

LEWITUJĄCY CEL SPACE GUN

model nr: 3362

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Przekazując ten produkt innej osobie, należy przekazać jej również instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Ostrzeżenie: Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

MONTAŻ PRODUKTU:




1 Wsuń i dociśnij do ramion tarczy podstawki pod piłeczki.



Jeśli do zasilania urządzenia wykorzystywane są baterie, za pomocą śrubokręta krzyżowego odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę komory baterii.




3 Włóż do komory 4 szt. baterii 1,5V typu AA (nie są dostarczane z produktem). Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę komory baterii i zabezpiecz śrubkami.

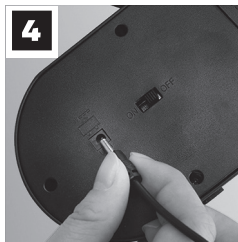


Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem złącza USB, podłącz okrągłą wtyczkę do urządzenia a drugi koniec kabla do standardowego gniazda USB w zasilaczu dostarczanym razem z produktem.



5 Połóż po jednej piłeczce na każdą podstawkę.

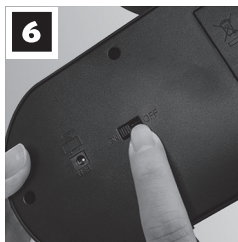

Załącz urządzenie. Wyłącznik ON/OFF znajduje się na jego tylnej ścianie

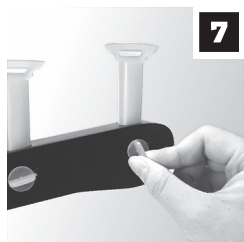

7 Kręcąc pokręteł steruj przepływem powietrza a unoszące się piłeczki będą lewitować wyżej lub niżej.



Załaduj pistolet piankowym pociskiem, pociągnij za dźwignię napinającą, wyceluj i wystrzel.

Ostrzeżenia:

- Jeśli urządzenie będzie zasilane kablem USB, należy najpierw wyjąć z niego baterie. Do urządzenia z włożonymi bateriami pod żadnym pozorem nie wolno podłączać zasilacza USB.
- Tarcza powinna być użytkowana w pomieszczeniach zamkniętych bez przeciągów. Niekontrolowany ruch powietrza w sąsiedztwie tarczy może spowodować zdmuchnięcie piłeczki ze strumienia powietrza z podstawki, który pozwala jej lewitować.


WYKAZ ELEMENTÓW:



ZASADY POSTĘPOWANIA Z BATERIAMI:

Baterie mogą być wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą. Wkładając baterię należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z zabawki Wyczerpane baterie należy prawidłowo zutylizować (oddać w miejscu przeznaczonym do tego celu). Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie. Zalecamy używanie baterii alkalicznych tego samego typu. Nie wolno wrzucać do ognia zużytych baterii.

- NIE WOLNO mieszać ze sobą nowych i zużytych baterii
- NIE WOLNO używać baterii akumulatorów
- NIE WOLNO zwierać biegunów baterii

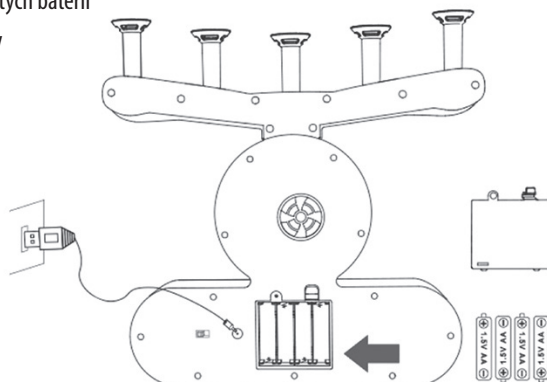

GWARANCJA

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem, należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

SERWIS

Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, który zapewni naprawę przez autoryzowany serwis. Korzystając z urządzenia należy stosować się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki konserwacji lub napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione. Użytkownik nie powinien sam próbować naprawiać urządzenia lub jego akcesoriów. Fachową naprawę powinien zapewnić sprzedawca. Otwieranie urządzenia przez nieautoryzowanych serwisantów jest zabronione i może skutkować utratą gwarancji. Każdy nasz produkt podczas procesu produkcji przechodzi systematyczną kontrolę. Jego wydajność jest stabilna i nie wymaga kalibracji ani walidacji. Jeśli produkt nie osiąga oczekiwanej wydajności, a podstawowe funkcje zmieniają się podczas standardowego użytkowania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.