




SUP - Nadmuchiwany
Deska do wiosłowania na stojąco



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z
nami. Zawsze jesteśmy tu dla Ciebie.

E-mail: info@funwaterboard.com



FUN WATER OUTDOOR INC.

CZEŚĆ,

Dziękujemy za wybranie deski FUNWATER Stand Up Paddle! FUNWATER prosty cel: „Stać się najlepszą marką przygodową dla miłośników wiosłowania”

WITAJ W RODZINIE FUNWATER!

Jesteśmy małym zespołem poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu, którzy starają się tworzyć wiosławęjście na pokład będzie równie przyjemne i satysfakcjonujące, jak niedrogie i dostępne dla Ciebie. PODOBA Ci się to, co robimy?

Możesz nas o tym poinformować, pisząc recenzję swojego iSUP-a w serwisie

www.funwaterboard.com

and tagging us on social:  **FACEBOOK:@FUNWATER**  **INSTAGRAM:@FUNWATER**  **YOUTUBE:@FUNWATER**

Robiąc to, pomagasz także w rozwoju naszej małej firmy, ponieważ polegamy na zadowolonych klientach i przekazach ustnych.

MASZ JAKIEŚ PROBLEMY?

Skontaktuj się z nami natychmiast, abyśmy mogli Ci pomóc:


info@funwaterboard.com

Ciężko pracujemy, aby mieć pewność, że każdy FunWater odkrywa świat na desce wiosłowej, którą uwielbiają!

Szczęśliwego wiosłowania,

Zespół FUNWATER

ZAREJESTRUJ SWÓJ SUP

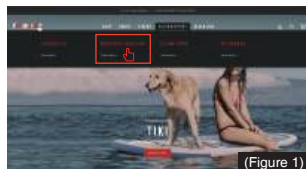


(Figure 1)



(Figure 2)


Oto jak dokończyć rejestrację:

1. Wejdź na stronę: <http://www.funwaterboard.com>
 2. Znajdź „HELP&SUOOPRT” na górze tej strony i przesuń go na ten przycisk, a zobaczysz „ZAREJESTRUJ SWÓJ SUP” i kliknij go (Rysunek 1).
 3. Wpisz swoje dane rejestracyjne i przesun w dół tej strony, znajdź przycisk „WYŚLIJ” i kliknij go, aby zakończyć rejestrację (Rysunek 2).
 4. Możesz też skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem e-mail: info@funwaterboard.com
- Jestem tutaj, aby Ci pomóc, jeśli kiedykolwiek będziesz mieć jakiekolwiek pytania.

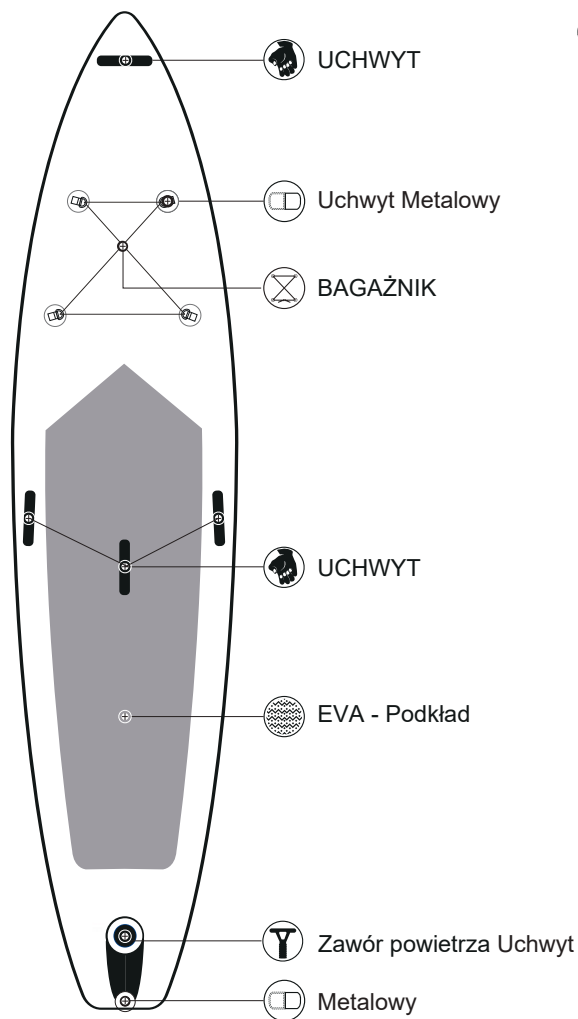


- ⊙ Wytrzymały ścieg PVC
- ⊙ Wytrzymałe, wbudowane uchwyty do przenoszenia
- ⊙ Duża podkładka pod stopy z pianki EVA na desce zapewnia przyczepność i wygodę
- ⊙ Zdejmowana płetwa






WYTRZYMAŁA TORBA DO PRZECHOWYWANIA PLECAKA

Torba o dużej pojemności. Wszystkie towary można załadować do torby, jest łatwa do przenoszenia i transportu.

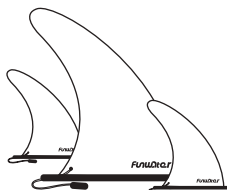

PŁETWA

Użyj zdejmowanych 10-calowych płetw, aby zapewnić lepsze śledzenie podczas wiosłowania.

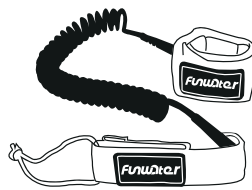


SMYCZ

Stosowanie smyczy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.



POMPKA

Jego ręczna pompa nadmuchiwa materac, wkładając koniec węży do otworów nadmuchowych i pompując do odpowiedniego PSI.

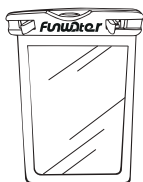


WODOODPORNY

Uniwersalny wodoodporny pokrowiec na telefon komórkowy
Wodoodporny pokrowiec na telefon na plażę.




ZESTAW NAPRAWCZY

W przypadku jakiegokolwiek przebić lub rozdarć, nasz zestaw naprawczy zawiera łatkę i narzędzie do zaworów.




EXP - Wiosło 3-częściowe

3-krotnie regulowane aluminiowe wiosło, możesz dostosować długość do swojego przyzwyczajenia i wysokości, duże ostrze może zwiększyć powierzchnię kontaktu.

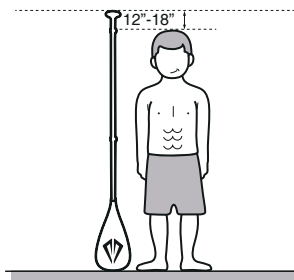

01 Wysokość wiosła

Przede wszystkim wiosła muszą mieć odpowiednią długość – około 30-45cm, nad wysokością głowy, w przybliżeniu na szerokość dłoni.

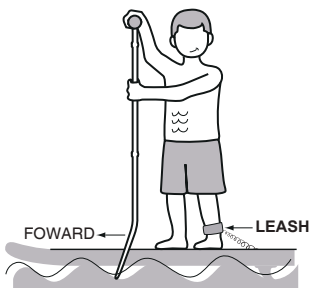

02 Pozycja stojąca

Umieść stopy na desce w odległości mniej więcej jednej szerokości ramion od siebie. Jedną ręką chwytaj uchwyt w kształcie litery T, drugą chwytaj wał. Oczy skierowane w stronę horyzontu spokojnie na kolana.




03 Zawsze ze smyczą

Nie zapomnij o smyczy, bądź bezpieczny.

04 Do przodu

Zanurz wiosło w wodzie na długość ramienia i pociągnij ją do tyłu wzdłuż deski, gdzie zarówno górna ręka, jak i liść powinny być skierowane w stronę siebie w pionie.

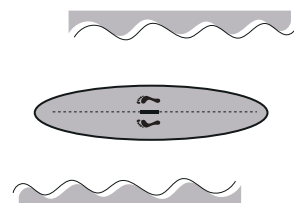

05 Pozycja surfera

Gdy fala Cię porwie, przyjmij typową postawę surfera i postaw stopę dalej do przodu. Zapewnia lepszą równowagę i zwinnosć.




Figure 1.

Wiosło SUP:


Twoje 3-częściowe wiosło łatwo się ze sobą łączy i ma pełną regulację wysokości. Z ergonomicznym uchwytem należy postępować zgodnie z ilustracją (Rysunek 1).





Jeżeli połączenie przy blokadzie pręta śmigła jest luźne, obróć blokadę kilka razy i dokręć ją (Rysunek 2).

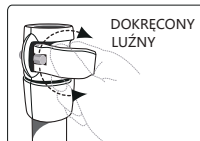

Rysunek 2.

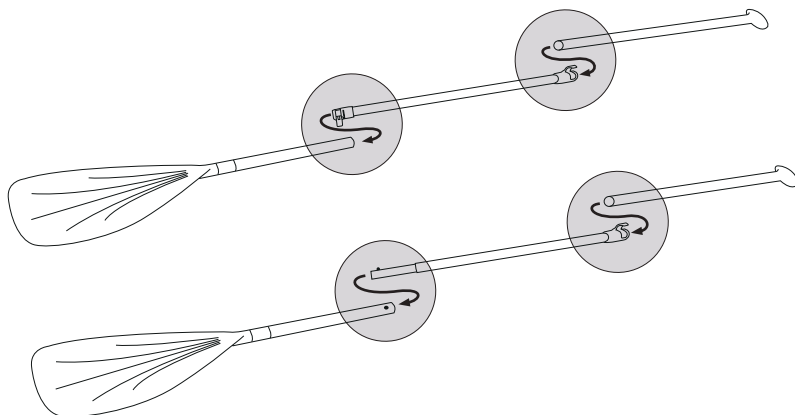**Wiosło kajakowe:**

Jeśli w pakiecie znajdował się zestaw do konwersji kajaka (dostępny tylko w wybranych modelach), wówczas 3-częściowe wiosło można łatwo przekształcić w wiosło kajakowe za pomocą dodatkowego ostrza. Po prostu zamień regulowany drążek T na dodatkowe ostrze, wskocz na miejsce i zapnij zapięcie.

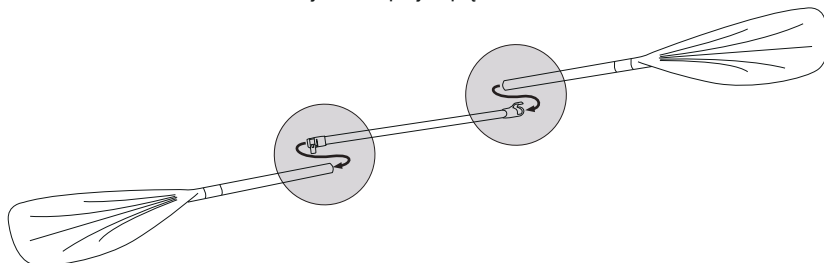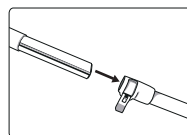


TYP PŁETWY:

Mamy trzy sposoby montażu żeberek, które można wybrać w zależności od aktualnej sytuacji. Twój SUP jest wyposażony w system Bravo Fin lub Smart Lock Fin. Sprawdź typ płetwy i postępuj zgodnie z niezbędnymi instrukcjami.


WSKAZÓWKA: Zanim zaczniesz, upewnij się, że szczelina skrzynki statecznika jest czysta i wolna od piasku i żwiru.

Płetwa śruba

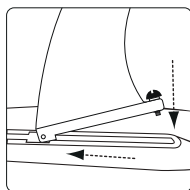

Rysunek 1.


Wsuń płetwę do skrzynki statecznika. Upewnij się, że płetwa i gniazdo karty w skrzynce statecznika znajdują się w tej samej pozycji.

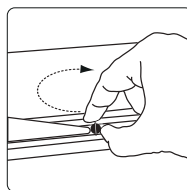

Rysunek 2.


Umieść śrubę w rynnie i mocno ją obróć, aby upewnić się, że żebro nie odpadnie.

Cienka płetwa

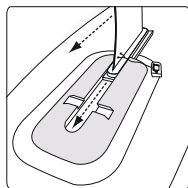

Rysunek 1.


Wsuń płetwę do skrzynki statecznika. Upewnij się, że płetwa i gniazdo karty w skrzynce statecznika znajdują się w tej samej pozycji.

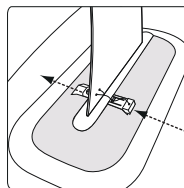


Rysunek 2.

Włóż uszczelkę w szczelinę, aby ukryć się, że uszczelka może być oznaczona żebro.


US Płetwa

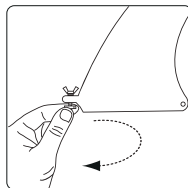


Rysunek 1.

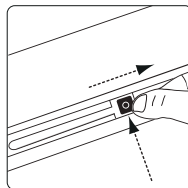

Rysunek 2.

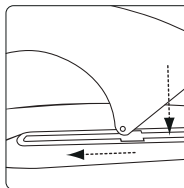

Rysunek 3.

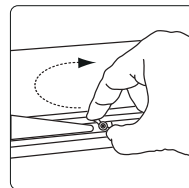


Rysunek 4.

Odkręć płytkę od śruby (Rysunek 1) i umieść ją w szczelinie żebarka przez szczelinę (Rysunek 2). **WSKAZÓWKA:** Użyj śruby, aby wsunąć płytkę na miejsce wzdłuż szczeliny. Włóż płetwę do szczeliny skrzynki finów przez środkową szczelinę, przesun płetwę do tyłu i mocno dociśnij drugi koniec (Rysunek 3). Wyrównaj śrubę z płytką śruby i dokręć aż do całkowitego zamocowania (Rysunek 4).





DZIAŁANIE ZAWORÓW

Aby łatwo napompować, zdejmij pokrywę zaworu (b) i obróć ją (b) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ustaw ją (a) w pozycji „Wyjście”. Po napompowaniu wkręć pokrywę zaworów (b) i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (b).

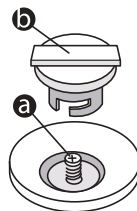

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie dostarczonej pompy lub innych zalecanych pomp. **NIE** używaj sprężarki powietrza, ponieważ ryzykujesz nadmierne napompowanie deski i poważne uszkodzenie SUP-a, którego naprawa będzie niemożliwa. Gwarancja utraci ważność w przypadku uszkodzenia spowodowanego nadmiernym napompowaniem.

- ⊙ Rozpakuj i rozwiń SUP na gładkiej, czystej, płaskiej powierzchni.
- ⊙ Podłącz kran powietrza na pompce do zaworu pompującego na desce SUP. Mocno wciśnij zawór powietrza do wewnątrz i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć połączenie.
- ⊙ Zanim zaczniesz pompować, sprawdź zalecaną wartość PSI na zaworach swojej deski SUP i napompuj ją do odpowiedniej wartości. **NIE** napompuj nadmiernie swojego SUP-a.
- ⊙ Wartość PSI może nie zostać zarejestrowana na pompie, dopóki nie osiągnie co najmniej 7 PSI — pompuj dalej!
- ⊙ Po osiągnięciużądanego ciśnienia powietrza, bezpiecznie odłącz zawór powietrza od pompy i zabezpiecz zawór na desce SUP.

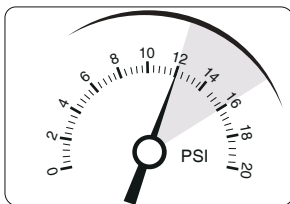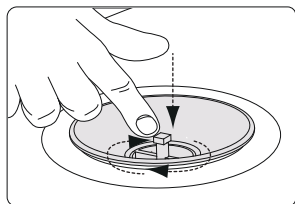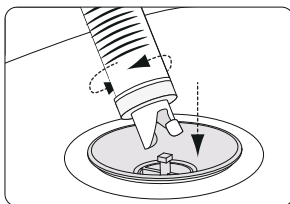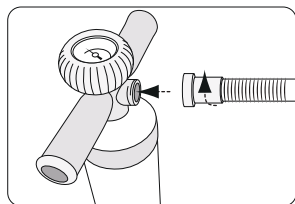

WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE INFLACJI

- © Deskę można napompować za pomocą naszej pompki ręcznej lub elektrycznej. Pompa elektryczna może napompować deskę do umiarkowanego ciśnienia i zaoszczędzić dużo czasu przy około 90% wymaganej objętości powietrza. Będziesz musiał użyć ręcznej pompy, aby napompować komory do odpowiedniego ciśnienia.
- © Nie używaj sprężarki powietrza. Uszkodzenia deski spowodowane nadmiernym napompowaniem przez sprężarkę powietrza nie są objęte gwarancją.
- © Po 2-3 dniach może nastąpić niewielki spadek ciśnienia na skutek zmiany temperatury. Jeśli tak, dodaj kilka pompek powietrza.
- © Przed przystąpieniem do długiego wiosła napompuj deskę przez pełne 24 godziny, aby mieć pewność, że deska jest szczelna. Jeśli widzisz stały spadek ciśnienia powietrza, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wykrywania nieszczelności w części dotyczącej naprawy
- © płyty w tej instrukcji.
Nie napompuj deski nadmiernie. Maksymalne ciśnienie 12 PSI jest wystarczające.
- © Najłatwiejszym miernikiem dobrego ciśnienia roboczego jest napompowanie komór do odpowiedniego ciśnienia po ich naciśnięciu. Nie pompuj do wysokiego ciśnienia i pozostaw deskę na słońcu. Jeśli deska będzie przebywać w ciepłym otoczeniu, napompuj ją nieco za słabo i pozwól, aby ciepło słoneczne zwiększyło ciśnienie wewnętrzne. Podczas wiosłowania niższa temperatura wody może spowodować niewielki spadek ciśnienia w komorze. Warto mieć przy sobie pompkę, aby w razie potrzeby dopompować komory powietrzem.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE DESKI

FUNWATER wybrał PVC, aby zapewnić doskonałą ochronę przed światłem ultrafioletowym. Jednakże, aby zapewnić dodatkowe lata elastyczności i jasnych kolorów, należy unikać przechowywania deski w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Zapoznaj się z poniższą listą, aby uzyskać wskazówki dotyczące przechowywania i pielęgnacji desek.

- © Przed przechowywaniem należy oczyścić deskę wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec gromadzeniu się pleśni.
Do czyszczenia nie używaj ostrych środków chemicznych. Większość zabrudzeń można
- © usunąć za pomocą łagodnego mydła i świeżej wody.
Możesz przechowywać deskę napompowaną lub opróżnioną. Jeśli spuścisz powietrze z
- © deski, zalecamy przechowywanie jej w torbie ochronnej dołączonej do deski
- © Nie zalecamy wieszania tablicy.
- © Nie przechowywać w ekstremalnych warunkach (tj. powyżej 150F lub poniżej -10F)
Przechowywać w czystym, suchym miejscu.

GWARANCJA

FUNWATER zapewnia ograniczoną gwarancję na 1 rok na TKANINĘ/1 rok na SZWY/1 rok na AKCESORIA. FUNWATER gwarantuje, że każda deska do wiosłowania na stojąco będzie wolna od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany poniżej. FUNWATER STAND UP PADDLE DESKA w normalnych warunkach pracy (bez uszkodzeń ciała), jeśli w ciągu 1 roku produkty będą miały problemy z jakością, konieczna jest konserwacja lub wymiana uszkodzonych części. Zapewniamy 1 rok gwarancji.

Okres gwarancji na tablicę wynosi jeden rok.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- © Normalne zużycie i przebarwienia spowodowane działaniem czynników atmosferycznych
- © Uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprzeprowadzeniem normalnej konserwacji.
- © Uszkodzenia spowodowane uderzeniem w zanurzone przedmioty, wyrzuceniem na brzeg lub upuszczeniem
- © Uszkodzenia powstałe w wyniku cumowania lub przechowywania desek w wodzie.
- © Transport deski lub części do firmy FUNWATER Stand Up Paddleboards lub jej dealerów.
- © Każda deska używana do wypożyczenia lub oddana do użytku komercyjnego.

Wszelkie inne szkody następne, szkody przypadkowe lub przypadkowe wydatki, w tym szkody majątkowe. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

WARUNKI ZWROTU

Aby uzyskać usługę gwarancyjną: W ciągu 30 dni od wykrycia wady skontaktuj się ze sprzedawcą desek Funwater Paddle, od którego kupiłeś deskę.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dorozumiane gwarancje: Wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym dorozumiana gwarancja przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nie będą dłuższe niż czas trwania niniejszej wyrażonej gwarancji. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć. Oprócz tej ograniczonej gwarancji firma FUNWATER Stand Up Paddleboards nie udziela żadnych wyraźnych gwarancji. Dealerzy FUNWATER nie mają uprawnień do udzielania w imieniu desek wiosłowych FUNWA-TER gwarancji dodatkowych lub niezgodnych z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

W zakresie, w jakim którekolwiek postanowienie niniejszej gwarancji jest zabronione przez prawo federalne, stanowe lub miejskie i nie można go wyprzedzić, nie ma ono zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone uprawnienia.

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA

Dla własnego bezpieczeństwa zawsze przypinaj dostarczoną zwiniętą smycz do łydki lub kostki. Przymocuj jeden koniec do pierścienia D z tyłu deski i bezpiecznie przymocuj pasek na rzep do łydki lub kostki.

Podczas wiosłowania należy wziąć pod uwagę odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i klimatu. Zdecydowanie zaleca się noszenie kamizelki wypornościowej lub innego osobistego urządzenia unoszącego się na wodzie, a w chłodniejszych warunkach kombinezonu piankowego.

Zachowaj odpowiedni poziom nawodnienia, pakując butelkę z wodą do przestrzeni bagażowej. Możesz z łatwością zabezpieczyć torbę lub lodówkę pod bungee cargo.

Przechowuj telefon komórkowy w dostarczonym wodoodpornym etui. Rozważ także spakowanie gwizdka lub latarki na wypadek sytuacji awaryjnej.

Twoja deska może się rozszerzać i nadmiernie napompowywać w bardzo wysokich temperaturach. Sprawdź ciśnienie powietrza i w razie potrzeby spuść powietrze z deski.

Proszę zapakować i przechowywać SUP w dostarczonym plecaku, w chłodnym, suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Deskę należy czyścić i konserwować po każdym użyciu. W razie potrzeby spuść wodę, aby zapobiec gromadzeniu się pleśni w magazynie. Do czyszczenia nie używaj ostrych środków chemicznych. Większość zabrudzeń można usunąć za pomocą łagodnego mydła i wody.

W zestawie znajduje się zestaw naprawczy z dodatkowymi łatkami i narzędziem do dokręcania zaworów. Od czasu do czasu zawór może wymagać dokręcenia, aby zapobiec wyciekowi powietrza. Aby dokręcić zawór, najpierw upewnij się, że deska jest całkowicie opróżniona. Włóż narzędzie do zaworu i popchnij w górę od spodu płytki, aby upewnić się, że zawór dobrze przylega do gwintu. Następnie obróć narzędzie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zawór zostanie całkowicie dokręcony i zabezpieczony.

Upewnij się, że do wnętrza SUP-a nie dostanie się woda, ponieważ może to poważnie uszkodzić deskę. Spuścić całą wodę i dokładnie wysuszyć przed ponownym założeniem zaworu i napompowaniem.



FUN WATER OUTDOOR INC.

DOŁĄCZ DO #FUNWATER

Aby uzyskać jeszcze więcej wsparcia, umiejętności, wskazówek i trików, dzielić się historiami SUP, zdjęciami i filmami ze swoich przygód i nie tylko, dołącz do Klubu Właścicieli Paddleboardów Funwater SUP na Facebooku.

Jako członek tej stale rozwijającej się społeczności internetowej będziesz miał pełne wsparcie członków załogi i właścicieli zarządów FUNWATER takich jak Ty!

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać ekskluzywne oferty i aktualności:

www.funwaterboard.com

Contact us@FUNWATER



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Zawsze jesteśmy tu dla Ciebie.



W przypadku zagubienia instrukcji zapraszamy do pobrania instrukcji elektronicznej z naszej strony internetowej.