

Dźwignia sprzęgła I stopnia C-330 C-360 3P C-4011 3szt. Oryginał Ursus_68439

Dźwignia sprzęgła I stopnia C-330 C-360 3P C-4011 3szt. Oryginał Ursus

Oryginalna dźwignia sprzęgła I stopnia (nowy typ) o numerze katalogowym 50511131 to kluczowy element układu przeniesienia napędu w ciągnikach marki Ursus. Odpowiada za precyzyjne wyłączenie napędu jazdy, co bezpośrednio przekłada się na płynność zmiany biegów oraz bezpieczeństwo pracy operatora. Jako oryginalna część zamienna URSUS, produkt został wykonany z wysokogatunkowej stali o podwyższonej odporności na ścieranie i nacisk punktowy w miejscu styku z łożyskiem oporowym. Zestaw obejmuje 3 sztuki, co pozwala na kompletną regenerację docisku sprzęgła, gwarantując równomierny rozkład sił i długotrwałą, bezawaryjną eksploatację nawet przy dużych obciążeniach polowych.

Dźwignia sprzęgła Ursus 50511131 - Specyfikacja techniczna:

- Numer katalogowy: 50511131
- Numery porównawcze: 50/51-113/1, 0050/51-113/1
- Ilość w zestawie: 3szt.
- Wymiary: 144,5x54x16mm
- Grubość blachy: 3mm
- Materiał: Stal
- Typ: Nowy typ (do sprzęgieł dwustopniowych)
- Przeznaczenie: I stopień (wyłączanie napędu jazdy)
- Producent: URSUS (Oryginał)

Kluczowe zalety produktu:

- Gwarancja jakości URSUS - oryginalne wykonanie zapewnia idealną geometrię oraz twardość materiału, co eliminuje problem szybkiego "wyklepywania" się końcówek dźwigni.
- Precyzyjne wysprężanie - doskonałe dopasowanie do mechanizmu sprzęgła umożliwia lekką i płynną pracę pedału sprzęgła.
- Długa żywotność - wzmocniona konstrukcja nowego typu jest odporna na pęknięcia i odkształcenia w trudnych warunkach pracy rolniczej.
- Zestaw naprawczy - kupując 3 sztuki, masz pewność, że wszystkie dźwignie w docisku będą miały identyczne parametry pracy i stopień zużycia.

Zastosowanie w ciągnikach Ursus:

- Ursus C-360 / C-360 3P: Standardowe wyposażenie układu sprzęgłowego.
- Ursus C-330 / C-330M: Modele nowego typu (sprzęgło na 6 dźwigienek, montowane od numeru podwozia 231500).
- Ursus C-4011: Kompatybilność z układami napędowymi serii 4000.


Wskazówki montażowe - FAQ

- Jak poprawnie ustawić dźwignie? Po zamontowaniu w docisku, wszystkie trzy dźwignie I stopnia muszą być ustawione na identyczną wysokość względem tarczy. Nierówne ustawienie spowoduje "szarpanie" przy ruszaniu i przyspieszone zużycie łożyska wyciskowego.
- Czy pasuje do starego typu C-330? Nie, w starszych modelach C-330 (z innym typem docisku) stosowano inne rozwiązania. Te dźwignie są dedykowane do wersji "nowy typ".
- Co wymienić przy okazji? Przy wymianie dźwigni zaleca się kontrolę stanu łożyska wyciskowego, sprężyn odciągających oraz sworzni, aby uniknąć konieczności ponownego rozpoławiania ciągnika.

Części zamienne do układu napędowego Ursus, sprzęgła i dociski, galeria:





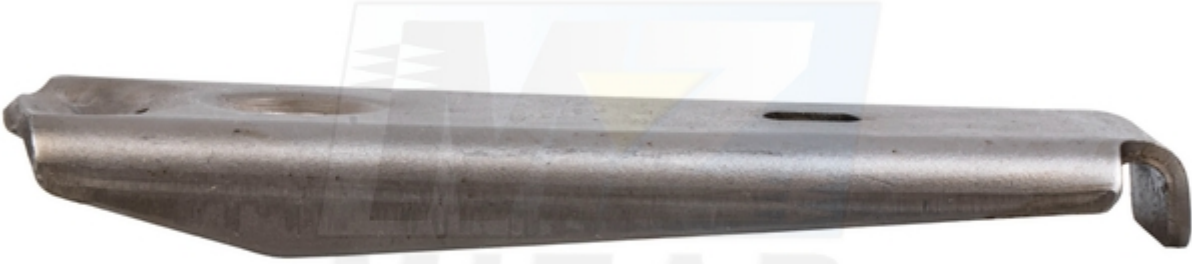

MIZAR





Postaw na sprawdzone, oryginalne rozwiązania - wybierz dźwignie sprzęgła URSUS. Pewność napędu w każdych warunkach polowych!