

System zasilania New-Air Comfort

Przeznaczenie

Okienne zawory nawiewne serii Comfort służą do organizowania standardowej wymiany powietrza.

Zestaw

Zawór zasilający-----	1 szt.
Uszczelka-----	2 szt.
Wkręty samogwintujące -----	3 szt.

Specyfikacja

Zużycie powietrza przy $\Delta P=10Pa$ -----	do 31 m ³ /h*
Wymiary gabarytowe zaworu (SxGxW) -----	338x42,5x8,5/20,5 mm
Kolor -----	biały
Materiał -----	ABS, PCV
Montaż-----	na górze ramy(bez frezowania)
Regulacja przepływu powietrza -----	ręczna (płynna)


* w zależności od szerokości okna

Instrukcja obsługi

Zawór ma kilka trybów pracy. Aby całkowicie otworzyć zawór, przesunąć uchwyt regulatora w skrajne prawe położenie, co zapewni maksymalną objętość przepływu powietrza.

Aby zamknąć zawór przesunąć uchwyt regulatora w lewo, aż poczujesz, że się zatrzyma. Ten tryb jest używany w wyjątkowych przypadkach, aby zapobiec przedostawaniu się dymu, obcych zapachów itp. do pomieszczenia.

Przesuwanie uchwyta zaworu pomiędzy tymi pozycjami zapewnia płynną regulację objętości powietrza przechodzącego przez urządzenie, co pozwala na wybór optymalnego trybu pracy.

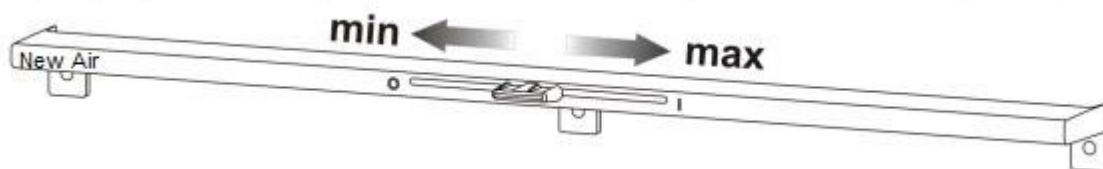

Skrajne lewe położenie uchwyta regulatora jest technologiczne i używane tylko podczas konserwacji zaworu. Aby uniknąć uszkodzenia zaworu, nie zaleca się jego demontażu i stosowania nadmiernej siły podczas regulacji trybów pracy.

Nie wolno zamykać ramy okna, na której zamontowany jest zawór, w sytuacji gdy uchwyt regulatora znajduje się w skrajnym lewym położeniu, może to spowodować uszkodzenie zaworu.

 **Nie zaleca się zamykania zaworu, ponieważ zakłóci to wymianę powietrza w pomieszczeniu, co może prowadzić do wzrostu wilgotności względnej powietrza, kondensacji i w efekcie pojawienia się pleśni, a także oblodzenia urządzenia zimą.**

Konserwacja

Jeśli zawór jest zabrudzony, otwórz ramę, na której zamontowany jest zawór, przesunąć ręczkę regulatora do skrajnej lewej pozycji, przetrzyj części ruchome i obudowę korpusu wodą z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników, benzyny ani innych chemikaliów.

System zasilania New-Air Comfort



Zachowaj ostrożność podczas pracy z otwartymi oknami. Używaj tylko odpowiednich drabin. W razie potrzeby użyj urządzeń zabezpieczających. Nie pracuj przy silnym wietrze.

Instrukcje instalacji

1. Wybierz opcję montażu zaworu rys. 1a lub rys.1b.
2. Wymień fragment uszczelki standardowej w miejscu montażu zaworu na RAMIE na uszczelkę specjalną o długości 338 mm według wybranej opcji.

Miejsce montażu zaworu i wymiany uszczelki




Możliwość montażu z podwyższoną przepuszczalnością powietrza **rys. 1a**.

Miejsce wymiany uszczelki na ramie




Opcja montażu o podwyższonej izolacyjności akustycznej **rys. 1b**.

3. Usuń folię ochronną z uszczelki na zaworze. Zamocuj zawór za pomocą wkrętów samogwintujących zgodnie z rys. 2.
4. Wymień fragment zwykłej uszczelki na RAMIE na specjalną uszczelkę o długości 338 mm.

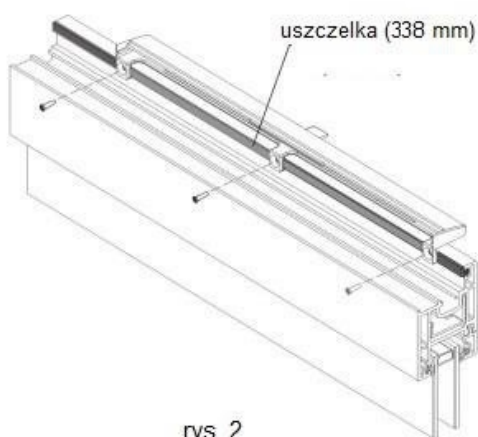

rys. 2

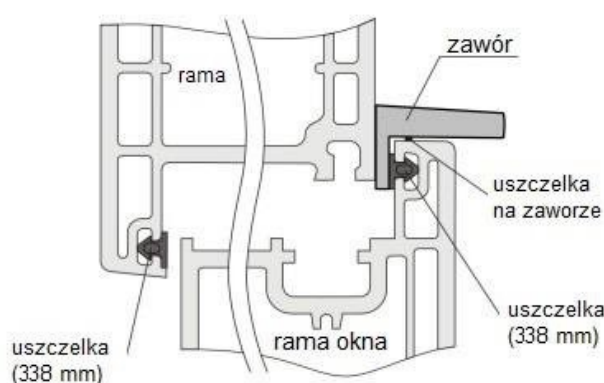

rys. 3



W przypadku konstrukcji okna z 3 uszczelkami należy pierwszą (wewnętrzną) i trzecią (zewnętrzną) uszczelkę wyciąć i zastąpić cieńszą, dostępną w zestawie. Drugą (środkową) uszczelkę należy wyciąć i pozostawić okno bez tej uszczelki.

video instrukcji montażu:

