




亿工玩具
YI GONG TOYS

ZDALNIE STEROWANA KOPARKA

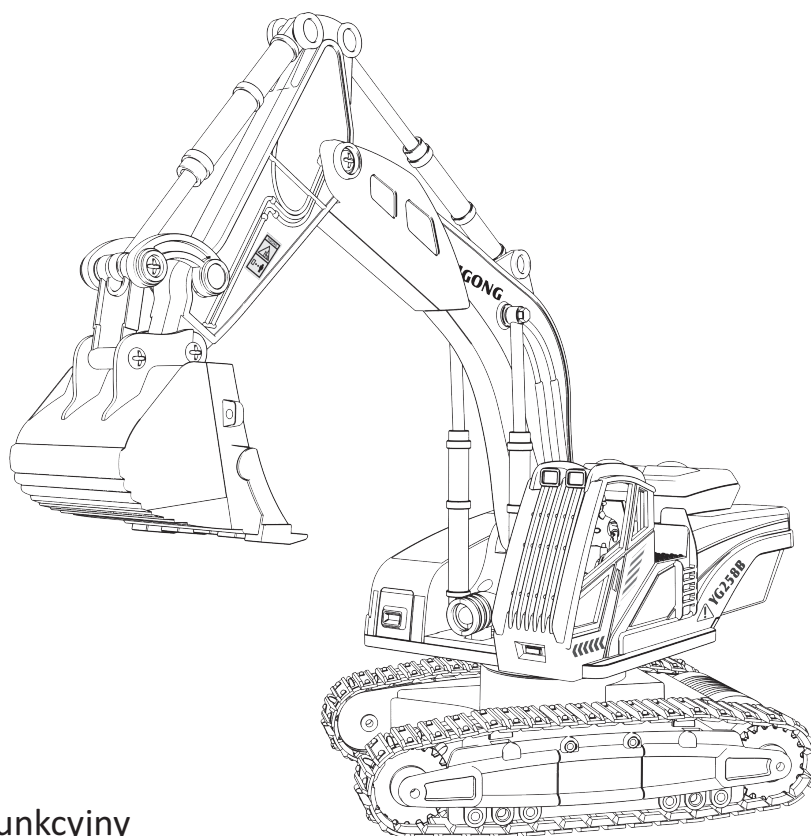

8 funkcyjny kontroler

Ten podręcznik zawiera
ważne informacje.
Prosimy o jego zachowanie



sterowanie
w wielu
kierunkach



680°
obrotu



funkcja
kopania



funkcja
rozładowywania



funkcja
demo
po 1
kliknięciu



funkcja
dźwięku




przódnie
oświetlenie


Wstęp

- Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Życzymy udanej zabawy :-)


Zestaw zawiera:

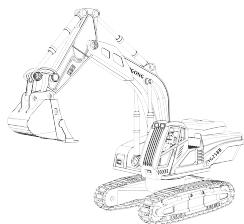


Koparka - 1 sztuka

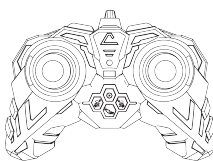

Kontroler zdalnego sterowania
- 1 sztuka




Akumulator 3.7 V
- 1 sztuka



Przewód do ładowania USB
- 1 sztuka

Główne części koparki

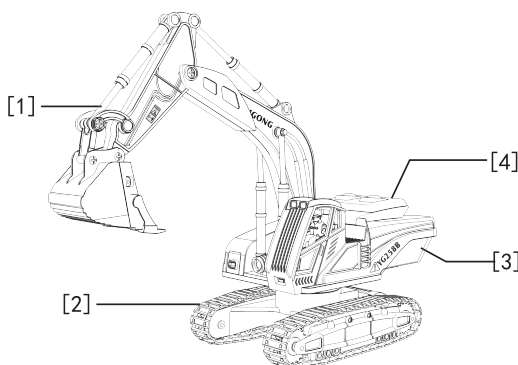

[1] Ramie

[2] Gąsienice


[3] Symulacja głównej rozdzielni

[4] Przedział akumulatorowy

Instalacja i użycie baterii


1. Instalacja baterii w kontrolerze

Odkręć śrubkę zaślepki kręcąc śrubokrętem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij zaślepkę aby otworzyć przestrzeń na baterie. Zainstaluj 2 baterie „AA” 1.5V (baterie nie wchodzą w skład zestawu). Sprawdź właściwe ułożenie (biegunowość +/-) Po zainstalowaniu baterii załóż zaślepkę i przykręć śrubkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

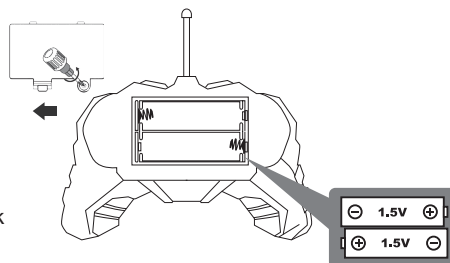

2. Instalacja baterii w koparce

Przed instalacją baterii upewnij się że przełącznik włączenia w koparce jest w pozycji „OFF”. Następnie odkręć śrubkę zaślepki przestrzeni na baterie i zdejmij zaślepkę. Połącz złącze kabelka od akumulatora z przewodem zasilającym w koparce tak jak na rysunku. Po instalacji baterii włóż zaślepkę na swoje miejsce oraz zabezpiecz ją przykręcając śrubkę kręcąc śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

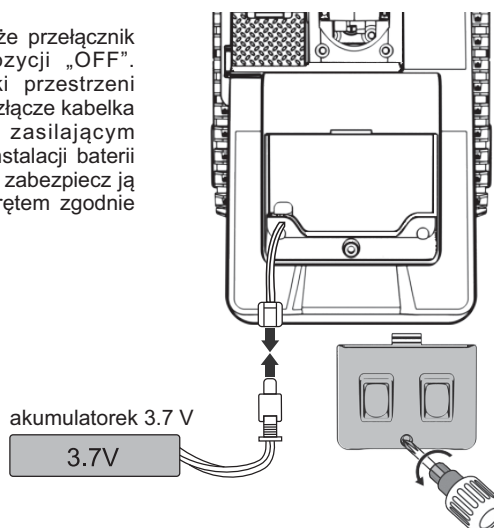


OSTRZEŻENIE

WYJMIJ AKUMULATOR Z KOPARKI
JEŚLI NIE ZAMIERZASZ UŻYWAĆ JEJ
PRZEZ DŁUŻSZY CZAS

3. 挖掘机电池充电 Excavator Battery Charging

将电池的电源接头插入USB充电线，再将USB充电线连接至适配器或者电脑上的USB接口。电池充电时，红灯常亮，充满电时，红灯熄灭。电池充满电时间约3-4小时。







Insert the power connector of the battery into the USB charging cable, and then connect the USB charging cable to the adapter or the USB port on the computer. When charging is peoceeding, the red light keeps solid on, when charging is finished, the red light is off. The charging time is about 3-4 hours.

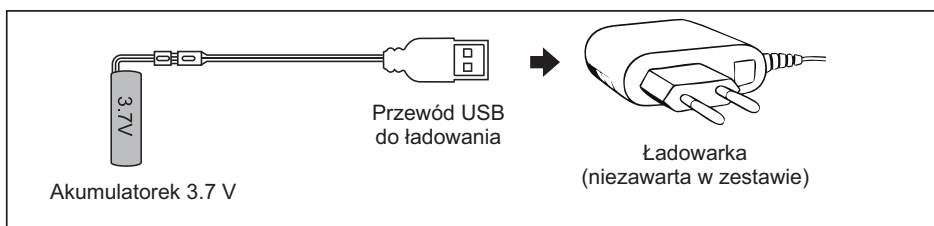


Prosimy o sprawdzenie czy napięcie wejściowe ładowarki jest zbieżne przed użyciem.



- Napięcie wyjściowe ładowarki powinno być zbieżne z voltarzem baterii.
- Proces ładowania baterii musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej
- Przechowuj z daleka od łatwopalnych materiałów podczas ładowania.

Funkcje kontrolera

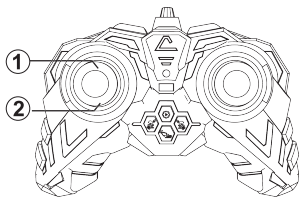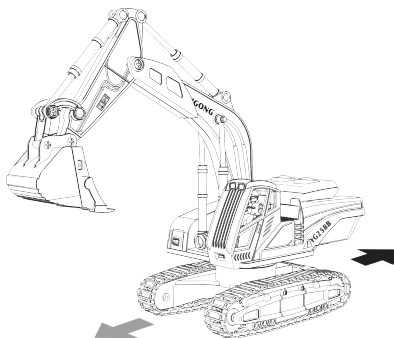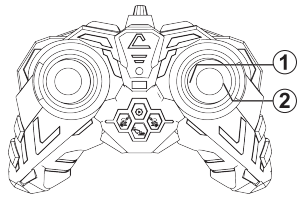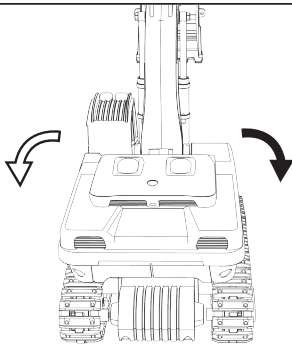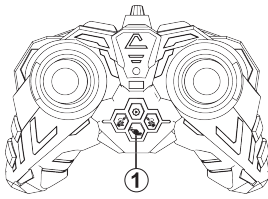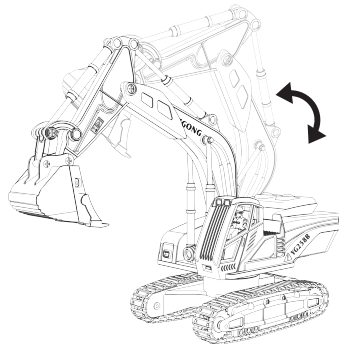
 pozycja ① koparka porusza się do przodu pozycja ② koparka cofa się	
 pozycja ① koparka skręca w lewo pozycja ② koparka skręca w prawo	
 pozycja ① ramie koparki zaczyna kopać / zagarniać ziemię do siebie	

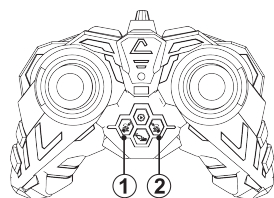

pozycja ① koparka obraca się 680° w lewo
pozycja ② koparka obraca się 680° w prawo

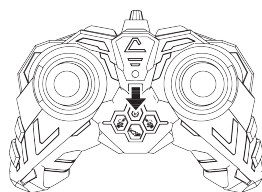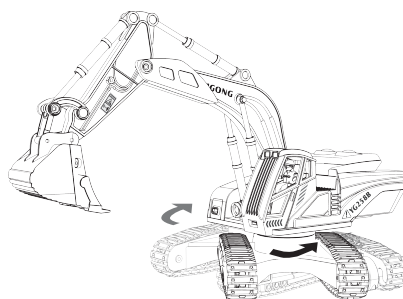

Wciśnij wskazany na obrazku przycisk
aby koparka automatycznie zademonstrowała
wszystkie swoje funkcje.

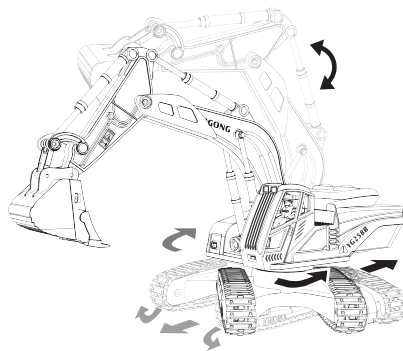

Po użyciu produktu wyczyść i przetrzyj czystą ściereczką powierzchnię koparki
aby uniknąć uszkodzenia produktu i wydłużyć jego żywotność.

Informacje o bateriach

- Zasilanie zabawki: Koparka używa akumulatora wielokrotnego ładowania (1 sztuka 3,7V). Kontroler zasilany jest dwiema bateriami AA - 1.5V (baterie nie są załączone w zestawie).
- Nie wolno ładować baterii nie przeznaczonych do tego.
- Proces ładowania baterii (o ile są do tego przeznaczone) musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- O ile baterie przeznaczone są do wielokrotnego ładowania, muszą one zostać usunięte z zabawki przed podłączeniem do ładowania.
- Sposób umiejscowienia baterii w zabawce pokazany jest na etykiecie przyklejonej w przestrzeni na baterie w zabawce.
- Tylko baterie tego samego, bądź porównywalnego typu, z tymi które rekomenduje producent mogą zostać użyte do zasilania zabawki.
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Nie używaj jednocześnie w zabawce baterii różnego typu (alkalicznych / zwykłych / akumulatorów wielokrotnego ładowania)
- Zużyte baterie należy natychmiast usunąć z zabawki. Jeżeli nie planujesz używać jej przez dłuższy czas należy również wyciągnąć z zabawki w pełni sprawne baterie
- Akumulator zabawki może być ładowany tylko przy użyciu dołączonego kabelka USB. Zakazuje się użycia kabli USB nie rekomendowanych przez Producenta. Przewód USB nie jest zabawką.
- Kabelek USB powinien być cyklicznie sprawdzany na wypadek uszkodzeń wtyczki, gniazda oraz przewodu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie wolno używać przewodu do ładowania do chwili usunięcia uszkodzeń

Bezpieczeństwo użytkowania

- Małe elementy powinny pozostawać poza dostępem dzieci. Zabawka nieprzeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Nie używaj zabawki w niebezpiecznych miejscach, takich jak drogi publiczne. Wybierz bezpieczne miejsce do zabawy aby uniknąć niebezpieczeństwa.

- Nie używaj tego produktu na podwyższonych przestrzeniach takich jak stoły aby uniknąć upadku z wysokości.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, aby uniknąć deformacji lub uszkodzeń związanych z ekspozycją na słońce lub wysoką temperaturę.
- Nie baw się zabawką na deszczu lub w kałużach. Unikaj zamoczenia przez wodę aby nie doprowadzić do uszkodzenia. W przypadku zamoczenia użyj materiału z wysoką absorpcją na wodę aby osuszyć produkt.
- Unikaj kontaktu z gąsienicami koparki przez palce, włosy, ubrania etc. aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli baterie koparki lub kontrolera będą na wyczerpaniu, koparka zwolni działanie w sposób zauważalny. Prosimy naładuj lub wymień baterie.
- Ramie koparki powinno pracować samodzielną siłą. Prosimy nie pomagaj jej pracować przy użyciu rąk. Może to spowodować uszkodzenie koparki.
- Nie próbuj złamać antenki w kontrolerze.
- Porady eksploatacyjne: utrzymuj produkt czysty i suchy a wszelkie zabrudzenia czy wilgoć usuwaj od razu czystą i suchą ściereczką.

Ważne wskazania

Uwaga: Produkty wykonane są w partiach po wcześniejszych próbach i były rygorystycznie testowane i sprawdzone praktycznie pod kątem spełniania standardów bezpieczeństwa. Jakiegolwiek użycie w sposób nieprzewidziany przez Producenta / Dystrybutora, bądź użycie w niedostosowanych warunkach wyłącza odpowiedzialność. Prosimy upewnić się, że korzystają Państwo z tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem/

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Rodzaj problemu	Możliwe rozwiązanie
Koparka nie uruchamia się	Przycisk włączenia jest wyłączony. Prosimy przełączyć przycisk w pozycję ON Bateria nie jest zainstalowana właściwie. Prosimy sprawdzić biegunowość (kierunek +/-) aby upewnić się, że bateria jest poprawnie zainstalowana. Bateria jest rozładowana. Prosimy naładować baterię lub wymienić ją na nową
Koparka nie uruchamia się	Bateria kontrolera jest rozładowana. Prosimy wymienić ją na nową. Koparka nie jest w zasięgu kontrolera. Prosimy zmienić dystans pomiędzy kontrolerem a koparką na właściwy. W otoczeniu są zakłócenia elektromagnetyczne. Prosimy zabrać zabawkę w odpowiednie miejsce

Uwaga: Pozostające w otoczeniu koparki lub kontrolera fale elektromagnetyczne mogą doprowadzić do zakłóceń w działaniu koparki. Aby przywrócić zabawce pełną funkcjonalność, może okazać się konieczne zrestartowanie kontrolera

