

Quick Guide

RMX3941

realme



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [45] Watts in order to achieve the maximum charging speed.
USB PD fast charging: Fixed PDO 9V $\asymp$ 2A, APDO 11V $\asymp$ 4.1A max(requires 5A cable).
SuperVOOC fast charging: 11V $\asymp$ 4.1A max.


Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.



612804000827 V0.1

Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/eu/support.

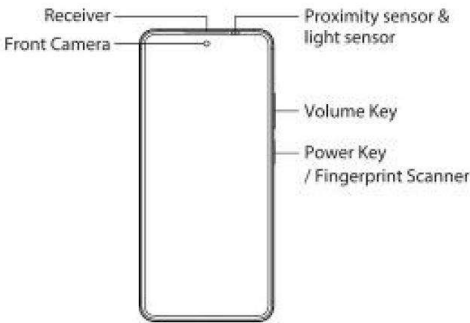

Warning

- ▶ Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- ▶ When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
- ▶ Back cover can't be removed.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

1 Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX3941	
Main screen parameter	17.07cm(6.72")	
Dimension	165.69×76.22×7.99(mm)	
Battery	5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh(Typ)	
Camera	50 Megapixels Rear 8 Megapixels Front	
Operating temperature	0 °C - 35 °C	
SAR Values	CE SAR	0.994W/kg(Head) 1.266W/kg(Body) 2.992W/kg(Limbs)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/13/20/26/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Kurzanleitung

RMX3941

Das N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Hochauflösend

AUDIO

Dieses Produkt entspricht dem von der Japan Audio Society definierten High-Resolution Audio-Standard. Das High-Resolution Audio-Logo wird unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min [5] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max [45] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
USBPD SchnellladungFeste PDO 9V..2A,APDO11V.4.1A
max(benötigt5A Kabel SuperVOOC Schnellladung:11V...4.1Amax.

Manche Inhalte können je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion von Ihrem Gerät abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

612804000827V0.1

Grüße von realmemobile

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz die Verwendung des Telefons und seine wichtigen Funktionen. Weitere und ausführlichere Informationen zum Telefon und zur Benutzerführung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support.

Empfänger
Vordere Kamera

Näherungssensor&
Lichtsensor

Lautstärketaste

Kraftschlüssel
/Fingerabdruck-Scanner

Warnung

Platzieren Sie das Telefon oder den Akku nicht in der Nähe von oder in Heizgeräten oder Kochgeräten Geräte, Hochdruckbehälter (wie Mikrowellenherde, Induktionsherde, Elektroöfen, Heizungen, Schnellkochtöpfe, Wasserkocher, Gasherde usw.), um eine Überhitzung der Batterie zu verhindern, die zu einer Explosion führen kann.

Stellen Sie das Gerät beim Laden bitte in eine Umgebung mit normaler Umgebungstemperatur Zimmertemperatur und gute Belüftung. Es wird empfohlen, das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C zu laden.

Die hintere Abdeckung kann nicht entfernt werden.

So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalttaste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Realme-Startanimation angezeigt wird, um das Telefon neu zu starten

So übertragen Sie alte Mobilinhalte auf ein neues Mobiltelefon
Mit realme Clone Phone können Sie ganz einfach Fotos, Videos, Musikkontakte, Nachrichten, Apps usw. von Ihrem alten Telefon auf das neue übertragen
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zuerst den QR-Code unten, dann Laden und installieren Sie Clone Phone. Öffnen Sie anschließend Clone Phone sowohl auf dem neuen als auch auf dem alten Telefon und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Wenn Sie ein altes iPhone haben, öffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Telefon und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem iCloud-Konto anzumelden und die Daten zu synchronisieren.

Standardzubehör
1 Telefon, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitshandbuch,
1 Kurzanleitung, 1 SIM-Auswurfwerkzeug, 1 Schutzhülle.

Spezifikation

Produkt	RMX3941
Hauptbildschirmparameter	17.07cm6.72")
Abmessungen	165.6976.227.99 (mm)
Batterie	5660mAh/22.19Wh (min) 5828 mAh/22.85 Wh (typ.)
Kamera	50 Megapixel Rückseite 8 Megapixel Vorderseite
Betriebstemperatur	0C-35
SAR-Werte	CÄSAR 0.994 W/kg (Kopf) 1.266 W/kg (Körper) 2.992 W/kg (Gliedermaßen)

Hinweis: Die oben aufgeführten SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte.

Spezifikationen für Funkwellen

Radio	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	850 MHz/900 MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Bänder 1/5/8	24.5 dBm
	Bands 2/4	24 dBm
LTEFDD	Bänder 1/3/66	24 dBm
	Bands 2/4/7	23.5 dBm
	Bänder 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Bänder 38/40/4	24 dBm
wireless	2.4–2.4835 GHz	14 dBm (EIRP)
2.4 GWLAN	2.4–2.4835 GHz	17dBmEIRP
5G-WLAN	5.15–5.25 GHz	19 dBm (EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19 dBm (EIRP)
	5.725–5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m bei 10 m

Englisch

Guida veloce

RMX3941

N-Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi

Alta risoluzione

AUDIO

Questo prodotto è conforme allo standard audio ad alta risoluzione definito dalla Japan Audio Society. Il logo High-Resolution Audio è utilizzato su licenza della Japan Audio Society

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 45 Watt per raggiungere la velocità di carica ottimale.


Ricarica rapida USB PD con PDO fisso a 8V/2A e ABDQ a 11V/4.1A max (richiede cavo da 5A). SuperVOOC ricarica rapida: 11V...4.1A max.

Alcuni contenuti potrebbero differire dal dispositivo in uso a seconda della regione, del fornitore di servizi o della versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

612804000827V0.1

Saluti da realmemobile

Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue funzioni importanti. Per informazioni più dettagliate sul telefono e sulla guida per l'utente, visitare: www.realme.com/eu/support.

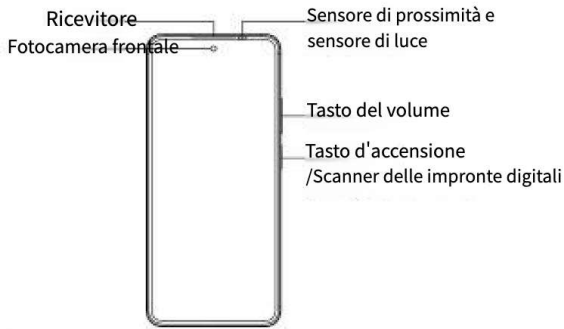

Avvertimento

Non posizionare il telefono o la batteria vicino o all'interno di apparecchiature di riscaldamento o di cottura apparecchiature, recipienti ad alta pressione (come forni a microonde, forni elettrici a induzione, riscaldatore, pentola a pressione, scaldabagno, fornello a gas, ecc. per evitare il surriscaldamento della batteria che potrebbe causare un'esplosione.

Durante la ricarica, posizionare il dispositivo in un ambiente normale La temperatura ambiente e una buona ventilazione sono importanti. Si consiglia di caricare il dispositivo in un ambiente con temperature comprese tra 5°C e 35°C.

La cover posteriore non può essere rimossa.

Come riavviare il telefono

Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume finché non viene visualizzata l'animazione di avvio di realme per riavviare il telefono

Come trasferire i vecchi contenuti mobili su un nuovo cellulare
Puoi utilizzare realme Clone Phone per trasferire facilmente foto, video, contatti musicali, messaggi, app, ecc. dal tuo vecchio telefono a quello nuovo

1.Se hai un vecchio telefono Android, scansiona prima il codice QR qui sotto, quindi

Scarica e installa Clone Phone, poi apri Clone Phone su entrambi i telefoni, quello nuovo e quello vecchio, e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

Se possiedi un vecchio iPhone, apri Clone Phone sul nuovo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per accedere al tuo account iCloud e sincronizzare i file.

Accessori standard

1 telefono, 1 cavo dati USB, 1 guida alla sicurezza, 1 guida rapida, 1 strumento per espellere la SIM, 1 custodia protettiva.

Specifiche

Prodotto	RMX3941	
Parametro della schermata principale	17.07cm6.72"	
Dimensione	165.6976.227.99(mm)	
Batteria	5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh (Tipico)	
Telecamera	50 Megapixel posteriore Frontale da 8 Megapixel	
Temperatura di esercizio	0C-35	
Valori SAR	CESARE	0.994 W/kg (Testa) 1.266W/kg (Corpo) 2.992W/kg (Arti)

I valori SAR sopra indicati sono i più elevati riportati per questo dispositivo.

Specifiche delle onde radio

Radio	Frequenza	Potenza massima in uscita
GSM	850 MHz/900 MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Bande 1/5/8	24.5 dBm
	Bande2/4	24dBm
LTEFDD	Gruppi 1/3/66	24dBm
	Bande 2/4/7	23.5 dBm
	Bande 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Bande 38/40/4	24dBm
wireless	2.4-2.4835 GHz	14dBm(EIRP)
Wi-Fi 2.4G	2.4-2.4835 GHz	17dBmEIRP
Wi-Fi 5G	5.15-5.25 GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42dBuA/m @10 m

Inglese

빠른 가이드

RMX3941

realme



N-Mark는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



본 제품은 Japan Audio Society에서 정의한 하이 레졸루션 오디오 표준을 준수합니다.
하이 레졸루션 오디오 로고는 Japan Audio Society의 라이선스를 받아 사용됩니다.

충전기에서 제공되는 전력은 무선 장비에 필요한 최소 [5] 와트와 최대
충전 속도를 달성하기 위한 최대 [45] 와트 사이여야 합니다.
USBPD 고속 충전 고정 PDO 9V..2A, APDO 11V.4.1A
최대(5A 케이블 필요) SuperVOOC 고속 충전: 11V...4.1A 최대.

일부 콘텐츠는 지역, 서비스 제공업체, 소프트웨어 버전에 따라 기기와
다를 수 있으며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.



612804000827V0.1

realmemobile에서 인사드립니다

이 가이드에서는 휴대폰 사용 방법과 중요한
기능을 간략하게 설명합니다. 휴대폰에 대한 자세한
내용과 사용자 지침을 보려면 www.realme.com/eu/support를 방문하세요.



경고

전화기나 배터리를 난방기구 근처나 내부에 두지 마세요.
배터리 과열로 인한 폭발을 방지하기 위해
장비, 고압 용기(전자레인지, 인덕션 쿠키, 전기
오븐, 히터, 압력솥, 온수기, 가스레인지 등)

충전 시 정상적인 환경에 장치를 두십시오.
실온에서 환기가 잘 되는 곳에서 충전하는 것이 좋습니다.
충전 시 주변 온도는 5°C~35°C를 유지해 주세요.

뮬터버는 분리할 수 없습니다.

전화를 재부팅하는 방법

전화기를 재부팅하려면 실제 부팅 애니메이션이 표시될 때까지 전원
버튼과 볼륨 크게 버튼을 동시에 길게 누르세요.

기존 모바일 콘텐츠를 새 모바일로 전송하는 방법
Realme Clone Phone을 사용하면 사진, 비디오, 음악 연락처, 메시지, 앱
등을 기존 휴대폰에서 새 휴대폰으로 쉽게 전송할 수 있습니다.

1.구형 안드로이드폰을 사용하고 계시다면 먼저 아래 QR코드를 스캔하신 후

Clone Phone을 다운로드하고 설치한 다음, 새
휴대폰과 기존 휴대폰 모두에서 Clone Phone을
열고 화면의 지침에 따라 작업을 완료하세요.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. 오래된 iPhone이 있다면 새 휴대폰에서 바로 Clone Phone을
열고 화면의 지침에 따라 iCloud 계정에 로그인하고 파일을 동기화하세요.

표준 액세서리

1개 휴대폰, 1개 USB 데이터 케이블, 1개 안전 가이드, 1개
빠른 안내, 1개 SIM 이젝터 도구, 1개 보호 케이스

사양

제품	RMX3941	
메인 화면 대개변수	17.07cm6.72")	
치수	165.6976.227.99(mm)	
배터리	5660mAh/22.19Wh(최소) 5828mAh/22.85Wh(일반)	
카메라	50 메가픽셀 후면 8 메가픽셀 전면	
작동 온도	0C-35	
SAR 값	세자르	0.994W/kg(머리) 1.266W/kg(신체) 2.992W/kg(사지)

위에 언급된 SAR 값은 이 기기에서 보고된 최고 값입니다.

전파 사양

라디오	빈도	최대 출력 전력
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	밴드 1/5/8	24.5dBm
	밴드2/4	24dBm
LTEFDD	밴드1/3/66	24dBm
	밴드 2/4/7	23.5dBm
	밴드5/8/13/20/26/28	24.5dBm
LTETDD	밴드38/40/4	24dBm
블루투스	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBmEIRP)
5G 와이파이	5.15-5.25GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz:5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/분 @10m

クイックガイド

RMX3941

realme

N

Nマークは、米国およびその他の国におけるNFC Forum,Inc.の商標または登録商標です。

ハイレゾオーディオ

この製品は、日本オーディオ協会が定めるハイレゾオーディオ規格に準拠しています。ハイレゾオーディオのロゴは、日本オーディオ協会のライセンスに基づいて使用されています。

充電器が供給する電力は、ラジオ機器に必要な最小[5]ワットと、最大充電速度を達成するための最大[45]ワットの間でなければなりません。

USBPDの高速充電は、固定PDOが9V..2A、APDOが最大11V..4.1A（5Aケーブルが必要）で、SuperVOOCの高速充電は最大11V..4.1Aです。

一部のコンテンツは、地域、サービスプロバイダー、またはソフトウェアバージョンによってお使いのデバイスと異なる場合があります、予告なく変更される場合があります。

CE

612804000827V0.1

realme mobileより greetings

このガイドでは、携帯電話とその重要な機能の使用方法を簡単に説明します。携帯電話の詳細情報とユーザーガイドランスについては、www.realme.com/eu/supportをご覧ください。

受信機

フロントカメラ

近接センサー&光センサー

ボリュームキー

パワーキー/指紋スキャナー

警告

電話機やバッテリーを暖房器具や調理器具の近くや内部に置かないでください。
機器、高圧容器（電子レンジ、電磁調理器、電気オープン、ヒーター、圧力鍋、給湯器、ガスコンロなど）では、接触につながる可能性のあるバッテリーの過熱を防ぐため、バッテリーを高温にしないでください。

充電するときは、デバイスを通常環境に置いてください。
室温と良好な換気が必要です。デバイスの充電は、温度が5°Cから35°Cの範囲の環境で行うことが推奨されます。

裏蓋は取り外しできません。

電話機を再起動する方法

電源ボタンと音量アップボタンを同時に押し続け、realmeの起動アニメーションが表示されたら、電話を再起動します。

古いモバイルコンテンツを新しいモバイルに転送する方法

realme Clone Phoneを使用すると、写真、ビデオ、音楽、連絡先、メッセージ、アプリなどを古い携帯電話から新しい携帯電話に簡単に転送できます。

1.古いAndroidスマートフォンをお持ちの場合は、まず下のQRコードをスキャンし、Clone Phoneをダウンロードしてインストールし、新旧の電話でClone Phoneを開いて、画面の指示に従って操作を完了してください。

https://i.clonephone.coloros.com/download

古いiPhoneを持っている場合は、新しい電話でClone Phoneを直接開き、画面の指示に従ってiCloudアカウントにサインインし、ファイルを同期してください。

標準付属品

1つのiPhone、1本のUSBデータケーブル、1冊の安全ガイド、1冊のクイックガイド、1つのSIMイジェクトーツール、1つの保護ケース。

仕様

製品	RMX3941	
メイン画面パラメータ	17センチメートル6.72"	
次元	165.6976.227.99（ミリメートル）	
バッテリー	5660mAh/22.19Wh（最小） 5828mAh/22.85Wh（標準）	
カメラ	50メガピクセルリア 8メガピクセルフロント	
動作温度	0C-35	
SAR値	セザール	頭部の0.994W/kg 1.266W/kg（体重） 2.992W/kg（四肢）

上記のSAR値は、このデバイスに対して報告された最高値です。

電波仕様

無線	頻度	最大出力電力
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	バンド1/5/8	24.5dBm
	バンド2/4	24dBm
LTEFDD	1966年1月3日 バンド	24dBm
	バンド2/4/7	23.5dBm
	バンド5/8/13/20/26/28	24.5dBm
LTETDD	バンド38/40/4	24dBm
ブルートゥース	2.4〜2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4GWi-Fi	2.4〜2.4835GHz	17dBmEIRP)
5G Wi-Fi	5.15〜5.25GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz: 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725〜5.85GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Snabb guide

RMX3941

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder

Hi-Res AUDIO

Denna produkt överensstämmer med High-Resolution Audio-standarden definierad av Japan Audio Society. High-Resolution Audio-logotypen används under licens från Japan Audio Society


Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan minimi [5] Watt som krävs av radioutrustningen och max [45] Watt för att uppnå den högsta laddningshastigheten. USBPD snabbladdning Fast PDO 9V..2A, APDO 11V.4.1A max (kräver 5A-kabel SuperVOOC snabbladdning: 11V...4.1A max.

Visst innehåll kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

612804000827V0.1

Hälsningar från realmemobile

Den här guiden visar kortfattat hur du använder telefonen och dess viktiga funktioner För mer och detaljerad information om telefonen och användarvägledning, besök: www.realme.com/eu/support.

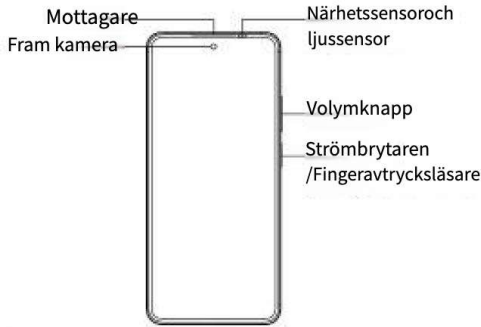

Varning

- Placera inte telefonen eller batteriet nära eller inuti värmeutrustning, matlagning utrustning, högtryckskärl (som mikrovågsugnar, induktionshäll elektrisk ugn, värmare, tryckkokare, varmvattenberedare, gasspis, etc. för att förhindra att batteriet överhettas vilket kan leda till en explosion.
- När du laddar, vänligen placera enheten i en miljö som har en normal Rumstemperatur och god ventilation. Det rekommenderas att ladda enheten i en miljö med temperaturer mellan 5°C och 35°C.
- Bakstycket kan inte tas bort.

Hur man startar om telefonen

Tryck och håll ned strömknappen och volym upp-knappen samtidigt tills realme-startanimationen visas för att starta om telefonen

Hur man överför gammalt mobilinnehåll till en ny mobil
Du kan använda realme Clone Phone för att enkelt överföra foton, videor, musikkontakter, meddelanden, appar, etc från din gamla telefon till den nya
1.Om du har en gammal Android-telefon ska du först skanna QR-koden nedan och sedan Ladda ner och installera Clone Phone, öppna sedan Clone Phone på både den nya och gamla telefonen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra operationen.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

Om du har en gammal iPhone, öppna Clone Phone på den nya telefonen direkt och följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt iCloud-konto och synkronisera filerna.
Standardtillbehör
1 telefon, 1 USB-datakabel, 1 säkerhetsguide, 1 snabbguide, 1 SIM-utmatningsverktyg, 1 skyddande fodral.

Specifikation

Produkt		RMX3941
Huvudskärmens parameter		17.07cm6.72")
Dimension		165.6976.227.99(mm)
Batteri		5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh(typ)
Kamera		50 megapixlar bak 8 megapixlar fram
Driftstemperatur		0C-35
SAR-värden	CESAR	0.994 W/kg (huvud) 1.266 W/kg (kropp) 2.992 W/kg (lemmar)

Observera att de angivna SAR-värdena är de högsta som rapporterats för denna enhet.

Radiovågsspecifikationer

Radio	Frekvens	Max. uteffekt
GSM	850MHz/900MHz	33.5 dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
	Band 2/4	24dBm
LTEFDD	Grupper1/3/66	24dBm
	Band 2/4/7	23.5dBm
	Band 5/8/13/20/26/28	24.5dBm
LTETDD	Band 38/40/4	24dBm
Blåtand	2.4-2.4835 GHz	14dBm(EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi	2.4-2.4835 GHz	17 dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.15-5.25 GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42dBuA/m @10m

engelsk

Rychlý průvodce

RMX3941

realme



N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích



Tento produkt je v souladu se standardem zvuku ve vysokém rozlišení definovaném Japan Audio Society. Logo High-Resolution Audio se používá na základě licence od Japan Audio Society

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [5] Watty požadovanými rádiovým zařízením a max [45] Watty, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.
WSRPD rychlé nabíjení: Pevné PD20.9V, 2A, APDO 11V/4.1A max (vyžaduje 5A kabel SuperVOOC rychlé nabíjení: 11V...4.1A max.

Některý obsah se může lišit od vašeho zařízení v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru a může se změnit bez předchozího upozornění.



612804000827V0.1

Pozdravy od realmemobile

Tato příručka vám stručně ukáže, jak používat telefon a jeho důležité funkce. Další a podrobné informace o telefonu a pokyny pro uživatele naleznete na adrese: www.realme.com/eu/support.



Varování

Nepokládejte telefon ani baterii do blízkosti topného zařízení nebo do něj, varění zařízení, vysokotlaké nádoby (jako jsou mikrovlnné trouby, indukční varčelektrická trouba, ohřívací tlakový hrnec, ohříváč vody, plynový sporák atd.), aby se zabránilo přehřátí baterie, což může vést k výbuchu.

Průnabíjení umístěte zařízení do prostředí, které má normální Doporučte se nabíjet zařízení v prostředí s teplotou v rozmezí 5 °C až 35 °C, s pokojovou teplotou a dobrým větráním.

izadní kryt nelze sundat.

Jak restartovat telefon

Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud se nezobrazí animace spouštění realme, abyste restartovali telefon

Jak přenést starý mobilní obsah na nový mobil

Realme Clone Phone můžete použít ke snadnému přenosu fotografií, videí, hudebních kontaktů, zpráv, aplikací atd. ze starého telefonu do nového

1. Pokud máte starý telefon Android, nejprve naskenujte níže uvedený QR kód

Stáhněte a nainstalujte Clone Phone, poté otevřete Clone Phone na obou nových i starých telefonech a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili operaci.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Pokud máte starý iPhone, otevřete aplikaci Clone Phone na novém telefonu a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se přihlásili do účtu iCloud a synchronizovali soubory.

Standardní příslušenství

1 telefon, 1 USB datový kabel, 1 bezpečnostní průvodce, 1 rychlý průvodce, 1 nástroj na vysunutí SIM karty, 1 ochranný obal

Specifikace

Produkt	RMX3941	
Parametr hlavní obrazovky	17.07cm6.72"	
Dimenze	165.6976.227.99 (mm)	
baterie	5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh(Typ)	
Fotoaparát	50 megapixelů vzadu Přední 8 megapixelů	
Provozní teplota	0C-35	
Hodnoty SAR	CESAR	0.994 W/kg (Hlava) 1.266 W/kg (tělo) 2.992 W/kg (Končetiny)

Poznámka: Hodnoty SAR uvedené výše jsou nejvyšší hodnoty hlášené pro toto zařízení.

Specifikace rádiových vln

Rádio	Frekvence	Max. Výstupní výkon
GSM	850 MHz/900 MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Pásmo 1/5/8	24.5 dBm
	Pásmo 2/4	24 dBm
LTEFDD	Kapely1/3/66	24 dBm
	Pásmo 2/4/7	23.5 dBm
	Pásky 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Pásky 38/40/4	24 dBm
wireless	2.4-2.4835 GHz	14dBm (EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi	2.4-2.4835 GHz	17dBmEIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25 GHz	19 dBm (EIRP)
	5.25-5.35GHz:5.47-5.725GHz	19 dBm (EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42dBuA/m @10m

Angličtina

RMX3941

Wysoka rozdzielczość

AUDIO

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od minimalnej [5] watów wymaganej przez sprzęt radiowy do maksymalnej [5] watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. (wymaga kabla 5A SuperVOOC)

Niektóre treści mogą różnić się od zawartości Twojego urządzenia w zależności od regionu, usługodawcy lub wersji oprogramowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



612804000827V0.1

W tej instrukcji pokrótce przedstawiono sposób korzystania z telefonu i jego ważnych funkcji. Więcej szczegółowych informacji na temat telefonu i wskazówek dla użytkownika można znaleźć na stronie: www.realme.com/eu/support.



Nie umieszczaj telefonu ani baterii w pobliżu urządzeń grzewczych lub urządzeń gotujących lub wewnątrz nich sprzęt, naczynia wysokociśnieniowe (takie jak kuchenki mikrofalowe, kuchenka indukcyjna, piekarnik elektryczny, grzejnik, szybkowar, podgrzewacz wody, kuchenka gazowa itp., aby zapobiec przegrzaniu akumulatora, co może prowadzić do eksplozji.

Podczas ładowania umieścić urządzenie w środowisku o normalnych warunkach
Zaleca się ładowanie urządzenia w środowisku o temperaturze
od 5°C do 35°C, z dobrą wentylacją.

!Tylnej pokrywy nie można zdjąć.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aż wyświetli się animacja uruchamiania realme, umożliwiającą ponowne uruchomienie telefonu.

Jak przenieść starą zawartość mobilną na nowy telefon komórkowy

Możesz używać telefonu realme Clone Phone do łatwego przesyłania zdjęć, filmów, kontaktów muzycznych, wiadomości, aplikacji itp. ze starego telefonu na nowy

1. Jeśli masz stary telefon z Androidem, najpierw zeskanuj poniższy kod QR

Pobierz i zainstaluj Clone Phone, następnie otwórz Clone Phone na obu nowych i starych telefonach i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć operację.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Jeśli masz starego iPhone'a, otwórz aplikację Clóne Phone na nowym telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na konto iCloud i zsynchronizować pliki.

1 telefon, 1 kabel danych USB, 1 instrukcja bezpieczeństwa, 1 szybki przewodnik, 1 narzędzie do wyjmowania karty SIM, 1 etui ochronne

Produkt		RMX3941
Parametr głównego ekranu		17.07cm6.72")
Wymiar		165.6976.227.99 (mm)
Bateria		5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh(Typ)
Kamera		Tył 50 megapikseli Przód 8 Mpix
Temperatura robocza		0C-35
Wartości SAR	CEZAR	0.994 W/kg (Głowa) 1.266 W/kg (ciała) 2.992 W/kg (Kończyny)

Uwaga: Podane powyżej wartości SAR są najwyższymi wartościami zgłoszonymi dla tego urządzenia.

Radio	Częstotliwość	Maksymalna moc wyj
GSM	850 MHz/900 MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Zespoły 1/5/8	24.5 dBm
	Zespoły 2/4	24dBm
LTEFDD	Zespoły 1/3/66	24dBm
	Zespoły 2/4/7	23.5 dBm
	Pasma 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Pasma 38/40/4	24dBm
wireless	2.4–2.4835 GHz	14 dBm (EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi	2.4–2.4835 GHz	17dBmEIRP)
Wi-Fi 5G	5.15-5.25 GHz	19 dBm (EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19 dBm (EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m przy 10 m

język
angielski


Snelgids

RMX3941

realme



Het N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen



Dit product voldoet aan de High-Resolution Audio-standaard gedefinieerd door Japan Audio Society.
Het High-Resolution Audio-logo wordt gebruikt onder licentie van Japan Audio Society

De energie die door de oplader wordt geleverd, moet tussen de minimum [5] Watt die door de radioapparatuur vereist is en de maximum [45] Watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

USBPD snel opladen Vaste PDO 9V..2A, APDO 11V.4.1A max
(vereist 5A kabel SuperVOOC snel opladen: 11V...4.1A max.


Sommige inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



612804000827V0.1

Groeten van realmemobile

In deze handleiding wordt kort uitgelegd hoe u de telefoon en de belangrijke functies ervan gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support.

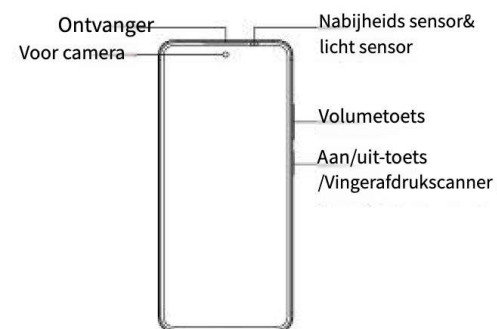

Waarschuwing

Plaats de telefoon of batterij niet in de buurt van of in verwarmingsapparatuur, tijdens het koken apparatuur, hogedrukvat (zoals magnetron, inductiekookplaat, elektrische oven, verwarming, snelkookpan, boiler, gasfornuis, enz. om oververhitting van de batterij te voorkomen, wat tot een explosie kan leiden.

Plaats het apparaat tijdens het opladen in een normale omgeving
Kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt aanbevolen om het apparaat op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Achtercover kan niet worden verwijderd.

Hoe de telefoon opnieuw op te starten

Houd de aan/uit-knop en de knop Volume omhoog tegelijkertijd ingedrukt totdat de realme-opstartanimatie wordt weergegeven om de telefoon opnieuw op te starten

Oude mobiele inhoud overbrengen naar een nieuwe mobiel

U kunt realme Clone Phone gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziekcontacten, berichten, apps, enz. Over te zetten van uw oude telefoon naar de nieuwe

1. Als je een oude Android-telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code

Download en installeer Clone Phone, open vervolgens Clone Phone op zowel de nieuwe als de oude telefoon en volg de instructies op het scherm om de operatie te voltooien.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

Als je een oude iPhone hebt, open dan Clone Phone op de nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om in te loggen op je iCloud-account en de bestanden te synchroniseren.

Standaard accessoires

1 telefoon, 1 USB datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 snelle gids, 1 SIM ejector tool, 1 beschermhoes.

Specificatie

Product	RMX3941
Parameter hoofdscherm	17.07cm6.72")
Dimensie	165.6976.227.99(mm)
Accu	5660mAh/22.19Wh(Min) 5828mAh/22.85Wh(typisch)
Camera	50 Megapixels achterkant 8 Megapixel voorkant
Bedrijfstemperatuur	0C-35
SAR-waarden	CESAR 0.994W/kg (Hoofd) 1.266W/kg (Lichaam) 2.992W/kg (Ledematen)

Let op, de hierboven vermelde SAR-waarden zijn de hoogste waarden die voor dit apparaat zijn gerapporteerd.

Specificaties radiogolven

Radio	Frequentie	Max. uitgangsvermogen
GSM	850 MHz/900 MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Banden 1/5/8	24.5 dBm
	Banden 2/4	24 dBm
LTEFDD	Bands 1/3/66	24 dBm
	Banden 2/4/7	23.5 dBm
	Groepen 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Bands 38/40/4	24 dBm
wireless	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4G wifi	2.4-2.4835GHz	17dBmEIRP)
5G wifi	5.15-5.25 GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35 GHz; 5.47-5.725 GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m op 10 m

Engels

Hurtig guide

RMX3941

realme

N

N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Høj opløsning

LYD

Dette produkt er i overensstemmelse med High-Resolution Audio-standarden defineret af Japan Audio Society. High-Resolution Audio-logoet bruges under licens fra Japan Audio Society.

Strømmen leveret af laderen skal være mellem min [5] watt krævet af radioudstyret og maks [45] watt for at opnå maksimal ladehastighed. USBPD hurtig opladningFast PDO 9V..2A,APDO11V.4.1A maks.(kræver5A kabel SuperVOOC hurtig opladning:11V...4.1Amaks.

Nogle indhold kan variere fra din enhed afhængigt af region, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

CE

612804000827V0.1

Hej fra realmemobile

Denne guide viser kort, hvordan du bruger telefonen og dens vigtige funktioner. For mere detaljerede oplysninger om telefonen og brugervejledning, besøg venligst: www.realme.com/eu/support.

Advarsel

Placer ikke telefonen eller batteriet i nærheden af eller inde i varmeapparater, madlavning Udstyr, højtryksbeholdere (såsom mikrobølgeovne, induktionskomfur, elektrisk ovn, varmelegeme, trykkoger, varmtvandsbeholder, gaskomfur osv.) for at forhindre, at batteriet overophedes, hvilket kan føre til en eksplosion.

Når du oplader, skal du placere enheden i et miljø med en normal Ved stuetemperatur og god ventilation. Det anbefales at oplade enheden i et miljø med en temperatur på mellem 5°C og 35°C.

Bagcoveret kan ikke fjernes.

Sådan genstarter du telefonen

Tryk og hold tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen samtidigt, indtil realme-opstartsanimationen vises for at genstarte telefonen.

Hvordan man overfører indhold fra en gammel mobil til en ny mobil Med realme Clone Phone kan du nemt overføre fotos, videoer, musik, kontakter, beskeder, apps osv. fra din gamle telefon til den nye.

1. Hvis du har en gammel Android-telefon, skal du først scanne QR-koden nedenfor, derefter

Hent og installer Clone Phone, åbn derefter Clone Phone på både den nye og den gamle telefon, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre operationen.

<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Hvis du har en gammel iPhone, skal du åbne Klon telefon direkte på den nye telefon og følge instruktionerne på skærmen for at logge ind på iCloud-kontoen og synkronisere filerne.

Standard tilbehør

1 Telefon, 1 USB-datakabel, 1 sikkerhedsvejledning, 1 hurtigvejledning, 1 SIM-udkastningsværktøj, 1 beskyttelsesetui.

Specifikation

Produkt	RMX3941	
Hovedskærmparameter	17.07cm6.72")	
Dimension	165.6976.227.99 (mm)	
Batteri	5660mAh/22.19Wh (min.) 5828mAh/22.85Wh (Typ)	
Kamera	50 Megapixel bagpå 8 Megapixel frontkamera	
Driftstemperatur		0C-35 grader Celcius
SAR-værdier	CESAR	0.994 W/kg (hoved) 1.266W/kg (krop) 2.992W/kg (lemmer)

Bemærk: SAR-værdierne ovenfor er de højeste værdier, der er rapporteret for denne enhed.

Radiobølgespecifikationer

Radio	Hyppighed	Maks. Udgangseffekt
GSM	850MHz/900MHz	33.5 dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5 dBm
WCDMA	Bånd 1/5/8	24.5 dBm
	Bånd 2/4	24dBm
LTEFDD	Band 1/3/66	24dBm
	Bånd 2/4/7	23.5 dBm
	Bands 5, 8, 13, 20, 26, 28	24.5 dBm
LTE TDD	Bånd 38/40/4	24dBm
wireless	2.4-2.4835 GHz	14dBm (EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi	2.4-2.4835 GHz	17dBmEIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25 GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m ved 10 m

engelsk

Guia Rápido

RMX3941

A marca N é uma marca comercial ou marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Alta resolução

AUDIO

Este produto está em conformidade com o padrão de Áudio de Alta Resolução definido pela Japan Audio Society. O logotipo de Áudio de Alta Resolução é usado sob licença da Japan Audio Society.

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de [5] Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de [45] Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento. (requer cabo de 5A) Carregamento rápido SuperVOOC: 11V...4.1A máx.

Alguns conteúdos podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

612804000827V0.1

Saudações da realmemobile

Este guia mostra-lhe resumidamente como utilizar o telefone e as suas funções importantes. Para obter informações mais detalhadas sobre o telefone e orientação do utilizador, visite: www.realme.com/eu/support.

Aviso

! Não coloque o telefone ou a bateria perto ou dentro de equipamentos de aquecimento, cozinha, equipamentos, vasos de alta pressão (como fornos de microondas, fogão de indução, forno elétrico, aquecedor, panela de pressão, aquecedor de água, fogão a gás, etc. para evitar o superaquecimento da bateria, o que pode levar a uma explosão.

Ao carregar, coloque o dispositivo num ambiente com temperatura normal, temperatura ambiente e boa ventilação. Recomenda-se carregar o dispositivo num ambiente com temperatura entre 5°C e 35°C.

! A contracapa não pode ser removida.

Como reiniciar o telefone

Pressione e segure o botão Power e o botão Aumentar Volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme seja exibida para reiniciar o telefone.

Como transferir conteúdo do seu telemóvel antigo para um novo telemóvel
Pode usar o realme Clone Phone para transferir facilmente fotos, vídeos, música, contactos, mensagens, aplicações, etc. do seu telemóvel antigo para o novo.

1. Se tiver um telemóvel Android antigo, primeiro digitalize o código QR abaixo e, em seguida, Baixe e instale o Clone Phone, em seguida, abra o Clone Phone nos telefones novos e antigos e siga as instruções na tela para concluir a operação.

<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Se tiver um iPhone antigo, abra o Clone do Telefone diretamente no novo telefone e siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na conta iCloud e sincronizar os ficheiros.

Acessórios padrão

1 Telefone, 1 cabo de dados USB, 1 Guia de Segurança, 1 Guia Rápido, 1 Ferramenta de ejeção do SIM, 1 Capa protetora.

Especificação

produtos	RMX3941	
Parâmetro do ecrã principal	17.07cm6.72")	
Dimensão	165.697.622,799 (mm)	
Bateria	5660mAh/22.19Wh (mín.) 5828mAh/22.85Wh (Típica)	
Câmera	50 Megapixels Traseiros 8 Megapixels Frontal	
Temperatura de operação	0C-35	
Valores SAR	CÉSAR	0.994 W/kg (Cabeça) 1.266 W/kg (Corpo) 2.992 W/kg (Membros)

Nota: Os valores SAR acima são os valores mais altos relatados para este dispositivo.

Especificações das Ondas de Rádio

Rádio	Frequência	Potência Máxima de Saída
GSM	850MHz/900MHz	33.5 dBm
	1800 MHz/1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA	Bandas 1/5/8	24.5 dBm
	Bandas 2/4	24dBm
LTE FDD	Bandas 1/3/66	24dBm
	Bandas 2/4/7	23.5 dBm
	Bandas 5/8/13/20/26/28	24.5 dBm
LTETDD	Bandas 38/40/4	24dBm
wireless	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBmEIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25 GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35 GHz: 5.47-5.725 GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85 GHz	14dBm (EIRP)
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m a 10 m

Inglês

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

RMX3941

realme



Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο High-Resolution Audio που ορίζεται από την Japan Audio Society. Το λογότυπο High-Resolution Audio χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Japan Audio Society.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ τουλάχιστον [5] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέχρι 140 Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. max(απαιτείται καλώδιο 5A SuperVOOC γρήγορη φόρτιση: 11V...4.1A max.

Ορισμένο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από τη συσκευή σας, αναλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού και ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



612804000827V0.1

Χαιρετισμούς από το realmemobile

Αυτός ο οδηγός σας δείχνει συνοπτικά πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τις σημαντικές του λειτουργίες. Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο και τις οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.realme.com/eu/support.



Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο ή την μπαταριά κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, μαγειρικές εξοπλισμοί, δοχεία υψηλής πίεσης (όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικός φούρνος επαγωγικής κουζίνας, θερμαντήρας, χυτήρα ταχύτητας, θερμοσιφώνας, σόμπα αερίου κ.λπ. για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της μπαταριάς που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε τη συσκευή σε περιβάλλον με κανονική θερμοκρασία. Θερμοκρασία δωματίου και καλός αερισμός. Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 5°C έως 35°C.

Το πίσω καλυμμα δεν αφαιρείται.

Πώς να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο

Πατηδτε και κρατηδτε πατημενο το κουμπι λειτουργιάς και το κουμπι αύξησης της εντάσης ταυτοχρονα μεχρι να εμφανιστει ή κίνηση εκκίνησης realme για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.

Πως να μεταφερέτε παλίο περιεχομένο κινητού σε ένα νεό κινητό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το realme Clone Phone για να μεταφέρετε ευκόλα φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, επαφές, μηνυματα, εφαρμογές κ.λπ. απο το παλίο σας τηλέφωνο στο νεό.

1. Εάν εχτεε ένα παλίο τηλέφωνο Android, σαρωδτε πρωτα τον παρακατω κωδικο QR και, στη συνεχεια,

Κατεβαδτε και εγκαταστηδτε το Clone Phone, στη συνεχεια ανοιζτε το Clone Phone και στα δυό τηλέφωνα, το νεό και το παλίο, και ακολουθηδτε τις οδηγίες στην οθονή για να ολοκληρωδτε τη λειτουργία.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Εάν εχτεε ένα παλίο iPhone, ανοιζτε απευθειάς την εφαρμογη "Κλωνοποίηση τηλέφωνου" στο νεό τηλέφωνο και ακολουθηδτε τις οδηγίες στην οθονή για να συνδεθειτε στον λογαριασμο iCloud και να συγχρονιστετε τα αρχεία.

Τυπικά άξεσουαρ

1 Τηλέφωνο, 1 καλώδιο δεδομένων USB, 1 Οδηγός Ασφαλείας, 1 Γρήγορος Οδηγός, 1 Εργαλειό Εξόδου SIM 1 Προστατευτική Θήκη.

Προσδιορισμός

Προϊόν	RMX3941	
Κυρία παραμέτρος οθονής	17.07cm6.72")	
Διαδσταση	165.6976.227.99(χιλιοστα)	
Μπαταριά	5660mAh/22.19Wh(Ελαχιστο) 5828mAh/22.85Wh(Τυπ)	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	50 Megapixel Πίσω 8 Megapixel μπροστα	
Θερμοκρασία λειτουργιάς	0C-35	
Τιμες SAR	Καισαρ	0.994W/kg (κεφαλι) 1.266W/kg (Σωμά) 2.992W/kg (Ακρα)

ΣημείωσηΟι παραπάνω τιμες SAR είναι οι υψηλότερες τιμες που αναφερόθηκαν για αυτην τη συσκευή

Προδιαγραφες Ραδιοκυματων

Ραδιοφωνο	Συχνότητα	Μεγιστη Ισχυς Εξοδου
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA (Ευρωπαϊκη Πολυπλευρη Προσβαση με Διαμεση Κωδικω)	Συγκροτηματα 1/5/8	24.5dBm
	Ζωνες2/4	24dBm
LTEFDD	Ζωνες1/3/66	24dBm
	Ζωνες 2/4/7	23.5dBm
	Ζωνες 5/8/13/20/26/28	24.5dBm
ΛΤΕΤDD	Ζωνες38/40/4	24dBm
wireless	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4GWi-Fi = 2.4GHz Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBmEIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz:5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14dBmEIRP)
NFC	13.56 MHz	42dBuA/m στα 10m

Αγγλικά