

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA

Akumulatorowy pistolet do malowania

Model: PG-LI-20V



Akumulatorowy pistolet do malowania Model: PG-LI-20V

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 314 93 00
www.nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl,
serwis@nac.com.pl



Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

SPIS TREŚCI

Rozdział	Strona	Rozdział	Strona
Spis treści	3	Informacja o systemie zbierania	19
Dane techniczne	3	Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta	20
Opis stron graficznych i piktogramów	4	Gwarancja i serwis	20
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4	Schemat złożeniowy	21
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa	7	Notatki	22
Przed pierwszym uruchomieniem	8	Deklaracja zgodności	24
Opis funkcjonalny	8	Warunki gwarancji	26
Informacja o wpływie na zdrowie	19	Karta gwarancyjna	27
Informacja o wpływie na środowisko	19		

DANE TECHNICZNE

Akumulatorowy pistolet do malowania	
Model:	PG-LI-20V
Prędkość bez obciążenia	36500/min
Maks. Ciśnienie natryskiwania	0,1 Bar / 10kPa
Rozmiar dyszy	1,5mm/1,8mm/2,5mm
Przepływ	950 ml/min
Maks. Lepkość farby	80 DIN-s
Pojemnik na farbę	1000 ml
Napięcie znamionowe	20V DC
Masa (masa nie zawiera akumulatora)	1,25 kg
Długość całkowita	300 mm
Rok produkcji	2024
Akumulator (zakupiony osobno lub dodany opcjonalnie)	20V, Li-On, 2000 mAh, 20V, Li-On, 4000 mAh lub 20V, Li-On 6000 mAh
Masa akumulatora 2000 mAh	0,45 kg
Masa akumulatora 4000 mAh	0,6 kg
Masa akumulatora 6000 mAh	1,0 kg
Ładowarka (zakupiona osobno lub dodana opcjonalnie)	
Typ, model	BC-LI-20V
Napięcie zasilania i częstotliwość	230-240 VAC, 50 Hz

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Stosuj okulary i nauszники ochronne.
3. Używaj rękawic ochronnych.
4. Używaj maski przeciwpyłowej.
5. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
6. Druga klasa ochronności elektrycznej.
7. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
8. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
9. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
10. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
11. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.
12. Przed naprawą, regulacją, konserwacją, odłącz przewód od zasilania.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem elektrycznym

Urządzenie uważa się za odpowiednie do użytkowania w krajach, w których występuje klimat umiarkowany, równomiernie wilgotny.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych elektrycznie oraz z układami sterowniczymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- ▶ Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- ▶ Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- ▶ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ▶ Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
- Nie należy używać urządzenia zasilanego elektrycznie w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Urządzenie może wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się urządzeń z silnikiem napędzanym elektrycznie. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Sprzęt ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawiać z dala od osób postronnych.
- Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać urządzeń zasilanych elektrycznie na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwyręzać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia sprzętu zasilanego elektrycznie lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na zewnątrz pomieszczeń, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Używanie takiego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jako ochronę przed porażeniem przez napięcie zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Sprzęt należy zasilać poprzez urządzenie różnicowoprądowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
Uwaga: termin „urządzenie różnicowo-prądowe (RCD)” można zastąpić terminem „wyłącznik prądu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub „wyłącznik prądu upływowego (ELCB)”.
- Trzymać narzędzie elektryczne za izolowaną część obudowy, gdyż w czasie pracy część robocza może uszkodzić ukryty przewód elektryczny lub jego własny. Kontakt narzędzia z przewodem pod napięciem może doprowadzić do porażenia elektrycznego operatora.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź przewód zasilający. Nie przystępuj do pracy, jeżeli przewód zasilający lub przedłużacz są przetarte, przecięte lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeżeli podczas użytkowania przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Urządzenia pracujące w I klasie ochronności elektrycznej muszą być podłączone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie rozwiązanie jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo osobiste

- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas pracy sprzętem o napędzie elektrycznym. Nie należy używać sprzętu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejsza obrażenia osobiste.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od sieci zasilającej a wyłącznik jest w pozycji: „wyłączony”. Przenoszenie sprzętu o napędzie elektrycznym z palcem na wyłączniku lub przyłączenie do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.
- W czasie pracy należy trzymać narzędzie za dodatkowe uchwyty, jeśli narzędzie jest w nie wyposażone. Utrata kontroli nad narzędziem niesie ryzyko uszkodzenia ciała.



Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcążkowe doznania urazów podczas pracy.

Użytkowanie i troska o sprzęt

- Nie należy narzędzia napędzanego elektrycznie przeciążać. Należy stosować narzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia o napędzie elektrycznym, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde urządzenie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie go. Narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Narzędzia o napędzie elektrycznym należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób naprawy i/lub konserwacji elektronarzędzia.
- Przed użyciem urządzenia należy wymienić wszystkie wadliwe oraz zużyte i uszkodzone części. Należy wymienić na nowe tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu, jeżeli stały się nieczytelne lub zostały uszkodzone.
- Naklejki ostrzegawcze i części zamienne można zamówić w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealerów.
- Narzędzie o napędzie elektrycznym, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może być niebezpieczne.

Obsługa i eksploatacja elektronarzędzi bezprzewodowych

- Przed włożeniem akumulatorów do elektronarzędzia należy upewnić się, że jego włącznik/wyłącznik jest w pozycji „wyłączony”. Wkładanie akumulatorów do elektronarzędzia, gdy włącznik/wyłącznik jest w pozycji „włączony”, może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- Należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez producenta. Użycie ładowarki do ładowania innego typu akumulatorów może być przyczyną pożaru.
- Nigdy nie należy używać akumulatorów innych niż zalecane przez producenta. Użycie innych akumulatorów może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub pożaru.
- W czasie, gdy elektronarzędzie nie jest używane należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich jak: spinacze do papieru, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą zewrzeć zaciski akumulatora. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W ekstremalnych warunkach, z akumulatora może wydostać się ciecz. Bezwzględnie należy unikać z nią kontaktu. Jeżeli przypadkowo nastąpi zetknięcie z cieczą – należy natychmiast to miejsce przemyć wodą. Jeżeli ciecz trafi do oczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **UWAGA!** Ładowarki i zasilacze do urządzeń akumulatorowych są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w suchym środowisku.
- Zabronione jest użytkowanie ładowarek i zasilaczy na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności takich jak łazienki czy piwnice.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub powstania nienormalnych drgań natychmiast przerwij pracę, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego. Przed przystąpieniem do dalszej pracy narzędzie napędzane elektrycznie należy naprawić. W przypadku braku niezbędnej wiedzy i uprawnień wykonanie niezbędnych napraw należy zlecić wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne, najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, że elektronarzędzie będzie nadal bezpieczne.



UWAGA:

**Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.**

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA AKUMULATOROWEGO PISTOLETU DO MAŁOWANIA



Przeznaczenie

Pistolet natryskowy jest przeznaczony do natrysku farb i lakierów niepalnych oraz nieszkodliwych.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: WAŻNE! DOKŁADNIE PRZECZYTAJ wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje PRZED UŻYCIEM. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

- Nie używaj pistoletów do natrysku materiałów łatwopalnych.
- Nie czyść pistoletów łatwopalnymi rozpuszczalnikami.
- Uwaga! Zwracaj uwagę na wszelkie zagrożenia związane z materiałem natrykiwanym i zapoznaj się z oznaczeniami na pojemniku lub informacjami dostarczonymi przez producenta materiału.
- Nie natryskuj żadnych materiałów, jeśli zagrożenie z nimi związane nie jest znane.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, odzież ochronna.

OSTRZEŻENIE: NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (zdobyta poprzez wielokrotne użycie) zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących tego produktu. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla akumulatora

- Przed użyciem kasety z akumulatorem przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) produkcie korzystającym z akumulatora.
- Nie demontuj kasety z akumulatorem.
- Jeśli czas pracy znacznie się skróci, natychmiast przerwij działanie. Może to prowadzić do ryzyka przegrzania, możliwych poparzeń, a nawet wybuchu.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą i natychmiast zwróć się o pomoc medyczną. Może to skutkować utratą wzroku.
- Nie zwieraj kasety z akumulatorem:
- Nie dotykaj terminali żadnym przewodzącym materiałem.
- Unikaj przechowywania kasety z akumulatorem w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
- Nie narażaj kasety z akumulatorem na kontakt z wodą lub deszczem.
- Zwarcie akumulatora może spowodować duży przepływ prądu, przegrzanie, możliwe poparzenia, a nawet awarię.
- Nie przechowuj narzędzia i kasety z akumulatorem w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50°C.
- Nie spalaj kasety z akumulatorem, nawet jeśli jest poważnie uszkodzona lub całkowicie zużyta. Kasea z akumulatorem może wybuchnąć w ogniu.
- Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć akumulatora.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora.
- Zawarte akumulatory litowo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez strony trzecie, spedytorów, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących opakowania i etykietowania. W celu przygotowania przesyłki skonsultuj się z ekspertem ds. materiałów niebezpiecznych. Przestrzegaj również możliwie bardziej szczegółowych przepisów krajowych. Zaklej lub zamaskuj otwarte styki i zapakuj akumulator w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać w opakowaniu.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akumulatorów.

UWAGA: Używaj tylko oryginalnych akumulatorów NAC. Użycie nieoryginalnych akumulatorów NAC lub akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może spowodować ich wybuch, co prowadzi do pożaru, obrażeń osobistych i uszkodzeń. Ponadto, unieważni to gwarancję NAC na narzędzie i ładowarkę.

Wskazówki dotyczące utrzymania maksymalnej żywotności akumulatora


- Ładuj kasetę z akumulatorem przed całkowitym rozładowaniem. Zawsze przerywaj działanie narzędzia i ładuj kasetę z akumulatorem, gdy zauważysz spadek mocy narzędzia.
- Nigdy nie ładuj w pełni naładowanej kasety z akumulatorem. Przeładowanie skraca żywotność akumulatora.
- Ładuj kasetę z akumulatorem w temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C. Pozwól gorącej kasecie z akumulatorem ostygnąć przed ładowaniem.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz budową urządzenia.

Upewnij się, że napięcie i parametry urządzenia są zgodnie z napięciem zalecanym na tabliczce znamionowej ładowarki


OPIS FUNKCJONALNY

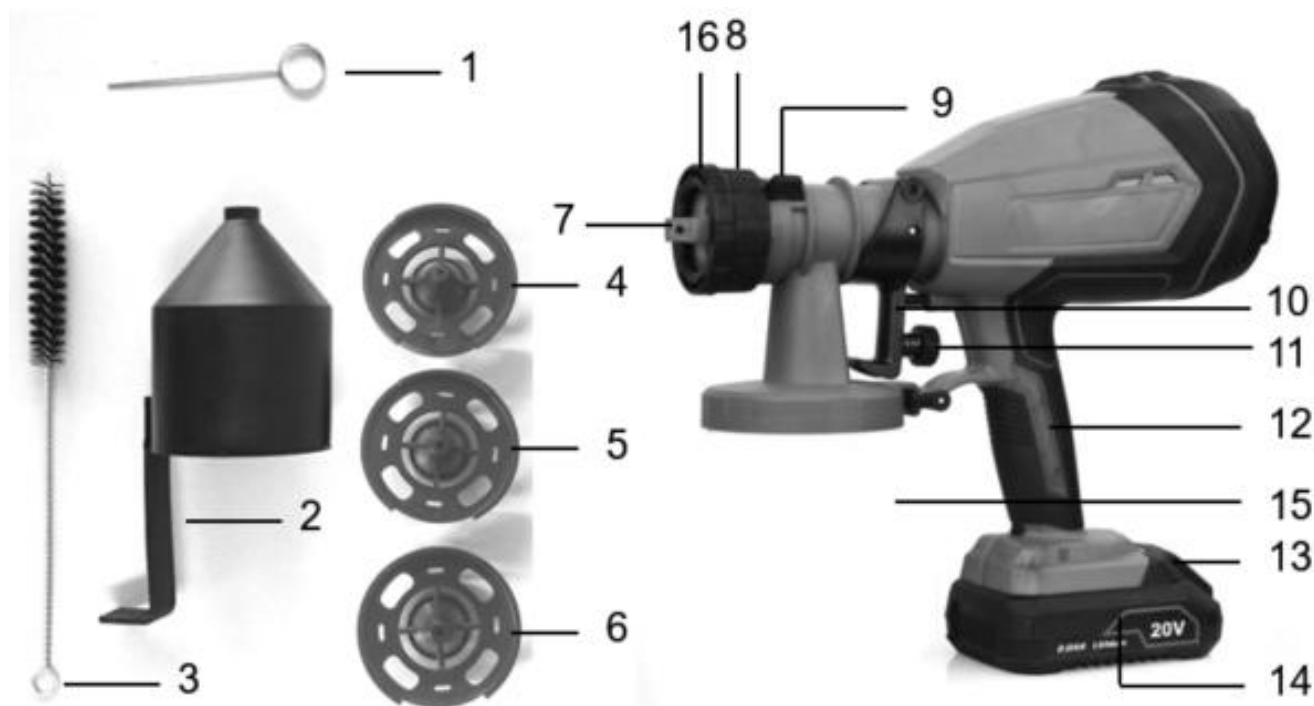

1. Igła do czyszczenia dyszy
2. Kubek do pomiaru lepkości
3. Szczotka do czyszczenia zbiornika
4. Dysza $\Phi 1.5\text{mm}$
5. Dysza $\Phi 1.8\text{mm}$
6. Dysza $\Phi 2.5\text{mm}$
7. Kubek powietrzny
8. Nakrętka kubka

9. Dźwignia kubka powietrznego
10. Przycisk spustu (Switch Trigger)
11. Pokrętło regulacji przepływu
12. Miękki uchwyt
13. Przycisk wkładu akumulatora
14. Wkład akumulatora
15. Zbiornik (pojemnik) o pojemności 1000 ml
16. Przednia osłona

Instalacja lub usuwanie kasety z akumulatorem

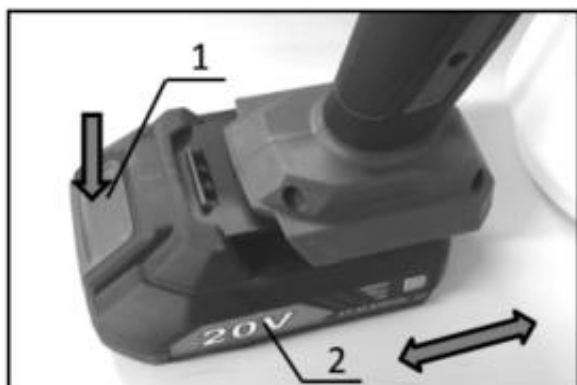

1. Przycisk 2. Kasea z akumulatorem

Aby usunąć kasetę z akumulatorem, wysuń ją z narzędzia, przesuwając przycisk na przodzie kasety. Aby zainstalować kasetę z akumulatorem, wyrównaj język na kasecie z rowkiem w obudowie i wsuń ją na miejsce. Wsuń ją całkowicie, aż zablokuje się na miejscu z lekkim kliknięciem.


UWAGA Zawsze instaluj kasetę z akumulatorem całkowicie. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z narzędzia, powodując obrażenia użytkownika lub osób postronnych.

UWAGA Nie instaluj kasety z akumulatorem na siłę. Jeśli kasea nie wsuwa się łatwo, oznacza to, że nie jest prawidłowo wkładana.

System ochrony akumulatora

Narzędzie jest wyposażone w system ochrony akumulatora. System ten automatycznie odłącza zasilanie silnika, aby przedłużyć żywotność akumulatora. Narzędzie automatycznie zatrzymuje się podczas pracy, jeśli narzędzie i/lub akumulator są w następujących warunkach:

Niskie napięcie akumulatora: Pozostała pojemność akumulatora jest zbyt niska i narzędzie nie będzie działać. Jeśli włączysz narzędzie, silnik uruchomi się ponownie, ale wkrótce się zatrzyma. W tej sytuacji usuń i naładuj akumulator.

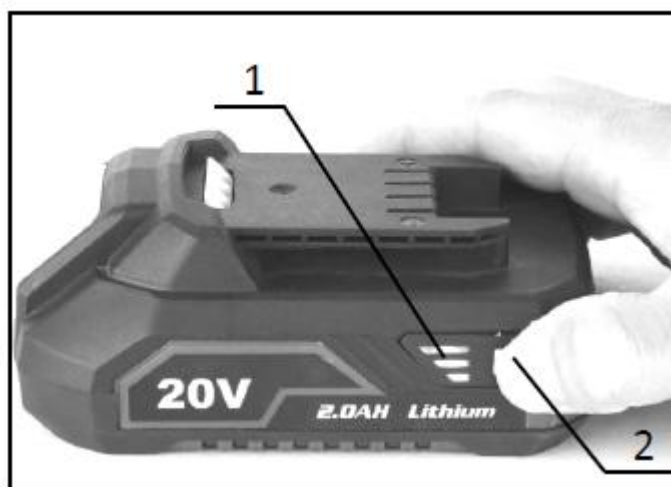

Wskaźnik pozostałej pojemności akumulatora




1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk sprawdzający

Naciśnij przycisk sprawdzający na kasecie z akumulatorem, aby sprawdzić pozostałą pojemność akumulatora. Lampki wskaźnika zgasną natychmiast po zwolnieniu przycisku sprawdzającego.

Wskaźnik poziomu naładowania		Poziom naładowania akumulatora
Dioda włączona	Dioda wyłączona	
	ZIELONY POMARAŃCZOWY CZERWONY	75 – 100%
	POMARAŃCZOWY CZERWONY	25 – 50%
	CZERWONY	10-25%

UWAGA: W zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazanie może nieznacznie różnić się od rzeczywistej pojemności.

- Aby uruchomić narzędzie, wystarczy nacisnąć przycisk spustu.
- Aby zatrzymać narzędzie, zwolnij przycisk spustu.

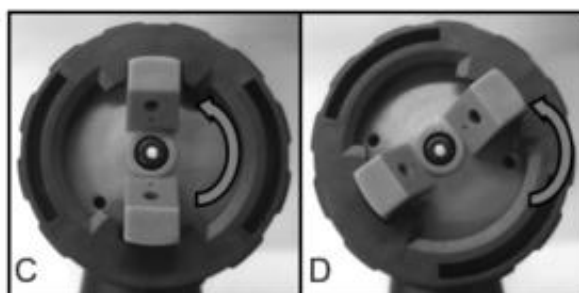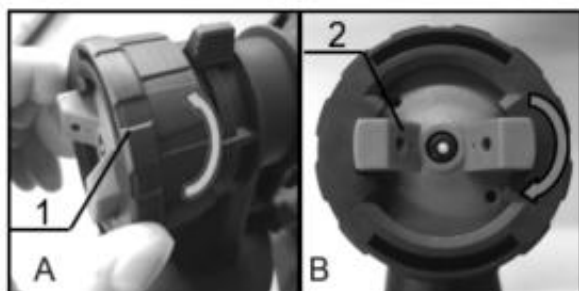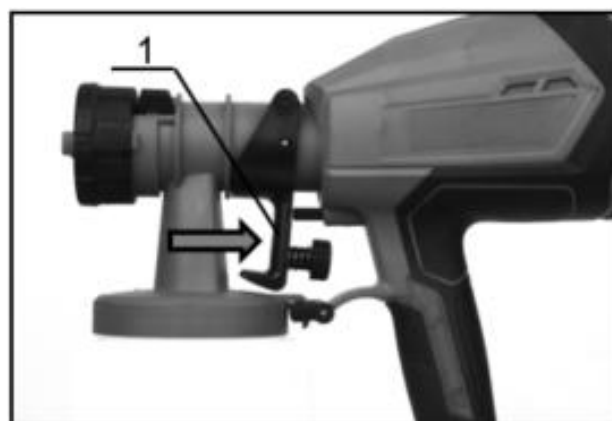

Wybór wzorców natrysku

Obróć przednią osłonę do pożądanej pozycji, aby dopasować ją do różnych warunków pracy (Zobacz Rys. A).

Poniższe informacje pokazują pozycję kubka powietrznego oraz odpowiadające im wzory natrysku:

B: Kubek powietrzny jest w pozycji poziomej = kształt natrysku jest pionowy: do powierzchni pionowych.

C: Kubek powietrzny jest w pozycji pionowej = kształt natrysku jest poziomy: do powierzchni poziomych.

D: Kubek powietrzny jest w pozycji ukośnej = kształt natrysku jest okrągły: do narożników, krawędzi i innych miejsc.


Regulacja ilości natryskiwanej farby

Natryskiwana ilość farby może być regulowana za pomocą pokrętki regulacji przepływu. Dostosuj pokrętkę regulacji, aż uzyskasz najlepszy wzór natrysku.

- Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+), aby zwiększyć przepływ farby.
- Obróć pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-), aby zmniejszyć przepływ farby.

Wskazówki dotyczące wzoru natrysku:

- Słaby wzór natrysku: Farba koncentruje się w środku natrysku, co daje nierównomierne i plamiste wykończenie.
- Dobry wzór natrysku: Farba jest równomiernie rozprowadzona w całym wzorze natrysku.

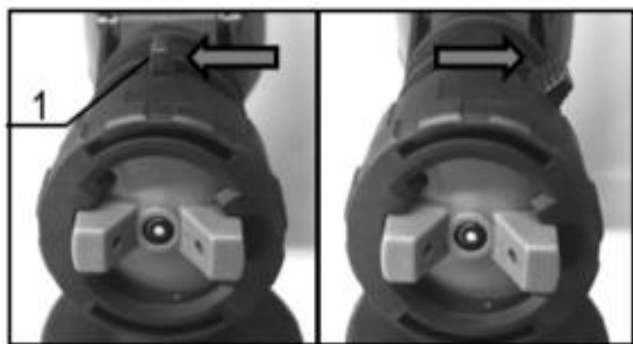

Regulacja intensywności natrysku podczas pracy

Podczas natrysku możesz również regulować intensywność natrysku.

- Przesuń dźwignię kubka powietrznego w lewo, aby zwiększyć intensywność natrysku.
- Przesuń dźwignię kubka powietrznego w prawo, aby zmniejszyć intensywność natrysku.

MONTAŻ

UWAGA:

Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone, a wkład akumulatora został usunięty przed wykonaniem jakichkolwiek prac montażowych na narzędziu.





Zawsze umieszczaj narzędzie na ziemi lub stole warsztatowym podczas przeprowadzania prac montażowych. Narzędzie, które nie jest odpowiednio zabezpieczone, może stracić równowagę i spowodować obrażenia.



Po zamontowaniu zbiornika na narzędziu zawsze upewnij się, że jest on mocno zabezpieczony. W przeciwnym razie może nagle oddzielić się od korpusu narzędzia i spowodować obrażenia.

Aby zamontować zbiornik i rurkę ssącą do głowicy natryskowej, wykonaj następujące kroki:

1. Zamocuj wodoodporną uszczelkę na rurce ssącej w kierunku pokazanym na rysunku.
2. Włóż rurkę ssącą w otwór na głowicy natryskowej tak głęboko, jak to możliwe.
3. Napełnij zbiornik farbą o odpowiedniej lepkości. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnego poziomu napełnienia zaznaczonego na zbiorniku.
4. Dostosuj kierunek rurki ssącej odpowiednio do różnych warunków pracy, aby jak najbardziej opróżnić materiał ze zbiornika.
5. Przykręć zbiornik do głowicy natryskowej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno zamocowany.

Aby usunąć zbiornik z głowicy natryskowej, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

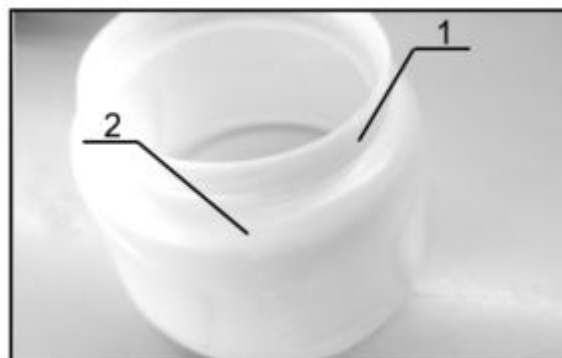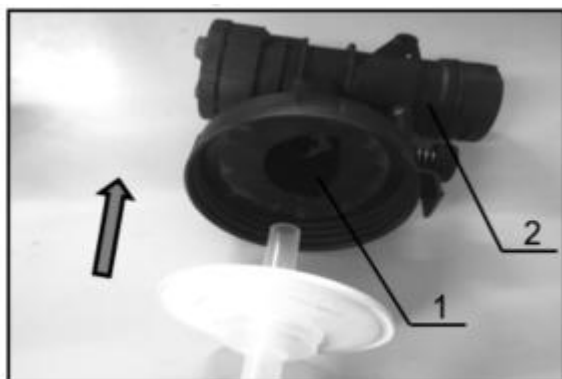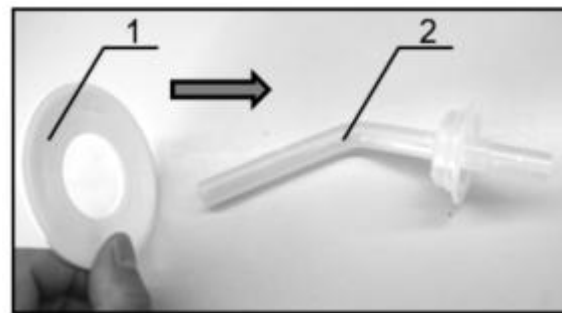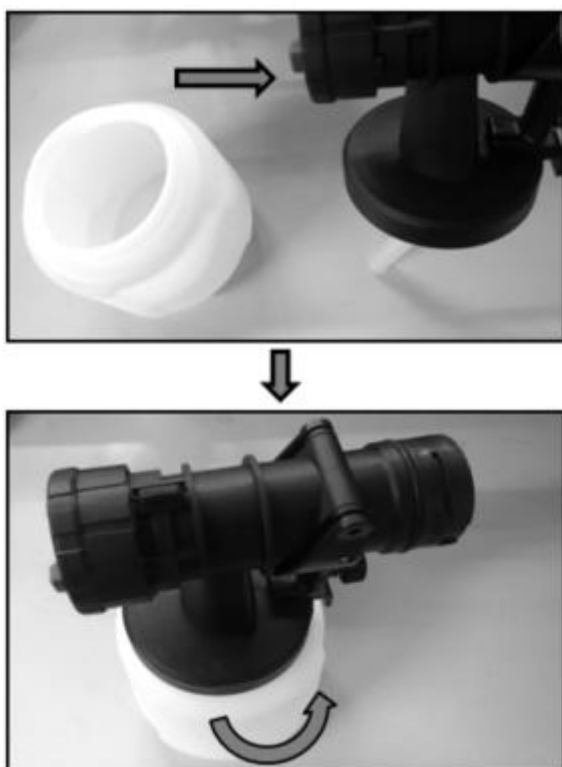

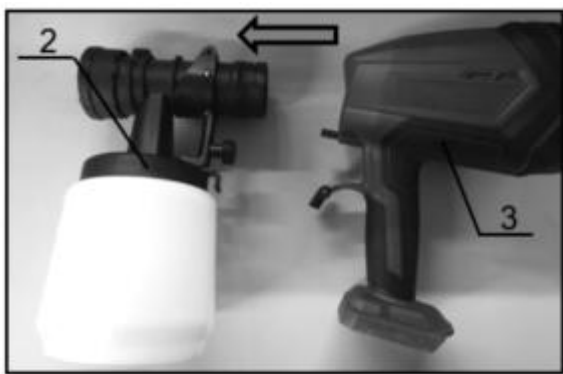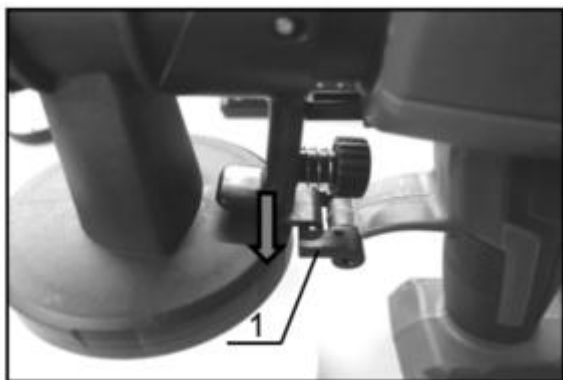

UWAGA: Po zamontowaniu zespołu głowicy natryskowej upewnij się, że jest on zablokowany i mocno przymocowany do korpusu narzędzia.

Aby usunąć zespół głowicy natryskowej z korpusu narzędzia, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij w dół, aby odblokować zatrzask.
2. Obróć zespół głowicy natryskowej do pozycji odblokowanej pod kątem 90 stopni, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyciągnij zespół głowicy natryskowej z korpusu narzędzia, używając nieco siły.




Aby zamontować zespół głowicy natryskowej na korpusie narzędzia, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.




Montaż lub demontaż dyszy i kubka powietrznego

UWAGA: Po zamontowaniu głowicy natryskowej upewnij się, że nakrętka kubka jest mocno dokręcona.

Aby zamontować dyszę i kubek powietrzny na głowicy natryskowej, wykonaj następujące kroki:

- Włóż i zamocuj dźwignię kubka powietrznego na głowicy natryskowej w kierunku pokazanym na rysunku.
- Wyrównaj występy na głowicy natryskowej z rowkiem na dyszy i zamocuj dyszę na głowicy natryskowej.
- Włóż i zamocuj przednią osłonę bezpośrednio na nakrętce kubka.

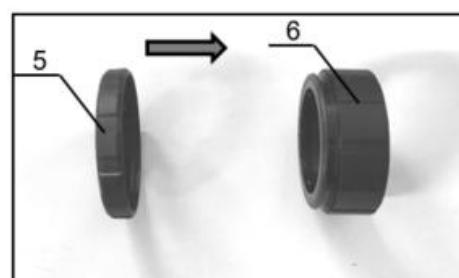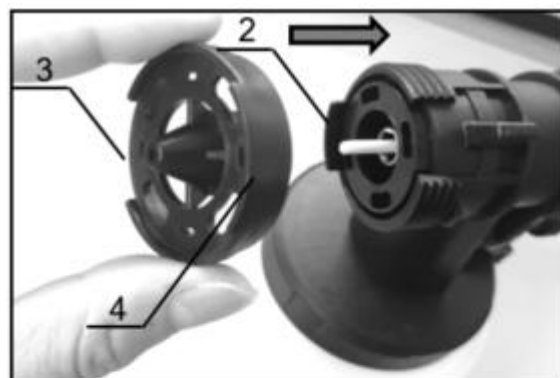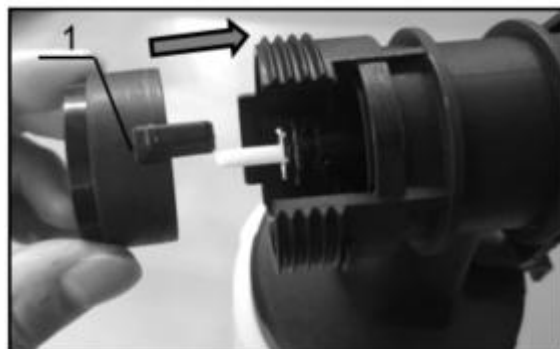

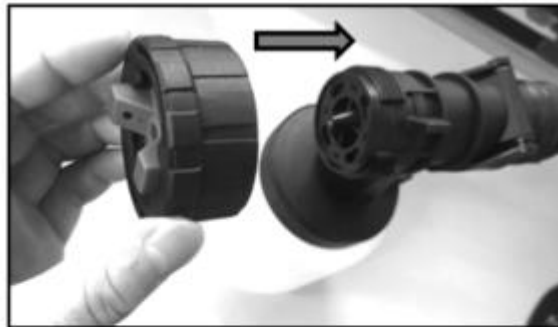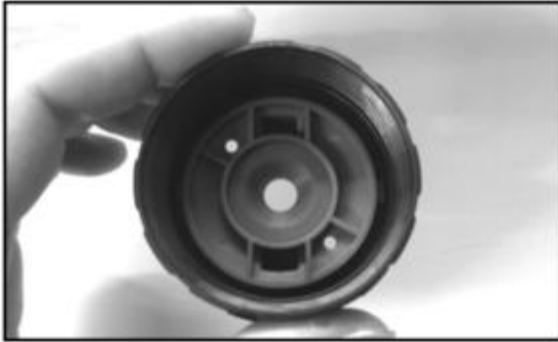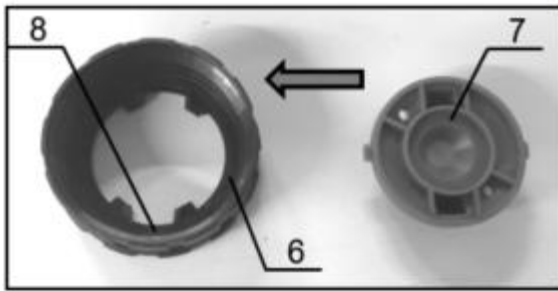

- Wyrównaj występy na kubku powietrznym z rowkiem na nakrętce kubka i zamocuj kubek powietrzny na nakrętce kubka.
- Zamocuj całą nakrętkę kubka, przykręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara na gwint, aż będzie mocno osadzona.

Elementy:

1. Dźwignia kubka powietrznego
2. Występy na głowicy natryskowej
3. Rowek na dyszy
4. Dysza
5. Przednia osłona
6. Nakrętka kubka
7. Kubek powietrzny
8. Rowek na nakrętce kubka


Rodzaje dysz

Dostępne są trzy dysze o różnej średnicy otworów.

Wybierz odpowiednią dyszę zgodnie ze swoimi potrzebami.

Elementy:


1. Dysza 1,5 mm
2. Dysza 1,8 mm
3. Dysza 2,2 mm

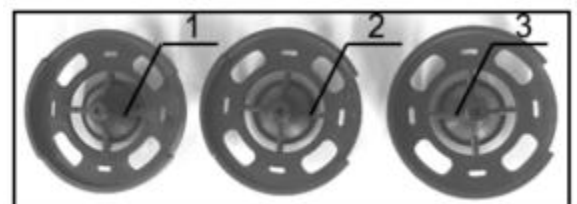

Przygotowanie

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ważne jest, aby odpowiednio przygotować farbę do natrysku i rozcieńczyć ją do właściwej lepkości.

- Przed użyciem zawsze upewnij się, że farba do natrysku jest wolna od kurzu, brudu i tłuszczu.
- Farba lub płyn przeznaczony do natrysku powinien być dokładnie wymieszany i wolny od grudek oraz innych cząstek.
- Wiele substancji może być natryskiwanych za pomocą pistoletu natryskowego, jednak zawsze sprawdź zalecenia producenta przed zakupem farby.

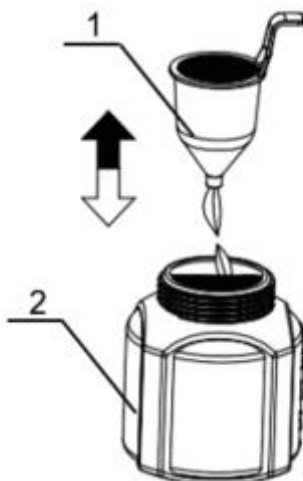

Rozcieńczanie farb przed natryskiem

Większość farb jest dostarczana w formie gotowej do aplikacji pędzlem i musi zostać rozcieńczona, aby nadawała się do natrysku. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi rozcieńczania farby przy użyciu pistoletu natryskowego. Kubek do pomiaru lepkości pomoże Ci określić właściwą lepkość farby do użycia.

Jak określić odpowiednią lepkość:

- Dokładnie wymieszaj farbę przed rozpoczęciem pomiaru.
- Napełnij kubek lepkości do pełna farbą.
- Zmierz czas w sekundach, przez jaki ciecz kapie z kubka do zbiornika, aż kubek będzie pusty. Mierzony czas nazywa się czasem przepływu DIN (DIN-s).

Zalecane czasy przepływu DIN dla różnych materiałów:

- Farby na bazie rozpuszczalników: 15-50 s
- Podkłady: 25-50 s
- Bejce: brak potrzeby rozcieńczania
- Farby dwuskładnikowe: 20-50 s
- Lakiery: 15-40 s
- Farby wodne: 20-40 s
- Farby nawierzchniowe samochodowe: 20-40 s
- Środki do konserwacji drewna: brak potrzeby rozcieńczania

Jeśli farba wymaga więcej czasu na opróżnienie kubka niż zalecany czas:

- Wymaga dalszego rozcieńczenia.
- Dodaj niewielką ilość odpowiedniego rozcieńczalnika i ponownie wykonaj test lepkości, aż uzyskasz odpowiednią grubość.

UWAGA:

- Upewnij się, że zbiornik jest napełniony wystarczającą ilością farby lub czystej wody podczas używania pistoletu natryskowego.
- Przed rozpoczęciem pracy skieruj pistolet natryskowy na kawałek materiału próbnego i rozpocznij natrysk, aby znaleźć najlepszy wzór i przepływ farby.
- Powierzchnia przeznaczona do natrysku powinna być uprzednio przygotowana – gładka, czysta i wolna od kurzu.



Instrukcja użycia:

- Zamocuj zbiornik wypełniony farbą na głowicy natryskowej.
- Zainstaluj wkład akumulatora.
- Naciśnij przycisk spustu, aby rozpocząć natrysk.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty:

- Trzymaj pistolet natryskowy poziomo i równoległe do powierzchni przez cały czas.
- Utrzymuj dyszę w odległości 5-15 cm od powierzchni.
- Natryskuj równomiernie, poruszając pistoletem z boku na bok lub w górę i w dół, używając płynnych i równomiernych ruchów.

KONSERWACJA

UWAGA:

Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone, a wkład akumulatora został usunięty przed przystąpieniem do inspekcji lub konserwacji.





OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników, alkoholu ani podobnych środków. Może to spowodować przebarwienia, deformacje lub pęknięcia.

Instrukcje czyszczenia:

- Regularnie czyść narzędzie wilgotną ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych ani czyszczących na bazie rozpuszczalników.
- Nigdy nie dopuszczaj do tego, by jakiegokolwiek płyn dostał się do wnętrza urządzenia ani nie zanurzaj żadnej jego części w cieczy.
- Czynności zalecane po każdym użyciu:
- Po wyłączeniu pistoletu natryskowego naciśnij przycisk spustu, aby pozostała farba wróciła z pistoletu do zbiornika.
- Usuń zbiornik i wlej pozostałą ciecz z powrotem do puszk.
- Wlej odpowiedni rozcieńczalnik do zbiornika i natryskuj go przez pistolet natryskowy, aż z dyszy zacznie wypływać czysty rozcieńczalnik.

- Wyjmij zbiornik i rurkę ssącą, a następnie dokładnie je wyczyść szczotką do czyszczenia zbiornika. (ZOBACZ RYS. E)
- Odkręć nakrętkę, wyjmij kubek powietrzny i usuń dyszę z cylindra.
- Użyj igły do czyszczenia dyszy, aby wyczyścić dyszę (ZOBACZ RYS. F), kubek powietrzny oraz nakrętkę kubka dokładnie przy użyciu rozcieńczalnika.
- Zmontuj ponownie pistolet natryskowy.
- Oczyszcz zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.

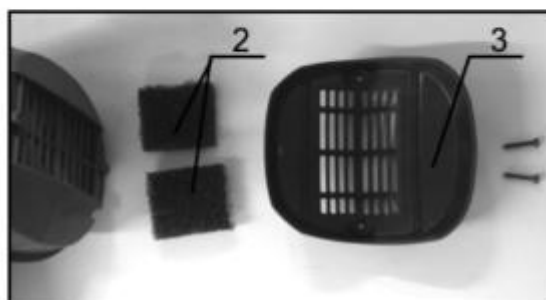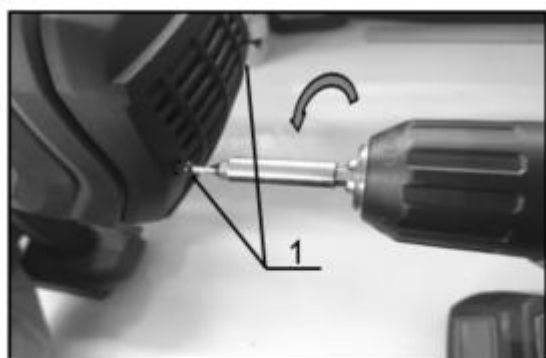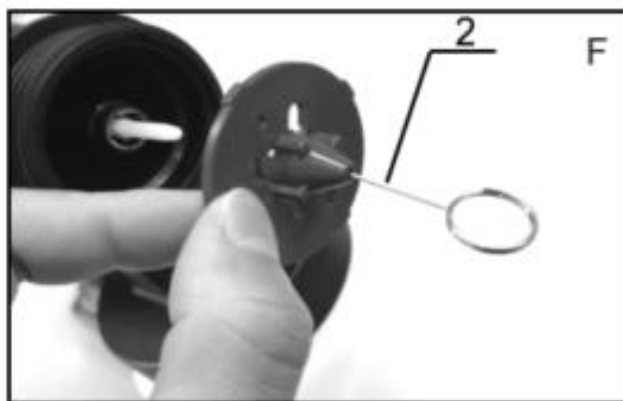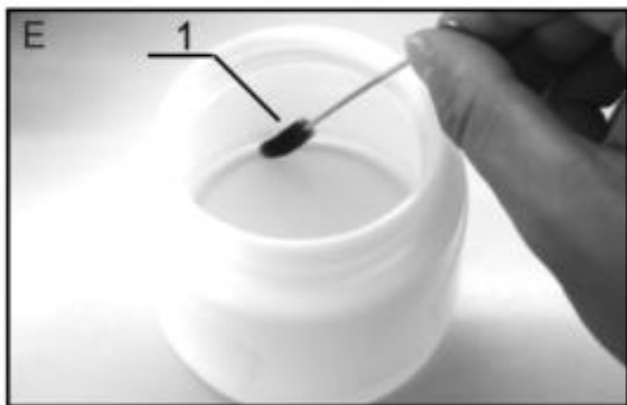

Czyszczenie filtra

UWAGA:

Nie używaj narzędzia bez filtra, ponieważ brud może zostać zassany do środka urządzenia.

Instrukcja:

1. Odkręć pokrywę filtra, odkręcając dwie śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Zdejmij pokrywę i wyjmij gąbczasty filtr.
3. Oczyszcz filtr.
4. Ponownie zamontuj suchy i czysty filtr w urządzeniu.

KONSERWACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do kontroli lub konserwacji zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.

UWAGA: Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu ani podobnych substancji. Może to spowodować odbarwienia, deformacje lub pęknięcia.

Aby zachować BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy, konserwacja lub regulacje powinny być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanych Centrach Serwisowych NAC lub w serwisie fabrycznym NAC, zawsze z użyciem części zamiennych NAC.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

W urządzeniu znajduje się niewielka ilość smaru i/lub oleju, a więc substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami może wystąpić niewielkiego stopnia podrażnienie oczu (zaczerwienienie spojówek). Zaleca się spłukanie substancji ciepłą wodą.

Kontakt ze skórą może czasami spowodować zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie skóry szczególnie podczas długotrwałego kontaktu. Zaleca się zmycie substancji ciepłą wodą.

Połyknięcie smaru może spowodować objawy podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha).

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Substancje i części składowe urządzenia mogą być niebezpieczne dla środowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

1. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
2. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
4. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
5. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie elektronarzędzia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.


Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.

W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.

Jakiegolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania maszyny i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt, przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania elektronarzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzenie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

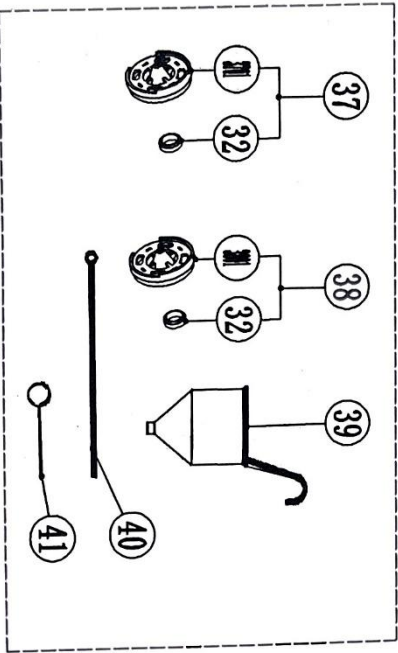

NOTATKI



DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa:

NAC Sp. z o.o.

adres:

Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa:

AKUMULATOROWY PISTOLET DO MALOWANIA

model:

PG-LI-20V

numer seryjny: 066 **24** 5842520196 **0000 000001** - 066 **26** 5842520196 **9999 999999**

spełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EU**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863**,
- dyrektywy niskonapięciowej **LVD 2014/35/UE**

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN60745-1:2009/A11:2010
- EN50580:2020:2012/A1:2013
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021

Osoba upoważniona do sporządzania dokumentacji technicznej: Jarosław Malinowski.

Adres:

NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn

Jarosław Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji

Raszyn 20 sierpnia 2024



GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.

Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ 801 044 450

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:

🌐 serwis.nac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”) oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)”. Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzi czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door” lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

.....
Nazwa sprzętu *

.....
Model *

.....
Data sprzedaży *

.....
Nr fabryczny urządzenia *

.....
Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy

.....
Pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy *1

* Wypełnia sprzedawca

***1 Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczętka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Drogi Kliencie,



**w sprawach związanych z obsługą gwarancyjną oraz serwisową
kontaktuj się z nami przez stronę internetową**

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY



serwis.nac.com.pl

NAC

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.