

APPENZELL XL

Raclette

10035218



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Montaż 3

Obsługa 3

Czyszczenie i

konserwacja 4

Utylizacja urządzenia 4

Producent 4

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10035218
Zasilanie	230 V~ 50/60 Hz
Moc	600 W


INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niosą ze sobą urządzenia elektryczne. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Urządzenie nie nadaje się do użytku na świeżym powietrzu.
- Niektóre części urządzenia bardzo się nagrzewają podczas jego użytkowania. Nie dotykać urządzenia podczas użytkowania, aby uniknąć poparzeń.
- Urządzenie i przewód zasilający nie mogą stykać się z gorącymi powierzchniami innych urządzeń, takimi jak płyty grzewcze lub otwarty ogień.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu.
- Nie dotykać urządzenia, kabla zasilającego i wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Aby zapobiec pożarowi, urządzenie musi odprowadzać ciepło. Pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzaniu urządzenia. Nie zakrywać urządzenia podczas użytkowania.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie czyścić urządzenia druciakiem metalowym. Metalowe części mogą spowodować zwarcie.
- Urządzenie należy wyłączyć i wyjąć jego wtyczkę z gniazdka - przed każdym czyszczeniem, usuwaniem lub wkładaniem części, gdy jedzenie jest gotowe lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
- Używać tylko listew zasilających w dobrym stanie.
- Nie wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki.
- Wymianę uszkodzonego kabla zasilającego lub wtyczki należy zlecić producentowi, pracownikowi serwisu lub innej wykwalifikowanej osobie.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.



UWAGA: Ryzyko poparzenia! Powierzchnie urządzenia podczas użytkowania bardzo się nagrzewają. Nie wolno ich dotykać, aby zapobiec poparzeniom.

MONTAŻ

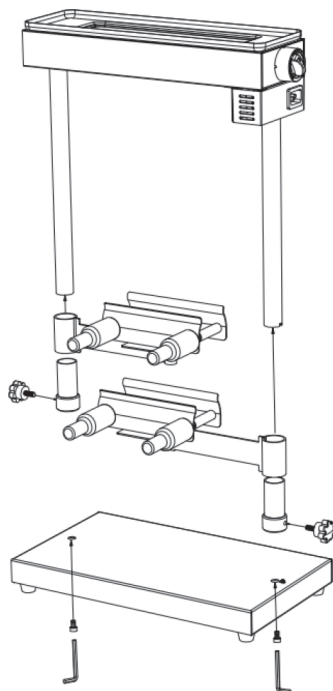

Zamocuj podstawę za pomocą klucza imbusowego, jak pokazano na rysunku.

Przed pierwszym użyciem urządzenia włóż urządzenie na 10 minut. Może być widoczna niewielka ilość dymu spowodowana spalaniem pozostałości po produkcji. Odpowiednio przewietrz pomieszczenie.

OBŚŁUGA

- 1 Na razie pozostaw urządzenie wyłączone.
- 2 Wyciągnij szpikulec na ser i umieść na nim ser. Następnie wsuń szpikulec z powrotem pod grzałkę. Teraz włącz urządzenie.
- 3 Przesuwając szpikulec na ser, możesz regulować temperaturę topienia.
- 4 Czas grillowania zależy od grubości sera.
- 5 Gdy ser osiągnie pożądaną konsystencję i się zrumieni, zeszkrob go.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Możesz zdjąć szpikulec na ser i płytę grillową. Wytrzyj powierzchnię wilgotną szmatką, a następnie ją wysusz.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ możesz je uszkodzić.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN