Instrukcja montażu podwójnych zatrzasków wpuszczanych

1. Akcesoria

2. Kierunek otwierania drzwi

① **Otwieranie prawą rączką**



② **Otwieranie lewą ręką**



3. Przesuń w lewo i w prawo

W zależności od potrzeb należy wyregulować lewą i prawą stronę za pomocą śrubokręta, aby odkręcić śrubę, a następnie obrócić uchwyt o 180 stopni i ponownie dokręcić śrubę.

Uwaga: Nie odkręcaj śruby w otworze uchwytu, ponieważ w przypadku jej uszkodzenia utracisz prawo do gwarancji.

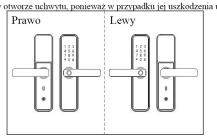

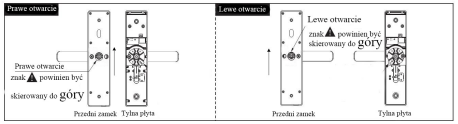

4. Wyreguluj kierunek wpuszczania

W zależności od potrzeb należy dostosować kierunek wpuszczania.



① Pociągnij płytkę przesuwną zatrzasku w drugą stronę.
② Wcisnij zatrzask do wpustu i obróć o 180 stopni.

▲Nie wolno demontować płyty czołowej.

5. Akcesoria do drzwi o różnych grubościach

Dostępne grubości drzwi: 35 mm–55 mm.

Kod i nazwa	Specyfikacje (mm)	zakresy grubości drzwi i ilość	
		35≤M≤40(mm)	41≤M≤55(mm)
6 Wrzeciono 80 (mm)	80	1	1
10 Śruba 4,2 x 25 (mm) (tylko drzwi drewniane)	25, 4.2	4	4
10 Śruba M4 x 30/45 (mm)	30, M4	1	
	45, M4	1	2
2 Słupek łączący 30/35 (mm)	30	1	
	35	1	2

6. Ostrzeżenie przed instalacją

① Nie należy używać dużej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić zamka.
② Należy używać odpowiednich narzędzi montażowych.
③ Podczas wiercenia otworów należy nosić okulary ochronne.
④ Otwory w drzwiach należy wiercić po obu stronach drzwi, unikając uszkodzenia płyty drzwiowej.

7. Instalacja

Kroki instalacji:

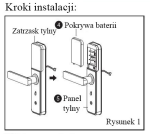

(1) Jak na rysunku 1:
① Podziel tylną blokadę na pokrywę baterii i tylny panel.

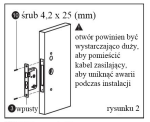

(2) Jak na rysunku 2:
① Przeloż kabel wpuszczany przez płytkę drzwiową i zamocuj wpuszczany element za pomocą 2 śrub.

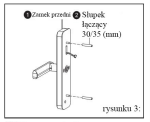

(3) Jak na rysunku 3:
① Przymocuj dwa słupki łączące do panelu przedniego

7. Instalacja

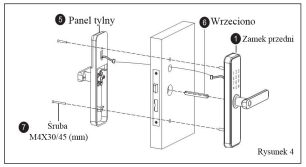

(4) Jak na rysunku
① Umieść wrzeciono w wpust.
② Przełóż kabel przedniego panelu przez płytkę drzwiową i podłącz go do

③ Przymocuj przedni i tylny panel za pomocą dwóch

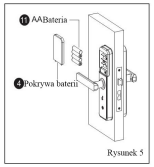

(5) Jak na rysunku 5:
① Włóż baterie prawidłowo i zamocuj pokrywę baterii.

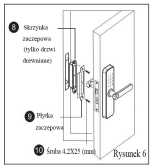

(6)As Figure 6:
① Zamontować skrzynkę zaczepową i płytkę zaczepową na ościeżnicy za pomocą 2 śrub. (Uwaga: nie ma skrzynki zaczepowej do ościeżnicy stalowej)
② Sprawdzić, czy zamek działa prawidłowo.

8. Punkty kontrolne po montażu

① Płyta czołowa jest ustawiona poziomo względem drzwi.
② Zatrzask, rygiel i rygiel zabezpieczający muszą działać płynnie i sprawnie.
③ Zamek przedni jest ustawiony pionowo i stabilnie.