

WALLBERG

Kostkarka do lodu

10045386 10045387



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4
Opis 6
Przed pierwszym uruchomieniem 6
Panel sterowania 7
Obsługa 8
Czyszczenie i konserwacja 8
Rozwiązywanie problemów 9
Utylizacja urządzenia 10
Producent 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045386 10045386
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wydajność	12 kg/24 h
Kształt lodu	Stożki
Pojemność zbiornika na kostki lodu	700 g
Pojemność zbiornika na wodę	1,7 L
Wymiary (szer. * gł. * wys.)	340 x 240 x 370 mm

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Nie zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Używać urządzenia wyłącznie w sposób zalecany przez producenta.
- Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią blatu, gdzie mógłby zostać łatwo pociągnięty przez dzieci.
- Nie przepełniać urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia i porażenia prądem.
- Pokrywa urządzenia musi być zamknięta podczas pracy.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
- Z urządzenia korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Urządzenia używać wyłącznie w domu i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie podłączać urządzenia do programatorów czasowych lub gniazd zdalnie sterowanych.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Podczas utylizacji produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów dot. utylizacji urządzeń zawierających łatwopalny gaz.
- W tym urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych substancji wybuchowych, np. butli z łatwopalnym gazem.
- Urządzenie napełniać wyłącznie świeżą wodą pitną.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu produktu. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkadzać wzrok.



UWAGA

Nieprawidłowa utylizacja urządzenia może doprowadzić do pożaru. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dot. utylizacji urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze i gazy.

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia powinny być czyste i drożne.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie używać urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu zamrażania.
- Nie należy używać innych rodzajów urządzeń elektrycznych wewnątrz produktu.

Dodatkowe instrukcje

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma innych urządzeń.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w zbiornik na wodę, należy go umyć, jeśli nie był on używany przez ponad 48 godzin. Zbiornik na wodę należy przepłukać.



UWAGA

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji produktu należy zwracać uwagę na symbol po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W rurkach czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS

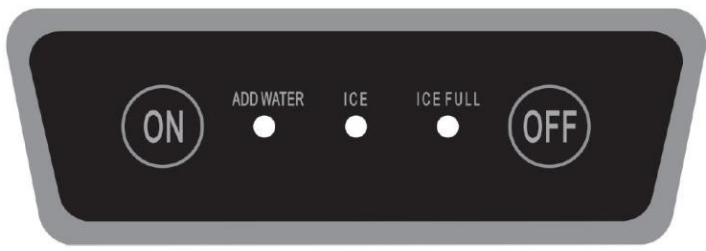


PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Podczas transportu kąt nachylenia nie powinien przekraczać 45°. Urządzenia nie należy odwracać do góry nogami. Może to spowodować uszkodzenie sprężarki i uszczelnionego układu.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i dokładnie sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.

- Urządzenie należy umieścić poziomo na płaskiej powierzchni, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Pozostaw 150 mm wolnej przestrzeni na górze, z tyłu i z każdej strony urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki, grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Odczekaj 2 godziny po ustawieniu urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
Pozostaw przednią pokrywę otwartą przez co najmniej 2 godziny.
- Upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu w Twoim domu.
- Do wytwarzania lodu nie używaj wody destylowanej. Zalecamy stosowanie świeżej wody źródlanej.

PANEL STEROWANIA

	
	Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF.
	Zapali się kontrolka i rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy. Uzupełnij wodę i uruchom urządzenie.
	Wskaźnik świeci się, gdy urządzenie wytwarza lód.
	Wskaźnik świeci się, gdy zbiornik na kostki lodu jest pełny.
	Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

OBSŁUGA

1	Otwórz pokrywę i napełnij zbiornik wodą.
	Uwaga: Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku na wodę nie przekracza dna koszyka na kostki lodu.
2	Podłącz urządzenie do prądu.
3	Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Urządzenie zacznie produkować lód.
	Uwaga: Kostki lodu pojawią się kilka minut po włączeniu urządzenia, na początku jest są miękkie i mokre. Zmieni się to jednak w trakcie produkcji.
4	Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie.
5	Wyciągnij silikonowy korek spustowy w zbiorniku na wodę, aby spuścić wodę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
 - Wyjmij koszyk na kostki lodu.
 - Wyczyść wnętrze urządzenia łagodnym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.
 - Wypłucz wnętrze urządzenia czystą wodą i spuść wodę przez otwór spustowy, wyjmując korek.
 - Zewnętrzną powierzchnię urządzenia regularnie czyść przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody.
 - Osusz urządzenie miękką ściereczką.
 - Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, spuść wodę ze zbiornika.
 - Wyczyść zbiornik na wodę i duży zbiornik na wodę za pomocą łagodnego detergentu, ciepłej wody i miękkiej ściereczki.
- Przepłucz wnętrze czystą wodą, wyjmij korek i spuść wodę przez otwór spustowy. Pozwoli to utrzymać urządzenie w higienicznej czystości i zapewni jego normalne funkcjonowanie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka działa nieprawidłowo, wydając brzęczący dźwięk.	Napięcie jest niższe niż zalecane.	Wyłącz urządzenie i nie uruchamiaj go ponownie, dopóki napięcie nie wróci do normy.
	Sprężarka została uszkodzona podczas transportu.	Wyłącz urządzenie i pozostaw je na płaskiej powierzchni na 24 godziny. Następnie włącz je ponownie.
DODAĆ WODĘ (Add water)	Niewystarczająca ilość wody.	Uzupełnij wodę.
Zapala się wskaźnik timera.	Pompa wody jest zablokowana.	Wyczyść pompę wody.
	Uszkodzona pompa wody.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Wskaźniki na wyświetlaczu nie zapalają się.	Przepalony bezpiecznik/brak zasilania.	Wymień bezpiecznik/włącz zasilanie.
Urządzenie działa prawidłowo, ale nie produkuje kostek lodu.	Wyciek czynnika chłodniczego.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN