

AKU STRUNOWA WYKASZARKA TRAWY

Instrukcja obsługi NOE-2ET-230

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek również w przyszłości. Przekazując urządzenie osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję obsługi dla zapoznania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Poziom ciśnienia akustycznego	94dB(A)
Napięcie:	18V DC
Obroty jałowe:	8000/min
Szerokość cięcia:	230mm
Czas ładowania bloku akumulatorowego:	7-10 godzin
Wibracje:	< 2,5 m/s ²

PRZEZNACZENIE

Wykaszarka strunowa przeznaczona jest do koszenia trawy lub chwastów na murach, pod płotami, na drzewach, schodach, drogach brukowanych, pod krzakami czy też żywopłotami - w miejscach, gdzie nie da się użyć kosiarki rotacyjnej.

Kosiarka nie nadaje się do koszenia większych powierzchni trawiastych. Nigdy nie używaj wykaszarki strunowej do celów innych niż koszenie trawy (wykaszenie krzewów, żywopłotów, trawników o dużej powierzchni, itp.)! Użycie wykaszarki w celach innych niż podane w instrukcji jest niezgodne z jej przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie narzędzia lub ciężkie obrażenia ciała. Wykaszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Ładowarka została zaprojektowana specjalnie dla tej wykaszarki. Nigdy nie używaj dołączonej ładowarki do ładowania innych bloków akumulatorowych.


PIKTOGRAMY I OZNACZENIA STEROWNICZE



- Uwaga! Niebezpieczeństwo!



- Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem!



- Zachować bezpieczną odległość osób postronnych, – co najmniej 6m.



- nie stosować w deszczu i w miejscach wilgotnych. Kosiarkę trzymaj w suchym miejscu.



- Zawsze noś okulary ochronne.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI WYKASZARKI

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W celu uniknięcia ewentualnych obrażeń należy zwracać szczególną uwagę na możliwe zagrożenia i polecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz stosować się do przepisów zawartych w instrukcji! Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania.

1. Zawsze noś okulary ochronne.
2. Zawsze noś rękawice ochronne.
3. Nie stosować podczas deszczu i w miejscach wilgotnych.
4. Wykaszarkę mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
5. Wszystkie osoby obsługujące wykaszarkę muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
6. Osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta nie powinny przebywać w promieniu co najmniej 6m od miejsca koszenia.
7. Upewnij się, że na obszarze operacyjnym nie ma żadnych

przeszkód (na przykład kamieni, gałęzi). Istnieje niebezpieczeństwo zranienia odrzucanym przedmiotem.

8. Wykaszarki należy używać tylko przy dziennym świetle lub przy odpowiednim sztucznym oświetleniu.

9. Zawsze przed uruchomieniem wykaszarki sprawdź stan techniczny urządzenia (zwłaszcza dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, założenie osłony ochronnej). Jeżeli stan techniczny wykaszarki budzi jakiegokolwiek zastrzeżenia, nie należy korzystać z urządzenia, gdyż stwarza one zagrożenie.

10. Nie używaj wykaszarki, jeżeli głowica tnąca nie jest właściwie założona lub jest w jakiegokolwiek sposób uszkodzona.

11. Zwracaj uwagę, żeby podczas pracy wykaszarki na głowicy tnącej zawsze była założona osłona głowicy. Nie wolno używać wykaszarki bez założonej osłony.

12. Nie używaj wykaszarki, jeżeli osłona jest uszkodzona.

13. Zawsze przed włączeniem wykaszarki upewnij się, że nylonowa struna nie dotyka ziemi, kamieni lub innych przedmiotów.

14. Nie zbliżaj palców ani nóg do rotującej struny. Pamiętaj, że struna się obraca (dobiega) także po wyłączeniu urządzenia.

15. Do koszenia nie używaj metalowych części tnących.

16. Używaj wyłącznie oryginalnych części zapasowych.

17. Zawsze odłącz blok akumulatorowy, zanim przystąpisz do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia wykaszarki.

18. Zawsze odłącz akumulator, jeżeli nie używasz wykaszarki.

19. Dbaj o to, żeby otwory wentylacyjne były zawsze czyste.

20. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu wykaszarki. Nigdy nie przenoś wykaszarki z palcem umieszczonym na włączniku.

21. Przed włączeniem wykaszarki sprawdź dokładnie obszar operacyjny, poszukaj leżących na ziemi drutów, kamieni, śmieci, itp., pozbieraj je i wyrzuć. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia odrzucanym podczas wykaszania przedmiotem.

22. Nie koś w kierunku twardych przedmiotów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

23. Ostrzeżenie: elementy tnące wykaszarki obracają się jeszcze przez pewien czas także po wyłączeniu wykaszarki!

24. Nie próbuj zatrzymać struny (nylon) ręką! Pozostaw strunę i pozwól jej zatrzymać się samej.

25. Nie używaj wykaszarki do wycinania trawy, która nie wyrasta z ziemi, na przykład nie wykaszaj trawy, która rośnie na kamieniu, murze, w doniczce, itp..

26. Nie wchodź na chodnik, ścieżki wysypane żwirem itp., jeżeli struna nadal się obraca.

27. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika punktu serwisowego.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA AKUMULATORA

1. Bloku akumulatora nigdy nie rozkładaj na części.

2. Nie narażaj na działanie wody.

3. Nie wrzucaj do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!

4. Nie trzymaj w temperaturze powyżej 40°C.

5. Nie pozostawiaj bloku w ładowarce, jeżeli proces ładowania już się zakończył. W przeciwnym wypadku z bloku akumulatorowego może wylać się elektrolit.

6. Ładuj wyłącznie w temperaturze pokojowej.

7. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki będącej częścią zaku-

pionowego zestawu (patrz Specyfikacja techniczna).

8. Przed ładowaniem upewnij się, że blok jest suchy i czysty.

9. Używaj wyłącznie bloków akumulatorowych dopuszczonych przez producenta (patrz Specyfikacja techniczna).

10. Bloku akumulatorowego nie wyrzucaj do kosza, ale oddaj w punkcie gwarantującym jego recykling.

11. Wpływ ekstremalnych temperatur na blok akumulatorowy może spowodować wyciek elektrolitu z bloku.

Jeżeli z bloku akumulatorowego wycieknie elektrolit należy:

– dokładnie wytrzyj elektrolit suchą ściereczką; chroń oczy i skórę przed kontaktem z elektrolitem

– **w przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy:**

Blok akumulatorowy zawiera 25-30% roztwór wodorotlenku potasowego, który może być szkodliwy. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu elektrolitu ze skórą należy ją natychmiast bardzo dokładnie przepłukać miejsce zabrudzenia wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy je dokładnie przepłukać dużą ilością wody (co najmniej 10 minut) i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ładowarka

Nigdy sam nie wymieniasz jakiegokolwiek kabla elektrycznego. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Ładowarki używaj wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora będącego częścią zakupionego zestawu. Ładowanie innego typu baterii grozi niebezpieczeństwem nagłego wybuchu pożaru, poważnego zranienia osób, zniszczenia mienia.

Pod rząd można ładować wyłącznie 2 bloki akumulatorowe, ładowanie większej ilości bloków grozi przegrzaniem ładowarki. Zanim przystąpisz do ładowania kolejnego bloku odczekaj, aż ładowarka całkowicie ostygnie.

Po zakończeniu ładowania wyłącz ładowarkę z prądu i wyjmij blok akumulatorowy z ładowarki.

Nie pozostawiaj bloku akumulatorowego w ładowarce.

Nie przenoś ładowarki trzymając za kabel lub wtyczkę.

Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.

Chroń ładowarkę przed działaniem wysokich temperatur, tłuszczami i ostrymi przedmiotami.

Nigdy nie ładuj bloków akumulatorowych, które nie są przeznaczone do ładowania.

Jeżeli kabel ładowarki jest w jakikolwiek sposób uszkodzony ładowarki nie używaj. W takim wypadku ładowarkę należy wymienić na nową w punkcie serwisowym.

Nie narażaj ładowarki na działanie wody lub deszczu, nie używaj ładowarki w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Nigdy nie rozkładaj ładowarki na części.


Nigdy sam nie naprawiasz ani nie przerabiasz ładowarki

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika punktu serwisowego.

Nigdy nie używaj ładowarki na dworze.

MONTAŻ

Montaż pokrywy ochronnej

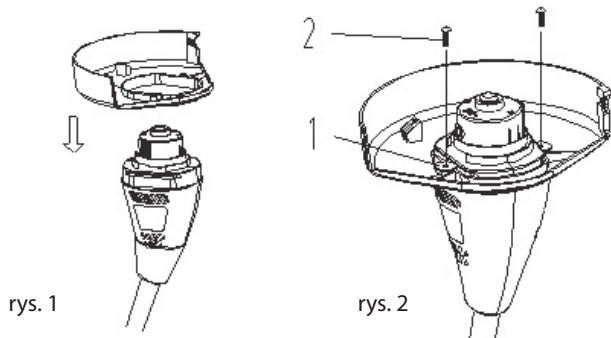

a/ Odkręć śrubki i podkładki z osłony.

b/ Umieść silnik tak, żeby głowica tnąca znajdowała się na górze. (Patrz rys.1.)

c/ Załóż pokrywę na korpus silnika. (Patrz rys. 1.)


d/ Zainstaluj dwie podkładki 1 (Patrz rys. 2.)

e/ Włóż z powrotem dwie śruby 2 na głowice tnące i pokrywę, śruby dokręć. (Patrz rys. 2.)

Montaż uchwyty pomocniczego (Rys 3)

a/ Załóż uchwyt w wygodnej dla ciebie pozycji i lekko dokręć.


b/ Przed całkowitym dokręceniem nastaw wysokość uchwyty przesuwając go w górę i w dół rurki. Następnie dokręć uchwyt.

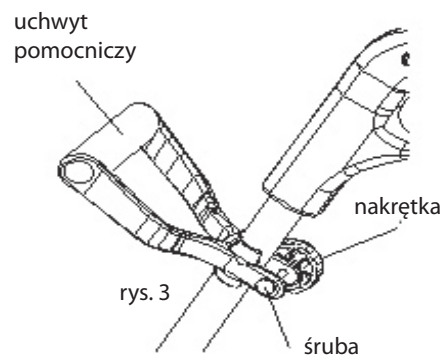




OBSŁUGA

Chwyć uchwyt tylny i kciukiem naciśnij na zamek włącznika (A), następnie naciśnij przycisk włącznika (B).

(Patrz rys. 4.)

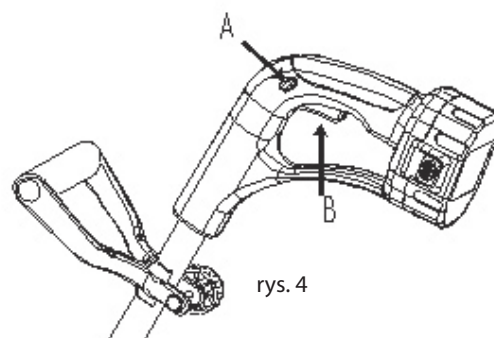

START

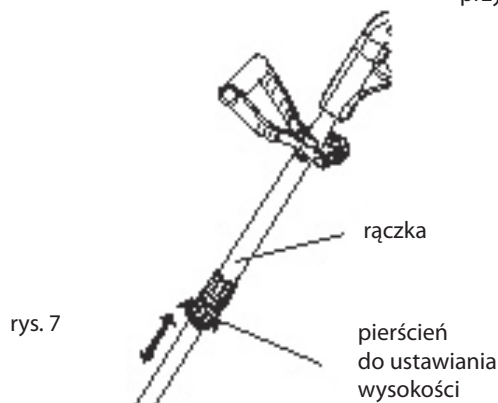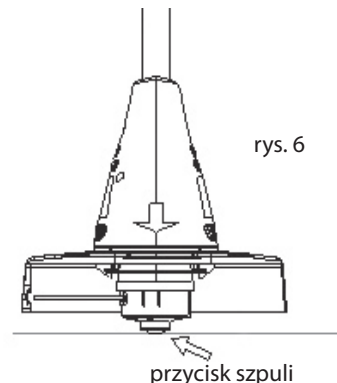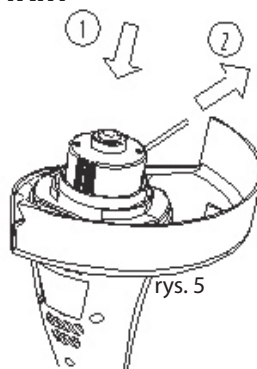

1. Przed pierwszym uruchomieniem wykaszarki, upewnij się, że struna prowadzi przez nóż do odcinania struny. Jeżeli struna nie jest wystarczająco długa:

(1) Naciśnij przycisk szpuli. (Patrz rys. 5.)

(2) Wyciągnij nylonową strunę na odpowiednią długość. (rys. 5.)

2. Przedłużona struna będzie automatycznie przycięta nożem tnącym, jak tylko wykaszarka zostanie włączona.

3. Podczas używania struna będzie się skracać lub zużywać.

W celu automatycznego przedłużenia lekko postukaj przycisk szpuli (kiedy wykaszarka jest włączona). (Patrz rys. 6)

Niniejszy proces powinien zostać powtórzony kilka razy przed rozpoczęciem pracy, żeby się upewnić, że wszystko sprawnie działa i żebyś zapoznał się z wykaszarką. Startuj powoli, jak tylko nabędziesz więcej doświadczenia, będziesz w stanie wykonywać cały zakres możliwości wykaszarki.

4. Wysokość uchwytu wykaszarki można ustawiać. (rys. 7):

(1) Jedną ręką trzymaj wykaszarkę, drugą poluzuj pierścień

(2) Ustaw uchwyt na odpowiedniej wysokości i dokręć pierścień.


WYMIANA SZPULI NYLONOWEJ

1. Wyłącz wykaszarkę i czekaj, aż wszystkie części się zatrzymają.

2. Wyciągnij blok akumulatorowy.

3. Wyjmij szpulę z wykaszarki: jedną ręką przytrzymaj zewnętrzną karbowaną część, a drugą ręką naciśnij i obróć głowicę szpuli w kierunku jej otwierania. (Patrz rys. 8.). Pierścień szpuli i szpulę można teraz w łatwy sposób wymontować.


Uwaga: wewnątrz głowicy znajduje się sprężyna, którą łatwo zgubić. Upewnij się, że jest bezpiecznie umieszczona.

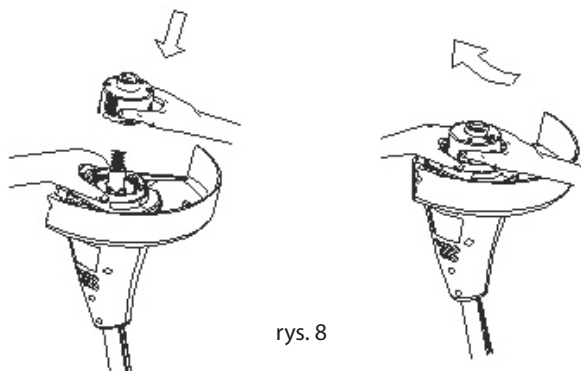

rys. 8


4. Wybierz MOŻLIWOŚĆ 1 lub MOŻLIWOŚĆ 2 w celu wymiany szpuli.

5. Przeciągnij szpulę przez otwór na pierścieniu szpuli i umieść szpulę w środku. (Patrz rys. 9)

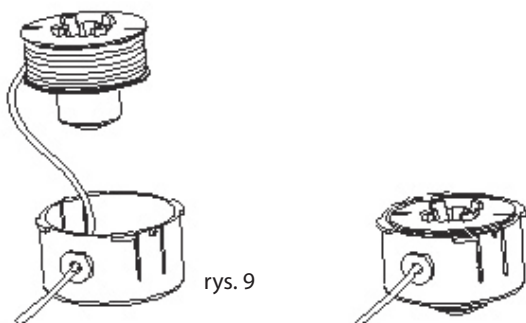

rys. 9

6. Upewniwszy się, że włożyłeś do środka sprężynę, ponownie zamocuj szpulę i pierścień szpuli: naciśnij głowicę i obracaj w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk świadczący o tym, że szpula znalazła się na właściwym miejscu. (Patrz rys. 10.)

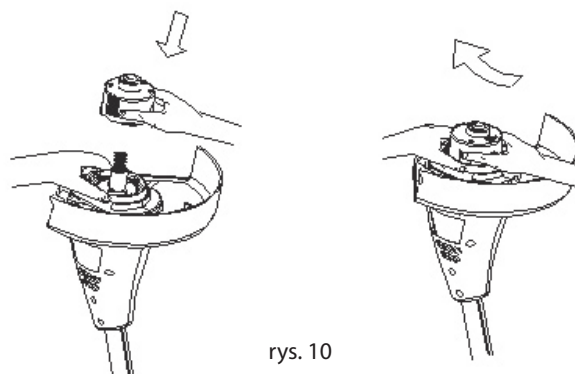

rys. 10

7. Sprawdź, czy struna nylonowa jest dobrze założona, naciśnij kciukiem przycisk szpuli, zaś palcami pociągnij drut nylonowy. Drut nylonowy powinien się łatwo wysuwać.

MOŻLIWOŚĆ 1: WYMIANA SZPULI


Wymień szpulę.

MOŻLIWOŚĆ 2: PONOWNE NAWINIĘCIE UŻYWANEGO NYLONU SZPULI

Uwaga: Zapasowa struna nie jest częścią kompletu.

W celu założenia drutu nylonowego postępuj zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami:

1. Przeciągnij jeden koniec drutu nylonowego przez otwór w szpuli na jakieś 3mm, tak jak przedstawiono na rys. 11.

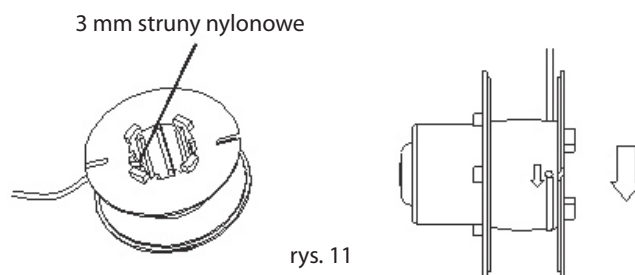

rys. 11

2. Ostrożnie i płynnie nawijaj nylonową strunę na szpulę w kierunku wskazanym przez strzałkę na szpuli (Patrz rys. 11), do momentu aż nylonowy drut nie dojdzie do rowka na brzegu szpuli. Nie nawijaj zbyt dużo struny na szpulę. Szpula pomieści około 6,5m nylonowego drutu.

ŁADOWANIE BLOKU AKUMULATOROWEGO (rys. 12)

Przed pierwszym użyciem lub jeżeli nie używałeś wykaszarki przez dłuższy okres czasu, trzeba całkowicie naładować blok akumulatorowy, w przeciwnym razie obniżasz jego żywotność. Całkowita pojemność bloku akumulatorowego zostanie podczas pierwszego ładowania najprawdopodobniej obniżona do 80%. Po powtórным rozładowaniu/naładowaniu pojemność ładowania zostanie wydłużona do 100% pojemności. Podczas ładowania blok akumulatorowy może się nagrzewać – jest to naturalne zjawisko i nie wskazuje na jakikolwiek problem.

Ładowanie bloku akumulatorowego, w przypadku kiedy temperatura otoczenia wynosi:

- mniejsza niż 4°C

- lub większa niż 40°C.

Zalecana temperatura ładowania: 18-24°C.


1. Podłącz transformator (7) do stacji ładowania (8).

2. Podłącz transformator do gniazdka elektrycznego. Zaświeci się zielona dioda kontrolna LED (10) – zielone światło wskazuje, że ładowarka jest gotowa do ładowania.

3. Włóż do przegrody ładowarki blok akumulatorowy (6), patrz rys.12. Upewnij się, że blok jest dobrze włożony do ładowarki. Zaświeci się czerwona dioda kontrolna LED (9), wskazująca, że

blok akumulatorowy jest ładowany.

4. Blok jest całkowicie naładowany po upływie około 7-10 godzin.

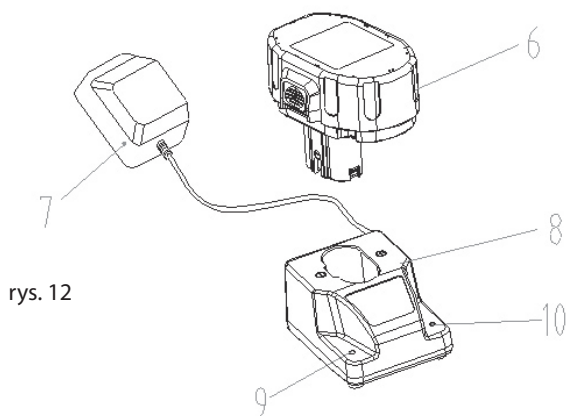

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI STOSOWANE PODCZAS ŁADOWANIA BLOKU AKUMULATOROWEGO

Długą żywotność i najlepszą wydajność osiągniesz, jeżeli blok akumulatorowy będzie ładowany w temperaturze 18-24°C. Nie ładuj bloku w ekstremalnych temperaturach. Ryzykujesz tym poważne uszkodzenie bloku akumulatorowego.

1. Jeżeli będziesz używać urządzenia bez przerwy, blok akumulatorowy może się rozgrzać. Odczekaj przed kolejnym ładowaniem co najmniej 30 minut aż blok całkowicie wystygnie.
2. Ładowarka i blok akumulatorowy delikatnie nagrzewają się podczas ładowania. Niniejsze zjawisko jest typowe i nie wskazuje na uszkodzenie.
3. Zaleca się ładowanie w temperaturze pokojowej. Aby nie doszło do przegrzania, nigdy nie przykrywaj bloku akumulatorowego, nie ładuj w słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła.
4. Jeżeli blok akumulatorowy nie jest odpowiednio ładowany:
 - (1) Upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki
 - (2) Sprawdź, czy wtyczka i konektor są dobrze włożone.
 - (3) Umieść ładowarkę w miejscu, gdzie temperatura waha się od 18 do 24°C
 - (4) Jeżeli problemy się utrzymują, skontaktuj się z punktem serwisowym.
5. Blok akumulatorowy powinien być zawsze ponownie naładowany, jeżeli spada efektywność wykaszarki. W takim przypadku NIE KONTYNUUJ wykaszania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu pracy wyłącz wykaszarkę i wyciągnij blok akumulatorowy.
2. Urządzenie trzymaj w suchym, najlepiej zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dodatkowych i części zamiennych.
4. Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz wykaszarkę i wyciągnij blok akumulatorowy. Wykaszarkę czyść wyłącznie zwilżoną ściereczką (ewentualnie możesz użyć roztworu wody z mydłem). Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nigdy nie polewaj wodą (na przykład z węża ogrodowego). Do środka urządzenia nie może dostać się woda. Nie czyść przy pomocy urządzeń ciśnieniowych.
5. Mechanizm tnący na brzegach osłony może się z czasem stępić. Zaleca się regularne sprawdzanie ostrości przyrządu.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty. Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie

potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły dotyczące utylizacji prosimy uzyskać w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Bloku akumulatorowego nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w punkcie gwarantującym ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w poszczególnych elementach w celu ulepszenia produkowanych przez siebie urządzeń.

Serwisowanie

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.

Importer do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny