

Rienok


Elektroniczna niania, monitoring dziecka

Model: GB 5200

OSTRZEŻENIA


Nieprawidłowe użycie tego produktu może prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeczytanie poniższych instrukcji przed użyciem tego produktu.

1. Trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci (w odległości większej niż 3 stopy/1 m) na wypadek uduszenia.

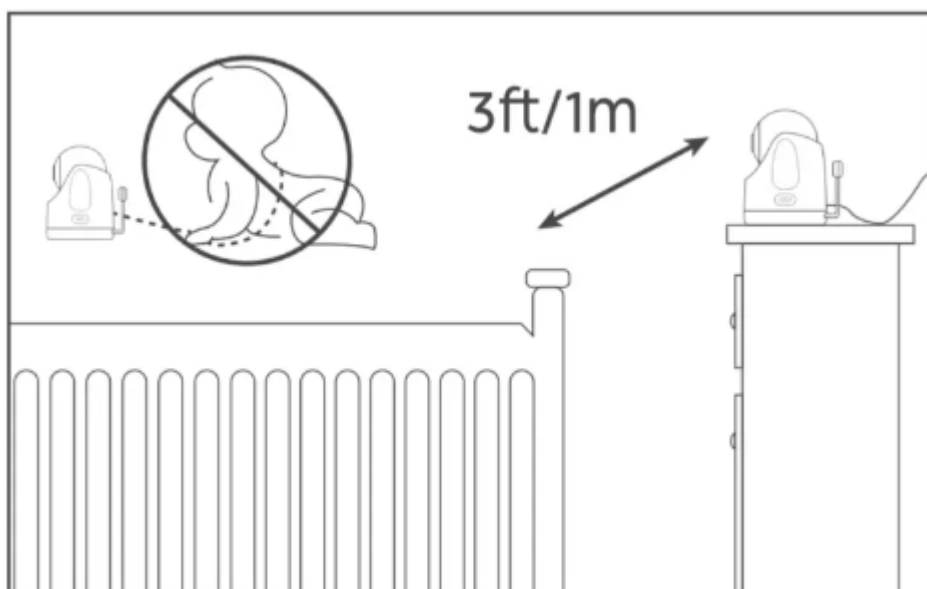

2. Adapter może być używany tylko w pomieszczeniach, proszę umieścić produkt w suchym miejscu, aby zapobiec zwarceniu.
3. Proszę używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez firmę RIENOK. Używanie nieautoryzowanych kabli ładujących i zasilaczy może spowodować przegrzanie, a nawet wybuch.
4. Wyłącz zasilanie, gdy nie używasz tego produktu.
5. Ta elektroniczna niania nie jest i nie może być uważana za substytut odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej. Prosimy o regularne sprawdzanie aktywności dziecka.


Co jest w pudełku

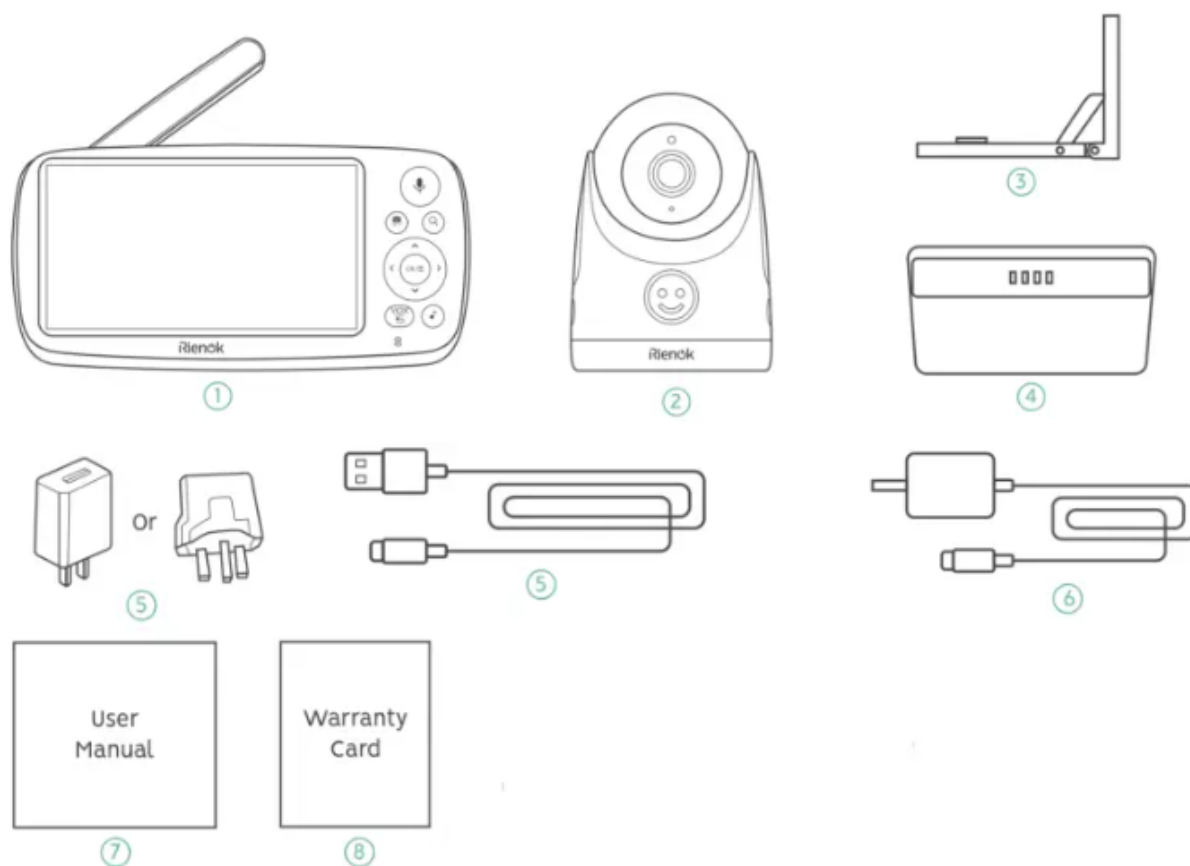


1. 5-calowy monitor HD 1 szt.
2. Kamera 2.4 GHz 1 szt.
3. Uchwyt montażowy kamery 1 szt.
4. Baza ładująca 1 szt.
5. Zasilacz do monitora x 1
6. Zasilacz do aparatu x 1
7. Instrukcja obsługi 1 szt.
8. Karta gwarancyjna 1 szt.

Kamera


1. Czujnik światła
2. Kamera FHD
3. Podczerwone światło
4. noktowizyjne
5. Mikrofon
6. Wskaźnik emoji
7. Przycisk parowania
8. Głośnik
9. Czujnik temperatury
10. Port Micro USB
11. Otwór na śrubę wspornika

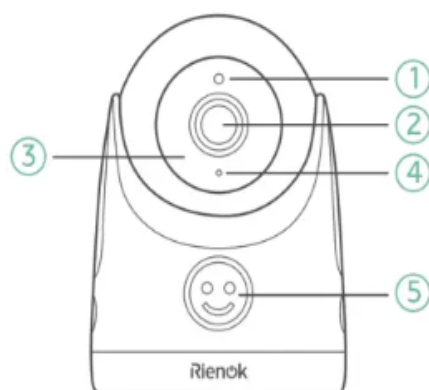

Front

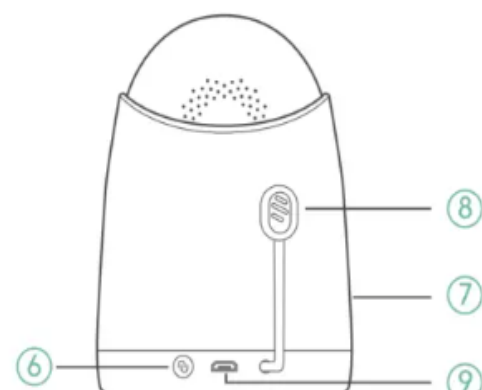


Back

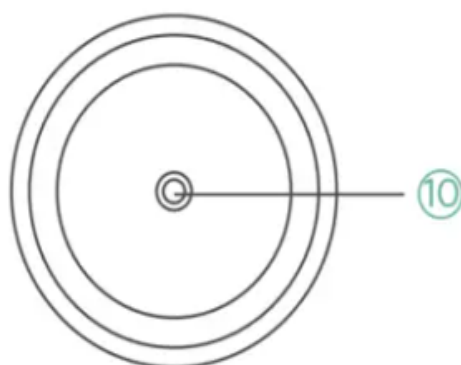


Bottom

Monitor

1. Przełączanie kamer
2. Dwukierunkowa rozmowa
3. Powiększenie
4. Przycisk kierunku (w lewo/w prawo/w górę/w dół)
5. Menu/OK
6. VOX/powrót
7. Kołysanka
8. Mikrofon
9. Przycisk zasilania/uśpienia
10. Głośność +/-
11. Antena
12. Wspornik
13. Głośnik
14. Jasność +/-
15. Port ładowania typu C
16. Wskaźnik ładowania
17. Reset

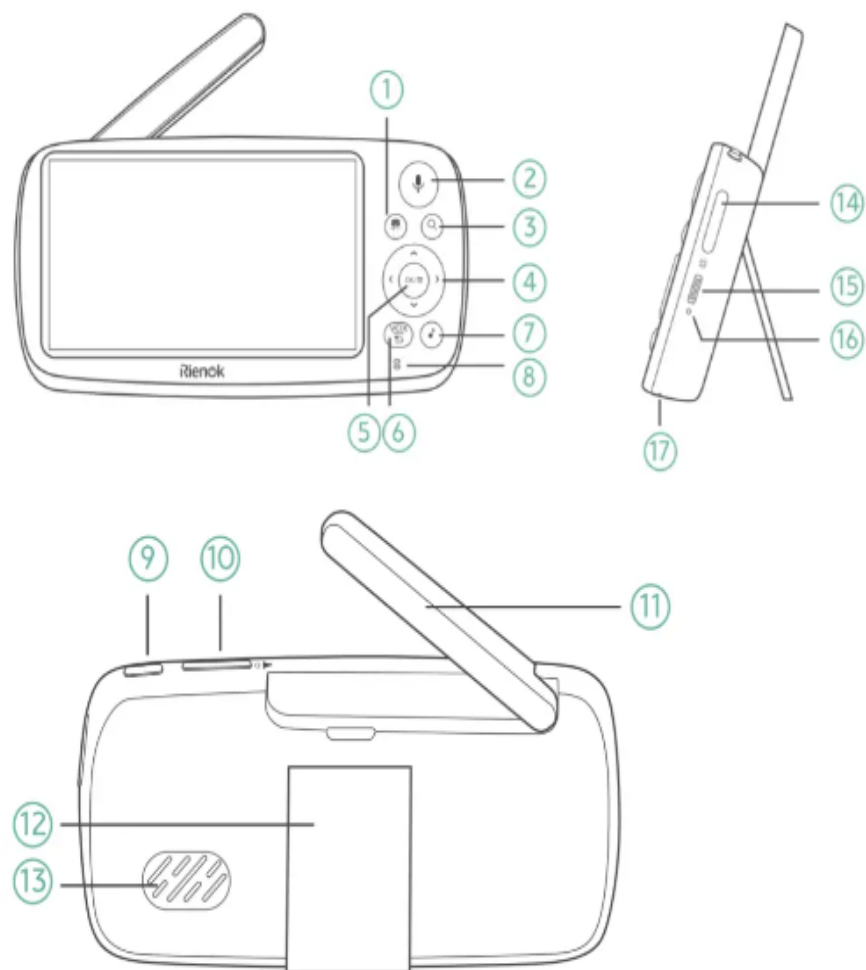

Interpretacja ikon głównego interfejsu

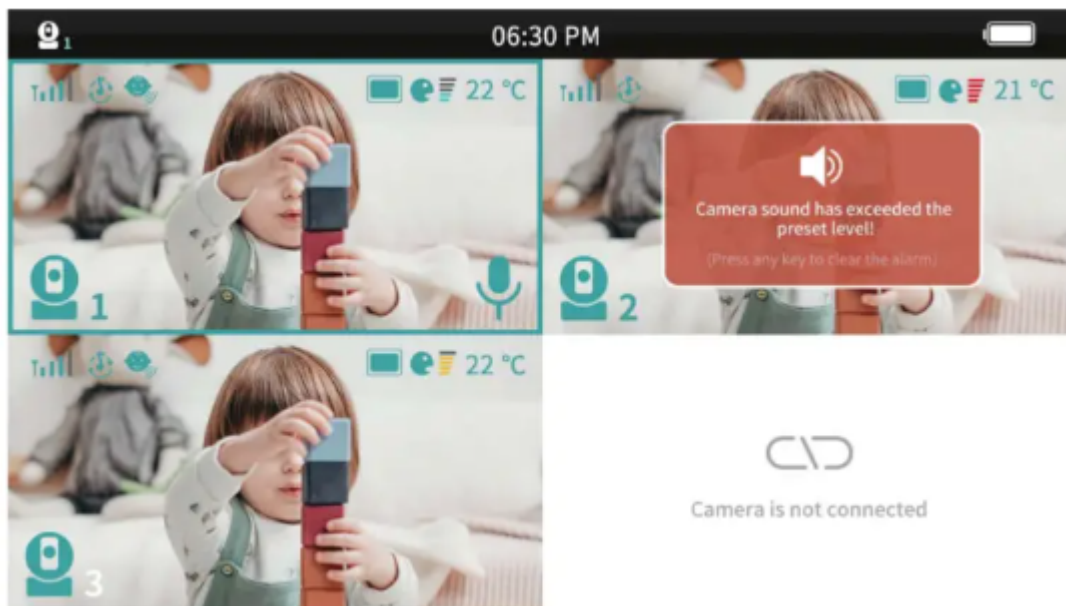

Skrócona instrukcja obsługi

Krok 1: podłącz zasilanie kamery

1. Podłącz kamerę do odpowiedniego zasilacza.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka.

Krok 2: Włącz Monitor


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania monitora, aby włączyć.
2. Następnie możesz zobaczyć interfejs monitorowania.

Uwaga:

- Pełne naładowanie monitora zajmuje około 6 godzin, a po pełnym naładowaniu może działać około 8 godzin.
- Jeśli na ekranie nie można normalnie wyświetlać zdjęć, postępuj zgodnie z częścią „Szczegółowe instrukcje” w instrukcji, aby dodać kamerę.
- Gdy kamera i monitor znajdują się w bardzo bliskiej odległości, rozlegnie się wycie. Proszę ściszyć dźwięk


monitora za pomocą przycisku głośności monitora +/-.

Zachowaj odległość między kamerą a monitorem 1.5 m.

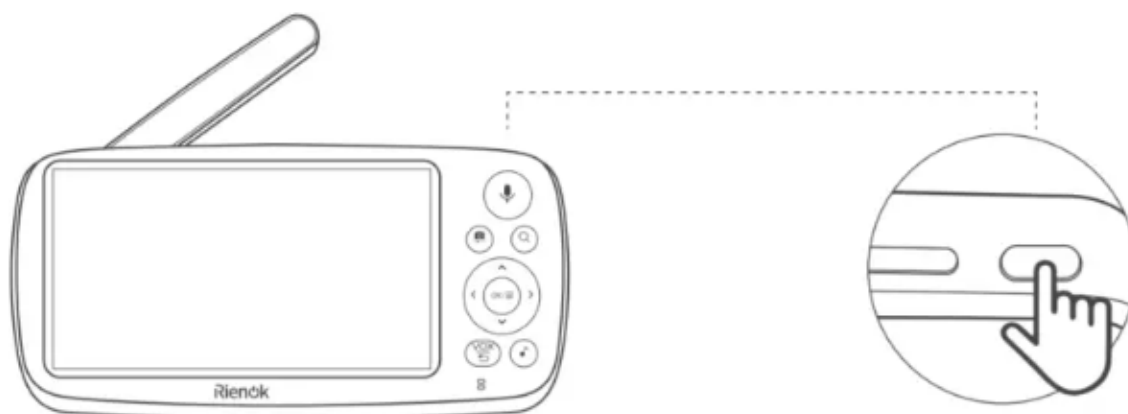

Krok 3: Umieść kamerę na biurku

Umieść kamerę w odległości 1.5-2 metrów od dziecka ze względów bezpieczeństwa i dla lepszego view.

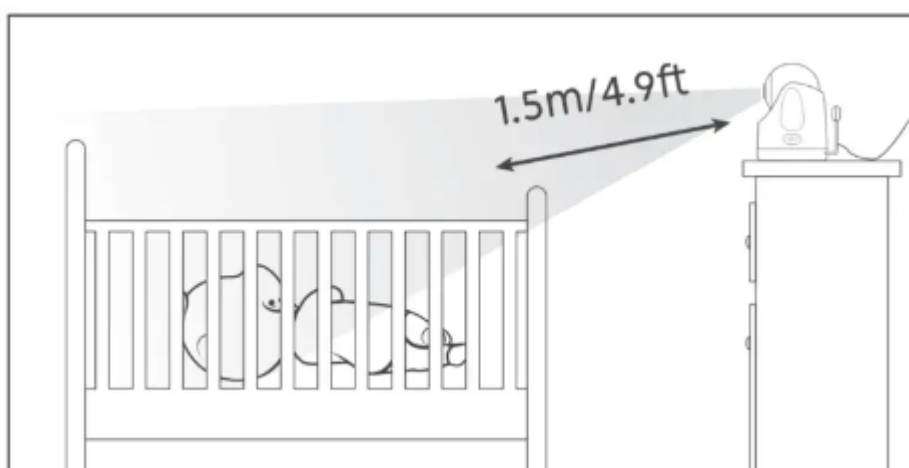


Krok 4: Zainstaluj kamerę na ścianie

1. Wybierz miejsce, w którym zostanie zainstalowana kamera, upewnij się, że jest poza zasięgiem Twojego dziecka.
2. Zamontuj wspornik do ściany.
3. Zainstaluj kamerę na wsporniku i wyreguluj odpowiedni kąt wspornika

Uwaga:

Przed instalacją upewnij się, że odległość między kamerą a zasilaczem jest wystarczająca.

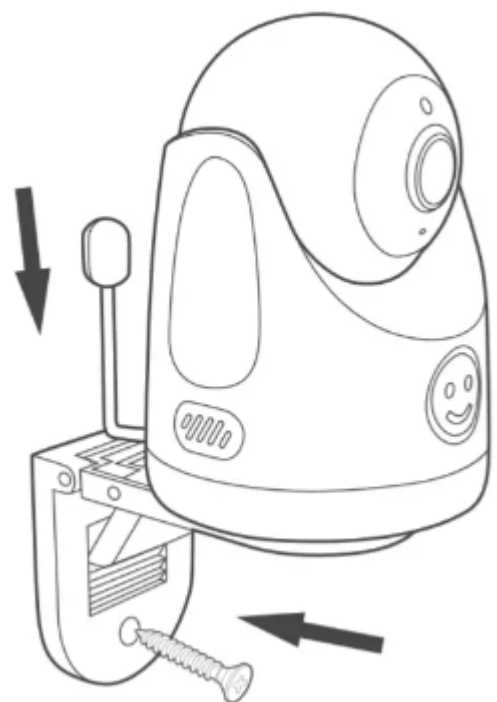

Szczegółowa instrukcja


Włącz

1. Podłącz kamerę do źródła zasilania za pomocą kabla Micro-USB i zasilacza. Jeśli wskaźnik emoji zaświeci się, oznacza to, że urządzenie jest włączone. Światło zgaśnie po około 1 minucie.
2. Długie naciśnięcie przycisku zasilania  na monitorze przez około 3 sekundy, powoduje uruchomienie, zobaczysz preview image.

- Używaj wyłącznie zasilaczy znajdujących się w opakowaniu.
- Nie umieszczaj kamery i przewodu zasilającego w zasięgu dziecka.

Ustawienia menu

Naciśnij przycisk Menu OK/☰. naciśnij ^ v < > aby przesunąć, naciśnij OK/☰. potwierdzać. Naciśnij Przycisk powrotu ^{VOX} ↶ , aby wyjść.

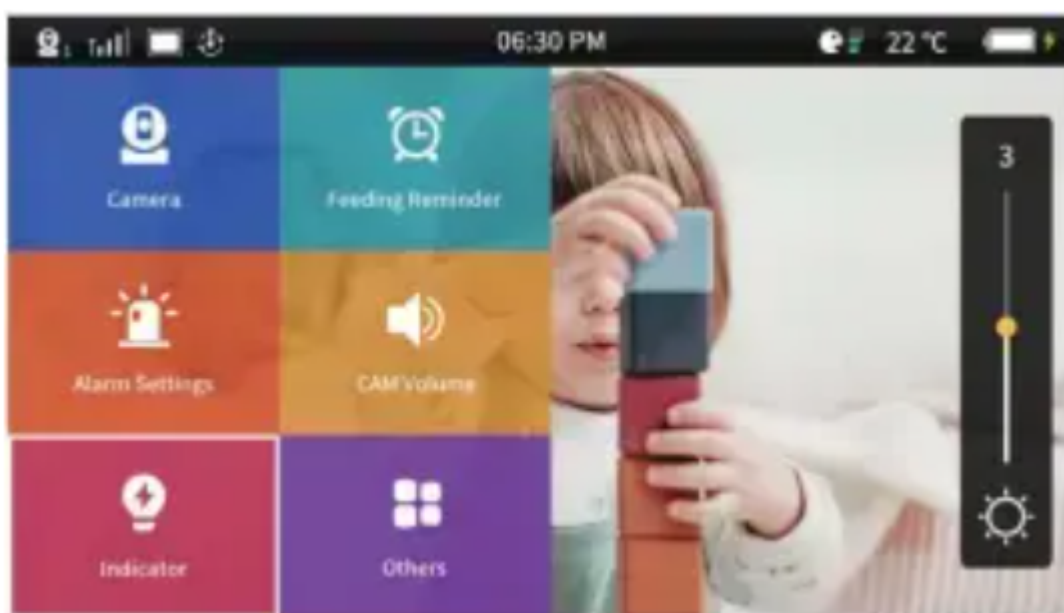

Ustawienie kamery

Domyślnie kamera i monitor zostały sparowane po wyprodukowaniu, więc po włączeniu monitora i kamery zostaną one automatycznie sparowane. Jeśli chcesz dodać więcej kamer lub zresetować kamerę dla dziecka, zapoznaj się z poniższymi krokami.



Uwaga: Do tego samego monitora można dodać do 4 kamer.

1. Dodaj więcej kamer do monitora

Krok 1: Naciśnij Przycisk MENU  , Przejdź do Camera  , naciśnij  .

Krok 2: Naciśnij Przycisk parowania, wybierz kamerę (1/2/3/4), naciśnij  aby sparować.

Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na kamerze (obok portu zasilania) przez 3-4 sekundy, aż połączenie się powiedzie.




- Po pomyślnym sparowaniu, numer kamery z ikoną zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.
- Sprzężenie zwrotne mikrofonu może wystąpić, gdy monitor znajduje się zbyt blisko kamery. Proszę zachować je w odległości co najmniej 1.5 m.
- Zaleca się sparowanie w pokoju dziecka lub gdziekolwiek zamierzasz umieścić kamerę.

2. Usuń kamery

Wybierz kamerę, którą chcesz usunąć, naciśnij **OK/☰** i wybierz usuń.

3. Tryb wyświetlania kamery

- Gdy podłączonych jest więcej niż 2 kamery, tryb wyświetlania kamery jest domyślnie ustawiony na „Tryb podzielonego wyświetlania”.
- Wybierz interwał wyświetlania cyklu, a następnie automatycznie rozpoczyna cykl wyświetlania różnych kamer. W górnej części ekranu zostanie wyświetlony aktualny numer kamery wraz z ikoną kamery.

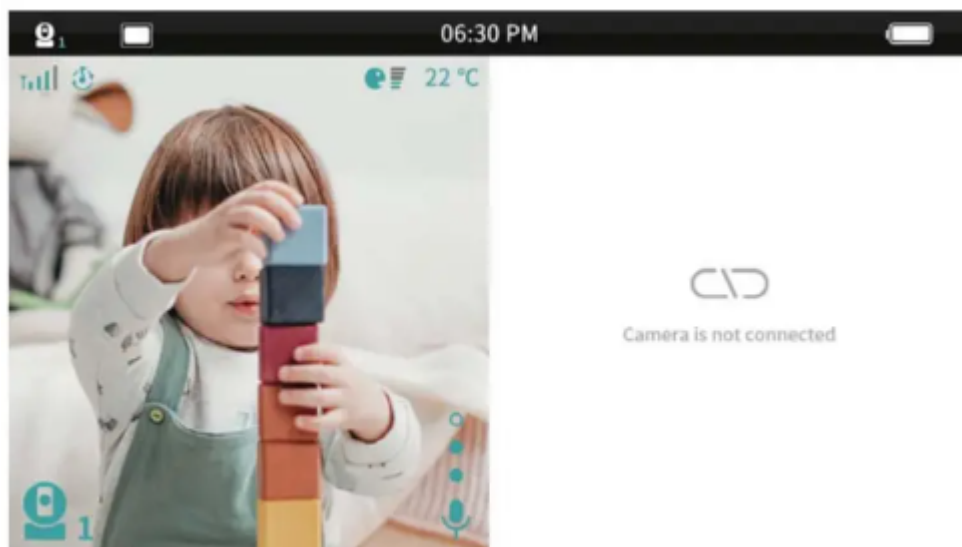

Przypomnienie o karmieniu

1. Naciśnij Menu  , Przejdź do Przypomnienie o karmieniu  , wciśnij OK  .
2. Ustaw **Czas**:
 - Wyłącz
 - 2H/2.5H/3.5H/4H
3. Ustaw **tryb**: jeden raz lub powtórz.



Uwaga: Po uruchomieniu funkcji przypomnienia o karmieniu pojawia się ikona  u góry ekranu. Jeśli chodzi o ustawiony czas, alarm jest włączony, a ikona  miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby anulować alarm, lub alarm wyłączy się po 30 sekundach, jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza.

Ustawienie alarmu

1. Naciśnij Menu **OK/☰** , Przejdź do ustawienie alarmu -



, naciśnij **OK/☰** .

2. Alarm dźwiękowy

Możesz ustawić: Przełącznik alarmu, Wykrywanie głośności, Interwał alarmu, Głośność alarmu, Tryb alarmu.

3. Tryb Vox

Możesz ustawić: Przełącznik alarmu, Wykrywanie głośności.

4. Alarm temperatury

Możesz ustawić: jednostkę temperatury, ustawienie temperatury, wł. wył., interwał alarmu, głośność alarmu, tryb alarmu.

Ustawienie głośności aparatu

Naciśnij Menu **OK/☰** , Przejdź do Głośność Kamery 

Naciśnij przycisk   , aby wyregulować głośność podłączonej kamery.

Ustawienie wskaźnika

1. Naciśnij Menu OK/☰ , Przejdź do Wskaźnik  , naciśnij OK/☰ .
2. Wskaźnik stanu: wybierz ON lub OFF.
3. Wskaźnik Emoji: Możesz włączyć/wyłączyć, dostosować poziom jasności, wybrać tryb.

Kołysanka

1. Naciśnij Menu OK/☰ , Przejdź do Inne  .
Znajdź kołysankę  , wybierz piosenkę, naciśnij OK/☰ .
2. Wybierz tryb odtwarzania: Pojedyncza gra, Pojedynczy cykl, Cykl listy, Tryb inteligentny.

Tryb noktowizora

1. Naciśnij Menu OK/☰ , przejdź do inne  Wybierz Tryb noktowizora  , wciśnij OK.
2. Trzy opcje do wyboru: Auto (domyślne), ręcznie włączone , ręcznie wyłączzone

Ustawienie czasu

Naciśnij Menu OK/☰ , przejdź do Inne ☐☐ , znajdź **Ustaw czas** 📅 . Naciśnij OK/☰ , aby rozpocząć dostosowanie czasu, następnie naciśnij < > , aby wybrać i naciśnij ^ v , aby zmienić wartość.

Automatyczne wyłączanie ekranu

Naciśnij Menu OK/☰ , przejdź do Inne ☐☐ . Znajdź Automatyczne wyłączanie ekranu 📺 .

Wybierz:

- wyłącz
- Czas automatycznego wyłączenia ekranu.

Ustawienie języka

Naciśnij Menu **OK/☰** , przejdź do Inne  . Wybierz język  , wybierz jeden, naciśnij **OK/☰** .

Ustawienia systemowe


Naciśnij Menu **OK/☰** , Przejdź do Inne  Wybierz

Ustawienia  , naciśnij **OK/☰** .

- Przywróć ustawienia fabryczne: wybierz
potwierdź/anuluj
- Wersja systemu
- Informacje kontaktowe serwisu posprzedażowego.

Jak korzystać z bazy ładującej

Podłącz podstawę ładującą do zasilacza, otwórz wspornik monitora i umieść monitor na podstawie ładującej, aby rozpocząć ładowanie.

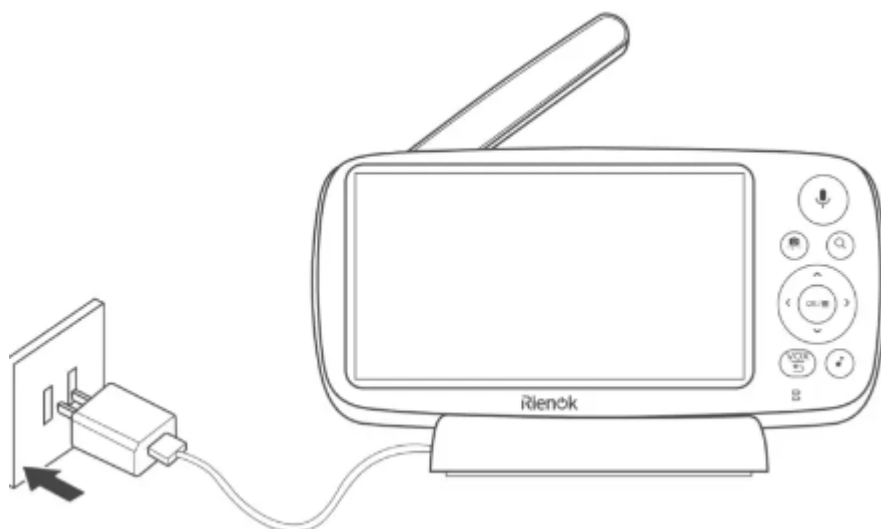

Rozwiązywanie problemów

dlaczego nie mogę podłączyć kamery do monitora? Niania nie może połączyć się z kamerą?	• Sprawdź, czy kamera jest dobrze podłączona do zasilania, a lampka emoji kamery może świecić przez 1 minutę. • Sprawdź, czy monitor ma niską moc. Naładuj go na czas, aby przywrócić dobre połączenie. • Sprawdź, czy kamera znajduje się blisko monitora • Sprawdź, czy między kamerą a monitorem nie znajdują się żadne duże metalowe przedmioty, w tym drzwi, lodówki, lustra itp., blokujące w ten sposób sygnał radiowy. • Sprawdź, czy w pobliżu nie są używane inne produkty 2.4 GHz, takie jak routery WiFi, kuchenki mikrofalowe, które mogą zakłócać połączenia. • Jeśli nic z powyższych nie jest związane, spróbuj ponownie sparować: menu – ustawienia kamery – dodaj kamerę – przytrzymaj klawisz PAIR kamery, aby sparować.
---	---

dlaczego film jest tak rozmazany?	• Upewnij się, że obiektyw kamery jest wolny od przeszkód lub brudu. • Proszę sprawdzić, czy klarowność w trybie dziennym jest normalna, jeśli obraz w trybie dziennym jest normalny, co wskazuje, że obiektyw nie jest zabrudzony. • Tryb noktowizora zaczyna się na czarno-białych zdjęciach. Staraj się trzymać łóżeczko w odległości 1.5 m
dlaczego monitor wydaje dźwięki?	• Kamera i monitor mogą być zbyt blisko, co najmniej 1.5 m od siebie. • Głośność może być zbyt wysoka, zmniejsz głośność monitora (naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować. • Kamera może być zbyt poza zasięgiem. proszę trzymać go w odległości 10 m
czy słyszę moje dziecko, kiedy zamykam ekran?	Tak. Należy włączyć funkcję wykrywania dźwięku i ustawić rozsądną wartość wykrywania dźwięku, a wtedy urządzenie automatycznie się obudzi i wyda alarm dźwiękowy.
dlaczego obraz jest czarno-biały?	Gdy nadchodzi noc i uruchamia się tryb noktowizyjny, aby zapewnić wyraźny obraz, obraz jest czarno-biały.
jak długo monitor będzie w stanie czuwania?	Okolo 8 godzin, czas czuwania zależy od jasności ekranu, głośności dźwięku, częstotliwości interkomu

	itp.
Dlaczego monitor nie odpowiada?	• Sprawdź, czy monitor nie ma rozładowanej baterii i upewnij się, że ładujesz go na czas, gdy bateria jest słaba. • Możesz nacisnąć przycisk resetowania, aby zamknąć, długo naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć ponownie.
Dlaczego ruch dziecka nie aktywuje vox?	Jedyną aktywacją jest detekcja dźwięku, a nie detekcja ruchu.
Produkt się nie włącza?	• Sprawdź, czy kamera i monitor są włączone. • Sprawdź, czy kamera jest prawidłowo podłączona do zasilania (nie można jej ładować; wyłącza się po odłączeniu od zasilania). • Sprawdź, czy w monitorze jest wystarczająca ilość baterii (wyłączy się automatycznie, gdy ikona baterii na monitorze wskaże, że poziom energii jest niski i zaraz się wyłączy).

