


封面

100mm

2

CUPPING DEVICE

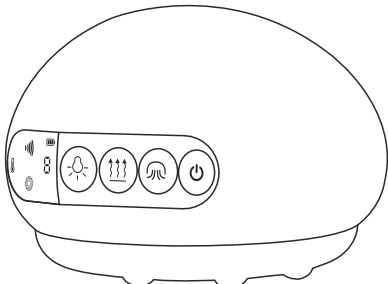

BLOW

PL | BANIA CHINSKA

OSTRZEŻENIA

1. Jeśli kabel lub wtyczka jest uszkodzona, nigdy nie rozkręcaj ich samodzielnie.
2. Wyjmij wtyczkę po zakończeniu masażu oraz podczas czyszczenia urządzenia.
3. Przestań używać, jeśli czujesz się niekomfortowo.
4. Nie nalewaj wody ani innych płynów na urządzenie.
5. Osoby z zylakami nie powinny korzystać z urządzenia.
6. Nie używaj podczas miesiączki lub ciąży.
7. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz hipoglikemię lub nadciśnienie.
8. Aby utrzymać zdrowie ciała, nie wykonuj gua sha codziennie.
9. Nie używaj, gdy twoje ciało jest mokre.
10. Produkt nie może być traktowany jako lekarstwo ani urządzenie medyczne.
11. Nie używaj w środowiskach, które są bardzo gorące lub wilgotne.
12. Produkt nie powinien być używany podczas jazdy ani chodzenia.
13. Przechowuj w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu i substancji korozyjnych.



Zalecenia przed i po użyciu urządzenia

1. Unikaj używania elektrycznej banki chińskiej na obszarach twarzy, szyi i klatki piersiowej.
2. Zamast skupać się na jednym miejscu, wykonuj masaż partiami ciała.
3. Zanim zdecydujesz się na masaż banką, skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli masz jakiegokolwiek choroby lub dolegliwości.
4. Po masażu ciała banką chińską zaleca się wypicie dwóch szklanek wody i odpoczynek przez około godzinę.
5. Po masażu unikaj przeciągów i wiatru, ponieważ masaż otwiera pory skóry.
6. Jeśli chcesz pójść pod prysznic po masażu, lepiej zrób to po około 3 godzinach.
7. Masaż nie powinien być codzienny. Zaleca się przeprowadzanie sesji masażu z przerwą 5-7 dni między sesjami.

BLOW

PL | BANIA CHINSKA

WYMIANA FILTRA

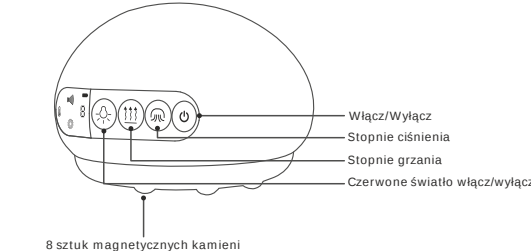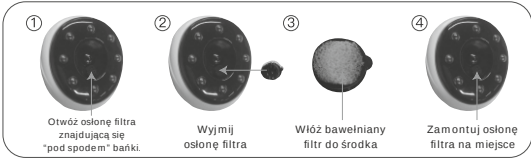

BLOW

PL | BANIA CHINSKA


Jak używać

1. Naciśnij , aby włączyć. Tryb domyślny czerwone światło jest włączone.
2. Długie naciśnięcie , aby wyłączyć.
3. Krótkie naciśnięcie , aby przełączyć poziomy. Długie naciśnięcie , aby wyłączyć funkcję.
4. Krótkie naciśnięcie , aby zmienić temperaturę. Długie naciśnięcie , aby wyłączyć funkcję.
5. Krótkie naciśnięcie , aby włączyć lub wyłączyć czerwone światło.

- A. Tryb domyślny: czerwone światło.
- B. Tryb ciśnienia: poziom 1 - poziom 2 - poziom 3 - poziom 4 - poziom 5.
- C. Tryb ogrzewania: poziom 1 (38±3°C) - poziom 2 (41±3°C) - poziom 3 (44±3°C).

UWAGA: Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

- Masaż grzbietu - od dołu do góry.
Podeszwa stopy - od pięty do palców.
Brzuch - ruchy okrężne lub od dołu do góry,
Ramiona - od dołu do góry.
Masaż nóg - należy rozpocząć od masażu łydek kierując ruchy od dołu ku górze, następnie przechodząc do ud i pośladków.

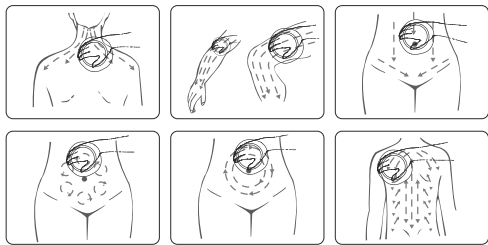

BLOW

PL | BANIA CHINSKA

Ładowanie

W celu naładowania urządzenia, należy podłączyć kabel USB do przejściówki, a następnie do gniazda zasilania, bądź bezpośrednio do portu USB komputera. Podczas ładowania świeci się pomarańczowe światło, gdy bateria jest naładowana w pełni, zapali się zielone światło.

UWAGA: Podczas ładowania nie można jednocześnie korzystać z urządzenia.

Czyszczenie

1. Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
2. Użyj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia urządzenia. Jeśli uznasz, że jest ono bardzo brudne, wyczyść je przy użyciu chusteczek z alkoholu.
3. Nie należy nalewać wody ani substancji żrących do urządzenia.
4. Podczas czyszczenia należy pamiętać także o wypłukaniu bawełnianego filtra lub wymianie na nowy.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z produktu, proszę skorzystać z poniższych wskazówek i rozwiązań:

Jeśli produkt nadal jest w stanie awarii lub nie można go używać, proszę wyłączyć zasilanie. Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. Jeśli produkt zostanie rozebrany lub uszkodzony, gwarancja zostanie unieważniona, a firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z tej sytuacji.

Problem: Produkt nie działa

Przyczyna:

1. Niski poziom naładowania baterii.
2. Kabel ładowania lub adapter nie jest poprawnie podłączony.

Rozwiązanie:

1. Naładuj produkt przed użyciem.
2. Sprawdź, czy kabel ładowania lub adapter są prawidłowo podłączone.

BLOW

EN | Cupping device

WARNINGS

1. If the cable or plug is damaged, never disassemble them by yourself.
2. Remove the plug after finishing the massage and during device cleaning.
3. Stop using if you feel uncomfortable.
4. Do not pour water or other liquids on the device.
5. People with varicose veins should not use the device.
6. Do not use during menstruation or pregnancy.
7. Consult a doctor if you have hypoglycemia or hypertension.
8. To maintain body health, do not perform gua sha every day.
9. Do not use when your body is wet.
10. The product cannot be treated as medicine or a medical device.
11. Do not use in environments that are very hot or humid.
12. The product should not be used while driving or walking.
13. Store in a safe and dry place, away from dust and corrosive substances.



Recommendations before and after using the device

1. Avoid using the electric Chinese cupping device on the face, neck, and chest areas.
2. Instead of focusing on one spot, massage body parts.
3. Before deciding on cupping massage, consult a doctor, especially if you have any diseases or ailments.
4. After a cupping massage, it is recommended to drink two glasses of water and rest for about an hour.
5. After the massage, avoid drafts and wind as massage opens the skin pores.
6. If you want to take a shower after the massage, it's better to do so after about 3 hours.
7. Massage should not be daily. It is recommended to conduct massage sessions with a break of 5-7 days between sessions.

BLOW

EN | Cupping device

FILTER REPLACEMENT

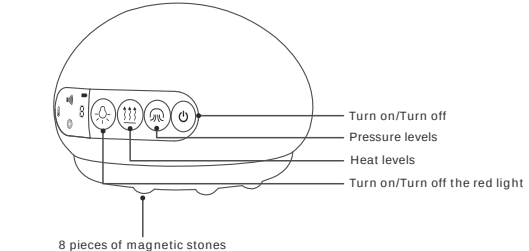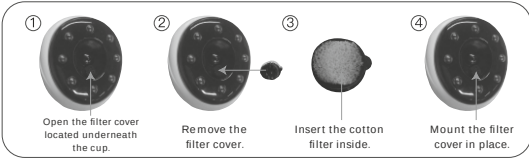

80mm

1

BLOW

EN | Cupping device


How to use:

1. Press to turn on. The default mode is with the red light on.
2. Long press to turn off.
3. Short press to switch modes. Long press to turn off the function.
4. Short press to change temperatures. Long press to turn off the function.
5. Short press to turn the red light on or off.

- A. Default mode: red light.
B. Pressure mode: level 1 - level 2 - level 3 - level 4 - level 5.
C. Heating mode: level 1 (38±3°C) - level 2 (41±3°C) - level 3 (44±3°C).

NOTE: Do not use the device while charging.

Back massage - from bottom to top,
Sole of foot - from heel to toes,
Abdomen - circular or bottom to top movements,
Arms - from bottom to top,
Leg massage - start with calf massage directing movements from bottom to top, then moving to thighs and buttocks.

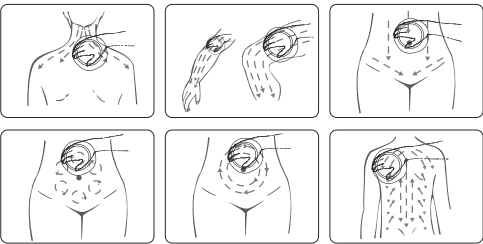

BLOW

EN | Cupping device

Charging

To charge the device, connect the USB cable to the adapter and then to the power outlet or directly to the USB port of the computer. During charging, the orange light is on, and when the battery is fully charged, the green light will appear.

NOTE: The device cannot be used while charging.

Cleaning

1. Turn off the device before starting cleaning.
2. Use a soft, dry cloth to clean the device. If heavily soiled, use alcohol wipes.
3. Do not pour water or any corrosive substances onto the device.
4. Remember to rinse the cotton filter or replace it with a new one during cleaning.

Troubleshooting

If you encounter problems with the product, follow these tips:

1. Make sure the device is turned off.
2. Check if the battery is charged.
3. Make sure the USB cable is properly connected.

Problem: Product is not functioning

Causes:

1. Low battery level.
2. The USB cable or adapter is improperly connected.

Solutions:

1. Charge the product before use.
2. Check if the USB cable or adapter is properly connected.

BLOW

CZ | Čínská bublina

VAROVÁNÍ

1. Pokud je kabel nebo zásuvka poškozena, nikdy je nerozšroubujte sami.
2. Po ukončení masáže a během čištění zařízení odpojte zástrčku.
3. Pokud se cítíte nepříjemně, přestaňte používat.
4. Na zařízení nepřefévejte vodu ani jiné kapaliny.
5. Lidé s křečovými žilami by neměli zařízení používat.
6. Nepoužívejte během menstruace nebo těhotenství.
7. Pokud máte hypoglykémii nebo hypertenzi, poraďte se s lékařem.
8. Pro udržení zdraví těla neprovádějte gua sha každý den.
9. Nepoužívejte, když je vaše tělo mokré.
10. Produkt nelze považovat za lék nebo lékařské zařízení.
11. Nepoužívejte v prostředích, které je velmi horké nebo vlhké.
12. Produkt by neměl být používán při řízení nebo chůzi.
13. Skladujte na bezpečném a suchém místě, daleko od prachu a korozivních látek.



RADA PŘED A PO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

1. Vyhněte se používání elektrické čínské banky na obličeji, krku a hrudi.
2. Namísto zaměření se na jedno místo provádějte masáže částí těla.
3. Před rozhodnutím o masáži bankou se poraďte s lékařem, zejména pokud máte nějaké nemoci nebo potíže.
4. Po masáži bankou se doporučuje vypít dvě sklenice vody a odpočívat asi hodinu.
5. Po masáži se vyhněte průvanům a větru, protože masáž otvírá póry kůže.
6. Pokud se chcete osprchovat po masáži, je lepší to udělat asi po 3 hodinách.
7. Masáž by neměla být denní. Doporučuje se provádět masážní sezení s přestávkou 5-7 dní mezi sezeními.

BLOW

CZ | Čínská bublina

WYMIANA FILTRA

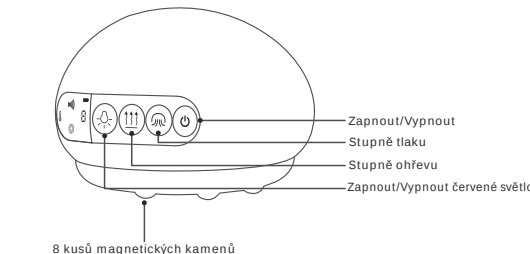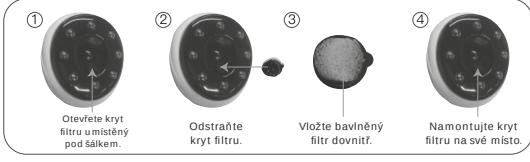

BLOW

CZ | Čínská bublina


Jak používat:

1. Stiskněte pro zapnutí. Výchozím režimem je zapnuté červené světlo.
2. Dlouze stiskněte pro vypnutí.
3. Krátkým stisknutím přepnete režimy. Dlouze stiskněte pro vypnutí funkce.
4. Krátkým stisknutím změníte teplotu. Dlouze stiskněte pro vypnutí funkce.
5. Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete červené světlo.

- A. Výchozí režim: červené světlo.
B. Režim tlaku: úroveň 1 - úroveň 2 - úroveň 3 - úroveň 4 - úroveň 5.
C. Režim ohřevu: úroveň 1 (38±3°C) - úroveň 2 (41±3°C) - úroveň 3 (44±3°C).

POZNÁMKA: Nepoužívejte zařízení během nabíjení.

Masáž zad - odspodu nahoru,
Dlážďení nohou - od paty k prstům,
Břicho - kruhové nebo odspodu nahoru,
Paže - odspodu nahoru,
Masaž nohou - začněte masáží lýtek směrem odspodu nahoru, pak přejděte na stehna a hýždě.

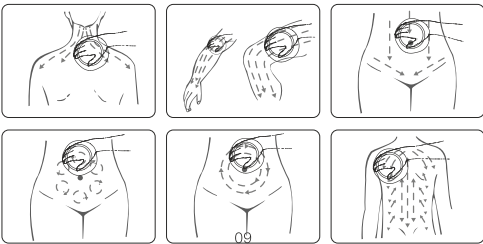

封底