

BRIENZ

Rotomat na zegarki

10045566 10045567 10045568 10045569
10045570 10045571 10045572 10045573
10045574 10045575



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN



www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,


Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z nią, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji i ostrzeżeń podanych w instrukcji nie są objęte naszą gwarancją i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

WIDOK

- (1) Zasilanie
- (2) Przetącnik
- (3) Przetaczanie programów
- (4) Uchwyt na zegarek
- (5) Obrotnica
- (6) Kabel USB
- (7) Ręcnik
- (8) Niebieskie światło LED
- (9) Przycisk włączania/wyłączania

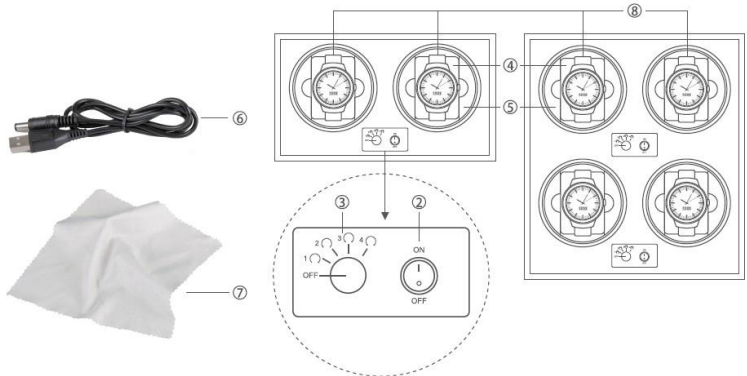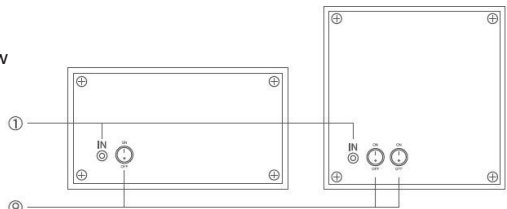

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

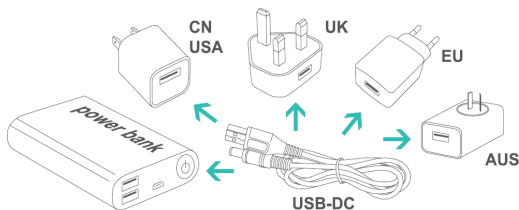


- Uniwersalny kabel zasilający USB, pasujący do wszystkich zasilaczy telefonów komórkowych.
- Jako źródła zasilania można użyć również zewnętrznej ładowarki, która jest trwalsza i bardziej ekonomiczna niż baterie.
- Program wielopoziomowy nadaje się do różnych sposobów użytkowania.
- Niebieskie światło rozproszone LED (z niezależnym przełącznikiem sterującym).
- Do uchwytu z pianki zapamiętującej kształt można przymocować zegarki damskie i męskie.

Zwróć uwagę:

- Produkt należy stosować z zasilaczem do telefonu komórkowego o napięciu wyjściowym 3–9 V.
- Nie należy używać zasilacza innego urządzenia elektronicznego.
- Nie należy obracać talerza obrotowego w rotomacie na zegarki, gdyż może to spowodować uszkodzenie wbudowanego obwodu.
- Aby przedłużyć żywotność silnika, należy po 30 kolejnych dniach pozostawić go na 2 godziny.

PROGRAMY

- **OFF:** Wyłączyć
- **P 1 :** 2 minuty do przodu, 6 minut pauzy, a następnie cykl się powtarza.
- **P 2 :** 2 minuty do tyłu, 6 minut przerwy, a następnie cykl się powtarza.
- **P 3 :** 2 minuty do przodu, 6 minut pauzy, 2 minuty do tyłu, 6 minut pauzy, a następnie cykl się powtarza.
- **P 4 :** Rotomat pracuje przez 3 godziny i zatrzymuje się po godzinie 9.
- **Przycisk ON/OFF:** Włącz/wyłącz światło otoczenia

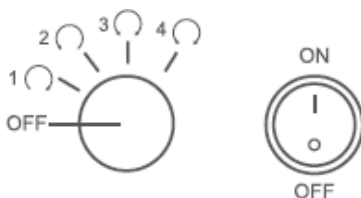

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- (1) Gdzie mogę znaleźć zasilacz sieciowy?

Produkt ten jest sprzedawany bez zasilacza, jedynie z kablem zasilającym USB. Aby korzystać z produktu, podłącz zasilacz telefonu komórkowego do tego kabla zasilającego USB.

- (2) Dlaczego rotomat zegarka się nie obraca?

Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do rotomatu zegarków. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy przycisk przełącznika znajdujący się pod obrotową płytą rotomatu zegarków jest w pozycji roboczej.

- (3) Dlaczego rotomat zegarków zatrzymuje się po kilku minutach?

Zazwyczaj uruchamia się ponownie po kilku minutach (w zależności od programu).

Jeżeli przez dłuższy czas nie działa, należy sprawdzić szczegóły ustawionego programu. W programie 4 pozostanie nieruchomy przez 9 godzin. Wielu klientów błędnie sądzi, że produkt jest wadliwy. Jednak po 9 godzinach rotomat uruchamia się ponownie i kontynuuje program. Jeśli nie, przeczytaj odpowiedzi na pytanie 2.

(4) Rotomat nie pasuje do mojego typu zegarka. Dlaczego?

Po pierwsze, upewnij się, że Twój zegarek mechaniczny ma funkcję automatycznego nakręcania. Program 4 nie nadaje się do zegarków mechanicznych o niskiej wydajności, w najgorszym przypadku zegarek ulegnie uszkodzeniu.

(5) Jak prawidłowo umieścić zegarek na uchwycie?

Zdejmij uchwyt z pianki zapamiętującej kształt z gramofonu, umieść wokół niego zegarek, zamknij pasek i umieść uchwyt w rowku. Jeśli nie możesz umieścić zegarka w uchwycie w normalny sposób (ponieważ pasek jest zbyt krótki), użyj siły, aby założyć zegarek, ponieważ pianka zapamiętująca kształt może ulec ściśnięciu.

(6) Dlaczego w rotomacie zegarka nie ma komory na baterię?

Produkt ten wyposażono w kabel zasilający USB, dzięki czemu można go ładować za pomocą zasilacza telefonu komórkowego lub zewnętrznej ładowarki. Czas eksploatacji i ekonomiczność takiego rozwiązania są kilkakrotnie wyższe niż w przypadku baterii. Pojemność ładowania rotomatu wynosi około 1500-2100 mA (tyle co pięć zwykłych baterii 1,5 V). Tradycyjny akumulator zewnętrzny ma pojemność około 10 000–20 000 mA, dzięki czemu można go wielokrotnie ładować.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju istnieją przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Informacje na temat utylizacji baterii można znaleźć w lokalnych przepisach. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	Zasilanie	Liczba zegarków
10045566	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045567	220-240 V ~ 50/60 Hz	2
10045568	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045569	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045570	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045571	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045572	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045573	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045574	220-240 V ~ 50/60 Hz	2
10045575	220-240 V ~ 50/60 Hz	1

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN