

STEROWNIK NAWADNIANIA

Model: Ineox SN-42



Idealny do:

podlewania trawników, ogrodów, krzewów, działek, tarasów, donic, podlewania urlopowego itp.

SPECYFIKACJA

Model	HCT-376	Ciśnienie robocze	0,05 - 0,8 MPa
Rozmiar urządzenia	122×70×116 mm	Temperatura pracy	3 - 45°C
Waga netto	385 ± 10 g	Przyłącze węża	Gwint wewnętrzny 3/4"
Czujnik deszczu	Jest	Wylot wody	Gwint zewnętrzny 3/4"
Odpowiednie miejsce	Na zewnątrz	Medium przepływu	Czysta, świeża woda
Zasilanie	2 × 1.5 V 'AA' Baterie alkaliczne	Przepływ	≥30 l/min (przy ok. 0,4 MPa)
JAK DŁUGO	Czas trwania nawadniania od 1 do 59 sekund lub od 1 do 99 minut		
JAK CZĘSTO	Częstotliwość nawadniania od 1 do 23 godzin lub od 1 do 15 dni		

Urządzenie i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Producent:

Ningbo Hanci Electrical Co, Ltd.

No.127-129 Dexing Road, Ninghai County, Ningbo City, Chiny. 315600

WYPRODUKOWANO W CHINACH

WAŻNA UWAGA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


1. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.
2. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i innych nieupoważnionych osób.
3. Należy zachować wszystkie instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
4. Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy działa prawidłowo. Jeśli urządzenie lub jego część są uszkodzone, należy je wyłączyć z eksploatacji i prawidłowo zutylizować.



Konserwacja

1. Filtr należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. Wyjmij filtr z wlotu wody, wyczyść go bieżącą wodą i włóż ponownie.
2. Urządzenie należy regularnie czyścić miękką ściereczką. Nie używaj żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Środki chemiczne mogą uszkodzić syntetyczne komponenty.
3. Gdy urządzenie osiągnie temperaturę ujemną lub nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zdjąć, wyjąć baterie, opróżnić rurkę zaworu z wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

INSTALLATION

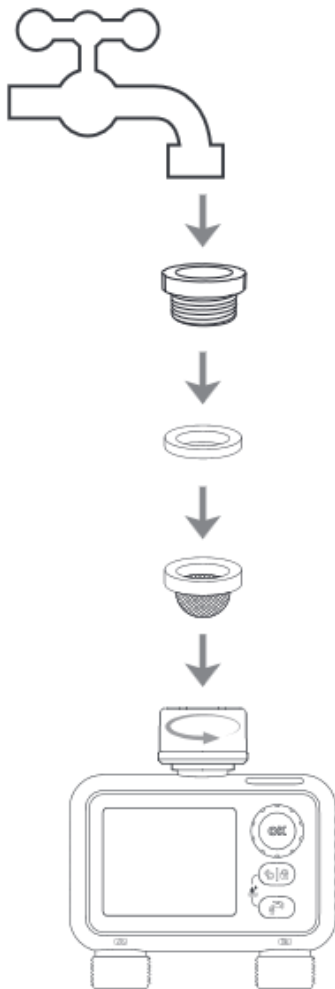

Adapter 1/2"

- W przypadku kranu z gwintem G 1/2" należy użyć adaptera

O-ring

- Zaleca się instalację w przypadku wycieku wody

Filtr

- Musi być używany w celu wychwytywania cząstek brudu



KOMPONENTY



Liczba
Zmniejszenie/zwiększenie



0,5 sek:
Potwierdź OK



0,5 sek:
Wróć



3 sek:
Tryb blokady




0,5 sek:
Ręczne nawadnianie



3 sek:
Czujnik deszczu

WYŚWIETLACZ LCD

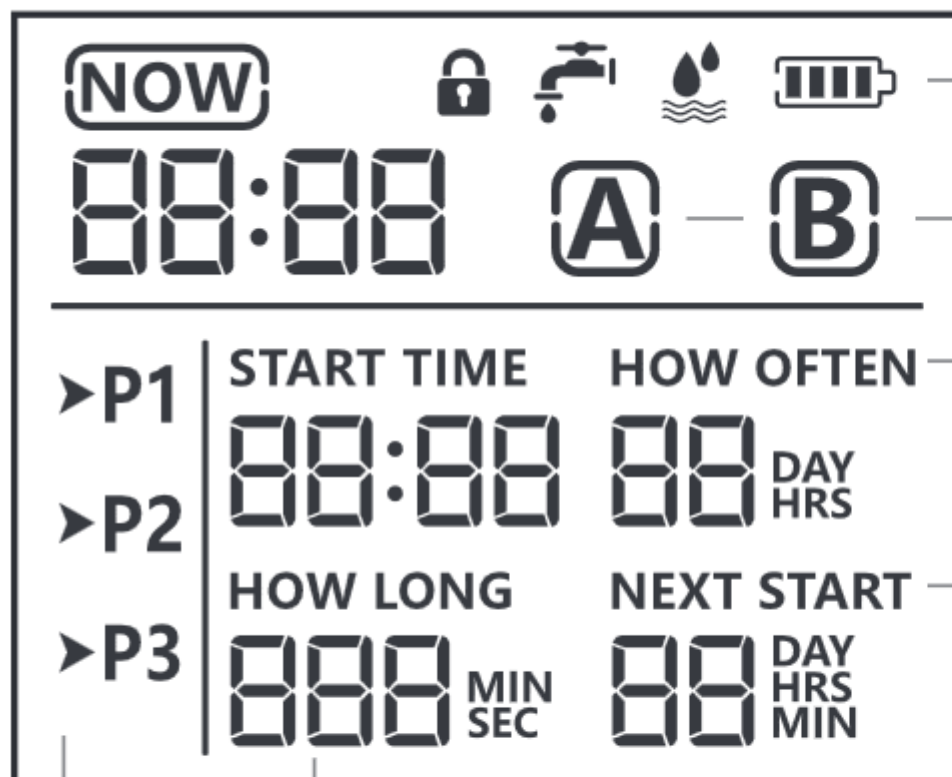

Wskaźnik naładowania baterii



Niski poziom zasilania, urządzenie nie może otworzyć wody.
Należy jak najszybciej wymienić baterie i zresetować programy.

Strefa A / Strefa B

Częstotliwość:

1 - 23 godziny / 1 - 15 dni

Następny start:

Automatyczne przypomnienie, ile czasu pozostało do rozpoczęcia następnego nawadniania

Czas trwania

1 - 59 sekund / 1 - 360 minut

Do 3 indywidualnych planów nawadniania dla każdej strefy

OBSŁUGA

USTAWIANIE ZEGARA


1. Obróć pokrętło, **NOW**, a na wyświetlaczu pojawią się kolejno **A** i **B**.
2. Gdy pojawi się **NOW**, naciśnij **OK**, aby przejść do ustawień zegara.
3. **Ustaw godziny**: Obróć pokrętło i naciśnij **OK**, aby zapisać wprowadzone ustawienia.
4. **Ustaw minuty**: Obróć pokrętło i naciśnij **OK**, aby zapisać wprowadzone dane.

WYBÓR A LUB B

1. Obróć pokrętło, **NOW**, na wyświetlaczu pojawią się kolejno **A** i **B**.
2. Gdy pojawi się **A**, naciśnij **OK**, aby wejść do strefy A w celu ustawienia planu czasowego.
(Gdy pojawi się **B**, naciśnij **OK**, aby przejść do strefy B w celu ustawienia planu czasowego).

USTALANIE PLANU CZASOWEGO

1. Po wejściu do strefy docelowej, przekręć pokrętło, „>” pojawi się po kolei obok P1, P2 i P3.
2. Naciśnij **OK**, aby wprowadzić plan docelowy, który chcesz ustawić, a minutnik przejdzie do ustawiania **START TIME**.

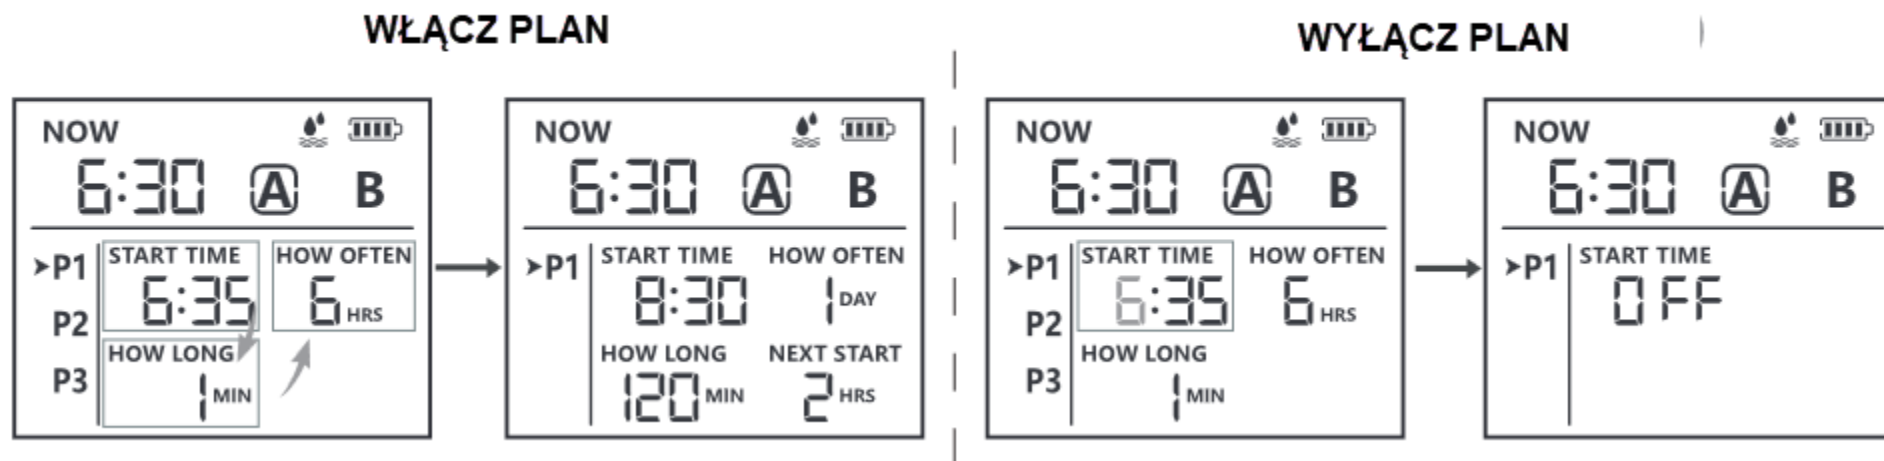

ON: Obróć pokrętło, aby ustawić docelową **START TIME** (GODZINĘ ROZPOCZĘCIA) - godzinę (0-23) i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Kolejno naciskaj **OK**, aby potwierdzić odpowiednie ustawienia dla **START TIME** (GODZINY ROZPOCZĘCIA), **HOW LONG** (DŁUGOŚCI) i **HOW OFTEN** (CZĘSTOTLIWOŚCI).

OFF: Obróć pokrętło docelowej **START TIME** GODZINY ROZPOCZĘCIA na „OFF” i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

DODATKOWE FUNKCJE

RĘCZNE NAWADNIANIE

1. Obróć pokrętkę do strefy docelowej, naciśnij przycisk , aby przejść do funkcji nawadniania ręcznego.
2. Obróć pokrętkę, aby ustawić czas trwania w zakresie 1-59 sekund / 1-360 minut.
3. Naciśnij OK / , aby potwierdzić wprowadzone dane. Sterownik natychmiast rozpocznie nawadnianie.
4. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie zakończy nawadnianie.
5. Aby ręcznie zatrzymać nawadnianie w połowie: Naciśnij .

CZUJNIK DESZCZU

Ta funkcja umożliwia zatrzymanie / odroczenie nawadniania bez przerywania ustawionych planów czasowych.

1. Aktywuj czujnik deszczu: Przytrzymaj  i  przez 3 sekundy,  pokaże się na wyświetlaczu.
2. Gdy zegar wykryje krople wody w obszarze czujnika deszczu,  na wyświetlaczu zacznie migać, a nawadnianie zostanie natychmiast zatrzymane lub uniemożliwione.
3. Dezaktywacja czujnika deszczu: Przytrzymaj  i  przez 3 sekundy.

TRYB BLOKADY

Ta funkcja pomaga uniknąć błędnego działania i zabezpiecza sterownik przed nieoczekiwanymi działaniami.

1. Aktywuj tryb blokady: Przytrzymaj  przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się .
2. Po uruchomieniu funkcji, bez względu na naciśnięty przycisk, urządzenie nie będzie działać.
3. Wyłączanie trybu blokady: Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

TRYB NISKIEGO POBORU MOCY

Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Low Power OFF, gdy poziom naładowania baterii będzie niski, ikona  będzie migać na ekranie. Urządzenie nie może już otworzyć wody. Aby urządzenie działało prawidłowo, należy jak najszybciej wymienić baterie i zresetować programy.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Po włożeniu baterii wyświetlacz LCD nic nie wyświetla. Sprawdź, czy:

Dwie załadowane baterie nie są nowymi bateriami alkalicznymi 1,5V AA.

Baterie nie są prawidłowo umieszczone zgodnie z oznaczeniem +/-.

Woda nie wypływa w ustawionym czasie. Sprawdź, czy:

Czas NOW/rozpoczęcia jest ustawiony na prawidłowy czas.

Funkcja czujnika deszczu jest włączona. Wyczyść w razie potrzeby.

Bateria jest wyczerpana. Wymień baterie na nowe.

Kran jest zamknięty. Otwórz go.

Połączenie / wylot węża przecieka. Sprawdź, czy:

Filtr jest dobrze dociśnięty do końca przyłącza kranu.

Połączenie węża z kranem / wylotem / rurą wodną jest uszkodzone.

Kran/rura wodna ma inny gwint niż gwint czasomierza.

W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera, o-ringa, szybkozłącza lub taśmy PTFE.

Niskie ciśnienie wody. Sprawdź, czy:

Zablokowanie filtra. Wyczyść lub wymień filtr.

Ciśnienie wlotowe jest niewystarczające do zaspokojenia potrzeb związanych z nawadnianiem. Zainstaluj pompę wspomagającą lub inny sprzęt pomocniczy zwiększający ciśnienie, jeśli to konieczne.

DYSTRYBUTOR

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
ineox@aze.com.pl