


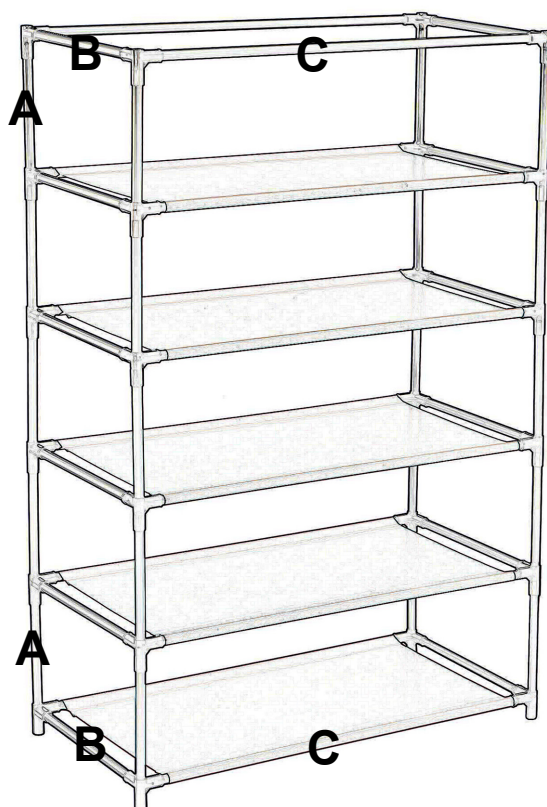
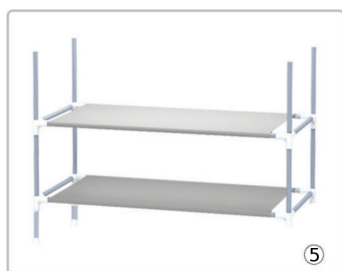
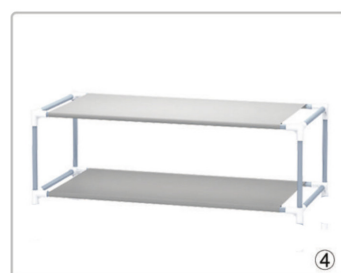


SZAFKA NA BUTY

NAZWA	ILOŚĆ	WZÓR
trójnik	24	
tekstylne półki	5	
pokrowiec	1	
rurka 17 cm A	20	
rurka 25 cm B	12	
rurka 56 cm C	12	

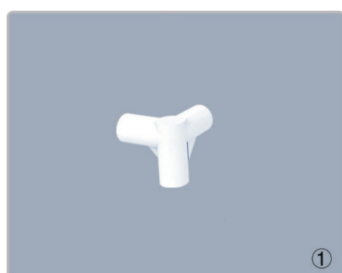

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość, by w razie potrzeby do niej wrócić.

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Meble użytkuj jedynie w zamkniętych pomieszczeniach nie narażając ich na zawilgocenie lub zbyt oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zbytniemu zużyciu. Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy, aby użytkować meble jedynie w sposób, do którego zostały przeznaczone. Przed użyciem środka czyszczącego uważanie przeczytaj jego etykietę aby upewnić się, iż jest on odpowiedni do twojego mebla. Należy pamiętać aby wszelkie zabrudzenia usuwać na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie staną się cięższe do usunięcia, a nawet mogą spowodować odbarwienie materiału. Pamiętaj, że niektóre elementy mebli mogą wymagać regularnej konserwacji.

POKROWIEC

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia włókniny. Pamiętaj, aby unikać mocnych środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki. Ze względu na materiał z którego wykonany jest pokrowiec i półki nie należy ustawiać szafy w miejscu, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długą eksploatację. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego.