

Super Choppe Express

Model: CH-101G

PL

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie i wybór tego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. W instrukcji opisano zasady efektywnego korzystania z produktu. Instrukcję należy zachować, żeby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.

Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź wszystkie elementy.


Z produktu nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych bądź umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia eksploatacyjne.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Przed użyciem miksera upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na etykiecie. Pamiętaj, żeby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania zawsze kiedy zostawiasz je bez nadzoru, przed montażem, demontażem oraz czyszczeniem.

Nie pozwalaj dzieciom używać blendera bez nadzoru. Nie włączaj blendera, jeśli w jakikolwiek sposób został uszkodzony. W celu naprawy, wymiany akcesoriów lub przewodu zasilającego skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie wolno zanurzać jednostki napędowej w wodzie. Zabronione jest uruchamianie blendera lub naciskanie przycisku sterującego mokrymi rękami. Temperatura wody podczas czyszczenia akcesoriów blendera nie powinna przekraczać 60°C. Nie uruchamiaj urządzenia jeśli części wewnętrzne zostały uszkodzone. Nie wkładaj palców, ani żadnych przedmiotów do miski blendera podczas pracy silnika. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Używaj tylko dostarczonych akcesoriów do blendera. Używaj blendera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj blendera i akcesoriów do innych celów, niż te określone w niniejszej instrukcji użytkowania. Ze względu na ostre noże należy zachować ostrożność podczas opróżniania miski oraz w trakcie czyszczenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie próbuj używać noży ani akcesoriów urządzenia do niczego, do czego nie są przeznaczone. Niewłaściwe użycie lub uszkodzenie noży lub akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń.

Opis części:

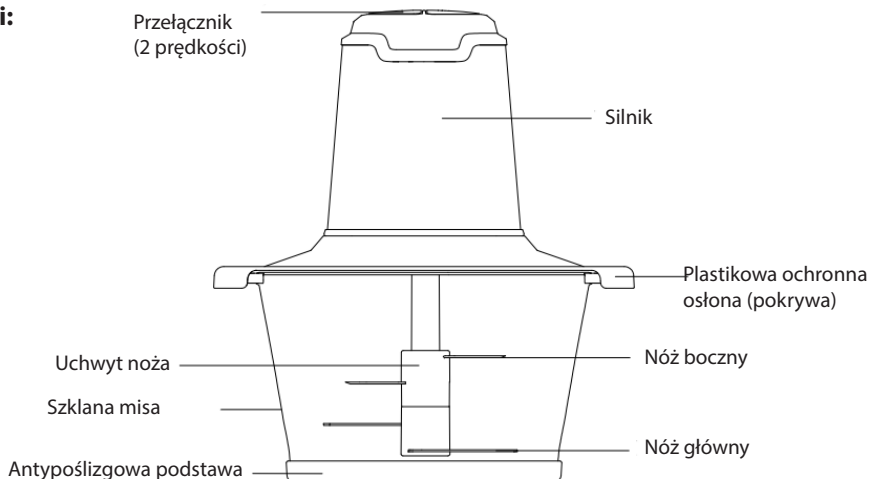

Instrukcja korzystania z miksera

Wyjmij wszystkie części produktu z opakowania. Umieść szklany pojemnik (miskę) na płaskiej powierzchni i umieść pod nim matę antypoślizgową. Usuń plastikowe osłony ostrzy noży. Upewnij się, że uchwyt noży z nożami jest prawidłowo umieszczony na środku miski. Włóż jedzenie. Niektóre rodzaje żywności (np. mięso, cebula, marchewka itp.) należy pokroić na mniejsze kawałki. Dobierz odpowiednią ilość i wielkość produktów, aby nie przeciążyć silnika. Zamknij pojemnik plastikową pokrywką. Umieść jednostkę z silnikiem na pokrywce. Sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo ustawione, upewnij się, że plastikowa osłona, noże i silnik są zainstalowane we właściwym miejscu. Trzymaj miskę z pokrywką jedną ręką, a drugą ręką naciśnij przełącznik (możesz wybrać jedną z dwóch prędkości), mikser się uruchomi. Zwolnij przełącznik, blender przestanie działać. Dostosuj szybkość i czas pracy do rodzaju i wielkość przetwarzanej żywności. Odłącz blender i ściągnij jednostkę sterującą dopiero po zatrzymaniu się noży. Zdejmij plastikową osłonę, najpierw wyjmij noże i dopiero wtedy jedzenie. (Noże są bardzo ostre, więc należy zachować ostrożność podczas ich obsługi, żeby nie uszkodzić dłoni ani innych części ciała.)

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu, do szklanej miski nie wlewaj wody, ani nie wkładaj produktów o temperaturze powyżej 50°C.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed każdym wkładaniem i wyciąganiem noży odłącz mikser od sieci!!!

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa po włączeniu	Jednostka z silnikiem jest nie prawidłowo zamocowana	Ustaw jednostkę silnikową tak, aby pasowała do pokrywy
Blender zatrzymuje się podczas użytkowania	1. Niskie napięcie 2. Za dużo składników 3. Automatyczna ochrona przed przeciążeniem silnika	1. Sprawdź napięcie 2. Zmniejsz ich ilość w pojemniku 3. Pozwól silnikowi ostygnąć (ok. 15 - 20 minut)
Zapach silnika przy pierwszym użyciu	Jest to normalne przy pierwszym użyciu produktu	Jeśli zapach ten utrzymuje się po wielokrotnym użyciu silnika, wyślij go do działu obsługi
Nietypowe wibracje lub hałas	1. Uchwyt noża nie jest prawidłowo zainstalowany 2. Urządzenie stoi niestabilnie 3. Za dużo składników	1. Usuń składniki i prawidłowo zainstaluj noże na swoim miejscu 2. Ustaw urządzenie prosto na równej powierzchni 3. Zmniejsz ich ilość w pojemniku

Konserwacja

- * Unikaj narażania urządzenia na uderzenia, może to spowodować jego zdeformowanie i uszkodzenie.
- * Po użyciu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyczyść blender, wytrzyj wszystkie części suchą szmatką i przechowuj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu.

Czyszczenie

- * Nóż jest zdejmowany i można go wyczyścić. Ze względów bezpieczeństwa podczas wyciągania i czyszczenia noży zaleca się używanie rękawic ochronnych.
- * Należy zachować ostrożność podczas obsługi noża, opróżniania pojemnika i czyszczenia. Aby uniknąć ryzyka, nie używaj noży ani akcesoriów innych niż te, które były fabrycznie zapakowane z produktem. Niewłaściwe użycie lub montaż noży lub akcesoriów może być niebezpieczne.

- * Po oczyszczeniu i wysuszeniu ponownie złożyć mikser. Podczas zakładania noży zwróć uwagę na to, żeby nie skaleczyć sobie rąk.
- * Wszystkie części można czyścić detergentem i gąbką, nie używaj szczotki drucianej, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni miksera.
- * Szklaną miskę i plastikową pokrywkę można myć w zmywarce.
- * Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie, zewnętrzną powierzchnię można przetrzeć tylko wilgotną ściereczką. Nie polewać wodą, aby zapobiec przedostaniu się wody do silnika i spowodowaniu awarii.
- * Blender nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba ta jest nadzorowana lub poinstruowana w zakresie korzystania z urządzenia.
- * Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: AC 230 V / 50 Hz
 Moc: 350 W
 Pojemność pojemnika: 1,8 l

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu. Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.