

Window Way-out

PL

Instrukcja obsługi



Model: Window Way-out

Data: 10/04/2025
Wersja: v3.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Kod produktu:
Window Way-out	380989
Pianka izolacyjna	875201

Gwarancja

EUROM oferuje 36-miesięczną gwarancję na to urządzenie od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja wygasa, jeżeli wada jest wynikiem niezamierzonego lub nieostrożnego użytkowania urządzenia. Producent, importer i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe połączenia.

Wstęp

Dziękujemy za wybór tego urządzenia EUROM. Gratulujemy zakupu wysokiej jakości urządzenia, które będzie cieszyć użytkownika przez wiele lat. Korzystanie z tego urządzenia z należytą dbałością i ostrożnością zmniejszy ryzyko obrażeń i szkód materialnych.



UWAGA

Przed montażem, zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego urządzenia. Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości. Instrukcja jest istotną częścią urządzenia i musi być przekazana nowemu właścicielowi przy odsprzedaży lub wymianie. Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do ulepszania i dostosowywania niniejszej instrukcji w dowolnym momencie. Wykorzystane ilustracje mogą się różnić.

Poniższe symbole i terminy są używane w niniejszej instrukcji w celu zwrócenia uwagi czytelnika na kwestie bezpieczeństwa i przekazania ważnych informacji:



OSTRZEŻENIE

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń operatora lub osób postronnych, lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.



UWAGA

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.

Opis

Window Way-out to łatwy w użyciu zestaw wylotu okiennego, do którego można zainstalować przenośny system klimatyzacji. Waż klimatyzacji transportuje gorące powietrze przez wylot Window Way-out i otwór okienny.

Dołączona dysza wydmuchowa zmienia kierunek wydmuchu, dzięki czemu ciepłe powietrze jest lepiej odprowadzane od okna.

**OSTRZEŻENIE**

Ryzyko włamania.

**OSTRZEŻENIE**

Materiał izolacyjny nie jest w 100% wodoodporny.

**OSTRZEŻENIE**

Wylot Window Way-out nagrzewa się podczas pracy ($\pm 45^{\circ}\text{C}$).

**OSTRZEŻENIE**

Regularnie sprawdzać, czy wąż klimatyzacji jest prawidłowo podłączony do wylotu Window Way-out.

**OSTRZEŻENIE**


Jeśli nad oknem znajdują się markizy, należy rozwijać je maksymalnie do połowy, aby nie ograniczać przepływu powietrza.

**UWAGA**

Zawsze należy zapewnić swobodny przepływ ciepłego powietrza na zewnątrz. Wylot powietrza nie może być zablokowany.

Rozpakowywanie**OSTRZEŻENIE**

Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torby należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.

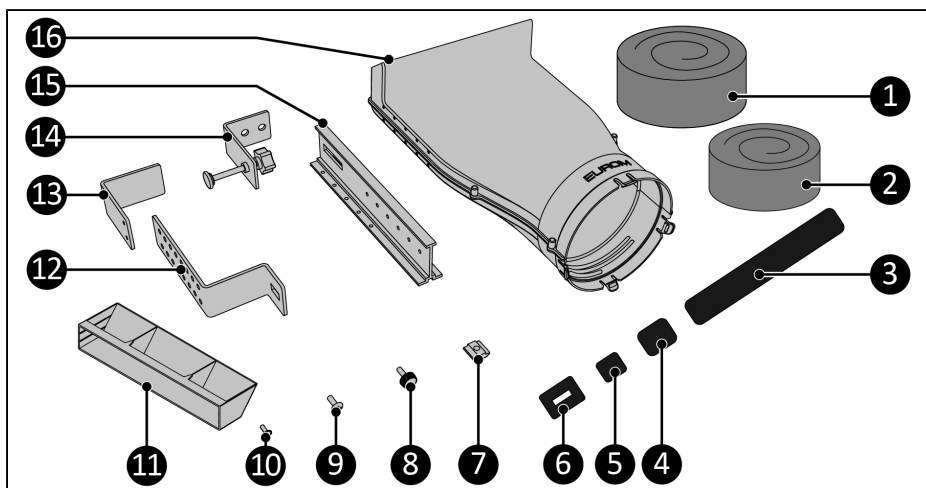

Rysunek 1.

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Pianka izolacyjna 1,5 m *	9	Śruba M5 x 7 mm (2x)
2	Pianka izolacyjna 1 m (2x) *	10	Śruba 3,5 x 10 mm (10x)
3	Pianka antypoślizgowa 40 x 220 mm	11	Dysza wydmuchowa
4	Pianka antypoślizgowa 40 x 55 mm (2x)	12	Uchwyt, dolna część
5	Pianka antypoślizgowa 30 x 40 mm (6x)	13	Uchwyt, górna część
6	Papier ścierny z warstwą klejącą	14	Zacisk ze śrubą zaciskową
7	Nakrętka przesuwna M5	15	Szyna główna
8	Śruba z pokrętką M5 (3x)	16	Wylot

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

Transport i przechowywanie

- Wyczyść urządzenie przed przechowywaniem.
- Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej.
- Urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Montaż




OSTRZEŻENIE

Oprócz tych pięciu wariantów możliwe jest również zainstalowanie urządzenia na kilka innych sposobów. Należy uważać na ryzyko włamania i w razie potrzeby zastosować dodatkowe (regulowane) zamki.


Urządzenie zapakowane jest w jedno pudełko. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. W takim wypadku zawsze skontaktować się z dostawcą. Zachowaj opakowanie do bezpiecznego przechowywania i transportu.

Istnieje pięć możliwych sposobów instalacji wylotu Window Way-out. Sposób montażu zależy od rodzaju okna, w którym zestaw ma zostać zainstalowany. Należy wybrać właściwy wariant montażu dla danego typu okna:


A. Okno otwierane do wewnątrz w lewo.

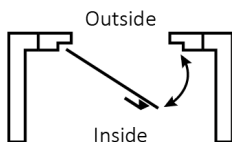


B. Okno otwierane do wewnątrz w prawo.

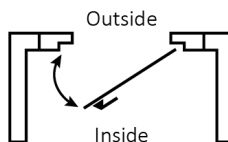


C. Okno otwierane na zewnątrz w lewo.

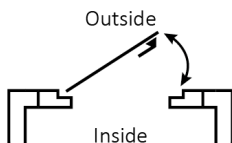

D. Okno otwierane na zewnątrz w prawo.

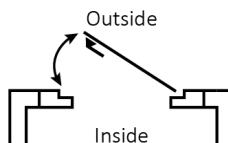


E. Okno dachowe

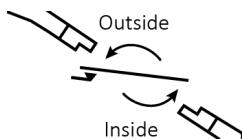

Przygotowanie do montażu


1. Sprawdzić, czy wszystkie materiały są obecne zgodnie z Rysunek 1.

2. Usunąć materiał opakowaniowy z pianki izolacyjnej, aby odzyskała swój pierwotny kształt. Ten proces zajmie około 3 godzin.
3. Przed przyklejeniem bloków pianki antypoślizgowej umieścić dyszę wydmuchową (Rysunek 2, poz. 1) na wylocie Window Way-out (Rysunek 2, poz. 2).

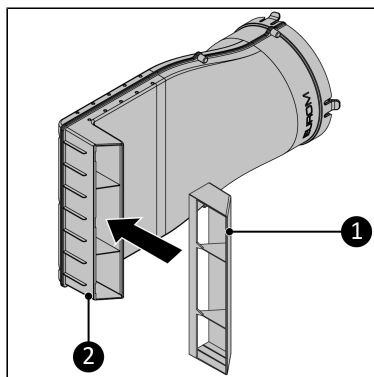


Rysunek 2.

4. Przykleić 6 pianek antypoślizgowych 30 x 40 mm (Rysunek 3, poz. 3) w 6 miejscach z przodu wylotu Window Way-out (Rysunek 3, poz. 2) i dyszy wydmuchowej (Rysunek 3, poz. 1). Pianka antypoślizgowa powinna być przyklejona do wylotu Window Way-out, a także do dyszy wydmuchowej.

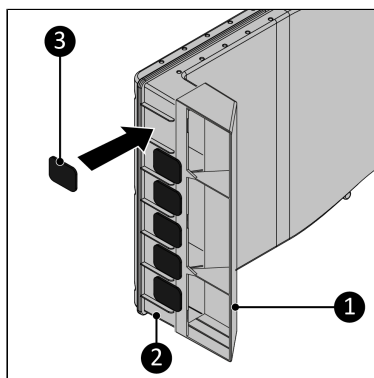


Rysunek 3.

5. Przykleić piankę antypoślizgową 40 x 220 mm (Rysunek 4, poz. 1) po wewnętrznej stronie wylotu Window Way-out (Rysunek 4, poz. 2) i dyszy wydmuchowej (Rysunek 4, poz. 3). Pianka antypoślizgowa powinna być przyklejona do wylotu Window Way-out, a także do dyszy wydmuchowej.

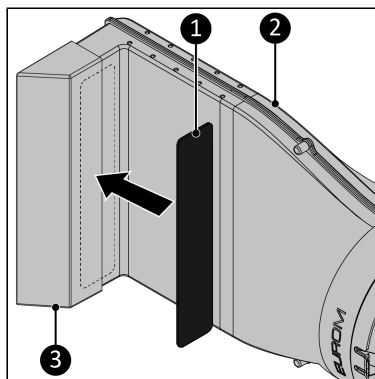


Rysunek 4.

6. Przykleić 2 pianki antypoślizgowe 40 x 45 mm (Rysunek 5, poz. 2) po wewnętrznej stronie górnej części uchwyty (Rysunek 5, poz. 1).

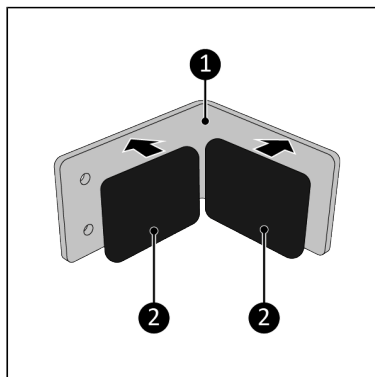

Rysunek 5.


7. Przykleić papier ścierny (Rysunek 6, poz. 2) po wewnętrznej stronie dolnej części uchwyty (Rysunek 6, poz. 1).

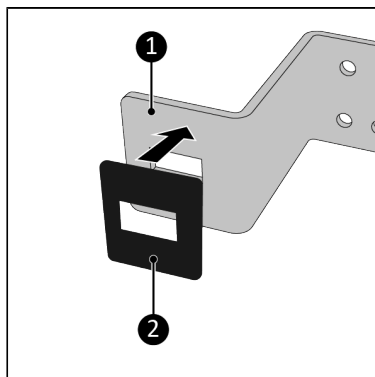

Rysunek 6.


A. Montaż w oknie otwieranym do wewnątrz w lewo

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Zmierzyć szerokość stałej części ramy okiennej.

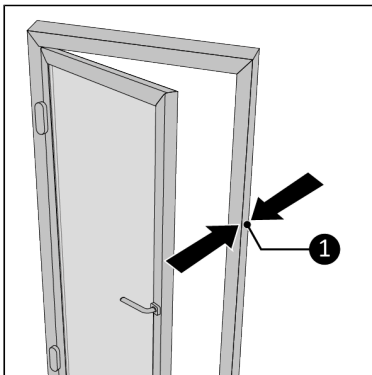


Rysunek 7.

3. Przykręcić górną (Rysunek 8, poz. 1) i dolną część (Rysunek 8, poz. 2) za pomocą dwóch śrub M5 x 7 mm (Rysunek 8, poz. 3). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

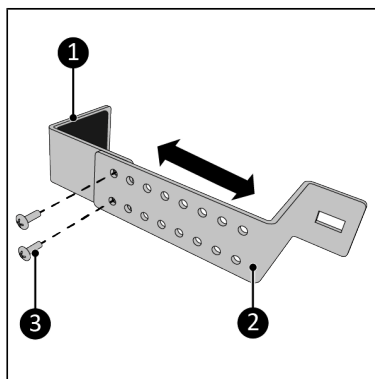


Rysunek 8.

4. Umieścić wylot Window Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 9).
5. Wylot powietrza (Rysunek 9, poz. 1) powinien być skierowany w lewo.

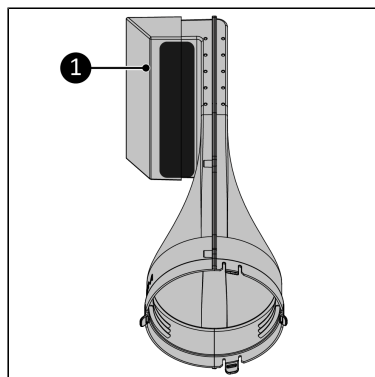


Rysunek 9.

6. Przykręcić szynę główną do wylotu Window Way-out za pomocą dziesięciu śrub 3,5 x 10 mm (Rysunek 10, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

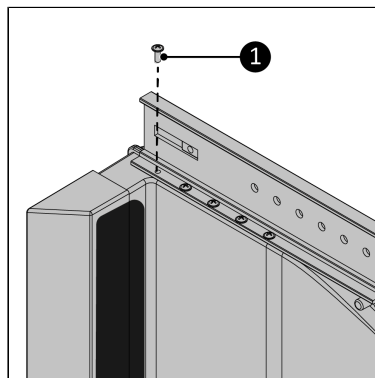

Rysunek 10.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 11, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 11, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwną (Rysunek 11, poz. 2).

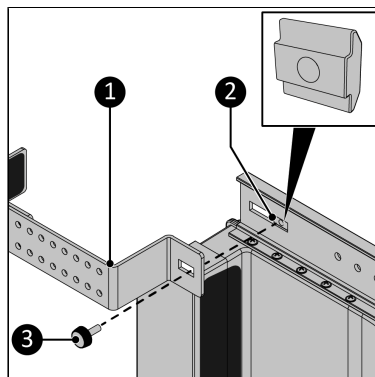


Rysunek 11.



UWAGA


Stanowczo zaleca się montaż wylotu Window Way-out w taki sposób, aby ciężar wylotu spoczywał na parapecie okna. Dzięki temu otwierana część okna będzie w mniejszym stopniu obciążona ciężarem wylotu Window Way Out i węża klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocować uchwyt pewnie wokół ramy okiennej w najniższej możliwej pozycji.
9. Mocno docisnąć wylot Window Way-out do ramy okiennej (Rysunek 12, poz. 2).
10. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 12, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
11. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 12, poz. 3).
12. Maksymalnie domknąć okno.

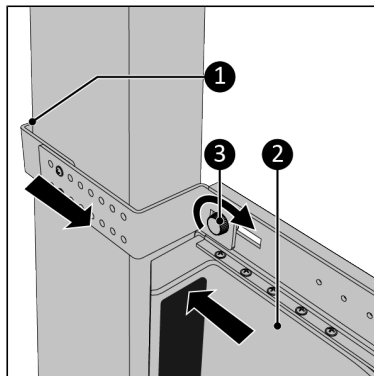


Rysunek 12.

13. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 13, poz. 2).
14. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
15. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętką (Rysunek 13, poz. 1).

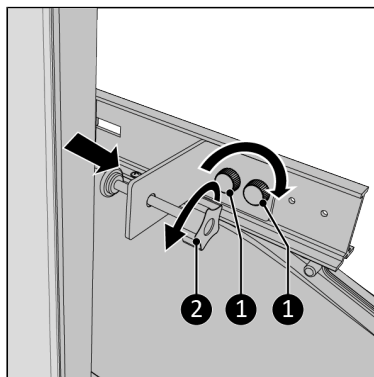

Rysunek 13.


16. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 14, poz. 1).

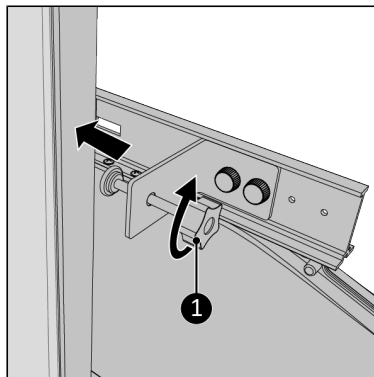

Rysunek 14.

17. Wypełnić wolne przestrzenie (Rysunek 15, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 15, poz. 2), w razie potrzeby przyciąć piankę*.
18. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

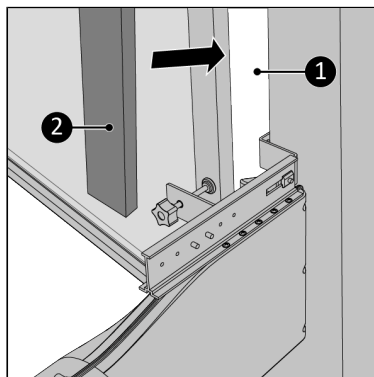


Rysunek 15.

B. Montaż w oknie otwieranym do wewnątrz w prawo


1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.

2. Zmierzyć szerokość stałej części ramy okiennej.

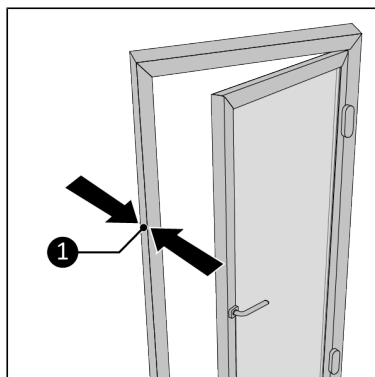


Rysunek 16.

3. Przykręcić górną (Rysunek 17, poz. 1) i dolną część (Rysunek 17, poz. 3) za pomocą dwóch śrub M5 x 7 mm (Rysunek 17, poz. 2). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

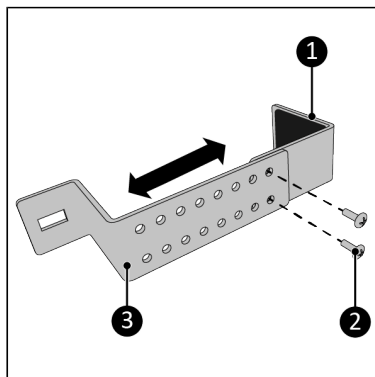


Rysunek 17.

4. Umieścić wylot Window Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 18).
5. Wylot powietrza (Rysunek 18, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

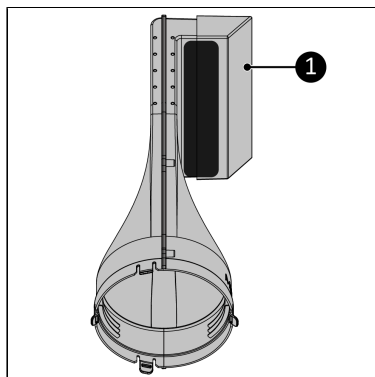


Rysunek 18.

6. Przykręcić szynę główną do wylotu Window Way-out za pomocą dziesięciu śrub 3,5 x 10 mm (Rysunek 19, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

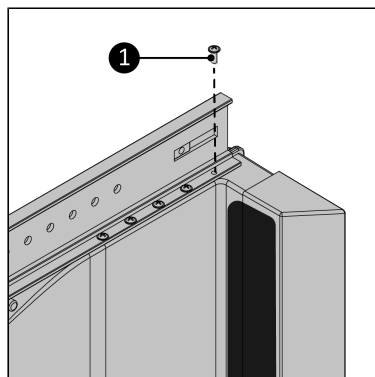

Rysunek 19.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 20, poz. 2) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 20, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwaną (Rysunek 20, poz. 1).

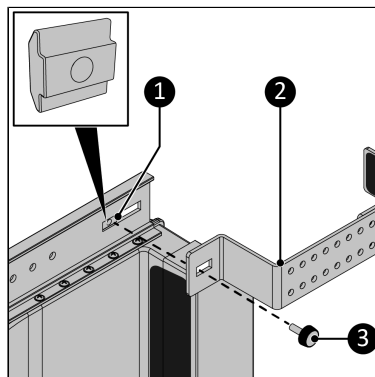


Rysunek 20.



UWAGA


Stanowczo zaleca się montaż wylotu Window Way-out w taki sposób, aby ciężar wylotu spoczywał na parapecie okna. Dzięki temu otwierana część okna będzie w mniejszym stopniu obciążona ciężarem wylotu Window Way Out i węża klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocować uchwyt pewnie wokół ramy okiennej w najniższej możliwej pozycji.
9. Mocno docisnąć wylot Window Way-out do ramy okiennej (Rysunek 21, poz. 2).
10. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 21, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
11. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 21, poz. 3).
12. Maksymalnie domknąć okno.

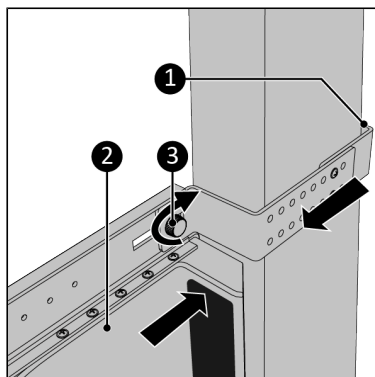


Rysunek 21.

13. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 22, poz. 1).
14. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
15. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętłem (Rysunek 22, poz. 2).

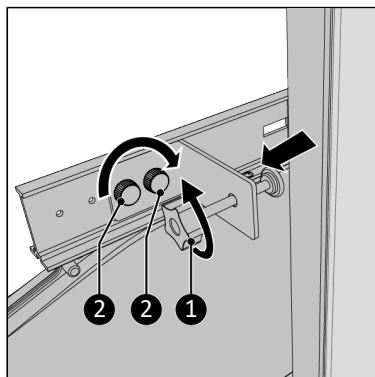

Rysunek 22.

16. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 23, poz. 1).

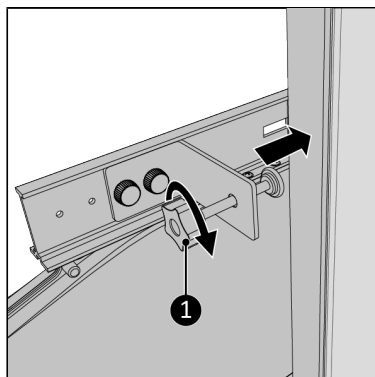


Rysunek 23.

17. Wypełnić wolne przestrzenie (Rysunek 24, poz. 2) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 24, poz. 1), w razie potrzeby przyciąć piankę*.

18. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.


* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

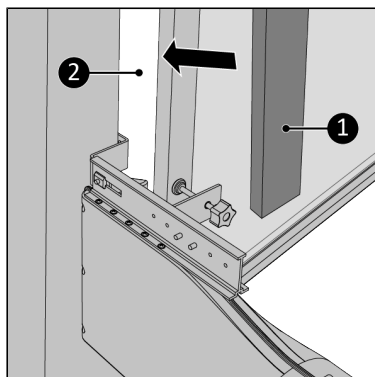

Rysunek 24.


C. Montaż w oknie otwieranym na zewnątrz w lewo

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Zmierzyć szerokość ramy okiennej.

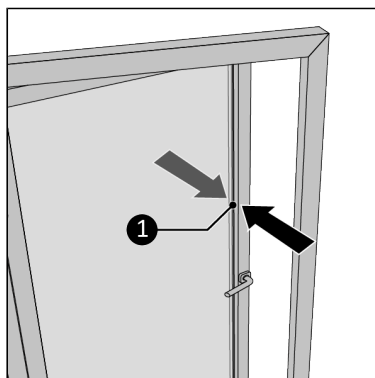


Rysunek 25.

3. Przykręcić górną (Rysunek 26, poz. 1) i dolną część (Rysunek 26, poz. 3) za pomocą dwóch śrub M5 x 7 mm (Rysunek 26, poz. 2). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

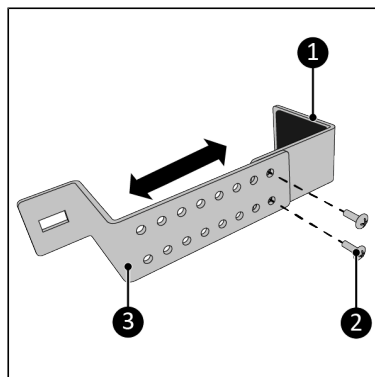


Rysunek 26.

4. Umieścić wylot Window Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 27).
5. Wylot powietrza (Rysunek 27, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

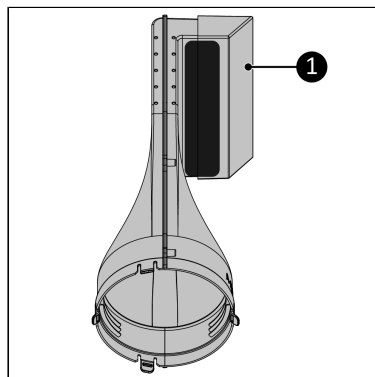


Rysunek 27.

6. Przykręcić szynę główną do wylotu Window Way-out za pomocą dziesięciu śrub 3,5 x 10 mm (Rysunek 28, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

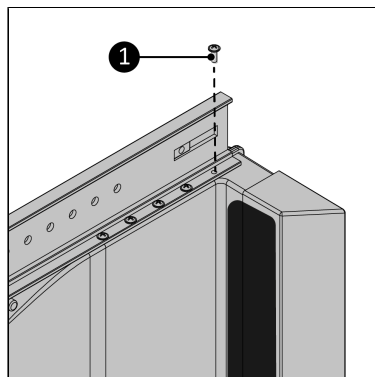

Rysunek 28.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 29, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 29, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwaną (Rysunek 29, poz. 2).

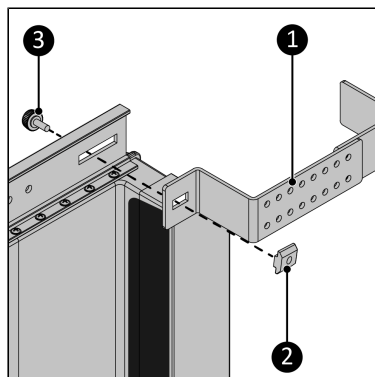


Rysunek 29.



UWAGA


Stanowczo zaleca się montaż wylotu Window Way-out w taki sposób, aby ciężar wylotu spoczywał na parapecie okna. Dzięki temu otwierana część okna będzie w mniejszym stopniu obciążona ciężarem wylotu Window Way Out i węża klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocować uchwyt pewnie wokół ramy okiennej w najniższej możliwej pozycji.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 30, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 30, poz. 2).
11. Maksymalnie domknąć okno.

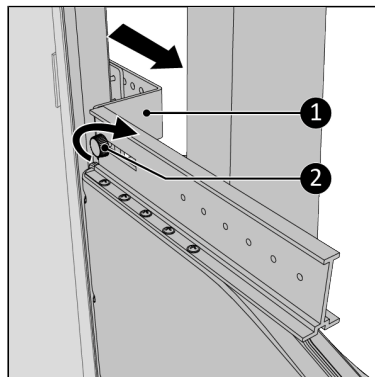


Rysunek 30.

12. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 31, poz. 1).
13. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
14. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętkiem (Rysunek 31, poz. 2).

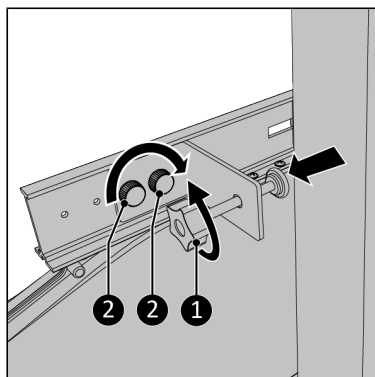

Rysunek 31.


15. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 32, poz. 1).

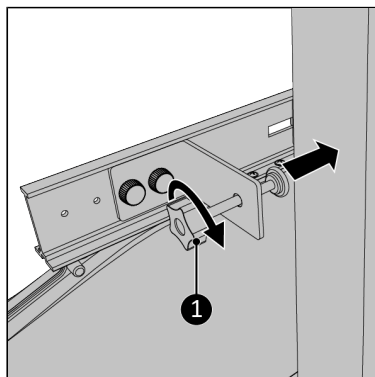

Rysunek 32.

16. Wypełnić wolne przestrzenie (Rysunek 33, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 33, poz. 2), w razie potrzeby przyciąć piankę*.
17. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węży klimatyzacji”.


* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

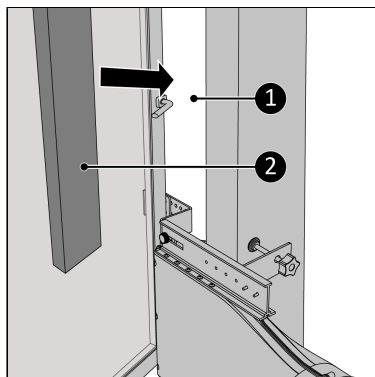

Rysunek 33.


D. Montaż w oknie otwieranym na zewnątrz w prawo

1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.
2. Zmierzyć szerokość ramy okiennej.

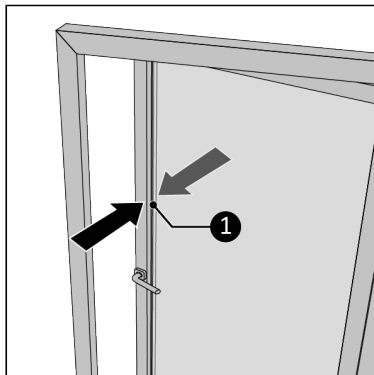


Rysunek 34.

3. Przykręcić górną (Rysunek 35, poz. 1) i dolną część (Rysunek 35, poz. 2) za pomocą dwóch śrub M5 x 7 mm (Rysunek 35, poz. 3). Upewnić się, że szerokość jest nieco większa niż szerokość ramy okiennej.

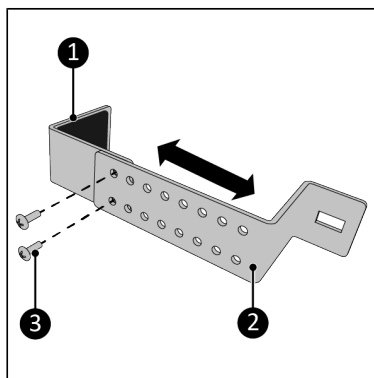


Rysunek 35.

4. Umieścić wylot Window Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 36).
5. Wylot powietrza (Rysunek 36, poz. 1) powinien być skierowany w lewo.

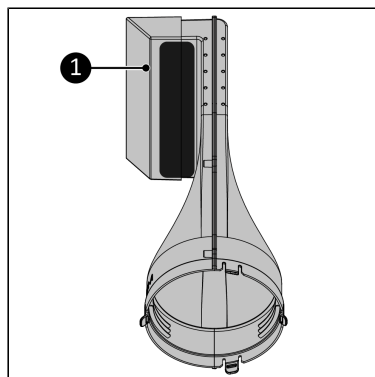


Rysunek 36.

6. Przykręcić szynę główną do wylotu Window Way-out za pomocą dziesięciu śrub 3,5 x 10 mm (Rysunek 37, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

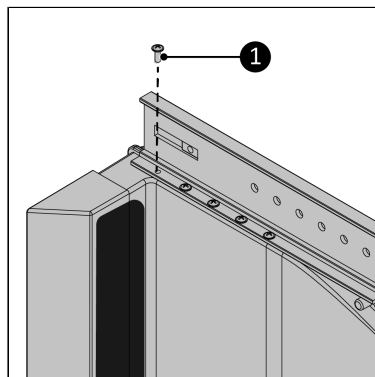

Rysunek 37.

7. Przykręcić uchwyt (Rysunek 38, poz. 3) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 38, poz. 1). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwaną (Rysunek 38, poz. 2).

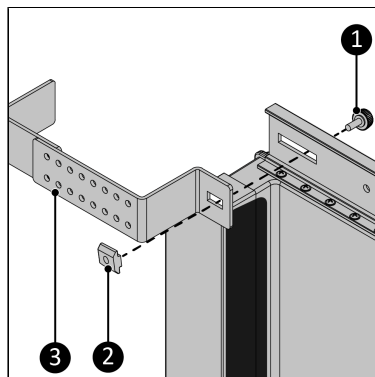


Rysunek 38.



UWAGA


Stanowczo zaleca się montaż wylotu Window Way-out w taki sposób, aby ciężar wylotu spoczywał na parapecie okna. Dzięki temu otwierana część okna będzie w mniejszym stopniu obciążona ciężarem wylotu Window Way Out i węża klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Zamocować uchwyt pewnie wokół ramy okiennej w najniższej możliwej pozycji.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 39, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 39, poz. 2).
11. Maksymalnie domknąć okno.

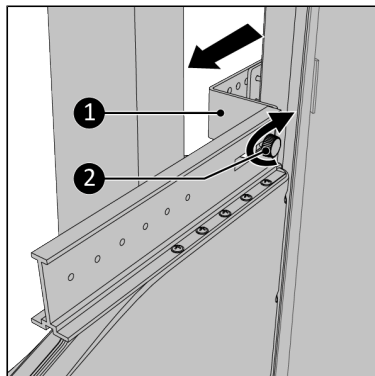


Rysunek 39.

12. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 40, poz. 2).
13. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
14. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętłem (Rysunek 40, poz. 1).

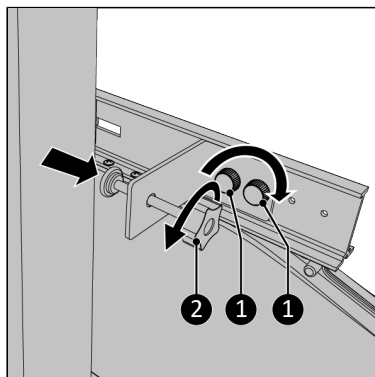

Rysunek 40.


15. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy okiennej (Rysunek 41, poz. 1).

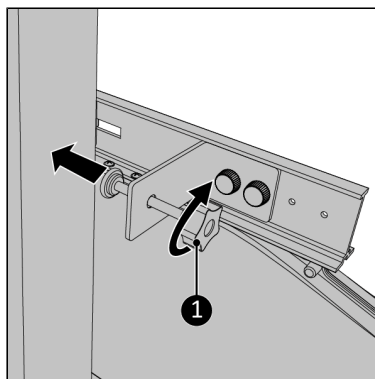

Rysunek 41.

16. Wypełnić wolne przestrzenie (Rysunek 42, poz. 1) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 42, poz. 2), w razie potrzeby przyciąć piankę*.
17. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

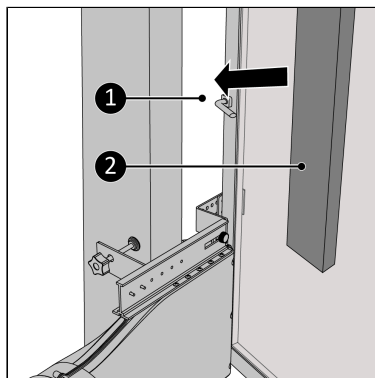


Rysunek 42.

E. Montaż w oknie dachowym


1. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do montażu”.

2. Przykręcić górną (Rysunek 43, poz. 1) i dolną część (Rysunek 43, poz. 2) w szerokim odstępie za pomocą dwóch śrub M5 x 7 mm (Rysunek 43, poz. 3). W razie potrzeby dostosować odstęp.

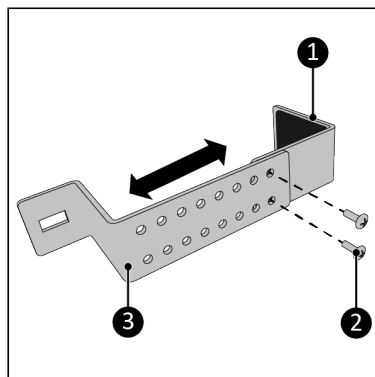


Rysunek 43.

3. Umieścić wylot Window Way-out przed sobą. Okrągły otwór powinien być skierowany w stronę użytkownika (Rysunek 44).
4. Wylot powietrza (Rysunek 44, poz. 1) powinien być skierowany w prawo.

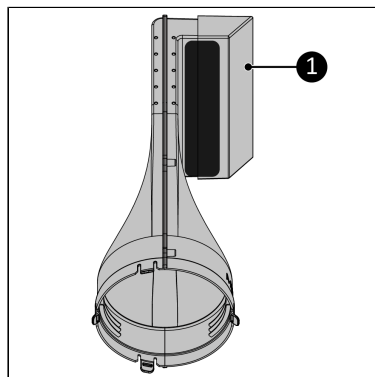


Rysunek 44.

5. Przykręcić szynę główną do wylotu Window Way-out za pomocą dziesięciu śrub 3,5 x 10 mm (Rysunek 45, poz. 1). Wszystkie otwory na śruby powinny do siebie pasować.

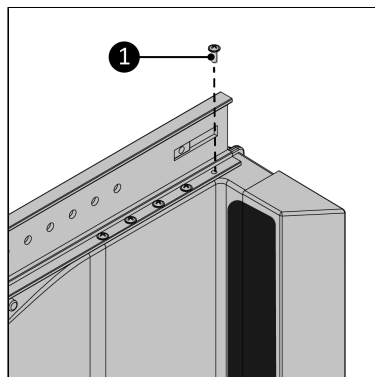


Rysunek 45.

6. Przykręcić uchwyt (Rysunek 46, poz. 1) do szyny głównej w pozycji przedniej za pomocą śruby z pokrętłem (Rysunek 46, poz. 3). Śruba z pokrętłem powinna być połączona z nakrętką przesuwną (Rysunek 46, poz. 2).

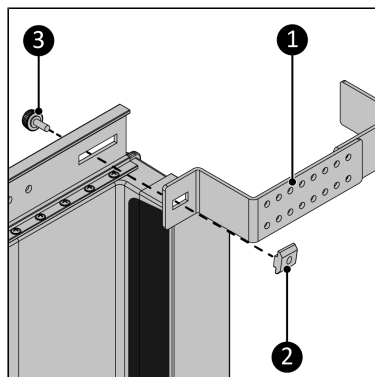

Rysunek 46.

7. Zamocować uchwyt pewnie wokół ramy okiennej (Rysunek 47, poz. 1).

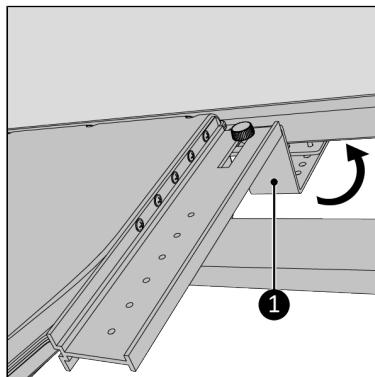


Rysunek 47.



UWAGA


Stanowczo zaleca się montaż wylotu Window Way-out w taki sposób, aby ciężar wylotu spoczywał na parapecie okna. Dzięki temu otwierana część okna będzie w mniejszym stopniu obciążona ciężarem wylotu Window Way Out i węży klimatyzacji, co zapobiega uszkodzeniom.

8. Maksymalnie domknąć okno.
9. Pociągnąć uchwyt jak najdalej do siebie (Rysunek 48, poz. 1), aby prawidłowo się zacisnął.
10. Dokręcić nakrętkę (Rysunek 48, poz. 2).

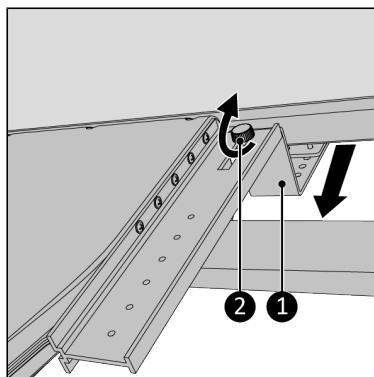


Rysunek 48.

11. Przykręcić śrubę zaciskową do końca (Rysunek 49, poz. 1). Jeśli nie ma miejsca na zamocowanie uchwyty zaciskowego, można go pominąć. Następnie ustawić okno w pozycji uchylonej, w miarę możliwości zabezpieczonej.
12. Umieścić uchwyt zaciskowy jak najbliżej ramy okiennej. Otwory na śruby powinny do siebie pasować.
13. Przykręcić uchwyt zaciskowy do szyny głównej za pomocą dwóch śrub z pokrętłem (Rysunek 49, poz. 2).

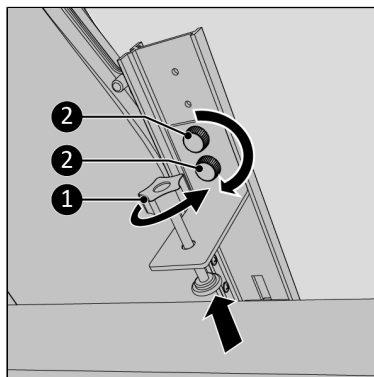

Rysunek 49.

14. Ostrożnie przykręcić śrubę mocującą do ramy (Rysunek 50, poz. 1).

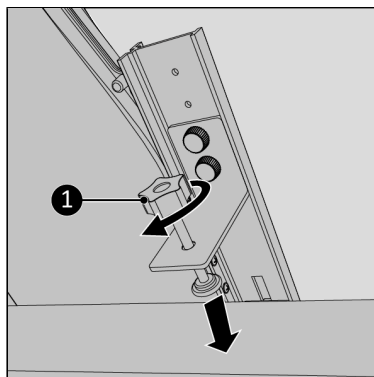


Rysunek 50.

15. Wypełnić wolne przestrzenie (Rysunek 51, poz. 2) dostarczoną pianką izolacyjną (Rysunek 51, poz. 1), w razie potrzeby przyciąć piankę*.

16. Ciąg dalszy w rozdziale „Montaż węża klimatyzacji”.

* Dodatkową piankę izolacyjną (kod produktu: 875201) można zamówić na stronie www.eurom.nl.

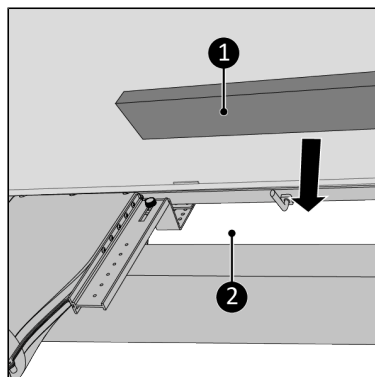

Rysunek 51.

Montaż węża klimatyzacji



UWAGA

Nadaje się tylko do mobilnych systemów klimatyzacji o wydajności chłodzenia do 18 000 BTU / 4100 W.



UWAGA


Nadaje się tylko do węża klimatyzacji o średnicy 150 mm.

Do wylotu Window Way-out można zamontować dwa różne węże klimatyzacji:

- Z systemem zatraskowym, dla węża z kołnierzem (Rysunek 52, poz. 1).
- Z systemem obrotowym, dla węża bez kołnierza (Rysunek 53, poz. 1).

System zatraskowy


1. Wsunąć wąż klimatyzacji (Rysunek 52, poz. 1) do korpusu głównego (Rysunek 52, poz. 2).

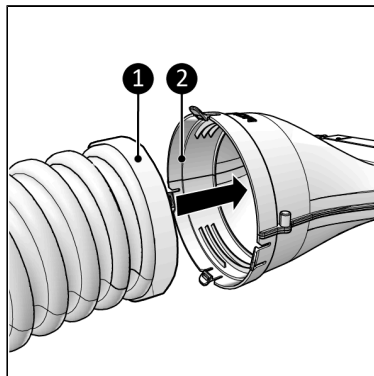

Rysunek 52.

System obrotowy

1. Wsunąć wąż klimatyzacji (Rysunek 53, poz. 1) do korpusu głównego (Rysunek 53, poz. 2) i dokręcić.

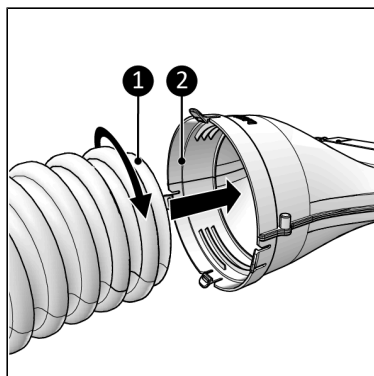

Rysunek 53.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie

materiałów. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska miejsca recyklingu.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Model: Window Way-Out

Data: 10/04/2025
Wersja: v3.0

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974