


Manta termohigrometr

MT0001W

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup termohigrometru cyfrowego firmy Manta.
Prosimy poświęcić chwilę na przeczytanie tej instrukcji i zachować ją do przyszłego wglądu.

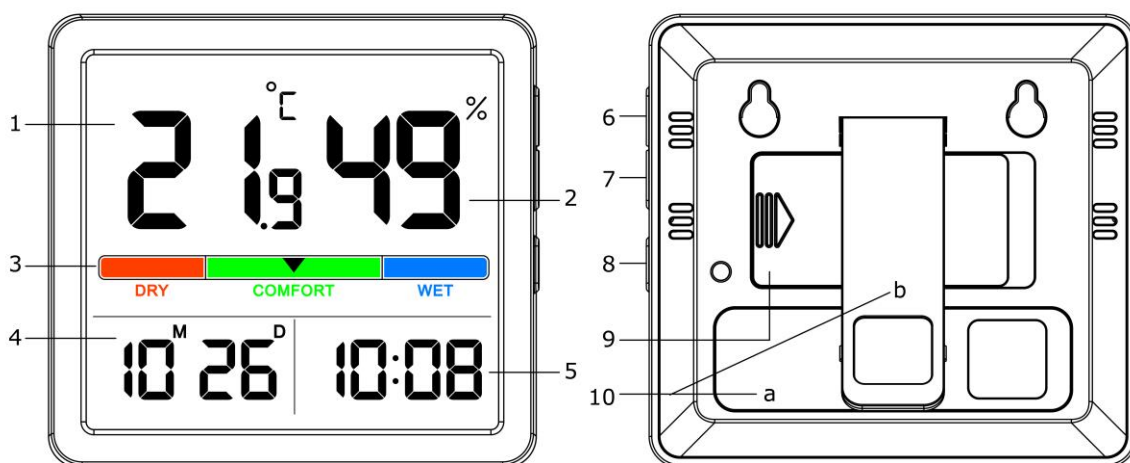

Opis produktu:

1. Temperatura wewnątrz pomieszczenia
2. Wilgotność wewnątrz pomieszczenia
3. Poziom komfortu
4. Kalendarz
5. Zegar
6. Przycisk ▲ UP (w górę)
7. Przycisk ▼ DOWN (w dół)
8. ⚙ Przycisk SET (ustawienia)
9. Komora baterii 2xCR2032
10. Wspornik (wspornik do wysunięcia z pozycji a i umieszczenia w pozycji b)

1. Opis działania klawiszy :

- ▲UP(w górę)
 - a. W trybie normalnym naciśnij przycisk "▲", aby przełączyć między °C/°F.
 - b. W trybie ustawień naciśnij przycisk "▲", aby zwiększyć wartość.
 - c. Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" i klawisz "⚙", aby wejść w tryb korekty temperatury i wilgotności; następnie naciśnij przycisk "▲", aby zwiększyć temperaturę i wilgotność.

- ▼DOWN (w dół)
 - a. W trybie normalnym naciśnij przycisk "▼", aby przełączyć między trybem godzin 12/24.
 - b. W trybie ustawień naciśnij przycisk "▼", aby zmniejszyć wartość.
- ⚙ SET (ustawienia)
 - a. Przytrzymaj przycisk "⚙", aby wejść w tryb ustawień.
 - b. Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" i "⚙" aby wejść w tryb korekty temperatury i wilgotności.

2. Ustawianie czasu

- a. Przytrzymaj przycisk "⚙" przez około 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu.
- b. Pozycje cyfr do edycji będą migać.
- c. Naciśnij przycisk UP (w górę) lub DOWN (w dół), aby zmienić wartość.
- d. Kolejność ustawień: Rok > Miesiąc > Dzień > Godzina > Minuta
- e. Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
- f. Naciśnij przycisk "⚙"(lub nie naciskaj żadnych przycisków przez 15 sekund), aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień.

3. Korekta temperatury i wilgotności

Przytrzymaj jednocześnie przyciski "▲" oraz "⚙", aby wejść w tryb korekty temperatury. Ustaw za pomocą przycisku "▲" lub "▼", naciśnij i przytrzymaj przycisk jeśli potrzebujesz szybkiej regulacji, naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienie i przejść do korekty wilgotności. Po zakończeniu korekty temperatury i wilgotności, naciśnij przycisk "⚙" lub nie naciskaj żadnych przycisków przez 10 sekund, aby wyjść z funkcji korekty.

4. Wyświetlanie temperatury i wilgotności

- a. Zakres wyświetlania temperatury: $-9.9^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($14.1^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- b. Zakres wyświetlania wilgotności: RH 10% $\sim$ 99%

5. Precyzja

- a. Precyzja temperatury:

-9.9°C ~ 0°C: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

0°C ~ +50°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Uwaga: przy temperaturze w zakresie 50°C ~ 60°C, temperatura jest podawana tylko w celach orientacyjnych.

- b. Precyzja wilgotności:

+/- 5 % RH (@25°C, 35%RH do 70%RH);

+/- 10 % RH (@25°C, 10%RH do 36%RH, 71%RH do 99%RH)

6. Poziom komfortu

- a. Wilgotność $\leq 29\%$, wyświetla ikonę **DRY** (suche).
- b. Wilgotność w zakresie $30\% \sim 69\%$, wyświetla ikonę **COMFORT** (comfort).
- c. Wilgotność $\geq 70\% \sim 99\%$, wyświetla ikonę **WET** (wilgotno).

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MTO001W
jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-17.00