

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HEAT EXCHANGER

MODEL:C16×16/C18×20/C20×20

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Heat exchanger

MODEL:C16×16/C18×20/C20×20



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Parameter List

Model	C16×16	C18×20	C20×20
Heat exchange area	16*16"	18*20"	20*20"
Maximum working pressure	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa
Connector	4*Φ 28mm	4*Φ 28mm	4*Φ 28mm
net weight(kg)	6.19	8	8.68

Part List

Model	Picture	C16×16	C18×20	C20×20
Heat exchanger		1	1	1

Parts	Material	Standard Size
Coil	Copper	3/8"
Fin	Aluminum	12 FPI
Core Housing	Gal. Steel	3 ROWS
Port	Copper	1"ID

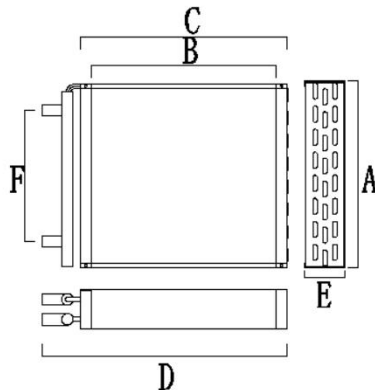



Heat Exchanger	Capacity	Dimensions/inch					
Model	BTU/H	A	B	C	D	E	F
C16X16	90000	16	16	18	21.7	3.4	11.5
C18X20	155000	18	20	22	25.7	3.4	13
C20X20	176000	20	20	22	25.7	3.4	14.5


Security & Warnings

inevitably, the copper tube's surface oxidizes throughout the manufacturing Process, which somewhat affects appearance but has no impact on heat exchanger performance

Operation

These protect-cover helps to protect metal ports from shipping damage Please remove these protect-cover before installation.(as shown in the picture)

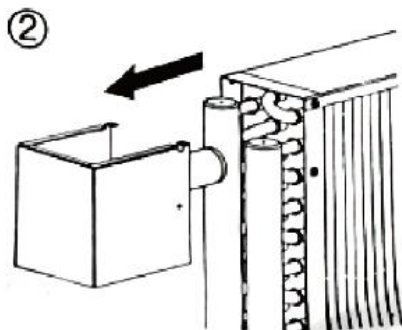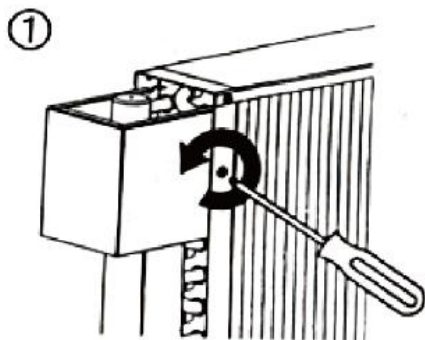

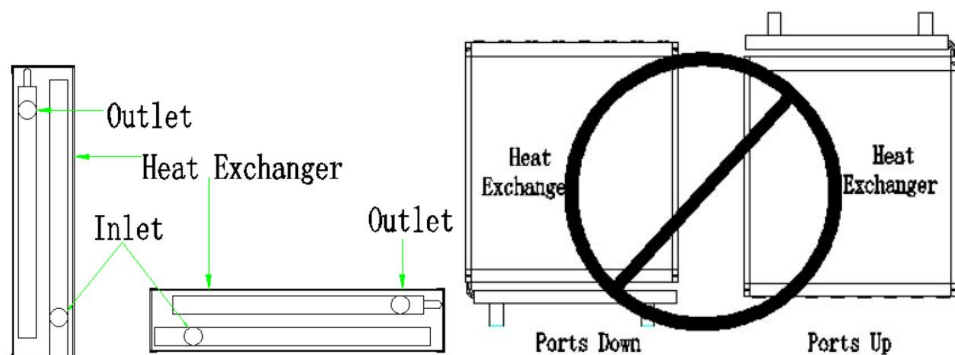

Correct Installation

The outlet port must be located above the inlet port

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

MODÈLE:C16×16/C18×20/C20×20

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Échangeur de chaleur

MODÈLE: C16×16/C18×20/C20×20



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


Liste des paramètres

Modèle	C16×16	C18×20	C20×20
Zone d'échange thermique	16*16"	18*20"	20*20"
Pression de service maximale 2,5MPa 4*Φ 28mm	2,5MPa		2,5MPa
Connecteur	4*Φ 28mm 4*Φ 28mm		
Poids net / kg)	6.19	8	8,68

Liste des pièces

Modèle	Image	C16×16	C18×20	C20×20
Échangeur de chaleur		1	1	1

les pièces	Matériel	Taille standard
Bobine	Cuivre	3/8"
Fin	Aluminium	12 FPI
Logement de base	Fille. Salut!	3 RANGS
Port	Cuivre	1"ID

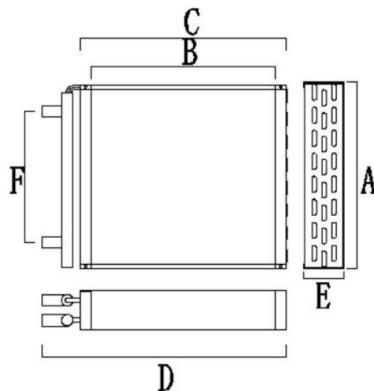



Chaleur Échangeur	Capacité	Dimensions/pouce					
Modèle	BTU/H	UN	B	C	D	ET	F
C16X16	90000	16	16	18	21,7	3.4	11.5
C18X20 155000		18	20	22 25,7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25,7		3.4	14.5


Sécurité et avertissements

inévitavelmente, la surface du tube en cuivre s'oxyde tout au long de la fabrication
Processus qui affecte quelque peu l'apparence mais n'a aucun impact sur la chaleur
performances de l'échangeur

Opération

Ce couvercle de protection aide à protéger les ports métalliques contre les dommages causés par le transport.
Veuillez retirer ce couvercle de protection avant l'installation. (comme indiqué dans le
image)

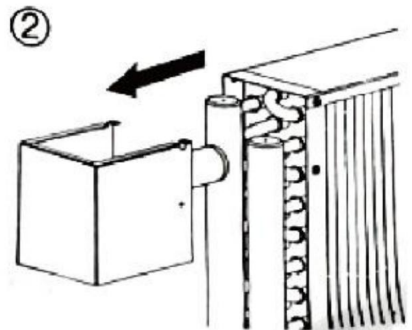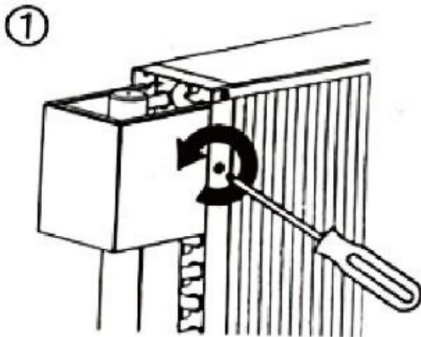

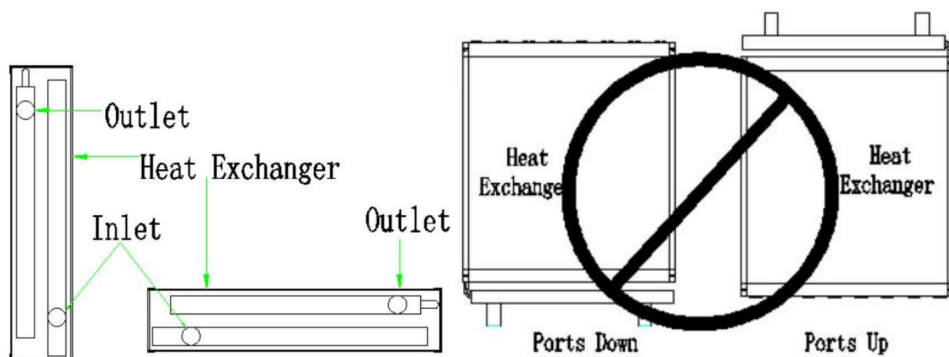

Installation correcte

Le port de sortie doit être situé au-dessus d'une installation incorrecte

le port d'entrée

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

WÄRMETAUSCHER

MODELL: C16×16/C18×20/C20×20

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wärmetauscher

MODELL: C16×16/C18×20/C20×20



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.


Parameterliste

Modell	C16×16	C18×20	C20×20
Wärmeaustauschbereich	16*16"	18*20"	20*20"
Maximaler Arbeitsdruck 2,5 MPa 4* $\ddot{y}$ 28 mm 4* $\ddot{y}$		2,5 MPa	2,5 MPa
Verbinder	28 mm 4* $\ddot{y}$ 28 mm		
Nettogewicht / kg)	6.19	8	8.68

Stückliste

Modell	Bild	C16×16	C18×20	C20×20
Wärmetauscher		1	1	1

Teile	Material	Standardgröße
Spule	Kupfer	3/8"
ENDE	Aluminium	12 FPI
Kerngehäuse	Gal. Steel	3 REIHEN
Hafen	Kupfer	1"ID

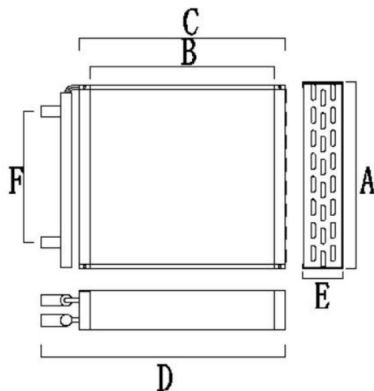

Hitze Austauscher	Kapazität	Abmessungen/Zoll					
Modell	BTU/H	A	B	C	D	UND	F
C16X16	90000	16	16	18	21.7	3.4	11.5
C18X20 155000		18	20	22 25.7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25.7		3.4	14.5



Sicherheit und Warnungen


zwangsläufig oxidiert die Oberfläche des Kupferrohrs während der Herstellung Prozess, der das Aussehen etwas beeinträchtigt, aber keinen Einfluss auf die Hitze hat Leistung des Wärmetauschers

Betrieb

Diese Schutzabdeckung schützt Metallanschlüsse vor Transportschäden

Bitte entfernen Sie diese Schutzabdeckung vor der Installation (wie in der Abbildung gezeigt).
Bild)

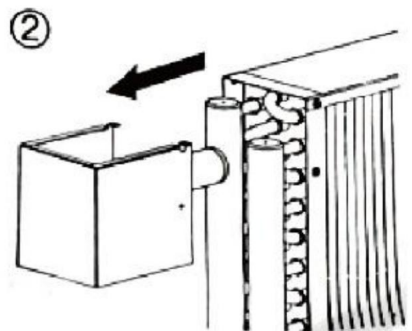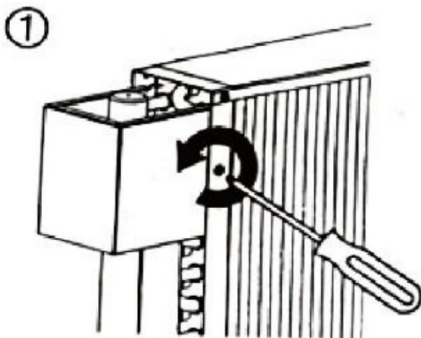

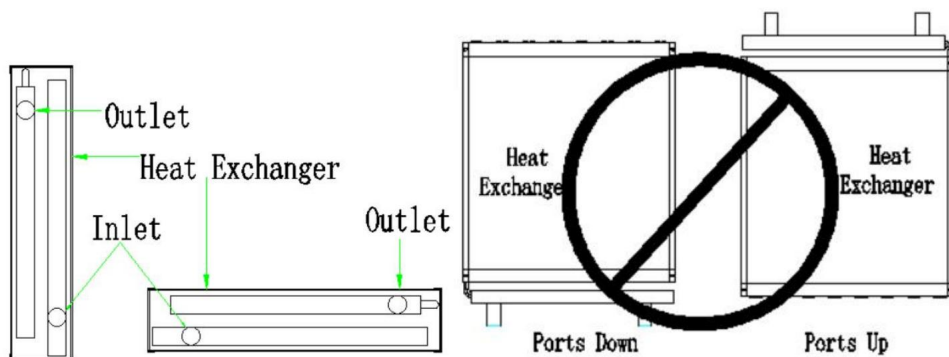

Korrekte Installation

Der Auslassanschluss muss sich über der falschen Installation befinden
der Einlassöffnung

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCAMBIATORE DI CALORE

MODELLO: C16×16/C18×20/C20×20

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Scambiatore di calore

MODELLO: C16×16/C18×20/C20×20



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Elenco dei parametri

Modello	C16×16	C18×20	C20×20
Zona di scambio termico	16*16"	18*20"	20*20"
Pressione massima di esercizio 2,5 MPa 4* $\dot{y}$ 28 mm		2,5MPa	2,5MPa
Connettore	4* $\dot{y}$ 28 mm 4* $\dot{y}$ 28 mm		
peso netto (chilogrammo)	6.19	8	8.68

Elenco delle parti

Modello	Immagine	C16×16	C18×20	C20×20
Scambiatore di calore		1	1	1

Parti	Materiale	Taglia standard
Bobina	Rame	3/8"
FINE	Alluminio	12 FPI
Alloggiamento centrale	Gal. Ste!	3 FILE
Porta	Rame	1"ID

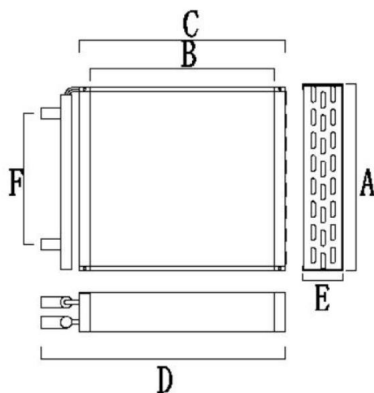



Calore Scambiatore	Capacità	Dimensioni/pollici					
Modello	BTU/H	UN	B	C	D	E	F
C16X16	90000	16	16	18	21.7	3.4	11.5
C18X20 155000		18	20	2225.7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	2225.7		3.4	14.5


Sicurezza e avvisi

inevitabilmente, la superficie del tubo di rame si ossida durante tutta la produzione
 Processo che influisce leggermente sull'aspetto ma non ha alcun impatto sul calore
 prestazioni dello scambiatore

Operazione

Queste coperture protettive aiutano a proteggere le porte metalliche dai danni durante la spedizione
 Si prega di rimuovere queste coperture protettive prima dell'installazione (come mostrato nel
 immagine)

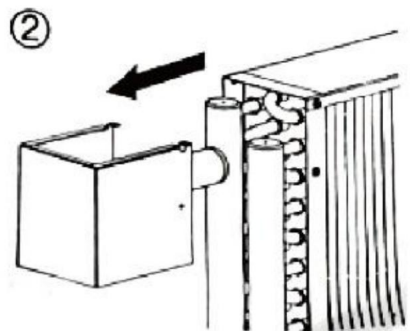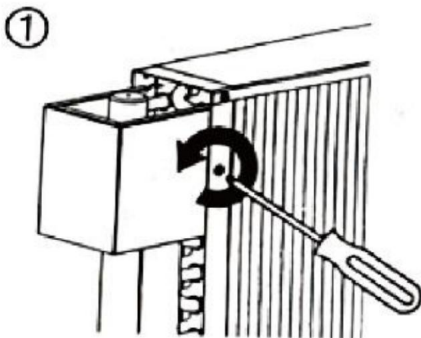

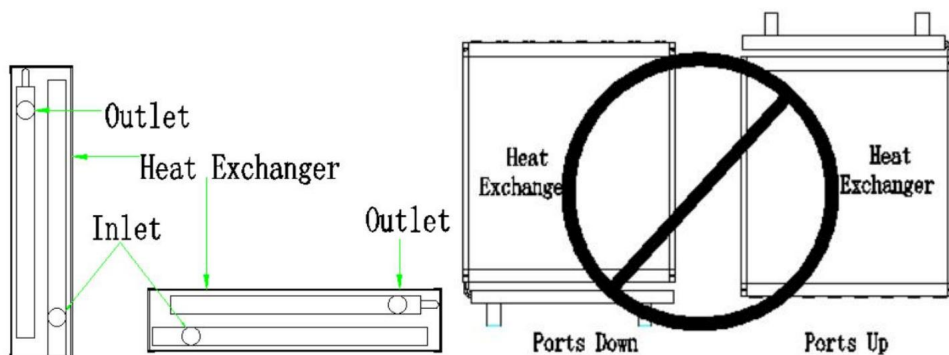

Installazione corretta

La porta di uscita deve essere posizionata sopra

la porta di ingresso

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

INTERCAMBIADOR DE CALOR

MODELO:C16×16/C18×20/C20×20

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Intercambiador de calor

MODELO: C16×16/C18×20/C20×20



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


Lista de parámetros

Modelo	C16×16	C18×20	C20×20
Área de intercambio de calor	16*16"	18*20"	20*20"
Presión máxima de trabajo 2,5 MPa	4*Φ 28 mm	2,5MPa	2,5MPa
Conector	4*Φ 28 mm 4*Φ 28 mm		
Peso neto / kg)	6.19	8	8.68

Lista de

Modelo	Imagen	C16×16	C18×20	C20×20
Intercambiador de calor		1	1	1

Partes	Material	Tamaño estándar
Bobina	Cobre	3/8"
FIN	Aluminio	12 FPI
Vivienda central	Galón. Steel	3 FILAS
Puerto	Cobre	1*identificación

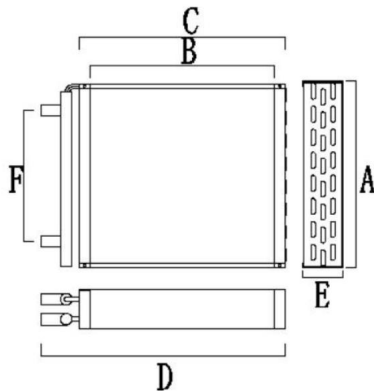


Calor Intercambiador	Capacidad	Dimensiones/pulgada					
Modelo	BTU/H	A	B	C	D	Y	F
C16X16	90000	dieciocho	dieciocho	18	21.7	3.4	11.5
C18X20 155000		18	20	22 25,7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25,7		3.4	14.5


Seguridad y advertencias

Inevitablemente, la superficie del tubo de cobre se oxida durante la fabricación. Proceso, que afecta de alguna manera la apariencia pero no tiene ningún impacto en el calor. rendimiento del intercambiador

Operación

Esta cubierta protectora ayuda a proteger los puertos metálicos contra daños durante el envío. Retire estas cubiertas protectoras antes de la instalación (como se muestra en la imagen)

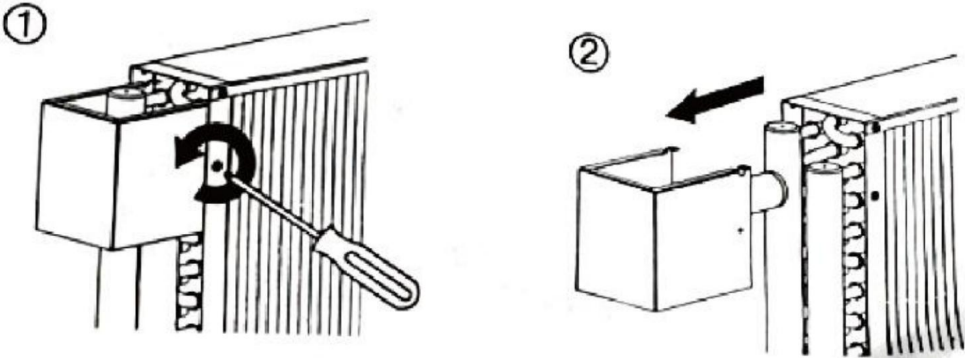

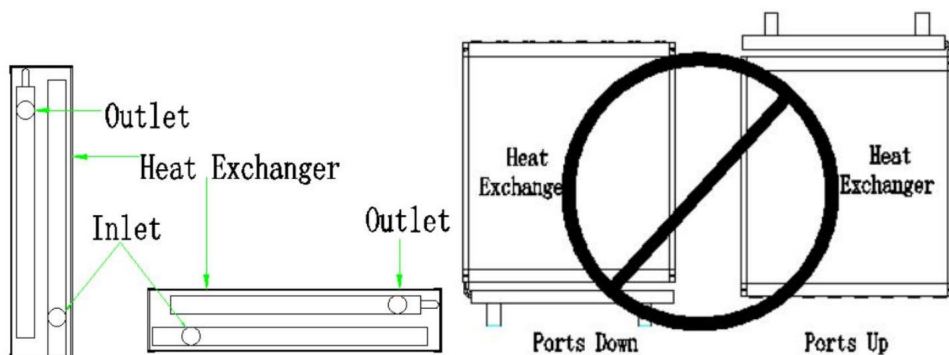

Instalación correcta

El puerto de salida debe estar ubicado arriba Instalación incorrecta

el puerto de entrada

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WYMIENNIK CIEPŁA

MODEL:C16×16/C18×20/C20×20

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wymiennik ciepła

MODEL:C16×16/C18×20/C20×20



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.


Lista parametrów

Model	C16×16	C18×20	C20×20
Obszar wymiany ciepła	16*16"	18*20"	20*20"
Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 MPa 4*Φ		2,5 MPa	2,5 MPa
Złącze	28mm 4*Φ 28mm 4*Φ 28mm		
masa netto (kg)	6.19	8	8,68

Lista części

Model	Zdjęcie	C16×16	C18×20	C20×20
Wymiennik ciepła		1	1	1

Części	Materiał	Standardowy rozmiar
Cewka	Miedź	3/8"
KONIEC	Aluminium	12 FPI
Obudowa rdzenia	Gal. Steel	3 RZĘDY
Port	Miedź	1" identyfikator

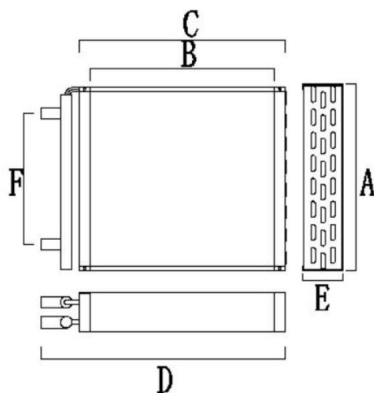



Ciepło Wymiennik	Pojemność	Wymiary/całe					
Model	BTU/H	A	B	C	D	I	F
C16X16	90000	16	16	18	21.7	3.4	11,5
C18X20 155000		18	20	22 25,7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25,7		3.4	14,5


Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

nieuchronnie powierzchnia miedzianej rurki utlenia się w trakcie produkcji Proces, który w pewnym stopniu wpływa na wygląd, ale nie ma wpływu na ciepło wydajność wymiennika

Operacja

Te osłony ochronne pomagają chronić metalowe porty przed uszkodzeniami w transporcie Przed instalacją należy zdjąć te osłony zabezpieczające. (jak pokazano na rysunku). zdjęcie)

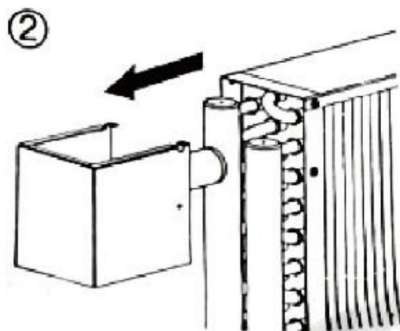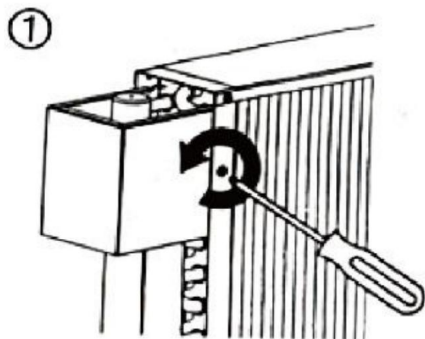

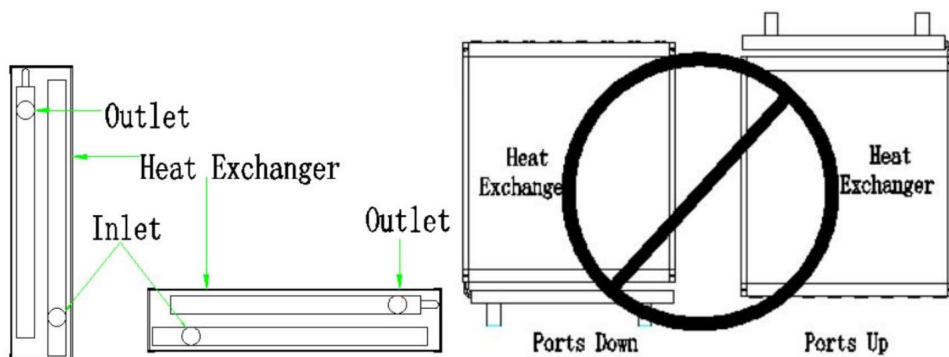

Prawidłowa instalacja

Port wylotowy musi znajdować się nad

port wlotowy

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WARMTEWISSELAAR

MODEL:C16×16/C18×20/C20×20

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Warmtewisselaar

MODEL: C16×16/C18×20/C20×20



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.


Parameterlijst

Model	C16×16	C18×20	C20×20
Warmtewisselingsgebied	16*16"	18*20"	20*20"
Maximale werkdruk 2,5 MPa 4*ÿ 28 mm 4*ÿ 28 mm		2,5 MPa	2,5 MPa
Connector	4*ÿ 28 mm		
Netto gewicht / kg)	6.19	8	8.68

Onderdelen lijst

Model	Afbeelding	C16×16	C18×20	C20×20
Warmtewisselaar		1	1	1

Onderdelen	Materiaal	Standaard maat
Spoel	Koper	3/8"
EINDE	Aluminium	12 FPI
Kernbehuizing	Gal. Steel	3 RIJEN
Haven	Koper	1"ID

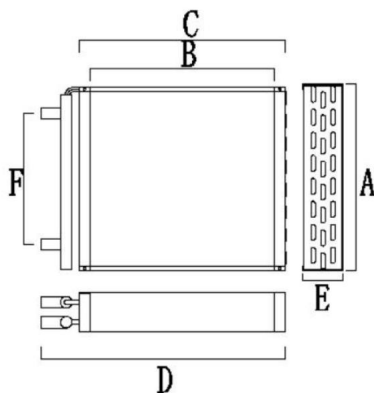



Warmte Uitwisselaar	Capaciteit	Afmetingen/inch					
Model	BTU/H	A	B	C	D	EN	F
C16X16	90000	16	16	18	21.7	3.4	11.5
C18X20 155000		18	20	22 25,7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25,7		3.4	14.5


Beveiliging en waarschuwingen

onvermijdelijk oxideert het oppervlak van de koperen buis tijdens de productie
 Proces dat het uiterlijk enigszins beïnvloedt, maar geen invloed heeft op de hitte
 prestaties van de wisselaar

Operatie

Deze beschermhoes helpt metalen poorten te beschermen tegen transportschade
 Verwijder deze beschermhoes vóór installatie. (zoals weergegeven in de afbeelding).
 afbeelding)

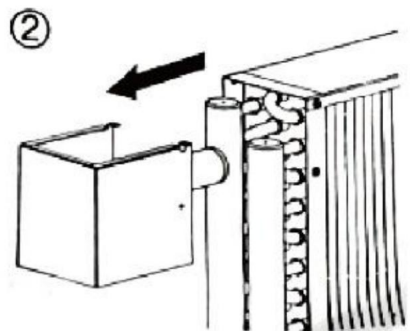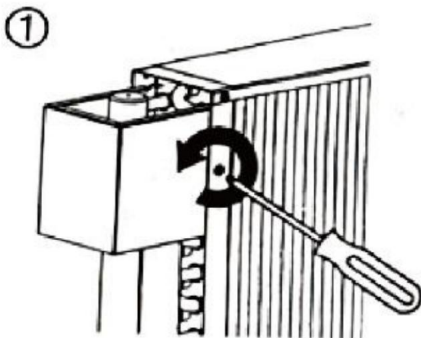

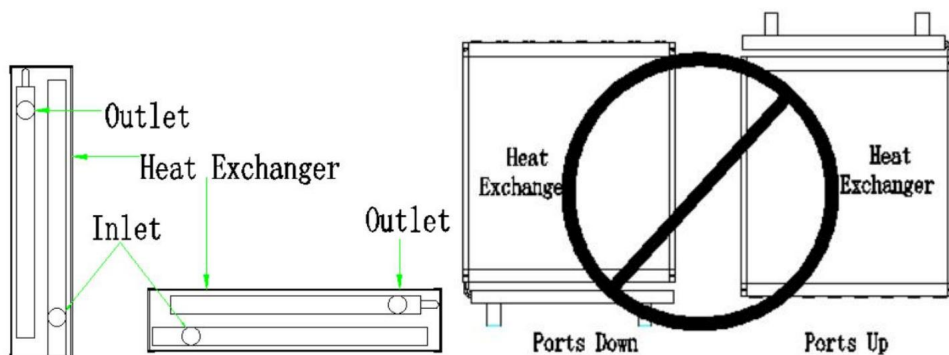

Correcte installatie

De uitlaatpoort moet zich boven de inlaatpoort bevinden

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄRMEVÄXLARE

MODELL:C16×16/C18×20/C20×20

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Värmeväxlare

MODELL: C16×16/C18×20/C20×20



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


Parameterlista

Modell	C16×16	C18×20	C20×20
Värmeväxlingsområde	16*16"	18*20"	20*20"
Maximalt arbetstryck 2,5 MPa 4*ÿ 28mm 4*ÿ		2,5 MPa	2,5 MPa
Anslutning	28mm 4*ÿ 28mm		
nettovikt (kg)	6.19	8	8,68

Dellista

Modell	Bild	C16×16	C18×20	C20×20
Värmeväxlare		1	1	1

Delar	Material	Standard storlek
Spole	Koppar	3/8"
SLUTET	Aluminium	12 FPI
Kärnhus	Tjej. Stee!	3 RADER
Hamn	Koppar	1" ID

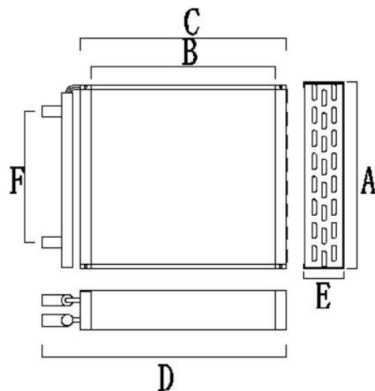



Värme Växlare	Kapacitet	Mått/tum					
Modell	BTU/H	A	B	C	D	och	F
C16X16	90 000	16	16	18	21.7	3.4	11.5
C18X20 155 000		18	20	22 25,7		3.4	13
C20X20 176000		20	20	22 25,7		3.4	14.5


Säkerhet och varningar

oundvikligen oxiderar kopparrörets yta under hela tillverkningen
Process, som något påverkar utseendet men inte påverkar värmen
växlarens prestanda

Drift

Dessa skyddshöljen hjälper till att skydda metallportar från fraktskador
Vänligen ta bort dessa skyddshöljen före installation.(som visas i
bild)

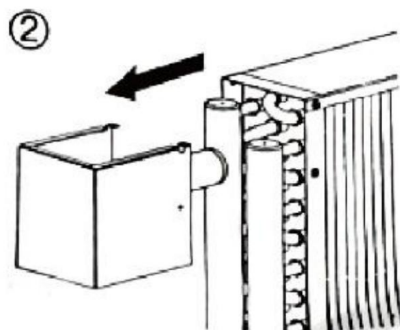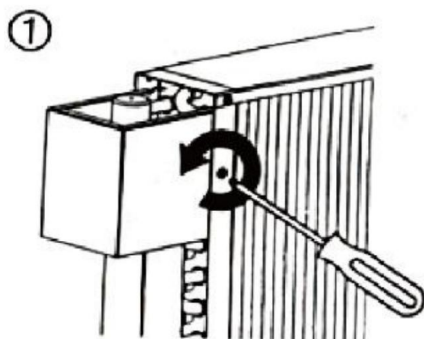

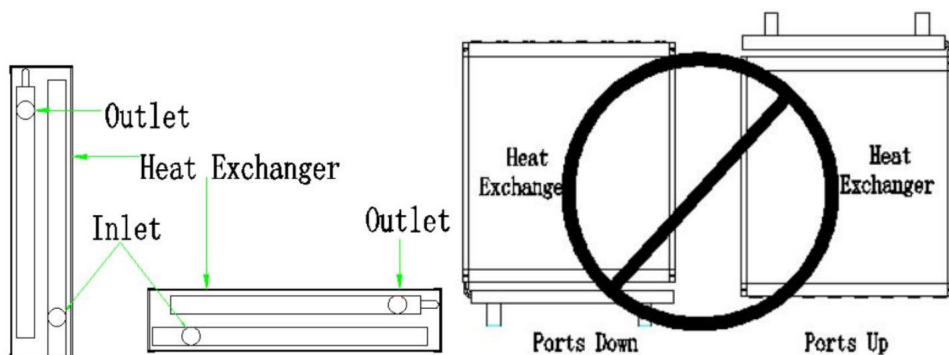

Korrekt installation

Utløpsporten måste vara placerad ovanför
inløpsporten

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support