

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny koc grzejący



Specyfikacja

- Napięcie: 220 – 240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc: 160 W
- Materiał: polar
- Regulacja temperatury: 1 – 9 poziomów regulacji
- Wymiar: 180 x 160 cm
- Timer: 1h – 9 h

Ważne informacje



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące uruchomienia i obsługi koca grzejącego. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w tym dokumencie może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.



Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.



Nie należy przekłuwać materiału.



Nie korzystać z koca, gdy jest złożony.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.



Nie czyścić chemicznie.



Nie prasować.



Nie wybielać.



Prać w 30°C.



Klasa ochrony II.

Instrukcja bezpieczeństwa


- Koc możesz obsługiwać wyłącznie za pomocą dołączonego pilota.
- Nie przebijaj materiału koca ostrymi przedmiotami.
- Nie korzystaj z koca w obecności małych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.
- Nie korzystaj z koca w pobliżu śpiących osób. W tym momencie mogą one nie odczuwać ciepła.
- Ten koc nie może być używany przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz przez osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi i fizycznymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapoznaly się one z instrukcją obsługi i są pod nadzorem dorosłych.
- Sprawdzaj stan techniczny koca przed i po każdym użyciu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przestań z niego korzystać.
- Wadliwy sprzęt oddaj do odpowiedniego serwisu, w celu jego naprawy.
- To urządzenie nie jest przystosowane do użytku medycznego.
- Z urządzenia nie powinny korzystać osoby wrażliwe na ciepło.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą korzystać z koca.
- Dzieci od 3 do 8 roku życia mogą korzystać z urządzenia ustawionego na najniższym trybie. W tym czasie muszą one być pod opieką osoby dorosłej.
- Koc nie służy do zabawy.
- Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonane przez osoby dorosłe.
- Długotrwałe korzystanie z koca grzejącego może spowodować oparzenia skóry.
- Gdy koc ulegnie przemoczeniu, nie korzystaj z niego.
- Gdy urządzenie jest włączone, chroń je przed wodą.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Nie naprawiaj samodzielnie tej usterki. Oddaj sprzęt od odpowiedniego serwisu.
- Przed złożeniem i przechowywaniem koca poczekaj, aż on się wychłodzi.
- Przechowuj koc w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Podczas przechowywania koca, nie kładź na nim innych przedmiotów.
- Niewłaściwe korzystanie z kabla zasilającego może prowadzić do przypadkowego uduszenia się nim.
- Przed snem korzystaj z koca włączonego na pierwszym poziomie grzania.

Obsługa koca grzejącego

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Na ekranie pojawi się liczba 2, która wyświetli się na czas 1 sekundy. Później urządzenie przejdzie autotest.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić urządzenie. Koc będzie miał ustawiony piąty stopień grzania. Czas pracy jest automatycznie włączony na godzinę.
3. Po kilku minutach koc zacznie się nagrzewać. Jeśli potrzebujesz więcej ciepła, naciśnij przycisk zwiększania temperatury. Wartość ciepła zmienia się w podanej kolejności – (5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5). Zmniejszanie ciepła możesz wykonać za pomocą tego samego przycisku.
4. Aby ustawić czas pracy urządzenia, naciśnij przycisk „C”. Możesz wybrać czas działania sprzętu od 1h do 9 h. Aby przejść od razu do 9 h, przytrzymaj przycisk „C”.
5. Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.

System ochrony przed przegrzaniem

- Ze względu na długi czas użytkowania tego urządzenia, ma ono wbudowany system ochrony przed przegrzaniem.
- Po 3 h działania na poziomach od 6 – 9, urządzenie automatycznie zmniejszy grzanie do stopnia 5.
- Jeżeli po 3 h nadal chcesz utrzymywać wyższy stopień ciepła (6 – 9), możesz ręcznie się przełączyć na wybraną wartość.
- Wszelkie zmiany temperatury nie mają wpływu na ustawiony czas pracy urządzenia.
- Gdy koc grzejący jest w jakimś miejscu zagięty, następuje jego przegrzanie. Aby temu zapobiec, przechodzi on automatycznie do stopnia 1. Przywrócić pracę na wybranym trybie można po jego uprzednim rozłożeniu.

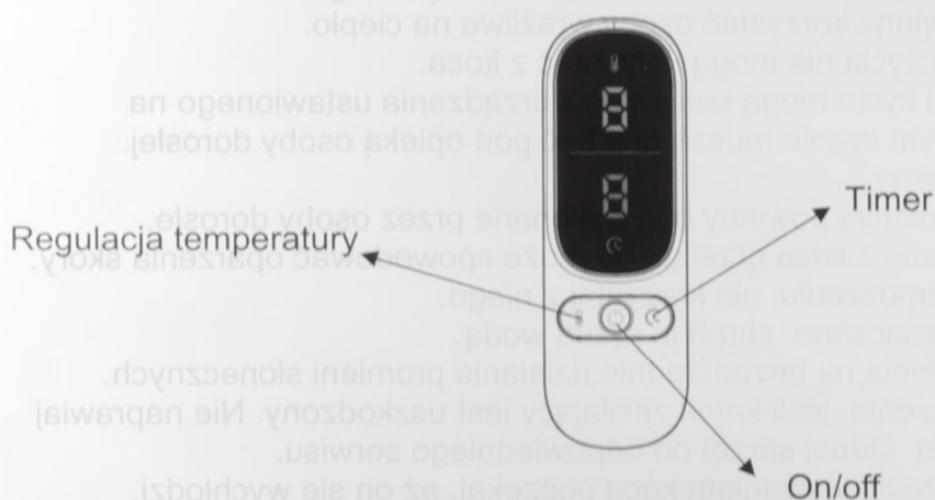

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż koc się wychłodzi.
- Wyciągnij kabel z urządzenia.
- Koc możesz prać w pralce w temperaturze 30°C.
- Susz koc w sposób naturalny, rozkładając go na płaskiej powierzchni.
- Kilukrotnie wypłucz koc w czystej wodzie, aby mieć pewność, że nie ma na nim pozostałości detergentu.
- Możesz ponownie korzystać z koca po jego całkowitym wyschnięciu.
- Aby przedłużyć żywotność koca pierz go ręcznie.