

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDER BEZPRZEWODOWY TO GO 315W

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	1
2. Specyfikacja.....	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania	4
3. Budowa urządzenia	5
4. Obsługa urządzenia	5
5. Czyszczenie urządzenia.....	7
6. Objasnienia symboli	8
7. Korzystanie z instrukcji	9
8. Gwarancja i serwis.....	9
9. Deklaracja zgodności UE.....	9

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM—

Urządzenie przeznaczone jest do miksowania i blendowania miękkich produktów spożywczych, takich jak np. owoce.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w gospodarstwach domowych. Nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką – należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- **Ostrzeżenie!** Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia. Zachowaj szczególną ostrożność przy demontażu akcesoriów.
- Czyszczenie nie może być wykonywane przez dzieci poniżej lat 8 i bez nadzoru.
- Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruchomych części, wyłącz urządzenie.

—NIERYZYKUJ—

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów

łatwopalnych i nie przykrywaj go – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia.

Urządzenie należy wyłączyć przed rozpoczęciem jego czyszczenia. Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Używaj wyłącznie części wyposażenia dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.

Nie używaj urządzenia do miksowania gorącego oleju lub tłuszczu.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać korpusu urządzenia działanie wody i innych płynów – w szczególności nie zanurzaj urządzenia w cieczach. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

—AKUMULATORY—

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

BLENDER BEZPRZEWODOWY TO GO 315W	
Model	HUS1026
Numer partii	613250
Zasilanie	5V – 2A
Akumulator	Li-ion 11,1 V – 2000 mAh, 22,2 Wh
Pojemność	500 ml

2.2 Zawartość opakowania

- Blender bezprzewodowy TO GO 315W
- Przewód USB-C
- Pędzelek do czyszczenia
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia

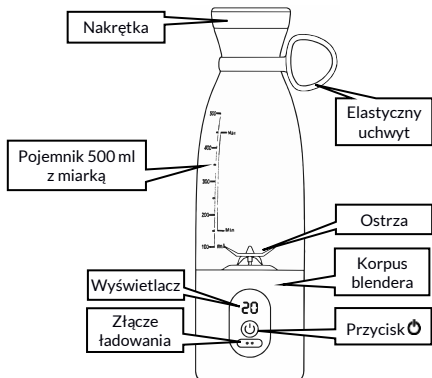

4. Obsługa urządzenia

ŁADOWANIE AKUMULATORA

 *Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.*

 *Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić jego żywotność.*

Aby naładować akumulator urządzenia, podłącz magnetyczny styk dołączonego przewodu do magnetycznego złącza ładowania w urządzeniu. Drugi koniec przewodu podłącz do źródła zasilania

wyposażonego w złącze USB-A (adapter USB, powerbank itp.), które na wyjściu gwarantuje zasilanie 5 V – 2A lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania na wyświetlaczu w bazie blendera wyświetlą się znaki **Ch**. Gdy akumulator zostanie naładowany na wyświetlaczu będą widoczne znaki **FL**. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB od urządzenia oraz źródła zasilania.

W trakcie ładowania korzystanie z urządzenia nie jest możliwe.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



Urządzenie nie jest przeznaczone do blendowania mięsa, orzechów, roślin strączkowych i podobnych twardych produktów.



Jeśli po uruchomieniu urządzenia ostrza w korpusie nie obracają się lub obracają się z trudem, to natychmiast przerwij pracę i wyłącz urządzenie. W przeciwnym razie urządzenie może zostać trwale uszkodzone. Po wyłączeniu sprawdź, czy w pojemniku nie ma jakiegoś twardego elementu lub czy rozdrabniane/miksowane produkty spożywcze nie są zbyt klejące lub ciągliwe. Sprawdź, czy elementy urządzenia zostały prawidłowo zmontowane.



Nie uruchamiaj urządzenia jeśli pojemnik jest pusty – może to doprowadzić do uszkodzenia silnika urządzenia.



*Jeśli na wyświetlaczu blendera widnieje komunikat **Er**, oznacza to, że elementy urządzenia są źle lub zbyt luźno zmontowane. Popraw montaż elementów.*

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z żywnością zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 5. Czyszczenie urządzenia.

Odkręć pojemnik jeśli jest przykręcony do korpusu blendera. Upewnij się, że na górnej części przykręcona jest nakrętka. Następnie odwróć pojemnik do góry nogami, napełnij go drobno pokrojonymi owocami lub

warzywami nie przekraczając poziomu **500ml** i doleję wody lub innego rzadkiego płynu nie przekraczając poziomu **Max** na miarce pojemnika. W dalszej kolejności przykręć korpus blendera do pojemnika – na wyświetlacz trzykrotnie zamiga **88**. Obróć całość o 180° w pionie.

Dwukrotnie wciśnij przycisk  na obudowie korpusu blendera żeby go włączyć. Podczas pracy blender można lekko pochyłać w celu wspomagania blendowania.

Pojedynczy cykl pracy trwa 20 sekund – na wyświetlaczu widoczne jest odliczanie. Blender nie powinien pracować ciągle przed dłuższy czas. Po wykonaniu 10 cykli pracy w krótkich odstępach czasu, zalecamy pozostawienie blendera do ostygnięcia na przynajmniej 10 minut.

Żeby wyłączyć blender przez upływem 20 sekund wciśnij przycisk .

Po osiągnięciu pożądanej konsystencji blendowanej zawartości odkręć pokrywkę i przelej zawartość pojemnika do innego naczynia.

5. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone i ostygło.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Obudowa korpusu blendera może być czyszczona za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

W celu wyczyszczenia ostrzy należy posługiwać się dołączonym pędzelkiem lub przykręcić na korpus napełniony w 30% czystą wodą

pojemnik z założoną nakrętką i włączyć na kilka, kilkanaście sekund. Po czym odkręcić pojemnik i odstawić korpus do wyschnięcia ostrzy.

Pojemnik i nakrętkę można myć w wodzie z delikatnym, niskoskoncentrowanym i nierysującym powierzchni środkiem do mycia.

6. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.



Symbolem selektywnej zbiórki oznacza się baterie i akumulatory, które muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Nie wolno ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Utylizując baterie i akumulatory stosuj się do lokalnych przepisów oraz prawa UE.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL**CORDLESS BLENDER TO GO 315W****Equipment Delivery Point:**

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use.....	10
2. Specification	13
2.1 Technical data	13
2.2 Contents	13
3. Structure of the device	14
4. Use of the device	14
5. Cleaning the device.....	16
6. Explanation of symbols	17
7. Use of the manual.....	18
8. Warranty and Service.	18
9. EU Declaration of Conformity	18

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully before using your device. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal.

—INTENDED USE—

The device is designed for mixing and blending soft food products, such as fruit.

The product is intended for indoor use in households. Not to be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device. This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference. This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

- The device may be operated by children over 8 years of age and persons with limited mental or physical predispositions only if they are under the supervision of their guardians or after being provided with instructions for using the device in a safe manner, understanding the dangers posed by using the device. The device is not a toy – make sure that children do not play with the device.
- Keep the device and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- **Warning!** Risk of injury if used incorrectly. Be especially careful when disassembling accessories.
- Cleaning may not be performed by children under 8 years of age and without supervision.
- Turn off the device before changing accessories or approaching moving parts.

—DON'T RISK—

Do not use the device in places where the use of electrical devices is prohibited or where doing so may cause interference or other hazards. Do not turn on or use the device near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device or cover it – this may damage the device or even cause a fire. Do not move the device when it is turned on. Do not lift or carry the device by the power cord.

The device must be turned off before cleaning it. The device does not require maintenance.

Use only accessories included with the set or recommended by the manufacturer.

Do not use the appliance to blend hot oil or fat.

—WATER AND OTHER FLUIDS—

Do not expose the device body to water or other liquids - in particular, do not immerse the device in liquids. This may adversely affect the operation and life of electronic and electrical components. Do not touch an electrical appliance if it has fallen into water or been flooded.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service centre or authorized service point. Repair of the device by unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

—BATTERY—

Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures may affect the battery life. Avoid contact with liquids and metal objects, as they may damage the battery completely or partially. Do not disassemble, modify, short-circuit or throw the battery into fire - this may cause an explosion and fire. Place the used or damaged battery in a special container. The battery in the device is not replaceable by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

CORDLESS BLENDER TO GO 315W	
Model	HUS1026
Batch number	613250
Power supply	5V – 2A
Battery	Li-ion 11.1V – 2000 mAh, 22.2 Wh
Capacity	500 ml

2.2 Contents

- CORDLESS BLENDER TO GO 315W
- USB-C Cable
- Cleaning brush
- User Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

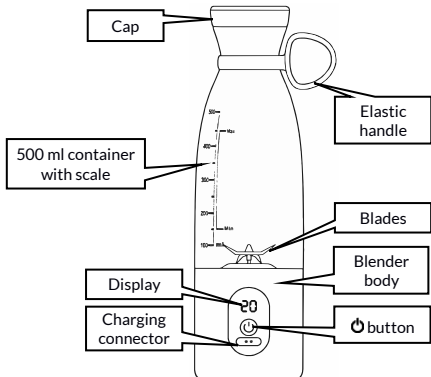

4. Use of the device

CHARGING THE BATTERY



Before using the product for the first time, the device's battery should be fully charged. It may take several charge and discharge cycles to reach full battery capacity.



Avoid over-discharging the battery. This can damage or shorten its life.

To charge the device's battery, connect the magnetic contact of the included cable to the magnetic charging connector on the device. Connect the other end of the cable to a power source equipped with a USB-A connector (USB adapter, power bank, etc.)

that provides an output of 5 V – 2A or higher. Once charging begins, the characters **Ch** will be displayed on the display in the blender base. When the battery is charged, the characters **FL** will be displayed on the display. Once charging is complete, disconnect the USB cable from the device and the power source. The device cannot be used while charging.

USING THE DEVICE



The device is not intended for blending meat, nuts, legumes and similar hard products.



If after starting the device the blades in the body do not rotate or rotate with difficulty, immediately stop working and switch off the device. Otherwise the device may be permanently damaged. After switching off, check whether there is any hard element in the container or whether the food being blended/mixed is not too sticky or stringy. Check whether the device components have been assembled correctly.



Do not start the device if the container is empty - this may damage the device motor.



If the blender display shows Er, it means that the device components are assembled incorrectly or too loosely. Correct the assembly of the components.

Before first use, wash all parts of the device that come into contact with food according to the instructions in Chapter 5. Cleaning the device.

Unscrew the container if it is screwed to the blender body. Make sure that the cap is screwed on the top. Then turn the container upside down, fill it with finely chopped fruit or vegetables, not exceeding the **500ml** level, and add water or other thin liquid, not exceeding the **Max** level on the container measuring cup. Next,

screw the blender body to the container – the display will flash **88** three times. Turn the whole thing 180° vertically.

Press the  button on the blender body housing twice to turn it on. During operation, the blender can be tilted slightly to assist blending.

A single work cycle lasts 20 seconds – a countdown is visible on the display. The blender should not work continuously for a long time. After completing 10 work cycles in short intervals, we recommend leaving the blender to cool down for at least 10 minutes.

To turn the blender off before 20 seconds have elapsed, press the  button.

Once the desired consistency of the blended content is achieved, unscrew the lid and pour the contents of the container into another container.

5. Cleaning the device



WARNING! The device cannot be immersed in water or washed under running water!



Cleaning can only be done when the device is turned off, cooled down and the power source is not connected.



Do not use any chemicals, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may have a harmful effect on the device's components.

The blender body can be cleaned with a dry cloth or paper towel. In case of heavy dirt, a cloth slightly dampened with lukewarm water can be used. After that, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry completely.

To clean the blades, use the included brush or screw a container filled 30% with clean water onto the body with the cap on and turn

it on for a few or a dozen seconds. Then unscrew the container and set the body aside to dry the blades.

The container and cap can be washed in water with a gentle, low-concentration, non-abrasive cleaning agent.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for waste electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.



The selective collection symbol is used to mark batteries and accumulators, which must be disposed of in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to sellers of electrical and electronic equipment. They must not be disposed of with unsorted municipal waste. When disposing of batteries and accumulators, comply with local regulations and EU law.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or colour of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. EU Declaration of Conformity



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.