




INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
MIERNIK WILGOTNOŚCI

M174

INSTALACJA I WYMIANA BATERII


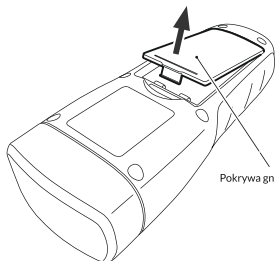


Pokrywa gniazda baterii

1. Otwórz pokrywę gniazda baterii
2. Zamontuj baterię 9V zachowując prawidłową polaryzację
3. Zamknij pokrywę gniazda baterii




9V (6F22 / 6LR61)

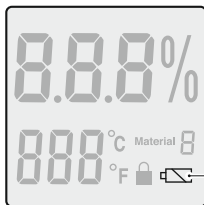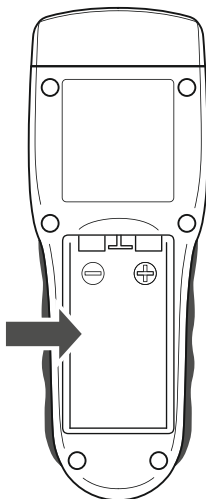

Symbol baterii

Jeśli na wyświetlaczu pokaże się symbol baterii, oznacza to, że bateria powinna być wymieniona. Bateria musi zostać wymieniona aby urządzenie pracowało poprawnie.

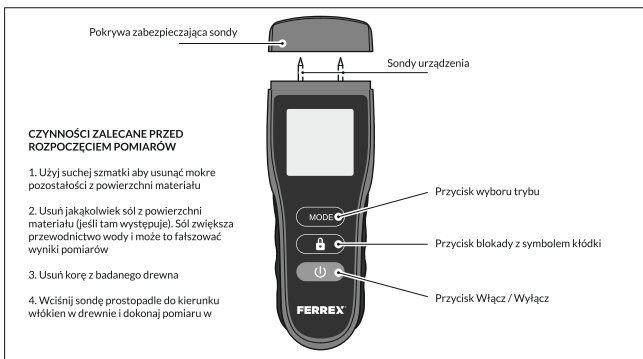UŻYTKOWANIE

UŻYCIE URZĄDZENIA

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku Włącz/Wyłącz. Na wyświetlaczu urządzenia wyświetli się **0,0%**, temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza oraz numer wybranego materiału do pomiaru (tabela poniżej). Aby przełączyć wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk z symbolem kłódki.
2. Naciskając przycisk wyboru trybu, wybierz rodzaj materiału który zamierzasz zbadać. Naciskaj przycisk, aż odpowiedni numer wyświetli się na wyświetlaczu urządzenia. Numery materiałów zawarte są w tabeli poniżej.
3. Zdejmij pokrywkę zabezpieczającą sondy urządzenia
4. Wciśnij sondę prostopadle w badany materiał
5. Wynik powinien zostać wyświetlony po około 1-2 sekundach. W przypadku chropowatych powierzchni, należy zastosować większy nacisk na sondy jeśli to konieczne, lecz nie nazbyt duży. Dla pomiarów które okażą się poniżej zakresu pomiarowego urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”, natomiast dla pomiarów które okażą się powyżej zakresu pomiarowego - komunikat „HI”.
6. Wykonaj pomiary na różnych obszarach powierzchni i określ wartość średnią. Dodaj wszystkie pomiary do siebie i podziel wynik przez liczbę pomiarów
7. Jeśli dokonasz pomiaru w miejscu, w którym nie można odczytać wyświetlacza, naciśnij przycisk blokady. Odczyt zostanie zapisany i pojawi się symbol kłódki. Aby dokonać nowego pomiaru, należy ponownie nacisnąć przycisk blokady.
8. Po zakończeniu pomiarów wyłącz urządzenie i zabezpiecz sondy ochronną pokrywą. Urządzenie wyłączy się również automatycznie po 60 sekundach braku użytkowania.

Numar	Materiał	Zakres pomiarowy	Suchy	Poziom graniczny	Zbyt wilgotny
1	Brzoza, Buk, Świerk, Wiśnia, Modrzew, Orzech	10 ~ 44%	<12%	12 ~ 15%	>15%
1	Dąb, Sosna, Klon, Jesion, Daglezja	10 ~ 44%	<15%	15 ~ 20%	>20%
2	Wylewka cementowa, Beton, Gips	1,4 ~ 7,4%	<2%	2 ~ 4%	>4%
3	Jastrych	0,0 ~ 4,1%	<0,5%	0,5 ~ 1%	>1%
4	Zaprawa cementowa	0,8 ~ 5,1%	<2%	2 ~ 5%	>5%
5	Zaprawa wapienna	0,4 ~ 3,7%	<2%	2 ~ 3,5%	>3,5%
6	Cegła	0,0 ~ 8,5%	<1%	1 ~ 3%	>3%

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, blisko źródeł ognia.
- Należy pamiętać, że metalowe sondy urządzenia są ostre i mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia elementów otoczenia.
- Nigdy nie kieruj sondą urządzenia w kierunku innych ludzi lub zwierząt.
- Po zakończeniu użytkowania, należy założyć na sondy element ochronny.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Woda która dostanie się do wnętrza urządzenia może spowodować spięcie w elektronice i tym samym uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno myć urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Sonda urządzenia mogą być czyszczone jedynie za pomocą suchej, miękkiej szmatki.
- Nie wolno użytkować uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenie może być przechowywane jedynie w suchych, przewietrzonych miejscach w dodatniej temperaturze.
- W przypadku dłuższego nie używania urządzenia, należy wyjąć z niego baterię.

SPECYFIKACJA

- Zasilanie: bateria DC 9V
- Klasa ochrony: IP20
- Rozdzielczość: 0,1%
- Maksymalna wysokość robocza: 2000m
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: do 80%
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0 - 40 stopni C
- Wymiary urządzenia: 52x139x31mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)

Firma PROLECH Sp. z o.o., Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt: Miernik wilgotności, marka: XTREME, model: M174, kod produktu: 50-174#, jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.prolech.com.pl.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.



HQ
HIGH
QUALITY



M174