


MCR 4 V2-EN_0620

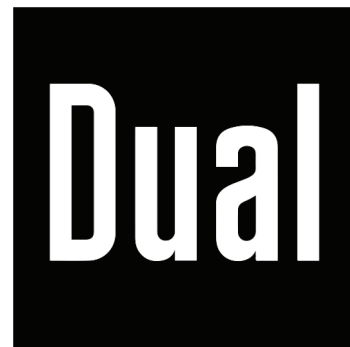

MCR 4

Przenośne

**Radio DAB / DAB + / FM z
wyświetlaczem TFT**

instrukcja obsługi



Spis treści

Specyfikacja techniczna..... 3

Wytyczne i standardy 4

Zakres dostawy..... 5

Ogólne 6

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi 6

Cechy konstrukcyjne tego

Instrukcja obsługi 6

Zresetuj powiadomienie 7

Opis urządzenia 8 miejsce

Widok z przodu / widok z góry ósmy

Widok z tyłu 8

Instrukcja obsługi 10

Instrukcje bezpieczeństwa..... 10

Przeznaczenie 11

Opis urządzenia 12

Przygotowanie urządzenia do pracy 12

Konfigurowanie urządzenia 12

Zasilanie bateryjne 14

Ogólne funkcje urządzenia 15

Włącz urządzenie 15

Przegląd funkcji 15

Radio DAB / DAB + 16

Radio FM 21

Ustawienia alarmów 23

Funkcja wejścia AUX 24

Rozwiązywanie problemów 25

Informacje dotyczące utylizacji 26

Części zamienne i akcesoria 27

Specyfikacja techniczna

Model MCR 4	
Wymiary urządzenia (Szerokość x głębokość x wysokość)	179 x 70 x 110 mm ok.
Waga	360 g
Zasilacz	100-240 V AC
Wejście zasilania	50/60 Hz / 0,2 A prąd stały
Wyjście zasilania	5 V / 1 A
Pobór energii	5 W.
Czekaj	<1 W.
Zasilanie bateryjne	4 x AA
otaczający warunki	0 ° C do +35 ° C
Wejście audio AUX-IN	Gniazdo 3,5 mm
antena	Antena teleskopowa (67 cm)
Częstotliwość DAB / DAB +	174,928 MHz (5 A) - 239,200 MHz (13F) Obsługuje DAB i DAB +
Częstotliwość FM	87,5–108 MHz

głośnik	Moc wyjściowa: 2 WRMS
słuchawki	Gniazdo 3,5 mm
Zasilacz wtykowy	
Rodzaj	AD0600501000EU- MICRO USB
Napięcie wejściowe	100 do 240 V AC 50/60
Częstotliwość wyjściowa	Hz
Napięcie wyjściowe	5 V DC
Prąd wyjściowy	1 A
Moc wyjściowa	5 W.
Średni Wydajność w działaniu	≥ 75,26%
Pobór mocy przy Zero obciążenia	0,07 W.

Wartości sprawności określono przy napięciu wejściowym 230 V AC, 50 Hz.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów. Wymiary są przybliżone.

Wytyczne i standardy

DUAL GmbH niniejszym oświadcza, że
System radiowy typu DUAL MCR 4 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym:

<https://dual.de/konformitaetserklaerungen/>



Zakres dostawy

Upewnij się, że masz wszystkie następujące elementy:

- radio
- Zasilacz z wtyczką micro USB
- niniejszej instrukcji obsługi.

OKAZJONET17 - Zapraszamy do naszego sklepu na allegro !!!

General

Niniejsza instrukcja obsługi jest pomocna

- zamierzone i
- bezpieczny

Korzystanie z przenośnego radia DAB / DAB + / FM, zwanego dalej radiem.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia

- ustawia
- serwowane,
- czyści lub
- usunięte.

Cechy konstrukcyjne tego instrukcja obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. Można więc łatwo ustalić, czy tak jest

zwykły tekst,

<Pozycja menu>,

- Wyliczenia lub

1. Kroki działania

dzieje.

Zresetuj powiadomienie

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zawiesza się” i urządzenie nie reaguje już na operację.

W takim przypadku wykonaj następujące czynności:


1. Wyłącz urządzenie.
2. Jeśli podłączony jest zasilacz USB, odłącz go od urządzenia.
3. Odczekaj chwilę.
4. W razie potrzeby Podłącz zasilacz USB do urządzenia.
5. Włącz urządzenie.

Trwa resetowanie pamięci systemowej. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.


Radio można również zresetować do ustawień fabrycznych.

Opis urządzenia

Widok z przodu / widok z góry

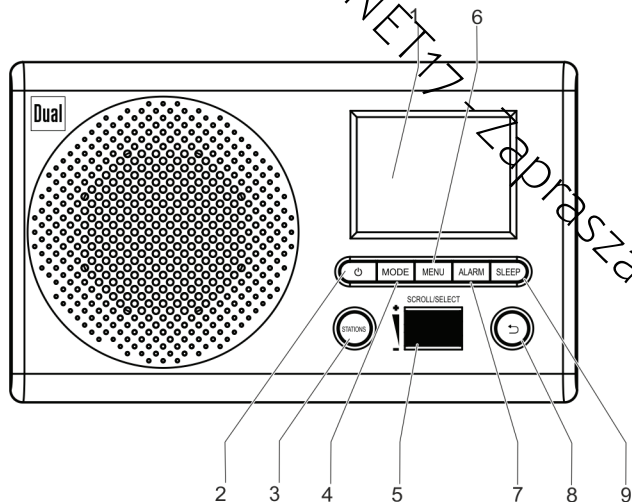

Widok z tyłu

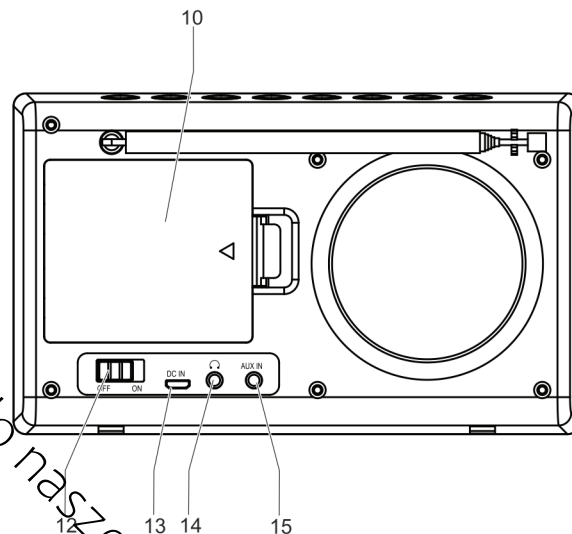

Widok z przodu / widok z góry		
1		Kolorowy wyświetlacz
2		- włączyć - Przełączyć w tryb czuwania
3	Stacje	- DAB / DAB +: Otwiera listę stacji - FM: Aktywuje wybór częstotliwości (Z Przewiń / wybierz (5) wybierać)
4	Moda	Wybierz tryb pracy
5	Przewiń / Wybierz	Nacisnąć: - DAB / DAB + / FM: Pokaż informacje (naciśnij kilkakrotnie) Przytrzymaj wciśnięty: - DAB / DAB +: Pokaż slajdów powiększ obraz (poziom 1), naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby uzyskać poziom 2, naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wyświetlić standardowy widok - FM: wyszukiwanie stacji rozpocząć następną stację Obracać się: - Regulacja głośności - Przewiń opcje menu

6th	Menu	Wywołaj menu
7th	alarm	Włączanie / wyłączanie alarmu
8th		- Wróć do poprzedniego menu - anuluj proces
9	Sen	Ustaw funkcję drzemki
Widok z tyłu		
10		Komora baterii
11		antena
12	ON / OFF	- włączyć - Wyłączyć
13	DC IN	Złącze zasilania micro USB dla Zasilacz wtykowy
14		Gniazdo słuchawkowe
15	AUX IN	Złącze AUX-IN 3,5 mm
16	Preset 1 - 8+	Nacisnąć: - Otwórz stację z listy ulubionych Przytrzymaj wciśnięty: - Zapisz stację na liście ulubionych

Instrukcje obsługi

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Wszystkie ostrzeżenia i uwagi w tym

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać tylko do napięcia sieciowego 230 V ~ / 50 Hz. Nigdy nie podłączaj urządzenia do innego napięcia.
- Podłącz wtyczkę zasilania dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przepisami.
- Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest uszkodzona lub urządzenie wykazuje jakiegokolwiek inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.
- Urządzenie pozostaje podłączone do sieci nawet wtedy, gdy jest wyłączone. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani innej wilgoci.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, basenów lub przyskającej wody.

- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. Płonących świec).
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami (np. Wazonów na kwiaty). Może to się przewrócić, a wyciekająca ciecz może być zbyt duża
Uszkodzenie lub ryzyko porażenia prądem.
- Ciała obce nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia (np. Igły, monety itp.).
- Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dozwolone są naprawy i prace konserwacyjne może być wykonywane tylko przez serwis lub przez wyspecjalizowany personel upoważniony przez producenta. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze jeden z naszych Skontaktuj się z centrami obsługi klienta.
- Pod żadnym pozorem nie otwieraj urządzenia. Może to być wykonane tylko przez serwis klienta lub przez wyspecjalizowany personel upoważniony przez producenta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Nie dotykaj styków złącza metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcie.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.
- Nie słuchaj muzyki ani radia przy wysokim poziomie głośności. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez nikogo (w tym dzieci) do użytku z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z powodu braku doświadczenia i / lub braku wiedzy. Wyjątek: jesteś nadzorowany przez osobę odpowiedzialną za Twoje bezpieczeństwo lub otrzymałeś od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.
- Należy pilnować dzieci
- upewnij się, że nie bawią się urządzeniem.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek w urządzeniu.
- Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach, do odbioru DAB / DAB + / FM.

- Każde inne lub dodatkowe użycie uważane jest za niewłaściwe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Opis urządzenia

To urządzenie jest cyfrowym radiem do odbioru DAB / DAB + / FM.

- Urządzenie może odbierać stacje radiowe DAB / DAB +.
- Urządzenie może odbierać analogowe stacje radiowe za pośrednictwem tunera PLL-FM-RDS.
- Urządzenie posiada złącze słuchawkowe.
- Urządzenie posiada złącze AUX-IN.
- Urządzenie posiada głośnik oraz pasywną membranę, co znacznie poprawia dźwięk.
- Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz TFT 2,4 "
- Urządzenie posiada komorę baterii do pracy niezależnej od sieci.

Przygotuj urządzenie do pracy

Skonfiguruj urządzenie

- Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i równej powierzchni.
- Zapewnij dobrą wentylację. Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlatego nie wolno przykrywać ani umieszczać urządzenia w zamkniętej szafce. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.

- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i draperii:

W ten sposób można było zakryć otwory wentylacyjne i uzyskać niezbędną cyrkulację powietrza
być przerywanym. Może to potencjalnie spowodować pożar urządzenia.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i miejsc z nadmiernym zapyleniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku suchym i klimacie umiarkowanym i nie może być używane w pomieszczeniach o dużej wysokości
Wilgoć oraz kapiąca lub przyskająca woda (np. Kuchnia lub sauna).
Wytrącanie się skroplonej wody i przyskająca woda mogą uszkodzić urządzenie.

- Obsługuj urządzenie tylko stojąc na nóżkach urządzenia.
- Nogi urządzenia mogą czasami pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami a urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, w jego wnętrzu może dojść do kondensacji wilgoci. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.
- Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.
- Ułóż przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Unikaj używania wielu gniazd.
- Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!
- Aby podłączyć do sieci, włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem!
- W przypadku nieprawidłowego działania lub dymu lub zapachu z obudowy, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka!
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania podczas burzy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Wyjmij baterie, ponieważ mogą wyciekać i uszkodzić urządzenie.
- Nadmierna głośność może spowodować uszkodzenie słuchu, zwłaszcza w połączeniu ze słuchawkami.
- Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne (np. Silniki elektryczne lub głośniki).

Zasilanie bateryjne



Ostrzeżenie - ryzyko popażeń chemicznych!

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia i zatrucia w kontakcie ze skórą.

- Używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie wyciekły prawidłowo do utylizacji.
- Wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Należy używać tylko odpornych na wycieki baterii lub akumulatorów tego samego typu.
- Nigdy nie używaj starych i nowych baterii w tym samym czasie.


Ważne informacje dotyczące utylizacji

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla środowiska.

- Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii do normalnych śmieci domowych.

Włóż / wymień baterie

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Obróć urządzenie tak, aby komora baterii stykała się z przyciskami na z tyłu można otworzyć. Uważaj, aby go nie uszkodzić. górze urządzenia
3. Możliwie. wyjmij stare baterie.
4. Do pracy niezależnej od sieci potrzebne są 4 baterie alkaliczne typu AA / 1,5 V (brak w zestawie). Upewnij się, że podczas wkładania masz właściwą polaryzację (patrz grafika).

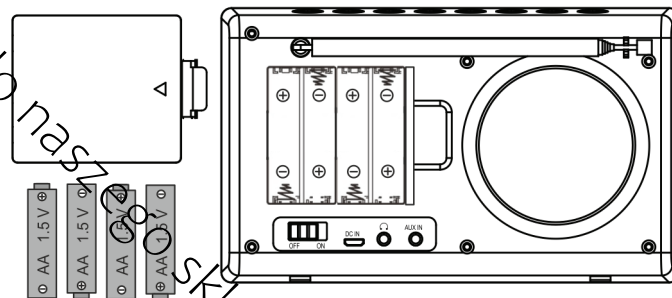

5. Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii. Zaczepy mocujące na pokrywie muszą wskoczyć w obudowę.

Ogólne funkcje urządzenia

włącz urządzenie

- przycisk  Naciśnij (2).

Przegląd funkcji

Naciskając przycisk **MODA** (4) służy do przełączania między poszczególnymi funkcjami.

Naciskając przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje o aktualnych stacjach w trybie DAB / DAB + i FM.

DAB / DAB + radio	Odbiór stacji radiowych DAB i DAB +.
radio FM	Odbiór stacji radiowych FM.
alarm	Budzik. Dostępne dwa ustawienia alarmu.
Sen	Włącza funkcję drzemki. Naciskając przycisk  (2) będzie funkcja drzemki została zatrzymana.
System- ustawienia	Więcej opcji dostosowywania urządzenia do własnych potrzeb skonfigurować.

Radio DAB / DAB +

Radio obsługuje technologię Digital Audio Broadcasting (DAB).

DAB to cyfrowa dystrybucja sygnałów audio. DAB + to dalszy rozwój DAB w zoptymalizowanej cyfrowej kompresji dźwięku.

W jednym bloku częstotliwości można nadawać kilka programów. Pakiet programów nazywany jest multiplexem lub „zespołem”.

Ustaw radio w pobliżu okna i całkowicie rozłóż antenę.

Uwaga

Aby poprawić odbiór, może być konieczne obrócenie anteny w innym kierunku.

1. Możliwie. klucz **MODA** (4) Naciśnij, aby wybrać Radio DAB / DAB +.
2. Proces skanowania rozpoczyna się po raz pierwszy
Włącz automatycznie.
3. Klucz **STACJE** (3) Naciśnij, aby przejść do listy kanałów
otworzyć.
4. Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) obróć pomiędzy
przełączać kanały.
5. Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby wybrać
Aby wybrać stację.

Wybrana stacja DAB pojawi się na wyświetlaczu.

Lista ulubionych

Na liście ulubionych można zapisać do 10 stacji DAB / DAB +.

- Przyciski **Preset 1 - 7** (16) Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać stację DAB / DAB + do listy ulubionych.

Stacja jest zapisana w żądanej pozycji.

Na wyświetlaczu pojawi się „Ulubiony # zapisany”.

- Klucz **Preset 8+** (16) Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację na pozycjach 8-10.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby wybrać żądane miejsce w pamięci dla stacji.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić zapis.

Na wyświetlaczu pojawi się „Ulubiony # zapisany”.

Następnie radio przełącza się z powrotem na stację.

Aby wywołać stację DAB / DAB+ z listy ulubionych:

- Przyciski **Preset 1 - 7** (16), aby bezpośrednio wywołać żądaną stację.
- Albo przycisk **Preset 8+** (16), aby otworzyć listę ulubionych.

Z kluczem **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) wybierz żądaną stację.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić wybór.

Następnie radio przełączy się z powrotem na stację.

Wyszukiwanie stacji

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie DAB / DAB +.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Przejdź do punktu menu „Wyszukiwanie pełne”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Po zakończeniu skanowania radio powróci do stacji, którą odtwarzało przed rozpoczęciem skanowania.

Wszystkie nowo znalezione kanały zostały dodane.

Wyszukiwanie ręczne

Jak przeprowadzić wyszukiwanie ręczne:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie DAB / DAB +.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Przejdź do punktu menu „Wyszukiwanie ręczne”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.
4. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby przejść do żądanej częstotliwości.
5. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.

Siła sygnału jest pokazana na wyświetlaczu. Gdy tylko urządzenie odbierze wystarczająco silny sygnał, zostanie wyświetlona nazwa multipleksu, a dostępne stacje zostaną automatycznie zapisane.

6. Przycisk  W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie (8), aby przejść do Włók na stację.

Usuń nadajnik

Uwaga

Stacje na liście stacji są oznaczone znakiem „R”. Jeśli nie można ich już odebrać po zakończeniu wyszukiwania.

Aby usunąć stacje, których nie można już odbierać z listy:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie DAB / DAB +.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Przejdź do punktu menu „Stacje nieaktywne”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.

Zostaniesz zapytany, czy nieaktywne nadajniki powinny zostać usunięte.

Obracając przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) wybierz:

- **Tak**, usunąć i kontynuować.
- **Nie**, anulować proces. Radio wraca do listy menu.

4. Przycisk  Naciśnij (8), aby powrócić do stacji dosięgnąć.

DRC (kontrola zakresu dynamiki)

DRC to operacja przetwarzania sygnału audio, która zmniejsza głośność głośniejszych dźwięków lub wzmacnia ciche szумы, zmniejszając w ten sposób lub kompresując zakres dynamiczny sygnału audio.

Aby ustawić DRK:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie DAB / DAB +.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) przejdź do punktu menu „DRC”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.
4. Przycisk **Przycisk przewijania / wybierania** (5) Obróć się wybierz pomiędzy „WYŁ.”, „WYSOKI” i „NISKI”.
5. Przycisk **Przycisk przewijania / wybierania** (5) Naciśnij żeby Potwierdź wybór.
Radio wraca do listy menu.
6. Przycisk  Naciśnij (8), aby powrócić do stacji dosięgnąć.

Ustawienia systemowe

Uwaga

Ustawienia systemowe można ustawić w menu radia DAB / DAB + oraz w menu radia FM.

Ustawione wartości zawsze dotyczą obu trybów.

Aby dokonać ustawień w systemie:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie DAB.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) przejdź do różnych pozycji menu.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby otworzyć odpowiednią pozycję menu.

W menu wszystkie funkcje są aktywowane przez obrót przycisku **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) należy wybrać i nacisnąć przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) potwierdzone.

Naciskając przycisk  (8) staje się działaniem anulowano lub wróciłem do poprzedniej pozycji menu.

Wyrównywacz	Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech, My EQ, My EQ Settings W sekcji „Moje ustawienia EQ” w funkcji „My EQ” można regulować wysokie i niskie tony.
Data i godzina	• Ustaw ręcznie • Ustaw automatycznie: - Dowolne źródło - Tylko z DAB + - Tylko z VHF - Z żadnego • Format czasu: 12 godzin 24 godziny • Format daty: - DD / MM / RRRR - MM-DD-RRRR

oświetlenie	Uwaga: Ściemniacz przełącza się z ustawienia „Standard” na Ustawienie „Zredukowane”. Ustaw czas, w którym ma być aktywowane zredukowane oświetlenie lub wybierz „Wył.”, Aby na stałe aktywować ustawienie „Standard”. - Opornik: 10 sek., 20 sek., 30 sek., 45 sek., 60 sek., 90 sek., 120 sek., 180 sek., Wył - Domyślna: Wysoka Średnia Niska - Zredukowany: Wysoki, Średni, Niski, Wył
język	Dansk, Deutsch, English, Francais, Italiano, Nederlands

Fabryka ustawienia	Urządzenie do ustawień fabrycznych przywróć ustawienia domyślne. Uwaga Dzięki tej operacji wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika usunięte.
oprogramowanie Aktualizacja	Aktualizuje oprogramowanie na urządzeniu.
Oprogramowanie-wersja	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

radio FM

Radio nadaje się do odbioru stacji radiowych FM.

Ustaw radio w pobliżu okna i całkowicie rozłoż antenę.

Uwaga

Aby poprawić odbiór, może być konieczne obrócenie anteny w innym kierunku.

1. Klucz **MODA** (4) Naciśnij, aby wybrać Radio FM.
2. Naciskając przycisk **STACJE** (3) staje się funkcją przycisku **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) przełączono z regulacji głośności na wyszukiwanie częstotliwości.
Jeśli ponownie naciśniesz przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) powrót do regulacji głośności.
3. Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby ręcznie ustawić częstotliwość żądanej stacji.

Naciśnij przycisk automatycznego wyszukiwania

PRZEWIŃ / WYBIERZ (5) naciśnij i przytrzymaj. Radio zatrzymuje się, gdy znajdzie stację.

Lista ulubionych

Na liście ulubionych można zapisać do 10 stacji FM.

- Przyciski **Preset 1 - 7** (16) Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać stację FM do listy ulubionych.

Stacja jest zapisana w żądanej pozycji.

Na wyświetlaczu pojawi się „Ulubiony # zapisany”.

- Klucz **Preset 8+** (16) Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację na pozycjach 8-10.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby wybrać żądane miejsce w pamięci dla stacji.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić zapis.

Na wyświetlaczu pojawi się „Ulubiony # zapisany”.

Następnie radio przełącza się z powrotem na stację.

Aby wywołać stację FM z listy ulubionych:

- Klucz **Preset 1 - 7** (16), aby bezpośrednio wywołać żadaną stację.
- Albo przycisk **Preset 8+** (16), aby otworzyć listę ulubionych.

Z kluczem **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) wybierz żadaną stację.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.

Następnie radio przełącza się z powrotem na stację.

Ustawienia skanowania

Uwaga

Wybierz tutaj czułość wyszukiwania stacji. Opcja „Tylko silne stacje” uwzględni tylko stacje z dobrym sygnałem.

W przypadku ustawień wyszukiwania:

1. Klucz **MENU** (6) w trybie FM.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Przejdź do punktu menu „Ustawienia wyszukiwania”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby wybrać między „Tylko silne stacje” lub „Wszystkie stacje”.
4. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.

Radio wraca do listy menu.

5. Przycisk  Naciśnij (8), aby powrócić do stacji osiągnąć.

Ustawienia dźwięku

Uwaga

Jeśli odtwarzanie stacji jest zakłócone przez szum, można ustawić odtwarzanie „Tylko mono”.

1. Klucz **MENU** (6) w trybie FM.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Przejdź do punktu menu „Tylko mono”.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby wybrać pomiędzy „TAK” lub „Nie”.
4. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić.

Radio wraca do listy menu.

5. Przycisk  Naciśnij (8), aby powrócić do stacji osiągnąć.

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemu odpowiadają ustawieniom w menu DAB.

Ustawienia alarmu

Uwaga

Przed ustawieniem alarmu sprawdź, czy ustawiono prawidłową godzinę i datę.

1. Klucz **ALARM** (7) na urządzeniu.
2. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby wybrać pomiędzy alarmem 1 lub alarmem 2.
3. Przycisk **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić wybór.

Otworzy się menu odpowiedniego budzika.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Obróć, aby przełączyć się między poszczególnymi funkcjami.

Klucz **PRZEWIŃ / WYBIERZ** (5) Naciśnij, aby potwierdzić wybór.

Klucz  Naciśnij (8), aby cofnąć się o jeden poziom lub zamknij menu.

Budzik	Włączanie lub wyłączanie alarmu
częstotliwość	Wybierz częstotliwość: • Codziennie • pewnego razu • weekend • Dni robocze

Czas alarmu	Ustawianie godziny alarmu: • SS: MM
źródło	Wybierz źródło alarmu: • Brzęczyk • Radio cyfrowe • FM
ulubiony	Wybór stacji jako źródła sygnału budzika „Radio cyfrowe” lub „FM” • Ostatnio słyszane • Ustawienie wstępne: 1 - 10
Trwanie	Wybierz czas trwania alarmu: • 15 minut • 30 minut • 45 min • 60min • 90min • 120min
Tom	Regulacja głośności: • 9 - 33

Po zakończeniu ustawień i włączeniu alarmu na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu.

Funkcja wejścia AUX

Tryb AUX-IN odtwarza muzykę z zewnętrznego źródła, np. B. odtwarzacz MP3.

Aby odtwarzać muzykę w trybie AUX-IN:

1. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do gniazda stereo AUX-IN 3,5 mm (15).
2. Przycisk **MODA** (4) Naciskaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „AUX”.
3. Odtwórz muzykę z zewnętrznego źródła dźwięku.
4. Wyreguluj głośność w obu urządzeniach.

Rozwiązywanie problemów

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak DAB / FM Odbiór radiowy	• Całkowicie rozłóż antenę. • Przysuń radio bliżej okna.
DAB FM Odbiór radiowy • jest zły	• Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta. Ustaw antenę inaczej. • Sprawdź, czy inne urządzenia zakłócają odbiór.
Nie Ton / dźwięk	• Zwiększ głośność zewnętrznego głośnika. • Sprawdź, czy głośnik zewnętrzny jest podłączony do Zasilacz połączony.
Radio się zmieniło rozłączyć się	Proszę odnieść się

Instrukcje usuwania

Utylizacja opakowania



ZAGROŻENIE

Zagrożenie życia przez uduszenie!

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

- Nie pozostawiaj opakowania ani jego części dzieciom.

Urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem na czas transportu. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Zapytaj sprzedawcę lub zakład utylizacji odpadów komunalnych o możliwości przyjaznej dla środowiska utylizacji opakowania.

Utylizacja urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem. Cenne surowce można odzyskać poprzez przyjazną dla środowiska utylizację.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go zebrać w punkcie zbiórki w celu recyklingu energii elektrycznej i

urządzenia elektryczne.

Symbol na produkcie

Wskazują na to instrukcje użytkowania lub opakowania.

Materiały są zgodne z ich

Etykietowanie nadające się do recyklingu. Przy ponownym użyciu materiał

Recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń w istotny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska.

Zapytaj sprzedawcę lub zakład utylizacji odpadów komunalnych o możliwości przyjaznej dla środowiska utylizacji urządzenia.

Wymij baterie przed utylizacją urządzenia.

części zamienne i akcesoria

Dostępność odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do Twojego urządzenia możesz sprawdzić przez całą dobę pod adresem <https://dual.de/shop/> zapytać.

Należy pamiętać, że możemy wysłać tylko na adres w Niemczech.

OKAZJONETZ - Zapraszamy do naszego sklepu na allegro !!!

OKAZJONET17 - Zapras



Producent

DUAL GmbH Graf-Zeppelin-Str. 7 D-86899 Landsberg www.dual.de

Infolinia serwisowa: 08191/915 777 0 E-Mail: support@dual.de

o sklepu na allegro !!!