


Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.

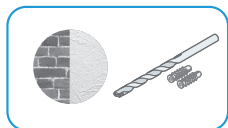

Podłącz przewody

Owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.

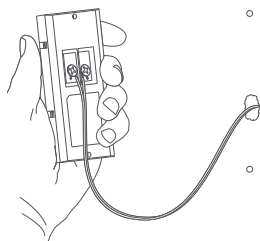

Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.


Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Deklaracja CE:
ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE

Instrukcja obsługi Doorbell Wired

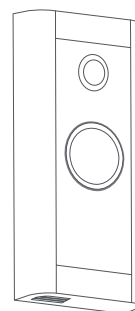


ring

Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.

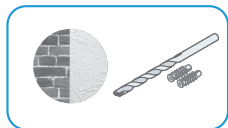

Podłącz przewody

Owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.

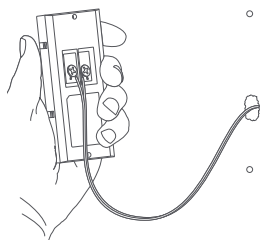

Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.


Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Deklaracja CE:
ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE

Instrukcja obsługi Doorbell Wired

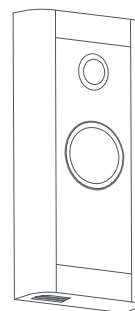


ring

Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.

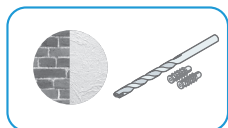

Podłącz przewody

Owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.

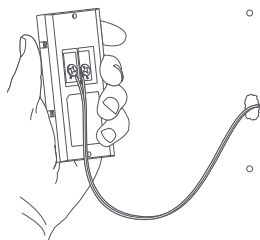

Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.


Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Deklaracja CE:
ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE

Instrukcja obsługi Doorbell Wired

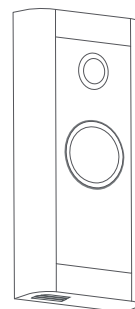

ring

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.



Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami

Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.


Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.



Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi


Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.

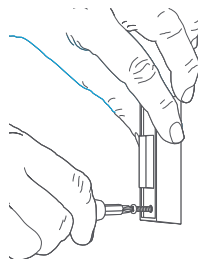

Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.

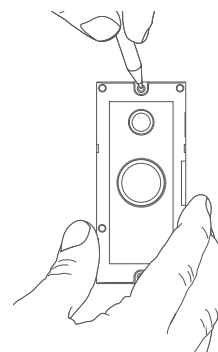

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.




Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami

Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.


Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.

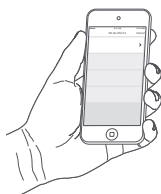

Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi


Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.

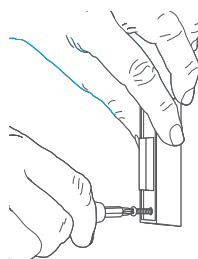

Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.

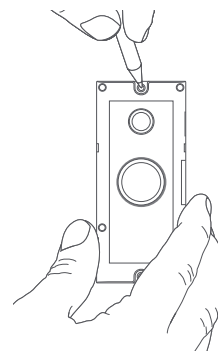

Pobierz aplikację Ring

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.




Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami

Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.


Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.

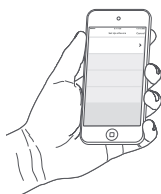

Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi

Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.

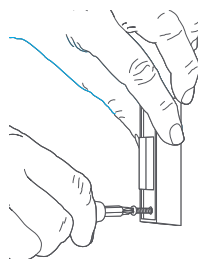

Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.

