

WENTYLATORY OSIOWE



Z CIENKIM FRONTEM



seria: **SUBTIL**

Wentylatory osiowe o przeznaczone do wentylacji wywiewnej

Ø100

Ø125

Ø150

WYDAJNOŚĆ



do

292

m³/h

ZASTOSOWANIE

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Super cienki panel frontowy – 8 mm.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zwiększenie wydajności wentylatora oraz wydłużenie czasu użytkowania silnika.
- ✓ Siatka chroniąca przed owadami.
- ✓ Niezawodny silnik o niskim zużyciu energii, wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.

TYPY I OPCJE

S

STANDARD

SUBTIL D...S – wersja standard



12V

SUBTIL D...S 12V – wersja z bezpiecznym silnikiem niskiego napięcia 12 V prądu przemiennego.



TIMER

SUBTIL D...S WC – wersja z timerem. Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



SENSOR

SUBTIL D...S H – wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).



ON/OFF

SUBTIL D...S WS – wersja z wyłącznikiem sznurkowym

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Poprzez zewnętrzny wyłącznik (brak w zestawie)
- ✓ Wentylator w wersji **WS** jest sterowany za pomocą wbudowanego wyłącznika sznurkowego. Opcja ta jest niewskazana w przypadku montażu w suficie.
- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).









MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Istnieje możliwość montażu w suficie (poza wersją WS)
- ✓ W przypadku podłączenia wentylatora z silnikiem niskiego napięcia 12V do sieci 230V/50Hz należy nabyć dodatkowo transformator toroidalny – rdzeniowy, 12 V prądu przemiennego.



KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym







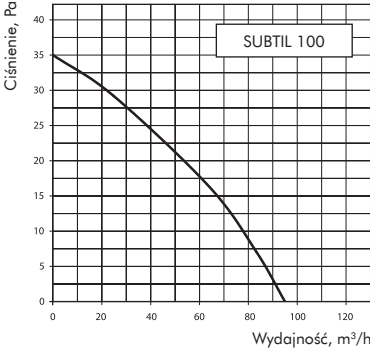

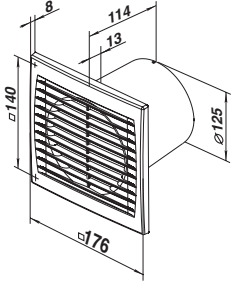





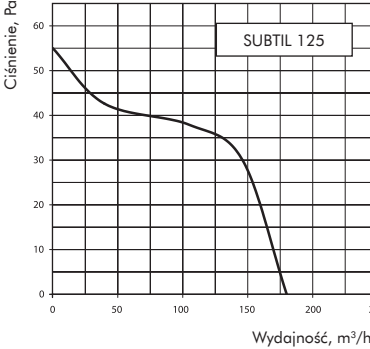

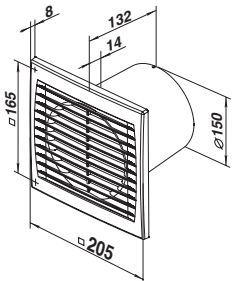


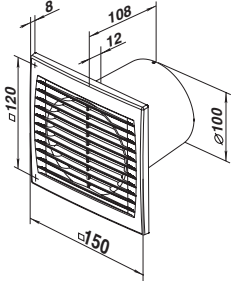


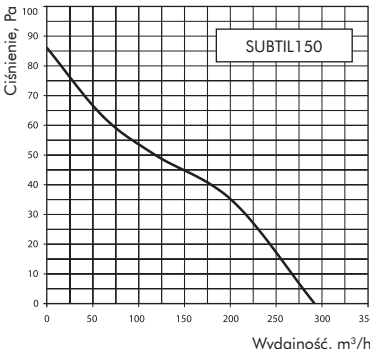



| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | m ³ /h | m ⁻¹ | A | W | V | dB(A)~3 m | °C | kg |
| SUBTIL 100 | 95 | 2300 | 0,085 | 14 | 230/12* | 34 | 45 | 0,59 |
| SUBTIL 125 | 180 | 2400 | 0,1 | 16 | 230/12* | 35 | 45 | 0,75 |
| SUBTIL 150 | 292 | 2400 | 0,13 | 24 | 230/12* | 38 | 45 | 0,93 |

*dla modelu z opcją niskonapięciową 12V

CE   IP 34

SUBTIL

| WYMIARY, mm | OPCJE | CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA | OPAKOWANIE |
|--|---|--|---|
| <p>SUBTIL100</p>  | <ul style="list-style-type: none">  SUBTIL D 100S STANDARD  SUBTIL D 100S 12V  SUBTIL D 100S WC  SUBTIL D 100S H  SUBTIL D 100S WS |  |  |
| <p>SUBTIL 125</p>  | <ul style="list-style-type: none">  SUBTIL D 125S STANDARD  SUBTIL D 125S 12V  SUBTIL D 125S WC  SUBTIL D 125S H  SUBTIL D 125S WS |  |  |
| <p>SUBTIL 150</p>  | <ul style="list-style-type: none">  SUBTIL D 150S STANDARD  SUBTIL D 150S 12V  SUBTIL D 150S WC  SUBTIL D 150S H  SUBTIL D 150S WS |  |  |