



blumfeldt

Flavius

Kominek ogrodowy

10030722



Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji i dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 4

Montaż 6

Obsługa urządzenia 9

Czyszczenie i konserwacja 10

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA




UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na świeżym powietrzu. Użytkowanie produktu w budynkach, garażach lub innych zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione. Spaliny zawierające toksyczny tlenek węgla mogą się gromadzić w pomieszczeniu i spowodować uduszenie.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produktu mogą używać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu.
- Do rozpalamia ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić produkt.
- Nie używać produktu, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany, a wszystkie części nie zostaną pewnie zamocowane i dokręcone.
- Nie używać produktu na powierzchniach wykonanych z drewna (np. deski tarasowe) lub innych łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, wióry drzewne lub liście).
- Wyczyścić produkt po każdym użyciu. Na dnie misy paleniskowej zostawić cienką warstwę popiołu w celu ochrony jej powierzchni. Nie usuwać popiołu lub węgla drzewnego, dopóki one całkowicie nie ostygną.
- Nie dotykać paleniska, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Podczas użytkowania nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Nie dotykać lub przenosić produktu podczas pracy, ponieważ jest on gorący.
- Podczas dorzucania lub poprawiania paliwa zawsze używać rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiać gorącego paleniska bez nadzoru osoby dorosłej.
- Paleniska ogrodowe emitują ciepło.
- Do misy paleniskowej nie wsypywać więcej paliwa niż jest konieczne. Do misy paleniskowej nie wsypywać paliwa, dopóki ogień nie zgaśnie. Jeśli część misy paleniskowej jest czerwona, oznacza to, że wrzucono do niej zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Ogień i płomienie należy utrzymywać poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić powierzchnię paleniska.
- Nie wdychać dymu z paleniska. Starać się zapobiec kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się w pobliżu paleniska.
- Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.


Uwaga:
DO ROZPALANIA OGNI NIE UŻYWAĆ
BENZYNY ANI ALKOHOLU.

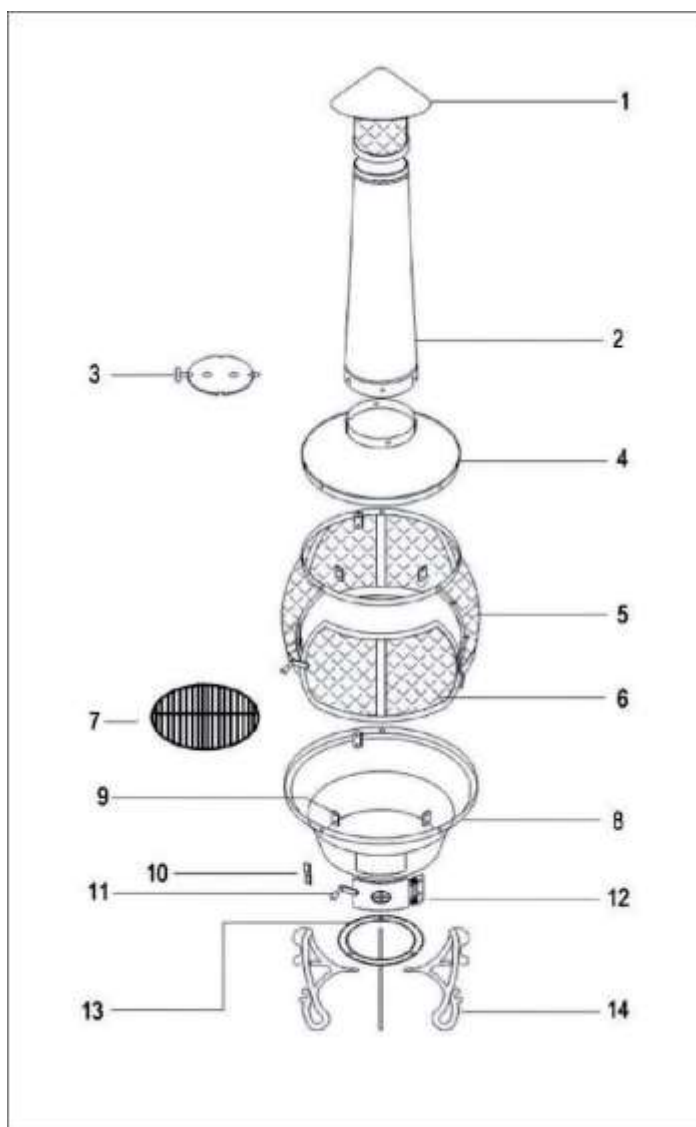

Lp.	Część	Ilość
1	Pokrywka komina	1
2	Komin	1
3	Kłapa zwrotna	1
4	Pokrywa	1
5	Ostona chroniąca przed iskrami	1
6	Drzwi	1
7	Ruszt na węgiel drzewny	1
8	Podstawa grilla	1
9	Uchwyty	6
10	Łącznik	1
11	Wspornik	1
12	Wylot powietrza	1
13	Pierścień	1
14	Nóżka	3
15	Śruba M6x20	12
16	Śruba M6x25	9
17	Nakrętka M6	21
18	Podkładka	21
19	Podkładka sprężysta	21
20	Śruba M5x15	2
21	Nakrętka M5	2
22	Śruba M5x8	3


MONTAŻ

1

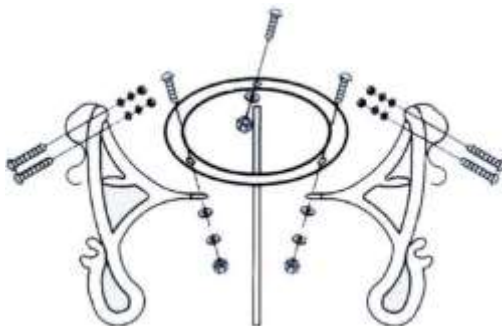


Przymocuj nóżki (14) do pierścienia (13). Użyj śrub M6x25 (16), podkładek (18), podkładek sprężystych (19) i nakrętek M6 (17). Nie dokręcaj ich.


2

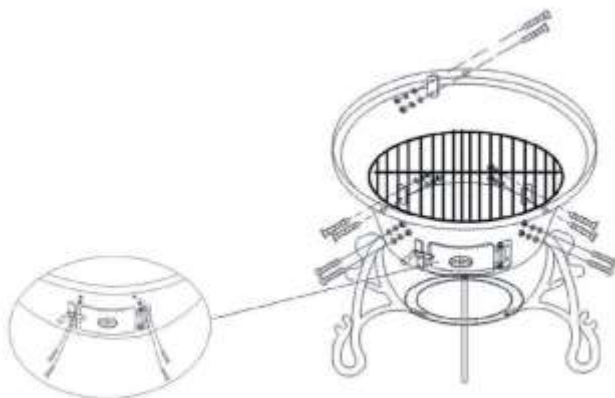


Połóż podstawę kominka (8) na bok i zamocuj na niej nóżki (14) za pomocą śrub M6x25 (16), podkładek sprężystych i nakrętek M6 (17). Mocno dociągnij i ustaw nóżki (14) w odpowiedniej pozycji. Zamocuj pierścień (13). Załóż łącznik (10) i wylot powietrza (12) na podstawie kominka (8), zamocuj je za pomocą wstępnie zamontowanych śrub i nakrętek. Zamocuj uchwyty (9) za pomocą śrub M6x20 (15), podkładek (18), podkładek sprężystych (19) i nakrętek M6 (17).

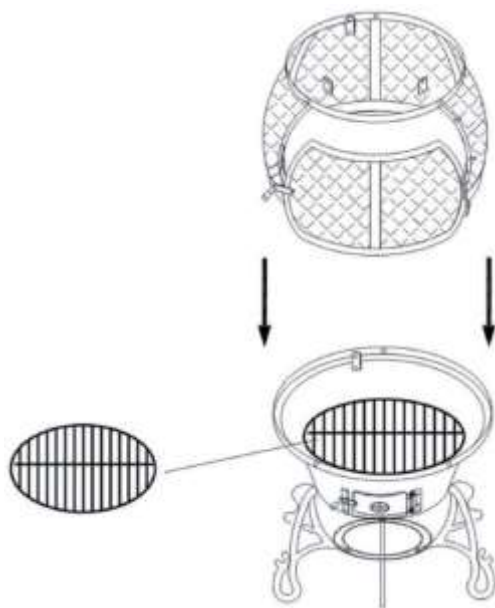

Umieść uchwyty (9) i osłonę chroniącą przed iskrami (5) na podstawie kominka (8) i zabezpiecz je śrubami M6x20 (15), podkładkami (18), podkładkami sprężystymi (19) i nakrętkami (17). Zamontuj drzwi (6) i osłonę chroniącą przed iskrami (5).

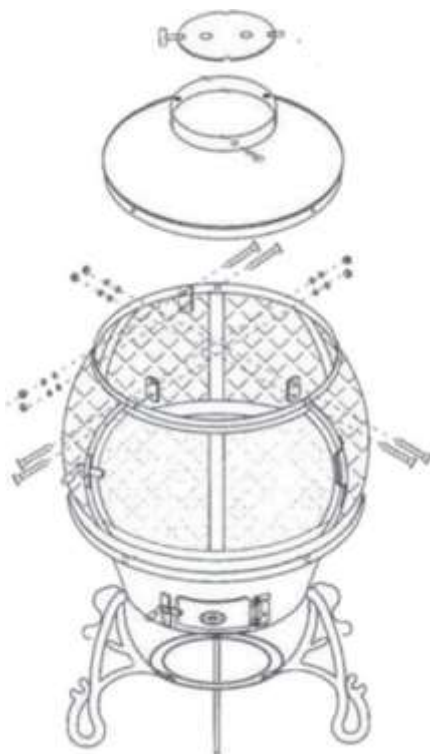

Przymocuj uchwyty (9) do osłony chroniącej przed iskrami (5), a następnie przymocuj je do pokrywy (4). Użyj śrub M6x20 (15), podkładek (1), podkładek sprężystych (19) i nakrętek M6 (17). Załóż klapę zwrotną (3) na pokrywę (4).

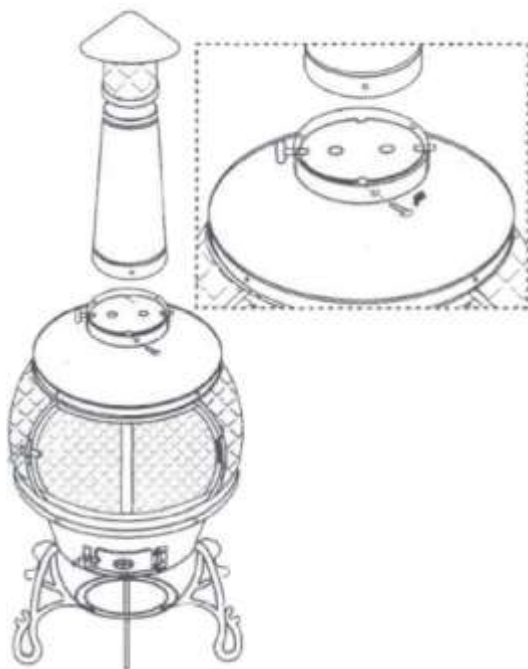

Umieść komin (2) na pokrywie (4) i zamocuj go za pomocą wstępnie zamontowanych śrub (2). Nie dokręcaj śrub podczas montażu, ale dopiero wtedy, gdy wszystkie śruby zostaną umieszczone w odpowiednich otworach.

OBSŁUGA

- Umieść kominek ogrodowy na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów. Pamiętaj, że cały kominek będzie się nagrzewał.
- Kominek ogrodowy nie wymaga specjalnej konserwacji. Nie potrzebuje piasku do izolacji metalowej podstawy.
- Najpierw rozpal mniejszy ogień i poczekaj, aż płomień będzie dość duży.
- Przed przenoszeniem kominka odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia, a następnie usuń z niego popiół.

Uwagi:

- W tym produkcie możesz używać węgla. Jednak drewno zapewnia lepszą atmosferę.
- Do rozpalania ognia nie używaj benzyny ani alkoholu, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić produkt.
- Przestań dorzucać paliwa i poczekaj, aż ogień zgaśnie. Do gaszenia nie używaj wody.
- Upewnij się, że w kominku ogrodowym nie gromadzi się woda. Użyj dostarczonego pokrowca, aby zapobiec przedostawaniu się wody do kominka.
- Ekstremalne warunki pogodowe mogą prowadzić do przebarwień. W tym czasie najlepiej przechowywać kominek ogrodowy w garażu lub szopie.
- Kominek ogrodowy to nie wielki piec hutniczy. W normalnych warunkach kominek emituje ciepło. Zbyt duży ogień może uszkodzić kominek ogrodowy i stanowić zagrożenie.

Gaszenie

- Aby ugasić ogień, przestań dorzucać paliwa i poczekaj, aż ogień zgaśnie lub ugaś go piaskiem.
- Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia produktu.

CZYSZCZENIE

- Upewnij się, że kominek ogrodowy jest umieszczony na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.
- Przed usuwaniem popiołu upewnij się, że ogień zgaśł i kominek ostygł.
- Do usunięcia sadzy użyj wilgotnej ściereczki. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność produktu.

Uwaga: Po wielokrotnym użyciu kolor powierzchni kominka ogrodowego może się zmienić.

- Nie stosuj środków do czyszczenia piekarników, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Trudne plamy wyczyść za pomocą środka czyszczącego na bazie cytrusów i szczotki nylonowej.

