

NEBULA

by Anker



Podręcznik użytkownika Nebula Capsule 3

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu. Nie wprowadzaj żadnych zmian ani dokonuj ustawień, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli obrażenia ciała, utrata danych lub uszkodzenie są spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja nie ma zastosowania.

Konfiguracja

- Nie używaj produktu w sposób inny niż opisany tutaj, aby uniknąć obrażeń osobistych lub uszkodzenia mienia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem, nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Na produkcie nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Nie należy umieszczać produktu na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarem.
- Nie należy umieszczać tego produktu w miejscach narażonych na nadmierne zakurzenie i zabrudzenie lub w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zatykać otworów wentylacyjnych.
- Nigdy nie umieszczaj tego produktu w ograniczonej przestrzeni. Wokół produktu należy zawsze pozostawić wystarczająco dużo miejsca na wentylację.
- Nie używaj produktu w środowisku, w którym temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Nigdy nie należy wystawiać produktu na działanie silnego światła słonecznego lub wilgoci.
- Gdy produkt działa przez dłuższy czas, jego powierzchnia może się nagrzewać. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę. Wznów pracę po ostygnięciu produktu.
- Z produktem należy zawsze obchodzić się ostrożnie. Należy unikać dotykania soczewki.
- Nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru.
- Na produkcie nie należy umieszczać ciężkich lub ostrych przedmiotów.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy demontować produktu.
- Należy unikać ekstremalnych wibracji, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne komponenty.
- Upewnij się, że używasz tylko adaptera oferowanego przez producenta. Korzystanie z nieautoryzowanego adaptera może być niebezpieczne i naruszać warunki użytkowania oraz gwarancję na produkt.
- Użytkownik powinien przestrzegać praw i przepisów odpowiednich krajów i regionów, w których znajduje się (używa) sprzęt, przestrzegać etyki zawodowej, zwracać uwagę na obowiązki związane z bezpieczeństwem oraz surowo zabraniać używania naszych produktów lub sprzętu do celów nielegalnych. Nasza firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek prawne konsekwencje naruszeń, jakiegokolwiek osoby, w żadnych okolicznościach.

Zasilanie

- Zaleca się zasilanie produktu w środowisku o temperaturze w zakresie 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Podczas dostarczania zasilania umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrym wentylowaniu.

Bezpieczeństwo dla narządu słuchu

- Aby zapobiec uszkodzeniu narządu słuchu, nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie.

Ładowanie

- Adapter jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu produktu i powinien być łatwo dostępny.
- Ze względu na materiał obudowy, produkt może być podłączony wyłącznie do złącza USB 2.0 lub nowszego.
- Podczas ładowania urządzenie należy umieścić w miejscu o normalnej temperaturze pokojowej (5°C~25°C / 41°F~77°F) i dobrej wentylacji.

Baterie

- Pilot zdalnego sterowania zawiera baterie, które mogą spowodować zadławienie. Pilot zdalnego sterowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie pilota zdalnego sterowania należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne i powinny być prawidłowo utylizowane.
- Urządzenie należy regularnie ładować. Nie należy przechowywać urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią.

Ostrzeżenie

- Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować uszkodzenie zabezpieczeń i zagrożenie;
- Wrzucenie baterii/urządzenia do ognia, gorącego piekarnika lub innego źródła znacznego ciepła, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii/urządzenia może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie akumulatora/urządzenia w bardzo gorącym otoczeniu może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów;
- Baterie/urządzenie poddane ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.

Brak kontroli temperatury może spowodować uszkodzenie produktu.

- Zastąpienie baterii niewłaściwym typem może unieważnić zabezpieczenia i stworzyć zagrożenie.
- Wyrzucenie baterii/urządzenia do ognia, gorącego pieca lub innych źródeł znacznego ciepła, lub mechaniczne zgniecenie lub cięcie baterii/urządzenia może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie baterii/urządzenia w skrajnie gorącym środowisku może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.

- Bateria / urządzenie poddane ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.

Czyszczenie

- Używaj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Nigdy nie używaj do czyszczenia płynnych, gazowych lub łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących do czyszczenia soczewki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki na soczewce.
- Delikatnie przecieraj powierzchnie. Uważaj, aby nie zarysować powierzchni.
- Do czyszczenia soczewki należy używać papieru do czyszczenia soczewek.


Naprawy

- Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw tego produktu.
- Nieprawidłowa konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.


Uwaga

- Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt może być szkodliwe dla oczu.
- Nie wolno wpatrywać się w wiązkę światła.


Co jest w zestawie

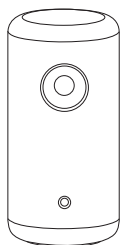

1



2



3



4



5



6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapter
- 3 Kabel ładowania
- 4 Zdalne sterowanie
- 5 2 x baterie AAA
- 6 Poradnik Szybki Startu


Przegląd Produktów

1. Projektor

Widok z przodu




Widok z tyłu

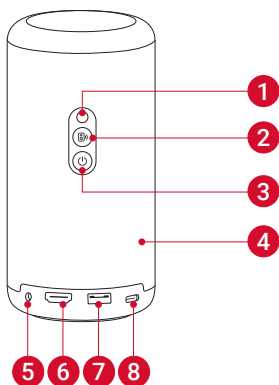


- 1** Odbiornik podczerwieni
- 2** Przycisk przełączania trybów / przycisk włączania/wyłączania głośnika Bluetooth
 - Naciśnij, aby przełączać między trybem głośnika Bluetooth a trybem projektora.
- 3** Przycisk zasilania
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
 - Naciśnij, aby wybudzić projektor / przejść do trybu gotowości w trybie projektora.
- 4** Głośnik
- 5** Złącze wyjściowe AUX
 - Podłącz do zewnętrznego urządzenia wyjściowego dźwięku.
- 6** Złącze wejściowe HDMI
 - Podłącz do urządzenia odtwarzającego przez wyjście HDMI.
- 7** Złącze USB-A
 - Podłącz do źródła zasilania za pomocą kabla do ładowania.
 - Podłącz do pamięci USB.
- 8** Port USB-C
 - Podłącz do źródła zasilania za pomocą kabla do ładowania.

Widok z góry

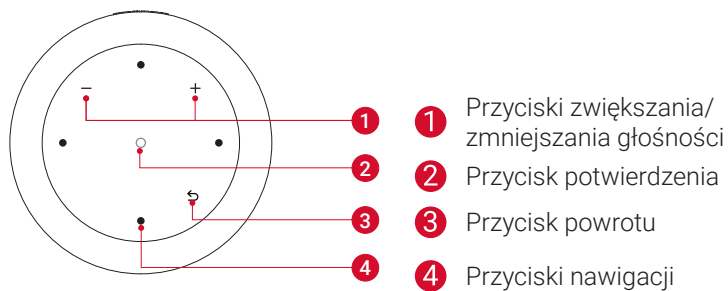


Widok z dołu

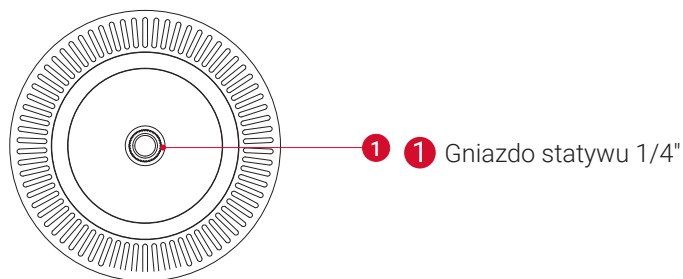


Wymiary

160 (wys.) x 78 (śr.) mm / 6,3 (wys.) x 3,1 (śr.) cala

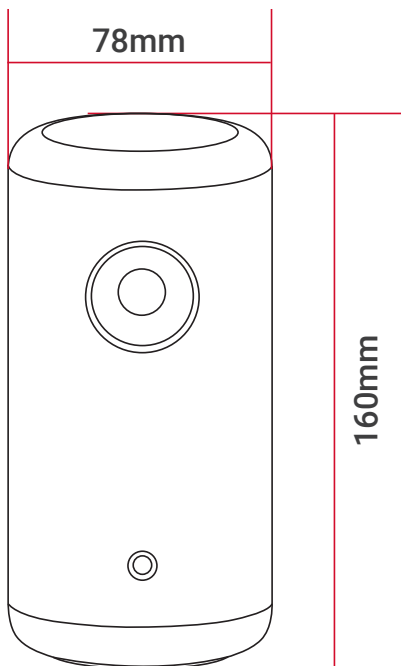

2. Zdalne sterowanie

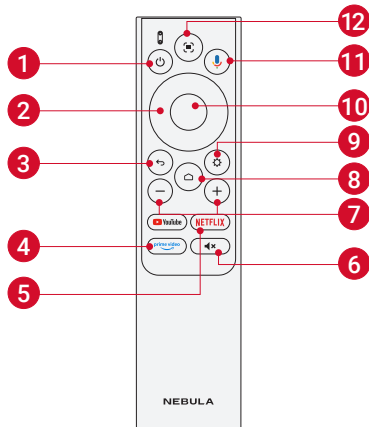

- 1 Wł. / Wył. zasilanie
- 2 Nawigacja
- 3 Powrót do poprzedniego menu
- 4 Otwórz Prime Video
- 5 Otwórz Netflix
- 6 Przycisk wyciszenia / anulowania wyciszenia
- 7 Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- 8 Dostęp do menu głównego
- 9 Dostęp do większej liczby opcji
- 10 Pauza / wznowienie / potwierdzenie wyboru
- 11 Aktywuj Asystenta Google
- 12 Regulacja ostrości

Zdalne sterowanie: Google TV
RCU

Model: D0442X


3. Przewodnik po oświetleniu LED

Przycisk	Status LED	Opis
	Stale świecąca niebieska dioda	Stacja włączona
	Nie świeci	Urządzenie wyłączone
	Światło ciągłe czerwone	Ładowanie
	Stały pomarańczowy	Tryb gotowości
	Światło ciągłe czerwone	Ładowanie w trybie gotowości
	Ciągłe światło zielone	Pełny poziom naładowania
	Pulsowanie na czerwono	Niski poziom naładowania
	Migające światło niebieskie	Gotowy do sparowania / parowanie Bluetooth / Bluetooth odłączony (tryb głośnika Bluetooth)
	Stale świecąca niebieska dioda	Podłączony Bluetooth (tryb głośnika Bluetooth)


Wprowadzenie

1. Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

① Przesuń, aby otworzyć komorę baterii.

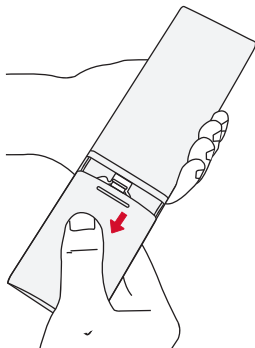

② Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/-) i zamknij komorę baterii.

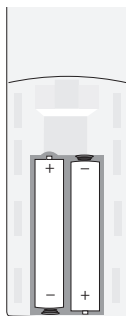


③ W przypadku pierwszego użycia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilota zdalnego sterowania z projektorem.



Odległość między pilotem zdalnego sterowania a projektorem nie powinna przekraczać 10 m / 33ft.

2. Pozycjonowanie projektora

Umieść projektor na stabilnej, płaskiej powierzchni przed powierzchnią projekcyjną. Aby uzyskać najlepszy efekt, powierzchnia projekcyjna powinna być biała i płaska.

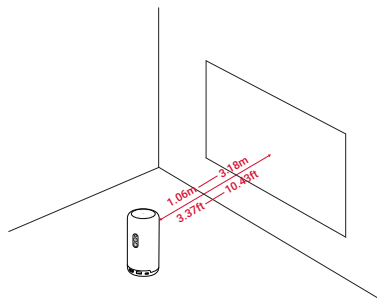


- Przechylenie projektora w kierunku powierzchni projekcyjnej nie jest konieczne. Obraz projekcyjny można skorygować za pomocą wbudowanego automatycznego ustawiania ostrości i automatycznej korekty zniekształceń trapezowych.
- Odległość między projektorem a powierzchnią projekcyjną określa rozmiar wyświetlanego obrazu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy umieścić projektor w odległości 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft od powierzchni projekcyjnej, aby uzyskać ekran o przekątnej 40~120 cali.

Rozmiar ekranu	Odległość między obiektywem projektora a ekranem
40 cali	1,06 m / 3,47 ft
50 cali	1,33 m / 4,36 ft
60 cali	1,60 m / 5,24 ft
70 cali	1,86 m / 6,10 ft
80 cali	2,13 m / 6,98 ft
90 cali	2,39 m / 7,84 ft
100 cali	2,65 m / 8,69 ft
110 cali	2,92 m / 9,58 ft
120 cali	3,18 m / 10,43 ft


3. Ładowanie projektora

Przed pierwszym użyciu należy w pełni naładować projektor za pomocą dostarczonego adaptera i kabla ładowania.

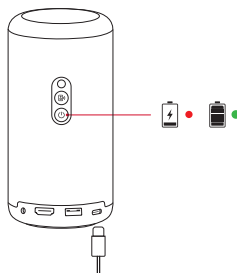

4. Włączanie/wyłączanie zasilania


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć projektor.

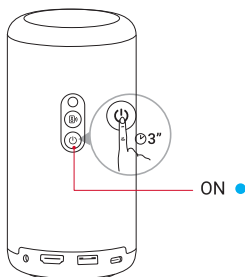

- Aby wyłączyć urządzenie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy.
- Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu gotowości.
- W trybie źródła HDMI projektor przełączy się w tryb gotowości po 10 minutach bezczynności przycisku lub gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał.
- Gdy tryb gotowości będzie trwał 30 minut, projektor wyłączy się automatycznie.

5. Automatyczne ustawianie ostrości i automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych

Aby włączyć automatyczne ustawianie ostrości i automatyczną korekcję zniekształceń trapezowych, należy lekko poruszyć projektorem lub nacisnąć przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

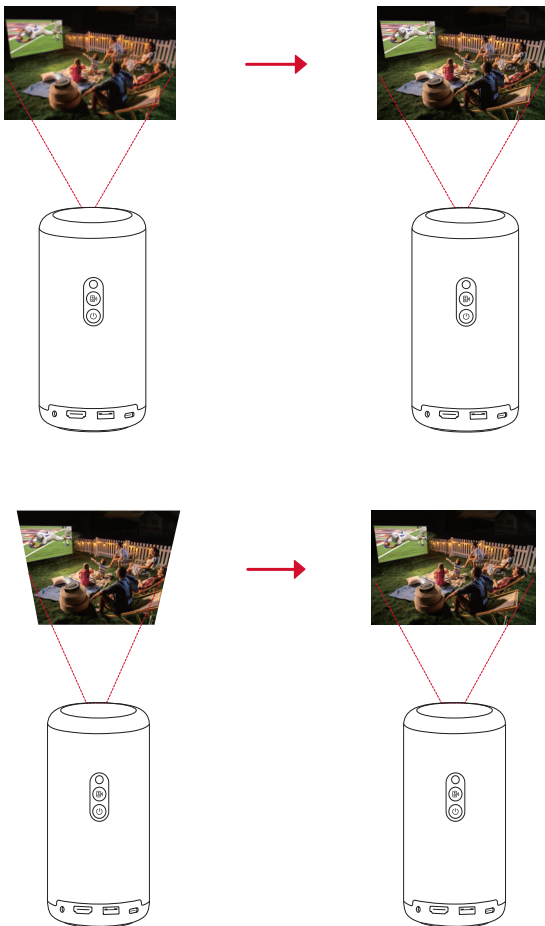


6.Konfiguracja

Podczas korzystania z projektora po raz pierwszy należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (OSD), aby ukończyć podstawową konfigurację.

- Parowanie pilota zdalnego sterowania z projektorem
- Wybierz język
- Konfiguracja telewizora za pomocą telefonu z systemem Android (opcja)
- Połączenie z Wi-Fi
- Zaloguj się za pomocą konta Google

Aplikacja Nebula Connect

Aby łatwo sterować projektorem, zalecamy pobranie aplikacji Nebula Connect.

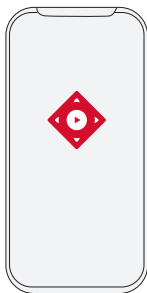

- ① Pobierz aplikację **Nebula Connect** ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
- ② Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
- ③ Otwórz aplikację Nebula Connect i wybierz **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]**, jako urządzenie do podłączenia.
- ④ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację połączenia.

Ustawienia

Po pierwszym włączeniu projektora należy przejść przez proces konfiguracji.

1.Kanały i wejścia

Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia] > [Projektor] > [Wejścia]**.

HDMI	Wybierz urządzenie odtwarzające HDMI jako źródło wejściowe.
HDMI Control	Zezwól Google TV na kontrolowanie urządzenia odtwarzającego HDMI.
Automatyczne wyłączanie urządzenia.	Wyłącz urządzenie odtwarzające HDMI za pomocą Google TV.
TV Auto Power On (Włączanie automatyczne telewizora)	Włącz Google TV za pomocą urządzenia odtwarzającego HDMI.
Przełączanie źródła samochodowego	Natychmiast przełącza się na nowe źródło sygnału po podłączeniu do aktywnego urządzenia.
Lista urządzeń CEC	Sprawdź urządzenia do kontroli elektroniki użytkowej (CEC).

2. Projektor

Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia]** > **[Projektor]**.

Korekta obrazu	Ustawienia automatycznej korekcji trapezowej: Wyzwalaj automatyczną korekcję trapezową za pomocą pilota, podczas uruchamiania lub po przesunięciu.
	Dopasowanie ekranu automatyczne: Włącz lub wyłącz dopasowanie ekranu automatyczne.
	Unikanie przeszkód przez samochód: automatycznie wykrywa przeszkody na ścianie podczas korekty keystone i dostosowuje się do odpowiedniego ekranu.
	Wykonaj ręczną korektę trapezu: Ręcznie wykonaj korektę trapezu, dostosowując każdy róg.
	Korekta obrazu jednym kliknięciem: automatycznie dostosuj rozmiar obrazu do Twojej powierzchni.
	Zoom: Powiększ lub zmniejsz obraz projekcji od 50% do 100%.
Ustawienia ostrości	Automatyczne ustawienie ostrości przy uruchamianiu: automatycznie dostosuj ostrość po włączeniu projektora.
	Automatyczne ustawianie ostrości po ruchu: automatycznie dostosowuje ostrość po przesunięciu projektora.
	Korekta ostrości manualnej: Włącz korektę ostrości manualnej.

Zaawansowane Ustawienia	Wyczyść pamięć podręczną: Wyczyść wszystkie dane przechowywane w pamięci podręcznej projektora.
	Tryb projektora: Wybierz umiejscowienie projektora. • Auto: Automatycznie wykrywa, czy projektor jest odwrócony i automatycznie przełącza się na odpowiedni tryb projekcji. • Przednia: Urządzenie znajduje się przed powierzchnią projekcyjną. • Sufit przedni: Urządzenie wiszące na suficie w pozycji odwróconej. Obraz jest obrócony o 180 stopni. • Tył: Urządzenie znajduje się za powierzchnią projekcyjną. • Tyłny sufit: Urządzenie wiszące odwrócone do góry nogami za powierzchnią projekcyjną. Obraz jest obrócony o 180 stopni i lustrzanie odbijany w poziomie.
	Ustawienia ruchu: Ustaw poziom czułości, aby wywołać automatyczne ustawienie ostrości i korekcję poziomu.
	Ustawienia serwera DNS: Ustaw preferowany serwer DNS dla projektora.
	Kalibracja klucza: Przeprowadź ponowną kalibrację projektora, jeśli korekcja klucza nie działa poprawnie.
	Inteligentne Rozwiązania: Włącz / wyłącz automatyczne powiadomienia, gdy projektor wykryje problem. • Alert kąta projekcji: Wyświetla alert, gdy zostanie osiągnięty maksymalny kąt projekcji. • Okno popup do precyzyjnego dostrojenia: Wyświetla monit umożliwiający dostęp do precyzyjnego dostrojenia po automatycznej korekcji poziomu. • Nebula Smart Popup: Wyświetla monit, gdy zmienia się status projektora.

3. Wyświetlacz i dźwięk

Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia] > [Wyświetlanie i dźwięk]**.

Zdjęcie	Jasność: Dostosuj jasność do swojego otoczenia. • Ustawia jasność wyświetlacza domyślnie na najwyższym poziomie: Możesz również ręcznie dostosować jasność. • Eco: Obniża jasność wyświetlacza w celu przedłużenia czasu gry. • Auto: Przełącza się na tryb standardowy podczas ładowania, a na tryb eco po odłączeniu od zasilania.
	Tryb obrazu: Projektor jest wyposażony w kilka predefiniowanych trybów obrazu, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni dla swojego środowiska i źródła wejściowego. • Standard: Zachowuje naturalne kolory z równowagą ciepłych i chłodnych tonów. • Film: Zapewnia najlepsze kolory do oglądania filmów. • Konferencja: Zwiększa jasność, ale wpływa na reprodukcję kolorów. • Dostosuj: Ręcznie ustaw kontrast, nasycenie, ostrość, temperaturę kolorów, kolor ściany i gamę lub zresetuj wartości.
	Ustawienia eksperta: Dostosuj zaawansowane ustawienia w celu poprawy jakości obrazu. • DNR: Redukuje cyfrowy szum na ekranie. • MPEG NR: Eliminuje szum obrazu podczas odtwarzania wideo skompresowanego w formacie MPEG. • Tryb filmowy DI: Tworzy obrazy wysokiej rozdzielczości zakodowane w 24 klatkach na sekundę.

Dźwięk	Tryb dźwięku: Projektor jest wyposażony w kilka predefiniowanych trybów dźwięku, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni dla swojego otoczenia i źródła sygnału wejściowego. • Film: Tworzy doświadczenie słuchowe dźwięku przestrzennego podczas oglądania filmów. • Muzyka: Wzmacnia wysokie tony dla lepszego słuchania muzyki. • Na zewnątrz: Zwiększa głośność odtwarzania audio/wideo na zewnątrz. • Dostosuj: Ręcznie ustaw ustawienia audio, takie jak balans, bas i wyrównanie tonów.
	Włącz tryb głośnika Bluetooth: Włącz, aby używać projektora jako głośnika Bluetooth.
	Opóźnienie głośnika: Aby zsynchronizować dźwięk z obrazem, dostosuj opóźnienie dźwięku o 10 milisekund dla każdej operacji.
	Ustawienia eksperta: Dostosuj zaawansowane ustawienia, aby poprawić jakość dźwięku. • ARC: Umożliwia telewizorowi przesyłanie dźwięku z powrotem do urządzenia źródłowego za pomocą jednego kabla HDMI.
Wyjście audio	Wybierz tryb wyjścia cyfrowego i ręcznie ustaw opóźnienie wyjścia.

4. Sieć i Internet

Projektor można podłączyć do Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi).

1. Naciśnij przycisk Ustawienia (ikona koła zębatego) na pilocie, a następnie przejdź do **[Ustawienia] > [Sieć i Internet]**.
2. Użyj przycisku nawigacji na projektorze, aby wejść do **[Ustawienia] > [Sieć i Internet]**.
3. Otwórz aplikację Nebula Connect na swoim urządzeniu, wybierz model swojego projektora, a następnie przejdź do **[Ustawienia] > [Sieć i Internet]**.

5. Aplikacje

1. Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia] > [Aplikacje]**.
2. Wybierz aplikację i sprawdź jej aktualną wersję, otwórz lub wymuś zatrzymanie aplikacji, sprawdź wykorzystanie pamięci, wyczyść dane lub pamięć podręczną, odinstaluj aplikację lub włącz lub wyłącz powiadomienia i uprawnienia.

6. Nie można zmienić ustawień systemowych bez uprawnień administratora.

Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia] > [System]**.

Dostępność	Zmiana ustawień napisów lub włączenie usługi ułatwień dostępu.
O tym	Sprawdź informacje o urządzeniu, zaktualizuj system, zresetuj urządzenie lub zmień jego nazwę.
Data i czas	Włącz lub wyłącz automatyczną datę i czas, ustaw datę i czas ręcznie, wybierz strefę czasową lub ustaw format czasu.
Język	Wybór języka wyświetlania na ekranie.
Klawiatura	Sprawdzanie i zarządzanie klawiaturami.
Przechowywanie	Sprawdzenie pamięci urządzenia.
Tryb Ambientowy	Ustaw preferencje wyświetlania zdjęć, pogody i czasu na swoim telewizorze Google.
Moc i energia	Zmień ustawienia automatycznego uśpienia, wyłącz aktualny wyświetlacz lub ustaw czas automatycznego wyłączenia, gdy nie jest dostępny żaden sygnał.
Rzucać	Wybór opcji wyświetlania powiadomień na wszystkich urządzeniach z systemem Android podłączonych do sieci Wi-Fi i umożliwienia im sterowania przesyłaniem multimediów na to urządzenie.
Dźwięk systemowy	Włącz / wyłącz powiadomienia dźwiękowe systemu.
Uruchom ponownie.	Uruchom ponownie system.

7. Inne

Na ekranie głównym wybierz **[Ustawienia]**, aby znaleźć więcej opcji ustawień.

Konta i logowanie	Zaloguj się, aby jak najlepiej wykorzystać Google TV.
Prywatność	Dostosuj swoje preferencje prywatności.
Zdalne sterowanie i akcesoria	Wyszukiwanie akcesoriów do parowania.
Pomoc i opinie	Zostaw swoją opinię na temat projektora lub podziel się innymi pomysłami.

Korzystanie z projektora

1. Wybór aplikacji

Po podłączeniu do sieci bezprzewodowej można uzyskać dostęp do usług online, oglądać filmy, słuchać muzyki i przeglądać zdjęcia. Więcej aplikacji można pobrać z Google Play.

- ① Naciśnij , aby uzyskać dostęp do strony głównej.
- ② Wybierz **[Aplikacje]** > **[Pobierz więcej aplikacji]**.

2. Asystent głosowy

Po skonfigurowaniu naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie zdalnego sterowania, aby porozmawiać z Asystentem Google i wydać polecenia.

3. Bezprzewodowy casting

Można bezprzewodowo przysyłać filmy, gry, muzykę i cały ekran z urządzenia z systemem iOS, macOS, Android lub Windows do Nebula Capsule 3.




Upewnij się, że Nebula Capsule 3 i urządzenie są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej. Sieć może być siecią Wi-Fi lub hotspodem telefonu.

3.1 Przesyłanie treści z aplikacji

Można przysyłać treści z aplikacji obsługujących Chromecast, takich jak YouTube i Prime Video.

- ① Podłącz urządzenie i projektor do tej samej sieci bezprzewodowej.
- ② Otwórz aplikację do przesyłania strumieniowego na swoim urządzeniu.
- ③ Odtwórz film wideo i dotknij ikony przesyłania  na ekranie wideo.
- ④ Wybierz **D2425**, aby się połączyć. Projektor będzie odzwierciedlał ekran wideo na urządzeniu.

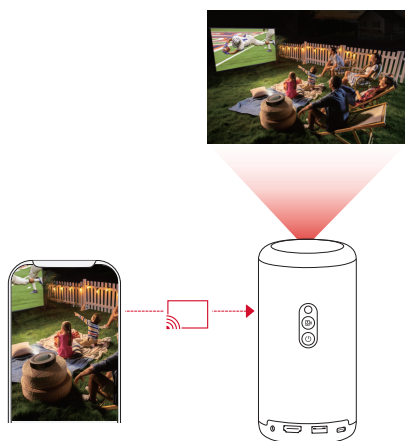

Niektóre treści nie mogą być przesyłane do Nebula Capsule 3 ze względu na ograniczenia praw autorskich. Treści można przysyłać strumieniowo za pośrednictwem tej samej aplikacji zainstalowanej na projektorze.

3.2 Przesyłanie ekranu urządzenia


Można przysyłać cały ekran z urządzenia do projektora.

- ① Podłącz urządzenie i projektor do tej samej sieci bezprzewodowej.
- ② Zainstaluj aplikację **Nebula Cast** na swoim projektorze.
- ③ Otwórz **Nebula Cast** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces.

4. Odtwarzanie z urządzeń odtwarzających HDMI

Projektor można podłączyć do różnych urządzeń odtwarzających HDMI, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, dekodery STB, konsola do gier lub inne urządzenia.

- ① Podłącz projektor do urządzenia odtwarzającego HDMI za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).
- ② Naciśnij przycisk Ustawienia (ikona koła zębatego) na pilocie, aby wejść do **[Dashboard]**, a następnie wybierz **[Input] > [HDMI]**.

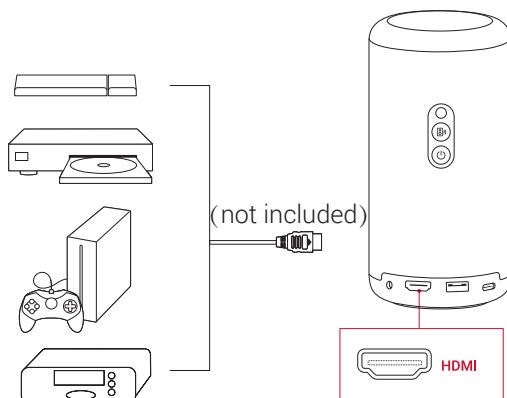


Projektor automatycznie rozpocznie odtwarzanie HDMI po pierwszym podłączeniu do urządzenia odtwarzającego HDMI.

5. Odtwarzanie z pamięci USB

Za pomocą tego projektora można odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia lub instalować aplikacje zapisane w pamięci USB 2.0.


- ① Pobierz aplikację **File Commander** z Google Play.
- ② Włóż pamięć USB-A do złącza USB.
- ③ Wybierz muzykę, filmy lub zdjęcia z dysku USB, które chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia.
- ④ Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.

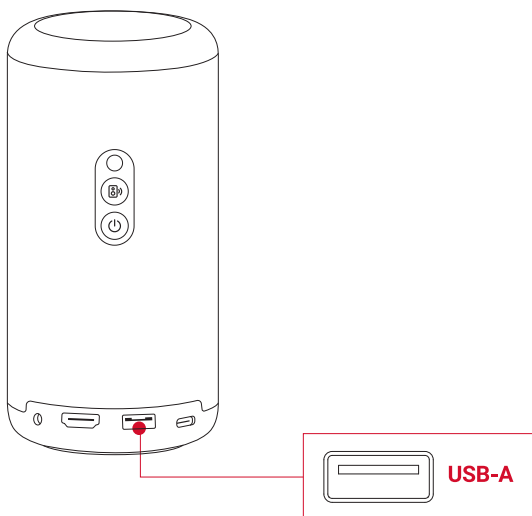

6. Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia dźwiękowe

Ten projektor można również podłączyć do zewnętrznych urządzeń wyjściowych dźwięku, w tym słuchawek i głośników; po podłączeniu do głośników zewnętrznych, wbudowany system głośników jest wyłączony.

- ① Do podłączenia słuchawek lub głośników zewnętrznych należy użyć kabla audio 3,5 mm lub adaptera (brak w zestawie).
 - ② Podłącz drugi koniec kabla do złącza AUX projektora.
- Dźwięk będzie odtwarzany przez słuchawki lub głośniki zewnętrzne.

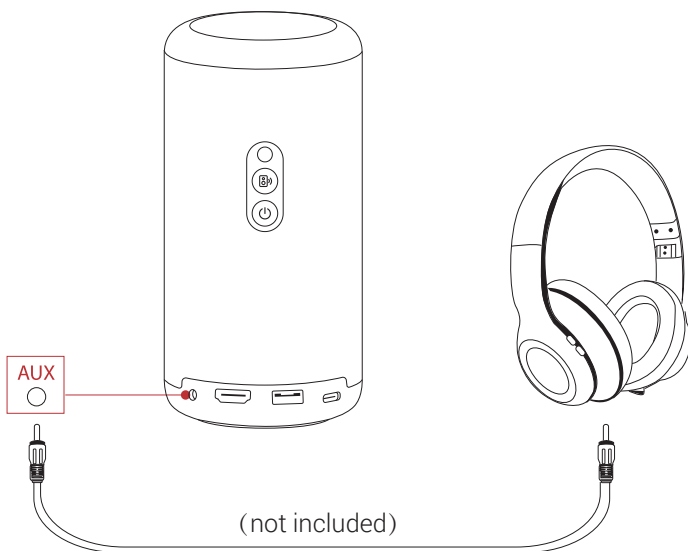

Przed podłączeniem i założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

7. Tryb głośnika Bluetooth


Projektor można używać jako samodzielnego głośnika Bluetooth.

① Aby przełączyć w tryb głośnika Bluetooth, dostępne są dwie opcje:

A: Naciśnij  na projektorze.

B: Na stronie głównej wybierz **[Ustawienia] > [Wyświetlanie i dźwięk] > [Włącz tryb głośnika Bluetooth]**.

② Włącz Bluetooth w smartfonie i wybierz **Nebula Capsule 3**, aby połączyć.

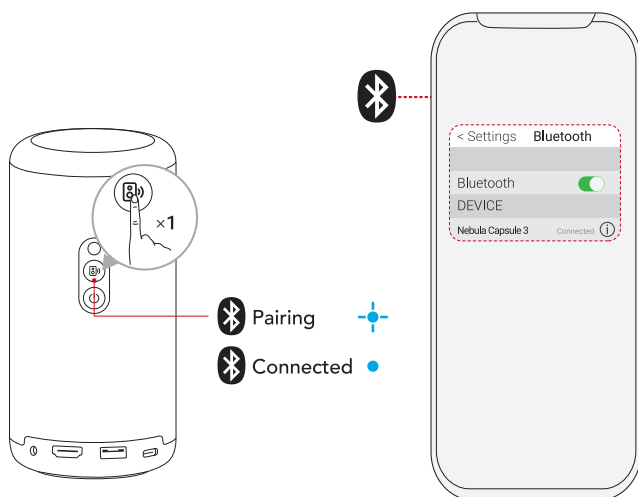

Aby wyjść z trybu głośnika Bluetooth, naciśnij  na projektorze lub naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy  na pilocie zdalnego sterowania.

Aktualizacja systemu

Aby w pełni zwiększyć komfort korzystania z tego produktu dzięki najnowszym funkcjom, zaleca się okresową aktualizację systemu.

Zostaniesz poinformowany, gdy wykryta zostanie nowa wersja systemu.

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 == 3 == 3 == 3 == 3 == 2,25 A
Pobór mocy	< 45 W
Zużycie mocy w trybie czuwania	< 0,5 W
Rozdzielczość	1920 × 1080
Kompatybilne rozdzielczości	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Współczynnik kontrastu	400:1
Współczynnik proporcji	16:9
Rozmiar ekranu	40" do 120"
Współczynnik rzutu	1.2:1
Odległość rzutu	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Źródło światła	LED
Ostrość	Automatycznie
Korekcja zniekształceń trapezowych	Automatycznie
Moc wyjściowa głośnika	8W

Szum	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Wersja Bluetooth	5.1
Zasięg Bluetooth	25 m / 82 ft
Format USB	FAT, FAT32
Temperatura robocza	Dla Europy i Wielkiej Brytanii, 0°C do 25°C Dla innych krajów i regionów, 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Baterie pilota zdalnego sterowania	2 x AAA

Rozwiązywanie problemów

- ① Nie można włączyć zasilania
 - Projektor może być pozbawiony zasilania. Ładuj projektor przez 15-30 minut i sprawdź, czy kontrolka przycisku zasilania włączy się.
- ② Nie można naładować
 - Do ładowania projektora należy użyć dołączonego adaptera i kabla ładowania.
 - Wypróbuj inny adapter (co najmniej 30 W) i kabel ładowania USB-C.
- ③ Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi
 - Umieść projektor w odległości do 5 m / 16 ft od routera i podłącz go ponownie.
 - Ustaw router na częstotliwość 2,4 GHz lub 5 GHz i spróbuj ponownie.
 - Uruchom ponownie projektor i router i spróbuj ponownie.
 - Wypróbuj inną sieć Wi-Fi lub hotspot w telefonie.
- ④ Rozmyty obraz
 - Lekko przesunij projektor lub naciśnij  na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić automatyczne ustawianie ostrości.
 - Aby ręcznie dostosować ostrość, przejdź do **[Ustawienia] > [Projektor] > [Ustawienia ostrości] > [Korekta ostrości ręczna]** i użyj przycisków nawigacyjnych na pilocie.

- W razie potrzeby dostosuj kąt i kierunek projekcji oraz wysokość projektora.
- ⑤ Zniekształcony obraz
- Zaktualizuj oprogramowanie układowe do najnowszej wersji. Zostaniesz poinformowany, gdy wykryta zostanie nowa wersja oprogramowania układowego.
 - Przejdź do **[Ustawienia] > [Projektor] > [Korekta obrazu] > [Wykonaj ręczną korektę keystone]**.
 - Przesuń projektor w lewo lub w prawo, a w razie potrzeby zmień jego nachylenie.
- ⑥ Brak sygnału HDMI
- Użyj innego kabla HDMI.
 - Podłącz projektor do innego urządzenia odtwarzającego HDMI.
 - Podłącz urządzenie odtwarzające HDMI do telewizora za pomocą kabla HDMI, aby sprawdzić, czy urządzenie lub kabel nie działa nieprawidłowo.
 - Ustaw rozdzielczość/częstotliwość wyjściową urządzenia odtwarzającego HDMI tak, aby była taka sama jak rozdzielczość/częstotliwość projektora.
- ⑦ Jak odtwarzać filmy bez Wi-Fi
- Pobieranie filmów na dysk USB w formacie FAT32. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Odtwarzanie z pamięci USB.

Znaki towarowe



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Anker Innovations Limited na licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Gwarancja

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy z dowolnego powodu

Możesz zwrócić nieuszkodzony produkt i opakowanie w ciągu 30 dni od zakupu, aby otrzymać PEŁNY ZWROT kosztów z dowolnego powodu. Jeśli powód zwrotu nie jest związany z jakością, klient musi zapłacić za przesyłkę zwrotną.

12-miesięczna gwarancja na problemy związane z jakością

Produkty Nebula są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez 12 miesięcy od daty zakupu. W tym okresie Nebula zapewni wymianę i pokryje wszelkie koszty wysyłki zwrotnej produktów, które ulegną awarii podczas normalnego użytkowania.

Uwaga: Wszelkie dostarczone etykiety wysyłkowe muszą zostać wykorzystane w ciągu 20 dni od daty ich wydania przez Nebula Support.