


SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO CEN2

HY520 służy do zapewnienia systemu regulacji temperatury ogrzewania pomieszczeń, integrującego przełączanie podstawowych źródeł ciepła z kontrolą temperatury wody i urządzeniami mieszającymi. Zapewnia to najlepsze możliwe warunki komfortu, a także zmniejsza zużycie energii.

SCHEMAT SYSTEMU CEN2

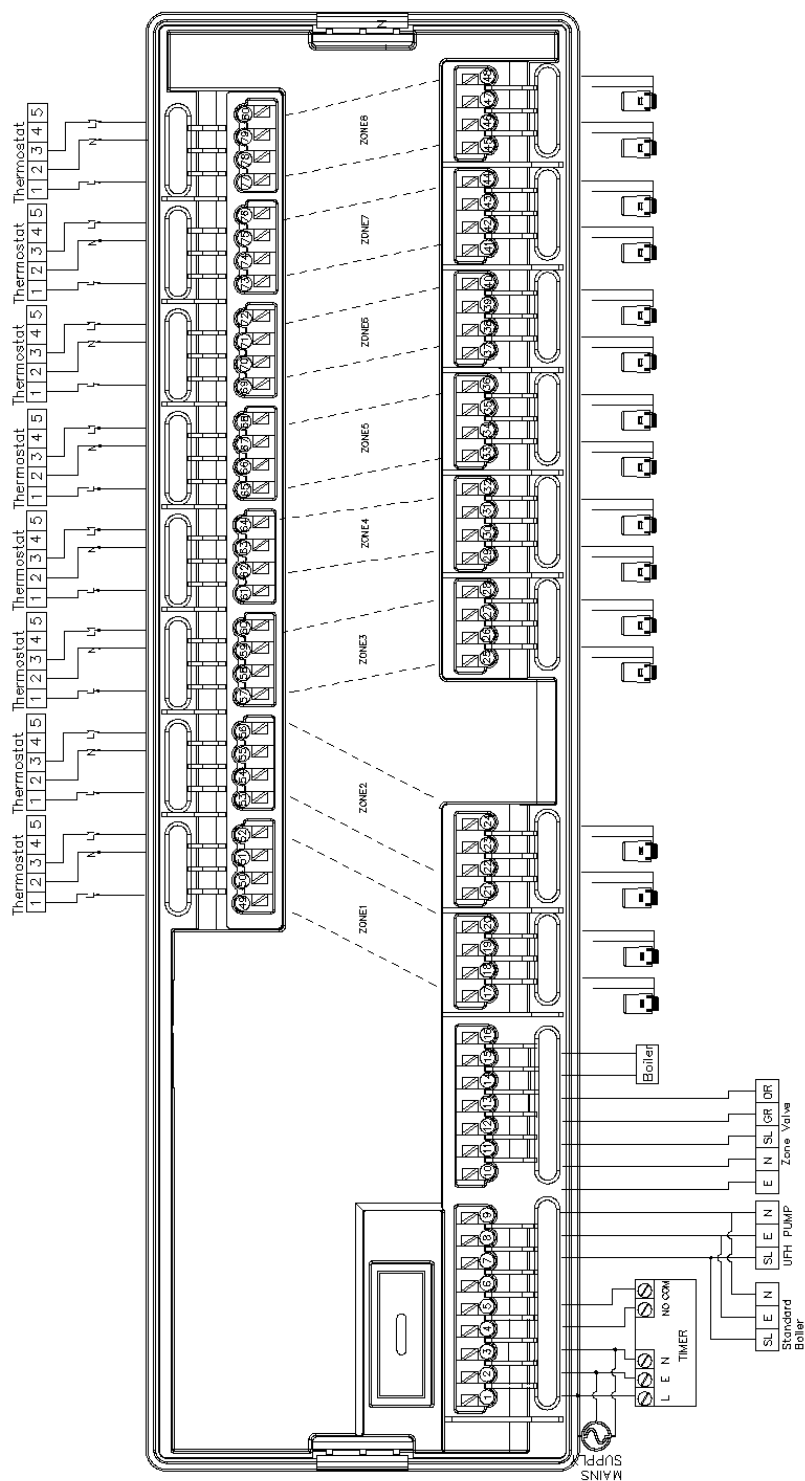

SPECYFIKACJA

Power source: 100~240VAC 50/60Hz

Imax total: 5A

Operation temperature: -20°C~60°C

Storage temperature: -20°C~70°C

Dimensions: 320mm X 95mmX38mm

Color: White

FUNKCJE

- ◆ Każdy sterownik główny może sterować maksymalnie 8 pomieszczeniami/strefami.
- ◆ Urządzenie główne zawiera wyjścia do przełączania siłowników termicznych, kotłów i zaworów.
- ◆ Lampki kontrolne pokazują stan wyjść.

WAŻNE INFORMACJE :

- ◆ Zawsze odłączaj zasilanie od głównego źródła zasilania, odkręcając bezpiecznik lub przełączając wyłącznik automatyczny do pozycji wyłączonej przed instalacją, demontażem, czyszczeniem lub serwisowaniem termostatu
- ◆ Przed zainstalowaniem termostatu przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji.
- ◆ Termostat powinien instalować wyłącznie profesjonalny wykonawca.
- ◆ Całe okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami i rozporządzeniami budowlanymi oraz elektrycznymi.
- ◆ Jeśli system nie działa prawidłowo, sprawdź okablowanie i w razie potrzeby wymień bezpiecznik.
- ◆ Używaj termostatu wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.

OPIS KŁAWIATURY I PRZEŁĄCZNIKA

Wskazanie wyjścia:

1. OKABLOWANIE:

ZASILANIE SIECIOWE: Zasilanie 100~240VAC 50/60Hz 10A

TIMER: Wejście I_{max} 10A 250VAC

Strefa1-8: Jednostka podrzędna termostatu pokojowego lub jednostka podrzędna siłownika

L: Napięcie liniowe

N: Napięcie neutralne

L1: Napięcie sieciowe lub obciążenie

PE:Uziemienie

Valve:I_{max} 3(2)A output

BOILER; wyjście pasywne dla kotła I_{max} 2(1)A 250VAC OUTPUT

2. LED

- 1)  Wskaźnik zasilania po włączeniu zasilania, biały wskaźnik świeci się.



2)

Gdy sterowanie 1# do 8# pokojami/strefami wskazuje wyjście, biały wskaźnik zaświeci się.

- (3)  Wskaźnik sygnału:

Gdy kocioł wodny zacznie działać. Zaświeci się zielony wskaźnik.

- ◆ ◆ Kiedy 8 świateł kanałów pokojowych na wyjściu przestanie działać, dowolne światło kanału pokojowego ponownie uruchomi wyjście, kocioł opóźni działanie od 3 do 5 minut.

INSTALLTION

