

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

RQ5P470SMFE

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za wybór Hisense. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nowej lodówki będzie dla Ciebie przyjemnością. Przed użyciem urządzenia zalecamy jednak uważne przeczytanie instrukcji, która zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń.....	01
Instalacja nowego urządzenia.....	13
Opis urządzenia.....	17
Elementy sterujące na wyświetlaczu.....	18
Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi.....	23
Korzystanie z urządzenia.....	25
Czyszczenie i pielęgnacja.....	28
Pomocne wskazówki i porady.....	30
Rozwiązywanie problemów.....	32
Utylizacja urządzenia.....	36
Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia.....	37

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą EN

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą IEC

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.

Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.

Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

• OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i o podobnych zastosowaniach, takich jak 1. obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 2. domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;

1. środowiska typu „bed and breakfast”;

2. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

• OSTRZEŻENIE

W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

• OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

• OSTRZEŻENIE

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Czynnik chłodniczy i gaz wydmuchiwany z izolacji są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.

- **OSTRZEŻENIE**

Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

• OSTRZEŻENIE

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.



Wymiana lamp oświetlających

• OSTRZEŻENIE

Nie należy samodzielnie wymieniać lamp oświetlających! Jeśli lampy oświetlające są uszkodzone, należy skontaktować się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie chłodziarek wyposażonych w lampy podświetlające.



Czynnik chłodniczy

W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobuten (R600a) – gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.



Czynnik chłodniczy

• OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

• OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:

1. Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
2. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne. Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w rejonie użytkownika są tak duże, że przekraczają powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować zasilanie prądem przemiennym.
Automatyczny regulator napięcia do lodówki o mocy ponad 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących ich , przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych warunkach domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia go należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/ zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.
- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciążać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.
- Żywność przed włożeniem do lodówki należy zapakować do torebek. Płynny muszka być przechowywane w butelkach lub zakręconych pojemnikach, aby uniknąć rozlania, ponieważ struktura konstrukcyjna produktu nie jest łatwa do czyszczenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Aby wyczuć temperaturę i wilgotność w pobliżu urządzenia i usprawnić jego działanie, należy dodać czujnik temperatury i wilgotności poza obudową urządzenia.

Ostrożnie! Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowego skrobaka.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Instalacja – Ważne

- Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
- Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.
- Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.
- Pasma (lub pasma) częstotliwości transmisji i maksymalna dozwolona moc nadawania w paśmie (pasmach) częstotliwości działania: 2400–2483,5MHz, mniejsza lub równa 20dbm.
- Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
- Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych:
 1. Jeśli urządzenie nie posiada działającego trybu zamrażania.
 2. Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażarki.
- Uwagi dotyczące prac serwisowych w Queensland: W Queensland autoryzowany serwisant musi posiadać zezwolenie na prace gazowe z użyciem węglowodorowych czynników chłodniczych, aby móc przeprowadzać serwis lub naprawy wymagające zdejmowania osłon.



Uwaga

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego. (Ta klauzula dotyczy tylko obszaru UE).

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.




Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.


Wskazówka:

Zaleca się pozostawienie co najmniej 50mm wolnej przestrzeni od tyłu do ściany, co najmniej 100mm od góry, co najmniej 50mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu, aby umożliwić otwarcie drzwi pod kątem 165°. Zobacz poniższe schematy. Należy zapoznać się z poniższymi schematami.

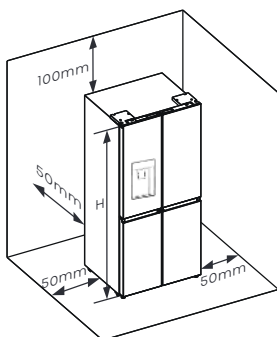

Istotne informacje (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

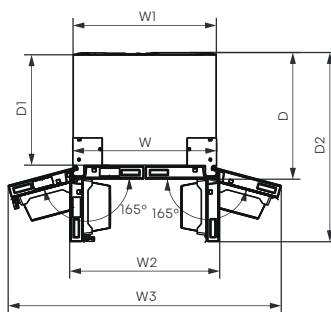

Uwaga

To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do T. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.


Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.


Instalacja nowego urządzenia

Poziomowanie urządzenia (w razie potrzeby)

- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Możesz je wyregulować ręcznie lub za pomocą odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15mm, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

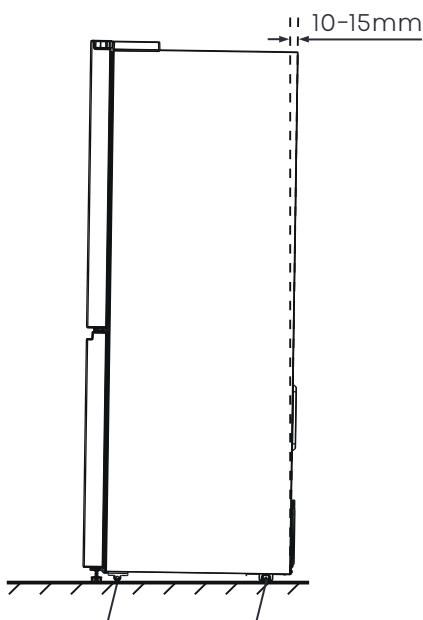


Wałek czółowy Rolka tylna

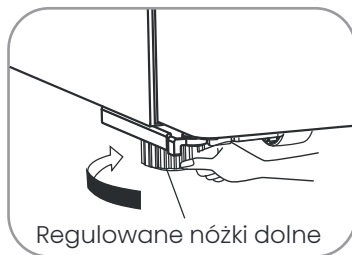

Ostrzeżenie

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni z twardego materiału o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni obciążoną chłodziarkę.
- Rolki, które nie są kółkami, powinny być używane tylko do przemieszczania się do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.
- Zaleca się ustawienie obu dolnych stóp tak, aby dotykały podłoża po umieszczeniu lodówki.

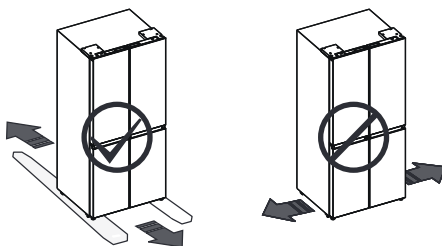

Instalacja nowego urządzenia

Jeśli drzwi wejściowe do domu są zbyt wąskie, aby lodówka mogła przez nie wejść, należy je zdemontować.



Ostrzeżenie


- Przed zdjęciem drzwi odłączyć zasilanie.
- Przed rozpoczęciem pracy ponownie podłączyć przewód uziemiający.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować śmierć lub porażenie prądem.

Narzędzia, które będą potrzebne (brak w zestawie):


Klucz imbusowy (5/32", 4mm)	Klucz (5/16", 8mm)
Śrubokręt Philips	

Demontaż drzwi (w razie potrzeby)


1. Przy zamkniętych drzwiczkach wykręć 4 śruby mocujące górną pokrywę (1) za pomocą śrubokręta Philips (+), a następnie zdejmij górną pokrywę.

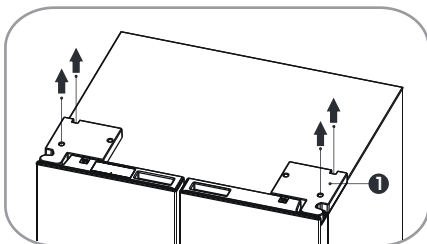

2. Odkręć śruby (2) przymocowane do górnych zawiasów za pomocą klucza (5/16", 8mm) i śrubę uziemiającą (3) przymocowaną do zawiasu za pomocą śrubokręta krzyżakowego (+). Wyjmij górne lewe i prawe zawiasy drzwi (4).

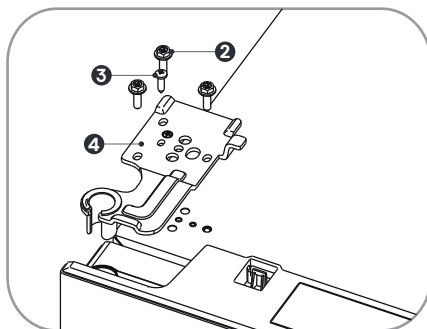


3. Użyj obu rąk, aby otworzyć drzwi na więcej niż 90°. Podnieś je do góry i zdejmij.

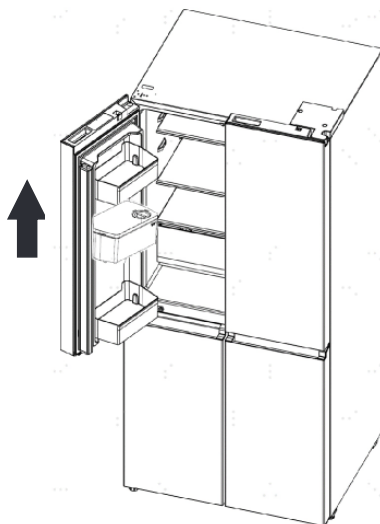

Instalacja nowego urządzenia

4. Odkręć śruby (5) przymocowane do środkowych zawiasów za pomocą klucza imbusowego (5/32", 4mm). Zdemontuj środkowy lewy i prawy zawias (6).

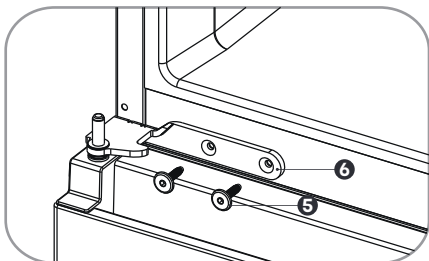


Zamontuj drzwi ponownie

Aby ponownie zamontować drzwiczki po przeniesieniu urządzenia w docelowe miejsce, zamontuj części w odwrotnej kolejności.

Opis urządzenia

Widok urządzenia

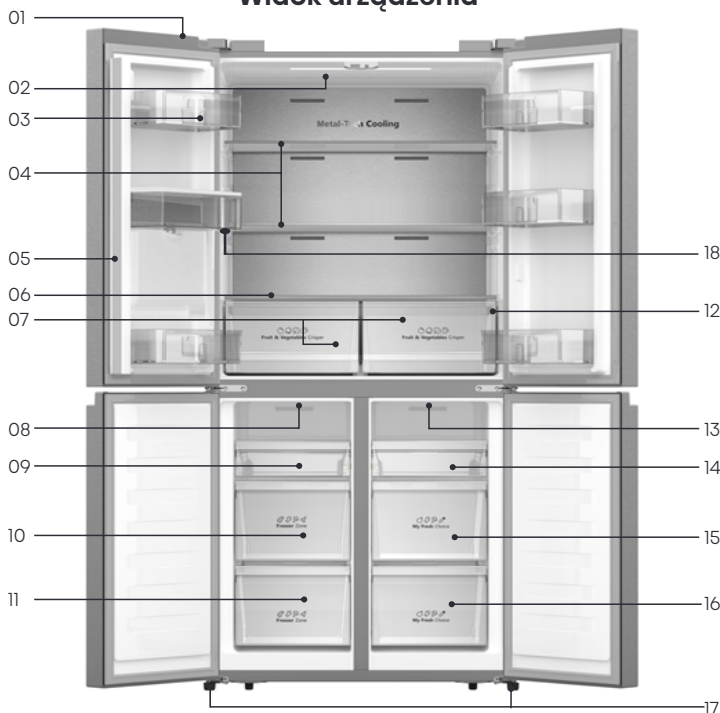

- 01. Moduł Wi-Fi
- 02. Górne oświetlenie LED lodówki
- 03. Półki na drzwi lodówki
- 04. Półki szklane
- 05. Część z przegrodą pionową
- 06. Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
- 07. Pojemnik na owoce i warzywa
- 08. Górne oświetlenie LED zamrażarki
- 09. Taca zamrażarki

- 10. Szuflada środkowa zamrażarki
- 11. Dolna szuflada zamrażarki
- 12. Panel sterowania
- 13. Oświetlenie LED górnej półki
- 14. Taca przegrodowa w komorze lodówki
- 15. Szuflada środkowa z możliwością zmiany przeznaczenia
- 16. Dolna szuflada z możliwością zmiany przeznaczenia
- 17. Nóżka poziomująca
- 18. Pojemnik na wodę




Uwaga

Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposób użytkowania pozostają takie same.

Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu, zgodnie z ilustracją powyżej.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

Używaj urządzenia zgodnie z poniższymi zasadami kontroli. Urządzenie posiada odpowiednie funkcje i tryby, jak na panelach wyświetlacza pokazanych na poniższych zdjęciach.

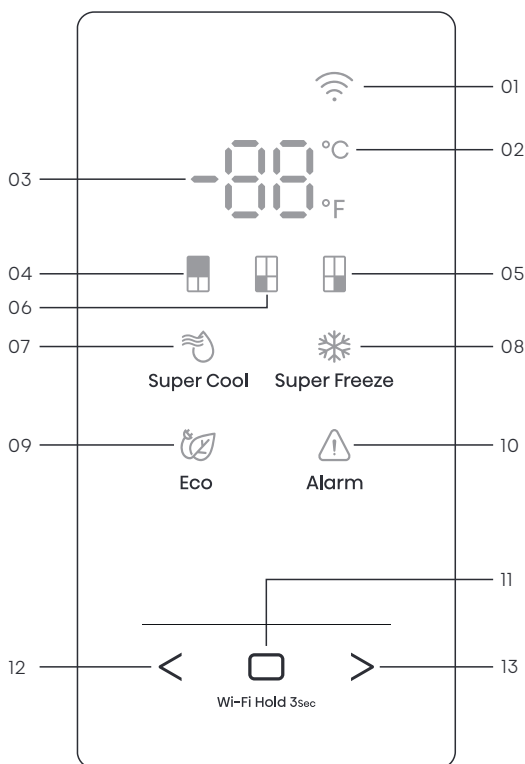

- 01. Ikona Wi-Fi
- 02. Wskaźnik stopni Celsjusza i Fahrenheita
- 03. Obszar temperatury
- 04. Ikona lodówki
- 05. Ikona My Fresh Choice
- 06. Ikona zamrażarki
- 07. Ikona Super Cool

- 08. Ikona Super Freeze
- 09. Ikona Eco
- 10. Ikona alarmu
- 11. Przełącznik potwierdzenia:
- 12. Przełącznik wyboru funkcji: Lewy przełącznik
- 13. Przełącznik wyboru funkcji: Prawy przełącznik

Elementy sterujące na wyświetlaczu



Uwaga

- Po włączeniu zasilania urządzenia wszystkie ikony na panelu wyświetlacza będą świecić przez 3 sekundy i rozlegnie się dźwięk brzęczyka.
- Wszystkie ikony wyłączą się, jeśli wszystkie przyciski pozostaną nietknięte, a wszystkie drzwi będą zamknięte przez jedną minutę.
- Panel sterowania zaświeci się, gdy drzwi zostaną otwarte lub gdy użytkownik dotknie dowolnego przycisku.
- Ustawienie lodówki na działanie w wysokiej temperaturze przyspiesza rozkład żywności. W celu zapewnienia optymalnego przechowywania żywności zalecamy, aby przy pierwszym uruchomieniu lodówki ustawić temperaturę chłodziarki na 4°C (39°F), temperaturę zamrażarki na -18°C (0°F), a temperaturę My Fresh Choice na 7°C (19°F).

Ostrożnie!

- Temperatura oznacza jedynie średnią temperaturę w całej komorze chłodziarki. Temperatury wewnątrz każdej komory mogą się różnić od tych wyświetlanych na panelu – w zależności od ilości przechowywanej żywności i miejsca ustawienia lodówki. Co więcej, rzeczywista temperatura w pomieszczeniu wyższym i niższym będzie się różnić.



„Zmiana stopni z Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie”

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż wskaźnik stopni Celsjusza/Fahrenheita „°C” lub „°F” zacznie migać.


2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „□” po raz pierwszy, a przycisk „°C” lub „°F” będzie przez cały czas włączony. Następnie, po każdym naciśnięciu przycisku potwierdzenia „□”, temperatura będzie przełączana między °C i °F, a wartość ustawienia temperatury odpowiedniej jednostki będzie wyświetlać się w obszarze temperatury.



„Regulacja temperatury lodówki”

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż ikona lodówki „■” zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „□” po raz pierwszy, ikona lodówki „■” będzie włączona przez cały czas. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk potwierdzenia „□”, aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami temperatury, od 8°C do 2°C, jeśli ustawiono typ temperatury na Celsjusza.



Elementy sterujące na wyświetlaczu

Jeśli typ temperatury został ustawiony na Fahrenheita, ustawienia temperatury zmieniają się od 46°F do 36°F.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F

Uwaga: Każde naciśnięcie przycisku powoduje obniżenie temperatury o jeden stopień.



„Regulacja temperatury w zamrażarce”

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż ikona zamrażarki „ ” zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „ ” po raz pierwszy. Ikona zamrażarki „ ” pozostanie aktywna. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk potwierdzenia „ ”, aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami temperatury, od -14°C do -24°C, jeśli ustawiono typ temperatury na Celsjusza.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

Jeśli typ temperatury został ustawiony na Fahrenheita, ustawienia temperatury zmieniają się od 7°F do -11°F.

7°F - 6°F - 5°F - . . .
-11°F - -10°F - -9°F

Uwaga: Każde naciśnięcie przycisku powoduje obniżenie temperatury o jeden stopień.



„Kontrola temperatury przy funkcji My Fresh Choice”

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż ikona My Fresh Choice „ ” zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „ ” po raz pierwszy. Ikona My Fresh Choice „ ” pozostanie aktywna. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk potwierdzenia „ ”, aby przełączać się między dostępnymi ustawieniami temperatury, od 5°C do -18°C, jeśli ustawiono typ temperatury na Celsjusza.

5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - . . .
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C

Jeśli typ temperatury został ustawiony na Fahrenheita, ustawienia temperatury zmieniają się od 41°F do 0°F.

41°F - 40°F - 39°F - . . .
0°F - 1°F - 2°F - 3°F

Uwaga: Każde naciśnięcie przycisku powoduje obniżenie temperatury o jeden stopień.



„Super Cool”

Funkcja Super Cool pomaga utrzymać żywność przechowywaną w lodówce w ustawionej temperaturze w okresach wysokiego zużycia, dużych zakupów spożywczych lub chwilowo ciepłych temperatur w pomieszczeniu. Funkcja Super Cool obniża temperaturę w lodówce do 2°C (36°F), aby szybciej schłodzić żywność.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż zacznie migać ikona funkcji Super Cool „ ”.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „ ”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Super Cool. Gdy funkcja Super Cool jest włączona, świeci się ikona „ ”.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

3. Podczas ustawiania temperatury lodówki funkcja Super Cool wyłączy się, a ustawienie temperatury powróci do poprzedniej wartości.

Uwaga: Funkcja Super Cool wyłączy się automatycznie po 6 godzinach.



„Super Freeze”

Funkcja Super Freeze pomaga utrzymać żywność przechowywaną w zamrażarce w ustawionej temperaturze w okresach intensywnego użytkowania, dużych zakupów spożywczych lub tymczasowo wysokich temperatur w pomieszczeniu. Funkcja Super Freeze obniża temperaturę w zamrażarce do -24°C (-11°F), aby szybciej zamrażać żywność.

1. Naciśnij kilkakrotnie „<” lub „>”, aż ikona Super Freeze „❄” zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „□”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Super Freeze. Gdy funkcja Super Freeze jest włączona, świeci się ikona „❄”.

3. Podczas ustawiania temperatury zamrażarki funkcja Super Freeze wyłączy się, a ustawienie temperatury powróci do poprzedniej wartości.

Uwaga: Funkcja Super Freeze wyłączy się automatycznie po 52 godzinach.



Ostrożnie

Wybierając funkcję Super Freeze, upewnij się, że w komorze zamrażarki nie znajdują się napoje butelkowane ani w puszkach (zwłaszcza napoje gazowane). Butelki i puszki mogą wybuchnąć.



„Eco”

Funkcja Eco sprawia, że lodówka działa w trybie oszczędzania energii, który pozwoli Ci zmniejszyć użycie energii, gdy będziesz poza domem.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „<” lub „>”, aż ikona Eco „🌿” zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk potwierdzenia „□”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Eco. Gdy funkcja Eco jest włączona, świeci się ikona „🌿”.

3. Podczas ustawiania temperatury lodówki lub zamrażarki funkcja Eco wyłączy się, a ustawienie temperatury powróci do poprzedniej wartości.

Uwaga: Gdy funkcja Eco jest włączona, temperatura lodówki automatycznie zmienia się na 6°C (43°F), a temperatura zamrażarki zmienia się na -17°C (1°F).

Elementy sterujące na wyświetlaczu



„Alarm otwarcia drzwi”

Jeśli drzwiczki zostaną otwarte na dłużej niż 2 minuty, na panelu sterowania wyświetli się komunikat „dr”, ikona „△” będzie migać, a brzęczyk będzie emitować dźwięk 3 razy na minutę przez 8 minut.

Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków „□” i „>” przez trzy sekundy podczas aktywnego alarmu drzwi spowoduje włączenie ikony „△” i zatrzymanie brzęczenia. Po zamknięciu drzwi ikona „△” zgaśnie, a brzęczenie ustanie.

„Tryb demonstracyjny”

Tryb demonstracyjny służy do ekspozycji w sklepie i zapobiega generowaniu przez lodówkę chłodnego powietrza. W tym trybie chłodzenia lodówka może wyglądać tak, jakby działała, ale nie będzie wytwarzać chłodnego powietrza.

Jeśli przejdziesz do trybu demonstracyjnego, obszar temperatury pokaże „□F”. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj przyciski „<” i „>” jednocześnie przez 5 sekundy. Brzęczyk wyda długi dźwięk.

Uwaga: Tryb demonstracyjny pozostaje włączony nawet po wyłączeniu lodówki. Jeśli tryb ten zostanie aktywowany w sposób niezamierzony, należy jak najszybciej z niego wyjść, ponieważ lodówka nie będzie w nim chłodzić, co spowoduje zepsucie się żywności.

Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi

Aplikacja ConnectLife

ConnectLife to aplikacja do inteligentnego domu, która umożliwia komunikację z inteligentnymi urządzeniami za pomocą smartfona lub tabletu.

Instalacja

1. Otwórz Apple App Store (iOS) lub Google Play Store (Android) na swoim smartfonie.
2. Znajdź aplikację „ConnectLife”. Zobaczysz aplikację z następującą ikoną:



3. Pobierz i zainstaluj aplikację ConnectLife dostarczaną przez ConnectLife, LLC.

Możesz też zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona lub tabletu, aby znaleźć aplikację ConnectLife:



Uwaga:


- Odległość między urządzeniem a routerem Wi-Fi może mieć wpływ na wydajność. Jeśli urządzenia będą znajdować się zbyt daleko od siebie, parowanie ich może się nie powieść lub potrwać dłużej.

- Urządzenie obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz. Identyfikator SSID sieci Wi-Fi musi być widoczny.
- Otaczające środowisko bezprzewodowe (inne podłączone urządzenia) może wpływać na wydajność sieci.
- Połączenie Wi-Fi urządzenia może być zakłócanie przez czynniki zewnętrzne, na przykład przez środowisko sieci domowej lub dostawcę usług internetowych.

Podłączanie lodówki


Po zainstalowaniu aplikacji ConnectLife zaloguj się lub utwórz konto i wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania urządzenia, aby je aktywować. Będziesz mieć pewność, że urządzenie jest gotowe, gdy zaświeci się panel sterowania.

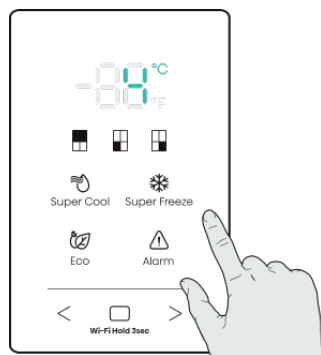

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „□” przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migającą kontrolkę „Wi-Fi”.

Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi

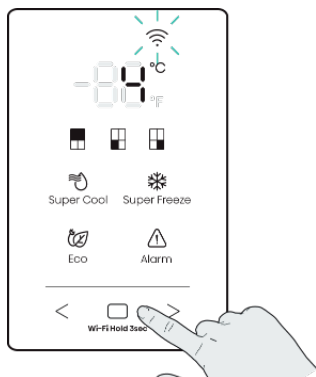

- Po zresetowaniu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Świecąca kontrolka Wi-Fi oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci domowej.

3. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie i otwórz aplikację ConnectLife. Zaczekaj na pojawienie się wyskakującego okienka informującego o znalezieniu nowego urządzenia. Naciśnij przycisk w wyskakującym okienku i postępuj zgodnie z instrukcją, aby kontynuować.

4. Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij przycisk „Dodaj urządzenie” lub „+” w aplikacji.

5. Znajdź „Refrigerator” (Lodówka) na liście urządzeń i wybierz je.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć lodówkę. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się na ekranie głównym.

Uwaga:

- Urządzenie pozostanie w trybie parowania przez maksymalnie 5 minut.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne sieci, naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 6 sekund. Po zresetowaniu urządzenia usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Korzystanie z urządzenia


W tej części opisano sposób korzystania z większości przydatnych funkcji. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Półki drzwiowe

- Nadaje się do przechowywania płynów w puszkach, napojów butelkowanych i pakowanej żywności itp. Na półkach nie należy umieszczać zbyt wielu ciężkich przedmiotów.



Półka w komorze chłodziarki

- W komorze chłodziarki znajdują się półki, które można wyjąć w celu wyczyszczenia.

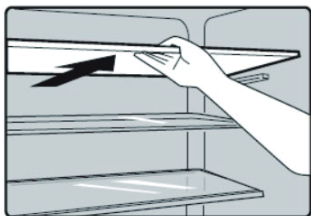

Półka w komorze chłodziarki

- Pojemnik chłodzący nadaje się do przechowywania warzyw i owoców itp.
- Wyciągnij pojemnik na owoce i warzywa poziomo, podnieś go, a następnie wyjmij.
- W odwrotny sposób można odpowiednio ustawić pojemnik z powrotem.

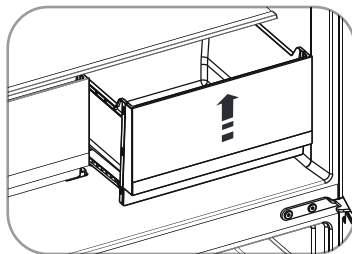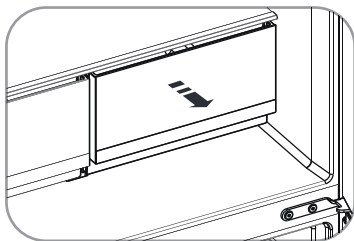

Szuflada w zamrażarce/Komora regulowana

- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania żywności wymagającej zamrożenia, takiej jak mięso, łód.
- Temperaturę w komorze regulowaną można ustawić na dodatnią lub ujemną – w zależności od potrzeb – aby przechowywać różne rodzaje żywności.
- Procedura wyjmowania szuflady jest taka sama jak w przypadku pojemnika na owoce i warzywa.



Ostrożnie

Nigdy nie zamykaj drzwi, gdy szuflady i wspornik montażowy są wysunięte. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Upewnij się, że butelki z napojami nie są pozostawione w zamrażarce dłużej niż to konieczne, ponieważ zamrożenie płynu może spowodować pęknięcie szkła.





Dozownik wody

Umieszczony w drzwiach lodówki dozownik wody służy do przechowywania wody pitnej. Funkcja ta zapewnia schłodzoną wodę w prosty sposób bez otwierania lodówki. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

• Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia oczyść części dozownika wody.


1. Przytrzymaj mocno dwie strony zbiornika na wodę, a następnie ostrożnie podciągnij zbiornik na wodę, potrząsając w górę i w dół.
2. Odkręć głowicę, a następnie wyczyść ją oraz wnętrze zbiornika na wodę (w tym dużą i małą pokrywę).
3. Wyszuszyć w sposób naturalny lub przy użyciu suszarki.

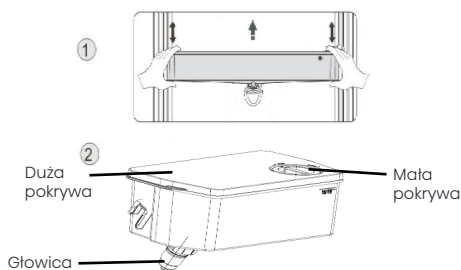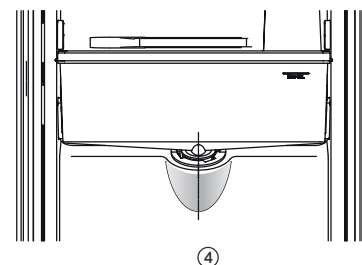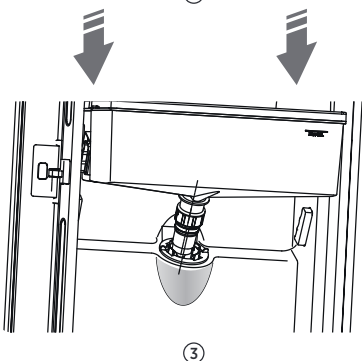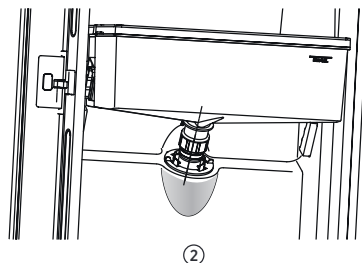

• Montaż

Po wyczyszczeniu złóż te części ze sobą, w kolejności odwrotnej do czyszczenia; a następnie zamontuj je na drzwiach zgodnie z poniższą procedurą.

1. Włóż głowicę w otwór na drzwiach.
2. Dopasuj zbiornik wzdłuż prowadnic na drzwiczkach.
3. Naciśnij dwie strony zbiornika.
4. Gdy usłyszysz dźwięk kliknięcia, będzie oznaczać to, że instalacja została zakończona.

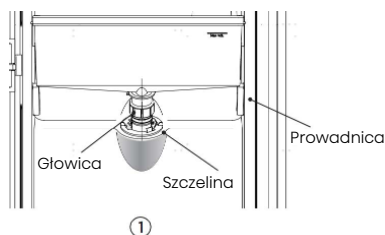

• Napełnianie wodą


Przed napełnieniem zbiornika wody pitnej upewnij się, że zbiornik wody jest stabilny i znajduje się w prawidłowej pozycji.

Ostrożnie!

Napełnij zbiornik wodą do 4L (sugerowana pojemność) – nie powyżej tego poziomu. W przeciwnym razie woda może się przebrać po zamknięciu pokrywy.

Zalecamy napełnianie wody w poniżej opisany sposób.

Otwórz małą pokrywę, obracając ją, a następnie napełnij wodą z wlotu dużej pokrywy. Pamiętaj, aby po zakończeniu napełniania wody obrócić małą pokrywę z powrotem do jej pierwotnej pozycji.

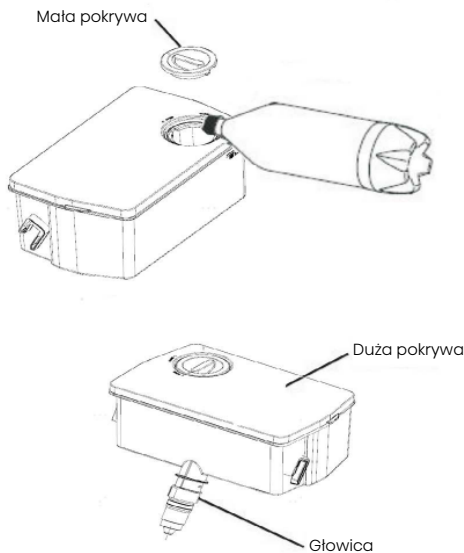


Ostrzeżenie!

- Nie dotykaj innych części podczas napełniania wodą, ponieważ może to spowodować wyciek wody.
- Nie zalecamy wypełniać zbiornika innymi napojami (mlekiem, sokami, napojami gazowanymi itp.), z wyjątkiem wody pitnej – zwłaszcza napojów zawierających cząstki (może to spowodować awarię funkcji).
- Zabronione było wlewanie ciepłej wody do zbiornika wodnego.

• Nalewanie wody ze zbiornika

Używaj odpowiednich kubków do nalewania wody ze zbiornika.

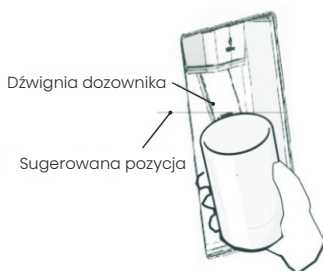


Ostrzeżenie!

- Nie popychaj dźwigni dozownika wody do przodu bez kubka pod spodem, ponieważ może to spowodować rozlanie wody.
- Aby uniknąć wydostawania się zimnego powietrza z szafki, zachowaj części urządzenia (zwłaszcza pojemnik na wodę i głowicę), które będą nadal zainstalowane, nawet jeśli urządzenie nie było używane.

• Czyszczenie

1. Ostrożnie wyjmij zbiornik wody z drzwi, a następnie umyj jego pokrywę i główkę delikatnie w wodzie.
2. Po skutecznym wyczyszczeniu urządzenia wysusz je poprzez naturalnie lub przy użyciu suszarki.
3. Jeśli używasz dozownika wody przez wiele razy, woda w zbiorniku może kapać na podłogę, czyniąc ją moką. Czyść zbiornik suchym ręcznikiem regularnie, zanim dojdzie do przełania.

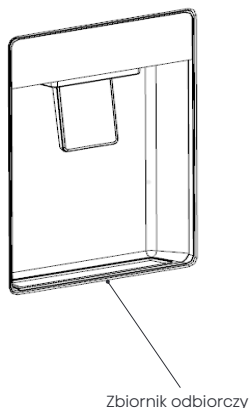

Czyszczenie i pielęgnacja

- Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi) powinno być regularnie czyszczone (co najmniej raz na dwa miesiące).




Ostrzeżenie

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie części zewnętrznych

Aby utrzymać dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Wytrzyj panel cyfrowy i panel wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Rozpyl wodę na ściereczkę do czyszczenia, zamiast spryskiwać nią bezpośrednio powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.
- Drzwi, uchwyty i powierzchnie korpusu czyść łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.




Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, płynu Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalnika organicznego, takiego jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

- Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej jest je czyścić, gdy zapasy żywności są niewielkie. W celu dokładniejszego czyszczenia możesz wyjąć szuflady i półki.
- Przetrzyj wnętrze zamrażarki słabym roztworem wodorowęglanu sody, a następnie spłucz ciepłą wodą przy użyciu wykręconej gąbki lub szmatki. Przed ponownym założeniem półek i pojemników należy wytrzeć je do sucha.
- Przed ponownym umieszczeniem zdejmowanych części na miejscu należy dokładnie osuszyć całą ich powierzchnię.

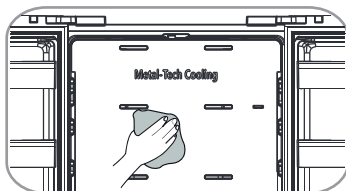

Czyszczenie i pielęgnacja

- Chociaż urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach komory zamrażarki może pojawić się na nim warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.
- Jeśli szron będzie zbyt gruby, wybierz czas, gdy zamrażarka jest prawie pusta, i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 1. Wymij wszystkie pojemniki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte drzwi. Aby przyspieszyć ten proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
 2. Gdy odmrażanie zakończy się, wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.



Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki.
- Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenia włącz je ponownie i podłącz do gniazdka sieciowego.

Czyszczenie uszczelek drzwi

- Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przyklejanie się uszczelek do szafki i ich rozrywanie przy otwieraniu drzwiczek. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.

Wymiana oświetlenia LED

- Aby wymienić diodę LED, wykonaj poniższe czynności:
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.
 2. Przytrzymaj cienkie ostrze, włóż je w szczelinę na obu końcach klosza i odchyl jeden koniec klosza.
 3. Przesuń ostrze na drugi koniec i przechylaj klosz sekcja po sekcji, aż klosz spadnie.
 4. Naciśnij elastyczny zatrzask kasetonu za pomocą cienkiego śrubokręta i pociągnij jeden koniec elastycznego zatrzasku lampy LED, aż lampa LED zostanie odłączona, a następnie wyciągnij zacisk łączący lampę LED.
 5. Wymień lampę LED, a następnie zainstaluj ją wraz z kloszem prawidłowo na miejscu.

Uwaga:

- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.



Ostrzeżenie

- Lampa LED powinna zostać wymieniona przez profesjonalistę. Jeśli dioda LED jest uszkodzona, skontaktuj się z infolinią dla klientów w celu uzyskania pomocy.

Pomocne wskazówki i porady

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się nie zostawiać drzwi otwartych przez dłuższy czas, aby oszczędzać energię.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub kuchenka itp.)
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów. Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja nowego urządzenia”.
- Opis schematu urządzenia przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szafek i półek. Nie należy zmieniać tej kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Nie należy wkładać gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, ponieważ temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyć więcej energii.
- Należy przykryć lub zawinąć żywność, zwłaszcza jeśli ma ona intensywny smak.
- Żywność należy umieścić w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia mrożonek

- Należy upewnić się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności.
- Po rozmrożeniu żywność ulega szybkiemu zepsuciu i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (Wszystkie rodzaje) należy zawinąć w folię polietylenową: zawinąć i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp.: Powinny być przykryte i można je umieścić na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: Należy je przechowywać w specjalnej, przeznaczonej do tego celu szufladzie.
- Masło i ser: Należy je zawinąć w szczelną folię lub folię plastikową.
- Butelki na mleko: Powinny mieć pokrywę lub korek i być przechowywane w regałach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieużywania przed włożeniem jedzenia do komory należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.

Pomocne wskazówki i porady

- Należy przechowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie oraz późniejsze rozmrożenie tylko potrzebnej ilości.
- Należy zawinąć jedzenie w folię aluminiową lub polietylenowe folie spożywcze, które są hermetyczne.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby uniknąć patowego rozmrażania.
- Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego opakowania mrozonek, aby kontrolować czas ich przechowywania.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.

1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że nie działa ono prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych. Znajdziesz je poniżej. Przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych zgodnie z niniejszym rozdziałem.



Ostrzeżenie

1. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu wymienionych poniżej czynności kontrolnych problem nadal występuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
2. Poniżej znajduje się ostrzeżenie o uwięzieniu dziecka.



Niebezpieczeństwo

Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz swoją starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Zdejmij drzwi.
- Pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka urządzenia.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilacza i w razie potrzeby wymień go.
	Normalne jest, że zamrażarka nie działa podczas automatycznego cyklu odmrażania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia, aby chronić sprężarkę.
Zapachy z przegród urządzenia	Wnętrze może wymagać czyszczenia.
	Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania są przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Hałas emitowany przez urządzenie	Poniższe dźwięki są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Dźwięk ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych komorach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. Odgłos pękania lodu podczas automatycznego odmrażania. • Odgłos klikania przed uruchomieniem sprężarki. • Odgłos kliknięcia podczas pobierania wody. • Odgłosy pracy silnika po oblodzeniu. Inne nietypowe odgłosy wynikają z poniższych przyczyn i mogą wymagać sprawdzenia i podjęcia odpowiednich działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia styka się ze ścianą. • Butelki lub pojemniki spadły lub toczą się.
Silnik pracuje w sposób ciągły	Normalnym zjawiskiem jest częste słyszenie dźwięku silnika, który będzie musiał pracować dłużej w poniższych okolicznościach: • Temperatura jest ustawiona na niższą niż konieczna. • W urządzeniu były ostatnio przechowywane duże ilości ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi są otwarte zbyt długo lub zbyt często. • Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.
W komorze tworzy się warstwa szronu	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. Upewnij się, że drzwi mogą być całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; • Lub drzwi są otwarte przez jakąś przeszkodę; • Lub urządzenie jest umieszczone z niewystarczającą wolną przestrzenią po bokach, z tyłu i na górze.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Elementy sterujące na wyświetlaczu”.
Drzwi nie dają się łatwo zamknąć	Sprawdź, czy górna część chłodziarki jest odchylona do tyłu o 0,1"–0,2" (2,5–5mm), aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, czy też coś wewnątrz uniemożliwia zamknięcie drzwi.
Woda kapie na podłogę	Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części obudowy) może nie być prawidłowo wypoziomowany lub wylewka spustowa pod górną częścią magazynu sprężarki może nie być prawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do tego zbiornika, lub wylewka wody jest zablokowana, lub woda nie jest w pełni włożona do złącza. • Konieczne może być odciążenie lodówki od ściany w celu sprawdzenia miski, wylewki i złącza. • Sprawdzić, czy lodówka jest wyłączona z zasilania przez dłuższy czas – może to spowodować roztopienie się lodu w wiaderku i spłynięcie go na podłogę.
Oświetlenie nie działa	• Dioda LED może być uszkodzona. Więcej informacji na temat wymiany diod LED znajdziesz w rozdziale dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja. • System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długo otwartej drzwi. Aby ponownie włączyć oświetlenie, zamknij i ponownie otwórz drzwi.
Słychać bulgotanie wody w lodówce	• Jest to normalne. Bulgotanie to efekt płynu chłodzącego krążącego w chłodziarce.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	• Czy hasło do domowej sieci Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie? Upewnij się, że hasło jest prawidłowe i połącz się ponownie. • Czy częstotliwość domowego routera Wi-Fi wynosi 2,4GHz? Urządzenie obsługuje tylko częstotliwość radiową 2,4GHz. Skonfiguruj dedykowany identyfikator SSID Wi-Fi 2,4GHz i podłącz do niego urządzenie. • Czy router i urządzenie znajdują się daleko od siebie, co powoduje słabą sieć? Może wystąpić słaby sygnał i problemy z konfiguracją połączenia. Rozważ przeniesienie routera bliżej urządzenia lub zakup i zainstalowanie wzmacniacza zasięgu Wi-Fi.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia jako odpadu z gospodarstwa domowego.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda zasilania.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową.



Ostrzeżenie

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja produktu
	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapaly.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	(***)*- Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nadają się do mrożenia świeżej żywności.
3	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
4	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.

Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
5	**–Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 2 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
6	*–Zamrażarka	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 1 miesiąca, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
7	0 gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, a najlepiej nie później niż w ciągu 3 dni). Żywność przetworzona częściowo zapakowana lub zamknięta w kapsułkach (żywność, której nie można zamrażać).
8	Chłodzenie	-2~+3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp. (7 dni w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 0°C, zaleca się spożycie w ciągu tego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
9	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, potrawy gotowane itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).

Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia



Uwaga

należy przechowywać różne rodzaje żywności, w zależności od przegródek lub docelowej temperatury przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.



Ostrzeżenie

Żywność przed włożeniem do lodówki należy zapakować do toreb, a płyny przelać do butelek lub zamykanych pojemników, aby uniknąć problemów związanych z utrudnionym czyszczeniem urządzenia ze względu na jego strukturę.