

INSTRUKCJA OBSŁUGI E067

Importer: MB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

- częstotliwość 433MHz
- wymiary: 56*30*12 mm
- 34 mA
- zasięg do 100 m
- funkcja kopiowania, usuwania i odzyskiwania

Usuwanie pamięci:

Sposób 1: Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski A i B. Gdy niebieska dioda zaświeci się trzykrotnie, puść przycisk B i naciśnij go szybko 3 razy, wciskając jednocześnie bez przerwy przycisk A. Dioda na pilocie zacznie migać. Puść oba przyciski.

Sposób 2: Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski A i B do momentu, aż dioda na pilocie zaświeci się jednokrotnie, a następnie zacznie migać.

Pamięć została skasowana, jeśli po naciśnięciu dowolnego przycisku dioda nie świeci się światłem ciągłym.

Kopiowanie pilota

Sposób 1: Zbliź do siebie piloty. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować. Dioda, która 3-krotnie się zaświeci i następnie zacznie szybko migać, sygnalizuje zakończony proces kopiowania. Powtórz czynność z kolejnymi przyciskami.

Sposób 2: Zbliź do siebie piloty. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować. Dioda, która 1 raz się zaświeci i następnie zacznie szybko migać, sygnalizuje zakończony proces kopiowania. Powtórz czynność z kolejnymi przyciskami.


Przywracanie pamięci:

Sposób 1: Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski C i D do momentu, aż dioda na pilocie zaświeci się 3-krotnie, a następnie zacznie migać.

Sposób 2: Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski C i D do momentu, aż dioda na pilocie zaświeci się 1 raz, a następnie zacznie migać.

Ostrzeżenia: Przed pierwszym użyciem zresetuj pamięć pilota. Czyść suchą szmatką. Nie otwieraj urządzenia. Chroń przed zanieczyszczeniami, upadkami i silnymi wstrząsami. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Przechowuj w suchym miejscu. Negatywny wpływ na zasięg urządzenia mają m.in. konstrukcja budynku i zakłócenia sygnału. Kopiowanie sygnału może być zakłócone przez słabą baterię pilota. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

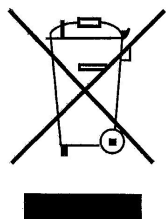

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E067

Importeur: MB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland

Produktmerkmale:

- 433 MHz Frequenz
- Abmessungen: 56 * 30 * 12 mm
- 34 mA
- Reichweite bis 100 m
- Kopier-, Lösch- und Wiederherstellungsfunktion

Speicher Löschen:

Möglichkeit 1: Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten A und B. Wenn die blaue LED dreimal blinkt, lassen Sie die Taste B los und drücken Sie sie dreimal schnell, während Sie die Taste A kontinuierlich drücken. Die LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken. Lassen Sie beide Tasten los.

Möglichkeit 2: Halten Sie die Tasten A und B gleichzeitig gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung einmal blinkt und dann zu blinken beginnt.

Der Speicher ist gelöscht, wenn die LED nach Drücken einer beliebigen Taste nicht dauerhaft leuchtet.

Kopieren der Fernbedienung

Möglichkeit 1: Bringen Sie die Fernbedienungen nah beieinander. Drücken Sie die Taste auf beiden Fernbedienungen, die Sie kopieren möchten. Die LED, die dreimal blinkt und dann schnell zu blinken beginnt, zeigt an, dass der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Tasten.

Möglichkeit 2: Bringen Sie die Fernbedienungen nah beieinander. Drücken Sie die Taste auf beiden Fernbedienungen, die Sie kopieren möchten. Die LED, die einmal blinkt und dann schnell zu blinken beginnt, zeigt an, dass der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Tasten.

Speicher wiederherstellen:


Möglichkeit 1: Halten Sie die Tasten C und D gleichzeitig gedrückt, bis die LED der Fernbedienung 3 Mal aufleuchtet und dann zu blinken beginnt.

Möglichkeit 2: Halten Sie die Tasten C und D gleichzeitig gedrückt, bis die LED der Fernbedienung einmal aufleuchtet und dann zu blinken beginnt.

Warnungen: Bitte setzen Sie den Speicher der Fernbedienung zurück, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Öffnen Sie das Gerät nicht. Schützen Sie sich vor Schmutz, Stürzen und starken Stößen. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. An einem trockenen Ort lagern. Die Reichweite des Gerätes wird unter anderem negativ beeinflusst durch Gebäudestruktur und Signalstörungen. Das Kopieren des Signals kann durch eine schwache Batterie der Fernbedienung gestört werden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Gerät vor Kindern und vor Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben.

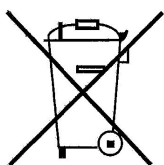

Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet.

Benutzer in der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

