



Ręczna parownica do ubrań

Instrukcja obsługi

- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci w wieku poniżej 12 lat, osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, z zaburzeniami funkcji poznawczych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają tego produktu pod nadzorem lub kierunkiem osoby, która zadba o ich bezpieczeństwo oraz poinformuje ich o zagrożeniach związanych z jego eksploatacją.

- Pod żadnym pozorem nie wolno pozwalając dziećmi bawić się produktem.

- Gdy urządzenie jest zakończone lub stygnie, powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 12 lat.

- Dzieciom w wieku poniżej 12 lat nie wolno czyścić produktu chyba, że robią to pod nadzorem osoby dorosłej.

- W trakcie pracy nie wolno dotykać czoła parownicy ani innych gorących powierzchni. Urządzenie to podczas pracy wytwarza gorącą parę, dlatego nie wolno go kierować w stronę innych osób i zwierząt, prasować można wyłącznie ubrania, które są na cieple, aby nie doszło do poparzenia.

- Urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem czyszczenia, demontażem końcówki ze szczotką lub napełnianiem zbiornika na wodę.

Uwaga

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

- Gdy urządzenie jest gorące/złączone, nie wolno dopuszczać do tego, żeby dyse dotykały jakiegokolwiek powierzchni.

- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód

OSTRZEŻENIE:

Gdy nie napełniamy zbiornika wodą destylowaną, należy urządzenie odpaćnić co najmniej raz na dwa miesiące (w zależności od intensywności użytkowania), tzn. usunąć wapienny osad (kamień). Odwapnianie należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Usuwanie osadu

Do usuwania osadów mineralnych najlepiej użyć wody destylowanej, filtrowanej lub zwykłej z dodatkiem octu. Częstość wykonywania odkamieniania jest zależna od intensywności używania urządzenia.

Gdy parownica będzie wytwarzać parę mniej intensywnie lub w ogóle przestanie ją wytwarzać, może to być spowodowane osadzeniem się kamienia. Kamień wytwarza się na metalowych elementach i ma wpływ na sprawność urządzenia.

zasilającą nie jest uszkodzony.

- Podczas używania parownicy nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z gorącą parą.

- Nie wolno używać urządzenia z pustym lub prawie pustym zbiornikiem na wodę.

- Gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru, powinno być wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.

- Po zakończeniu prasowania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej a przed rozpoczęciem czyszczenia, demontażem lub demontażem akcesoriów, opróżnieniem lub napełnieniem zbiornika na wodę albo odłożeniem produktu na miejsce przechowywania należy pozostawić je na 60 minut, żeby wystygło.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać go w łazience lub na wolnym powietrzu.

- Para może uszkodzić niektóre pokrycia ścian bądź drzwi lub być powodem ich wyblaknięcia.

- Do prasowania można używać wody z kranu pod warunkiem, że jest „miękka”.

- Jeżeli jakość wody w Twojej okolicy jest słaba, urządzenie może bardzo szybko się zapychać. Dlatego zaleca się, żeby zbiornik napełniać wodą destylowaną, co przedłuża żywotność urządzenia.

- Do zbiornika na wodę nie wolno wlewać perfum, środków ułatwiających prasowanie lub innych chemikaliów, ponieważ substancje te nie są przeznaczone dla tego typu urządzeń i mogłyby być przyczyną jego uszkodzenia.

Điękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu prosimy

o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Rysunki zawarte w instrukcji obsługi należy traktować wyłącznie poglądowo. Wygląd produktu może się różnić.

Opis elementów produktu

nr	Nazwa elementu	Dodatkowe informacje
1	Powierzchnia czołowa z dyszami ze stali nierdzewnej	
2	Korpus urządzenia	
3	Regulacja intensywności pary (3 stopnie)/lampa stanu zasilania	Lampa stanu zasilania może świecić trzema kolorami, które informują o poziomie intensywności pary
4	Zbiornik na wodę	
5	Wskaźnik nagrzania	
6	Wskaźnik niskiego poziomu wody	



Usuwanie problemów

Opis problemu	Sposoby rozwiązania problemu
Parownica nie nagrzewa się.	Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka elektrycznego. Sprawdz czy w gniazdku jest zasilanie. Sprawdz stan przycisku wyłącznika zasilania.
Urządzenie nie wytwarza pary.	Sprawdz poziom wody oraz, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany. Naciśnij mocno na przełącznik intensywności pary. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej.
Ze zbiornika wycieka woda.	Sprawdz, czy poziom wody w zbiorniku nie przekracza wartości maksymalnej. Trzymaj urządzenie pionowo i przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Sprawdz, czy zbiornik jest poprawnie zainstalowany.
Podczas pracy z urządzeniem słychać podgrzewanie wody lub odgłos pompowania.	Sprawdz poziom wody: gdy zabrakło wody lub jej poziom jest za niski, uzupełnij brakującą wodę.
Należy unikać kontaktu z metalowymi dodatkami na odzieży.	Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu urządzenia z metalowymi elementami odzieży. Należy zachować ostrożność manipulując parą w pobliżu metalowych dodatków.
Z wylotu pary tryska woda.	Pozwól urządzeniu rozgrzać się przez około 45 sekund a następnie naciśnij przycisk uwalniania pary.

Sposób postępowania przy odkamienianiu:

- upewnij się, czy urządzenia jest odłączone z sieci elektrycznej,

- przygotuj odpowiedni roztwór: do ok. 200 ml wody wlewamy 2 do 3 łyżki octu i mieszamy,

- tak przygotowany roztwór wlej do zbiornika,

- podłącz parownicę do sieci elektrycznej,

- odczekaj aż urządzenie osiągnie temperaturę roboczą i naciśnij przycisk uwalniający parę,

- Ustaw intensywność wytwarzanej pary na maksimum (lampa zapali się na czerwono),

- odczekaj aż urządzenie zużyje całą zawartość zbiornika,

- po wykonaniu odkamieniania roztworem octu, należy przeprowadzić ten proces jeszcze raz z wykorzystaniem czystej wody. Tzn. tym razem do zbiornika wlej samą wodę, bez octu.

Jeżeli intensywność uwalniania pary nie poprawi się, wykonaj opisane wyżej czynności jeszcze raz.

Sposób użycia/montaż

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy pozwolić urządzeniu na uwalnianie pary przez kilka minut bez wykonywania jakichkolwiek czynności. W ten sposób zostaną usunięte wszystkie zanieczyszczenia i zapachy związane z procesem produkcyjnym. Po wypakowaniu produktu należy sprawdzić jego kompletność.

Eksploatacja

1. Przekręć pokrętkę, aby odblokować zbiornik na wodę znajdujący się na spodzie urządzenia i zdejmij go. Wlej odpowiednią ilość wody do zbiornika, zainstaluj go na swoim miejscu i zablokuj.

2. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Parownica będzie się rozgrzewać. Odczekaj ok. 45 sekund, do momentu zgłoszenia się lampki wskazującej etap nagrzewania na stałe, będzie to oznaczać, że urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę i jest gotowe do pracy.

3. Przycisk z tyłu urządzenia zasilania działa jako przełącznik poziomu intensywności (ilości) pary. Kolejne jego naciśnięcia zmieniają poziom intensywności pary

Prasowanie

Parownica do ubrań jest bardzo prosta w użyciu, nadaje się do prasowania zmiętych ubrań, firan i tkanin dekoracyjnych, można za jej pomocą prasować większość tkanin.

Wskazówka: Parownica jest przeznaczona do prasowania pionowo wiszących materiałów (np. firany, koszule na wieszaku).

Ostrzeżenia:

1. Sprawdz, czy przestrzeń za tkaniną do prasowania jest wolna, aby para nie gromadziła się na materiale i nie nawilżała go.

2. Sprawdz kieszenie ubrania i upewnij się, że nie ma w nich żadnych przedmiotów.

3. Sprawdz, czy za prasowanym ubraniem nie znajduje się żaden przedmiot, który para mogłaby uszkodzić.

4. Zaleca się, aby nie używać parownicy w pobliżu metalowych dodatków na ubraniu. Para o wysokiej temperaturze może spowodować wyblaknięcie metalowych elementów.

5. Po naciśnięciu przycisku uwalniającego parę, odczujesz wibrację i usłyszysz delikatnie brzęczący dźwięk. Jest to normalny objaw przy pracującej pompie.

6. Świecąca dioda LED oznaczona numerem 6 na rycinie oznacza, że zbiornik na wodę jest pusty. W razie potrzeby napełnij go.

7. Podczas prasowania urządzenie powinno być utrzymywane w pozycji pionowej (tzn. ze zbiornikiem na dole).

Wskazówki i konserwacja

1. Nie wolno używać drucianek lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

2. Nie wolno zanurzać parownicy w wodzie ani w innych płynach.

3. Nie wolno dopuścić do upadku urządzenia, nie należy nim rzucić ani nie wolno nagiąć jego elementów. Nie wolno rozbić produktu ani ingerować w jego obwody elektryczne.

4. Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na wodę.

5. Należy unikać przechowywania urządzeń elektrycznych w wilgotnym otoczeniu.

6. Należy unikać kontaktu urządzeń elektrycznych ze źródłami gorąca ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

7. Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wylotowe pary są czyste i bez osadów oraz, czy nie są zapchane.


8. Zaleca się, żeby parownica była przechowywana w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni, na przykład w szafie.

9. Zużyte urządzenia elektryczne nie są odpadami komunalnymi, należy je oddać w miejscu zapewniającym ich prawidłową utylizację.

Parametry techniczne

Moc pary	Zasilanie	Częstotliwość	Moc	Pojemność zbiornika
28g/min	230 V~	50Hz	1500W	280ml

Schemat połączeń elektrycznych

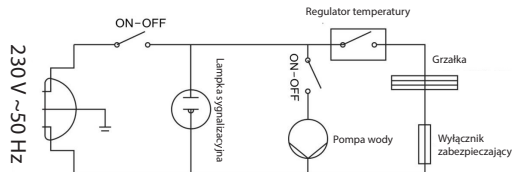

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

1. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach ani umieszczać pod bieżącą wodą.

2. Należy unikać kontaktu z gorącą parą wytwarzaną przez parownicę. Może dojść do poparzenia.

Ostrzeżenia

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy sprawdzić czy napięcie znamionowe jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką, przewodem zasilającym lub gdy wykazuje jakiegokolwiek inne znamiona uszkodzenia.

- Wszelkie naprawy należy zlecać w

autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Nie wolno samemu naprawiać urządzenia, ponieważ może to skutkować utratą gwarancji.

- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

- Złączonego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

Sposób użycia parownicy do formowania kantów (zob obr.)

Każdorazowo po użyciu

1. Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Zdejmij zbiornik na wodę i wylej z niego niewykorzystaną zawartość.

3. Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.

Następnie odłóż parownicę na miejsce przechowywania.



Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskázówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,

- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterkę spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciągania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.