



扫描二维码下载“iCam 365”APP


A

Connect the device



Download the app


Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "iCam365" APP

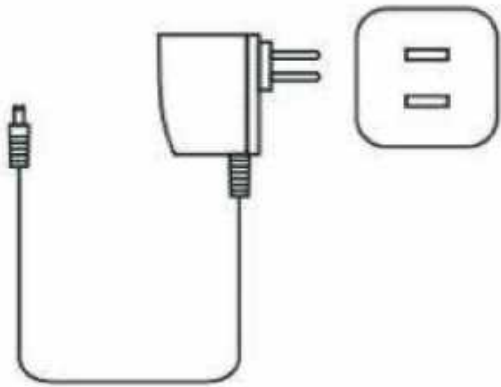

Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

B Add device

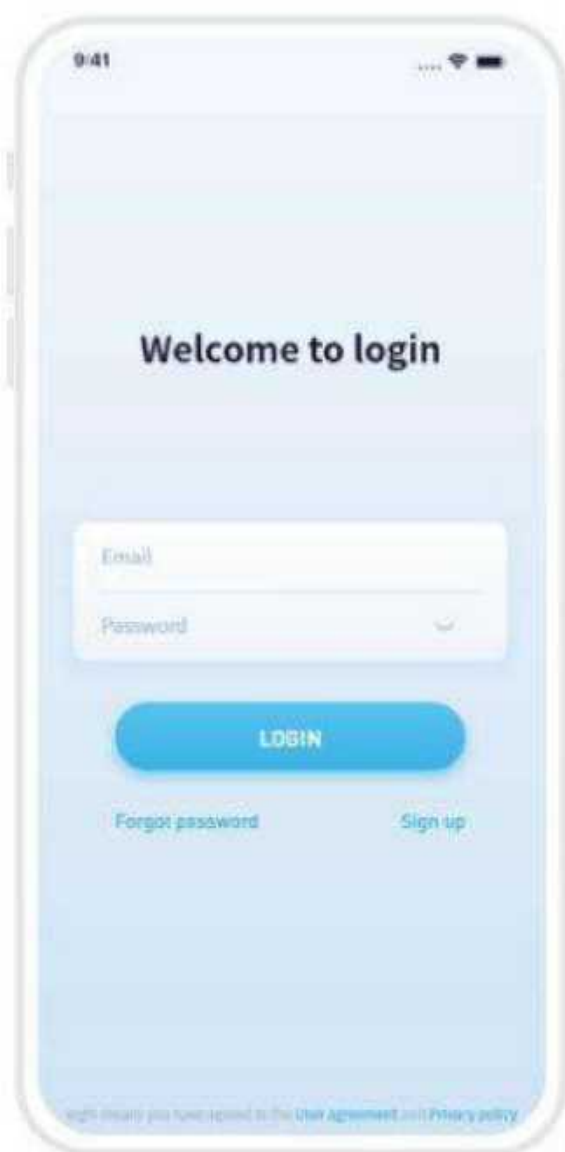


01.log in



02.Add device




03.Scan the QR code
of the fuselage

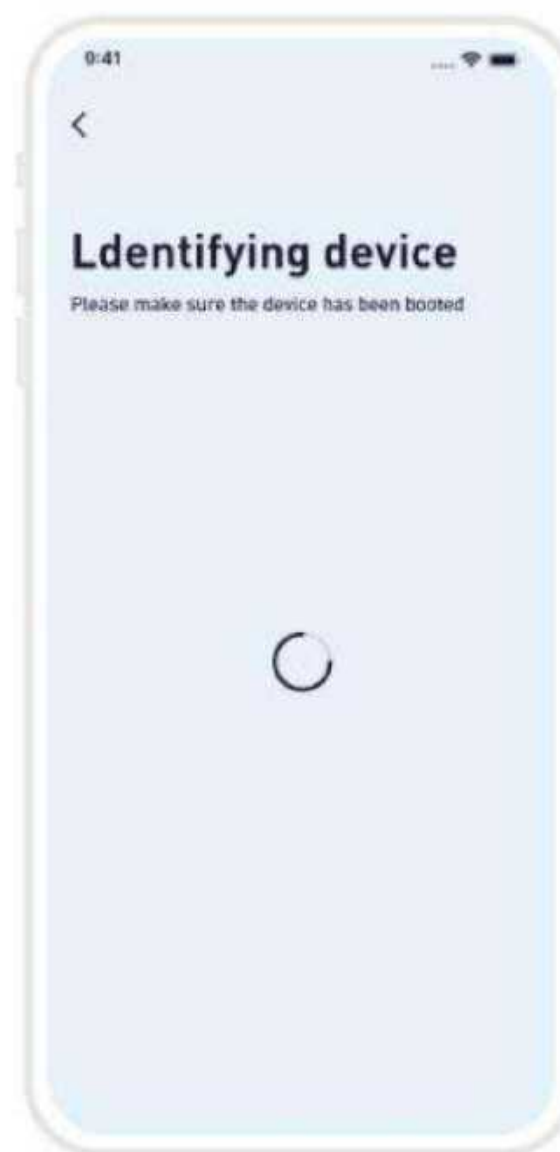

04.Waiting for a
automatic recognition

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

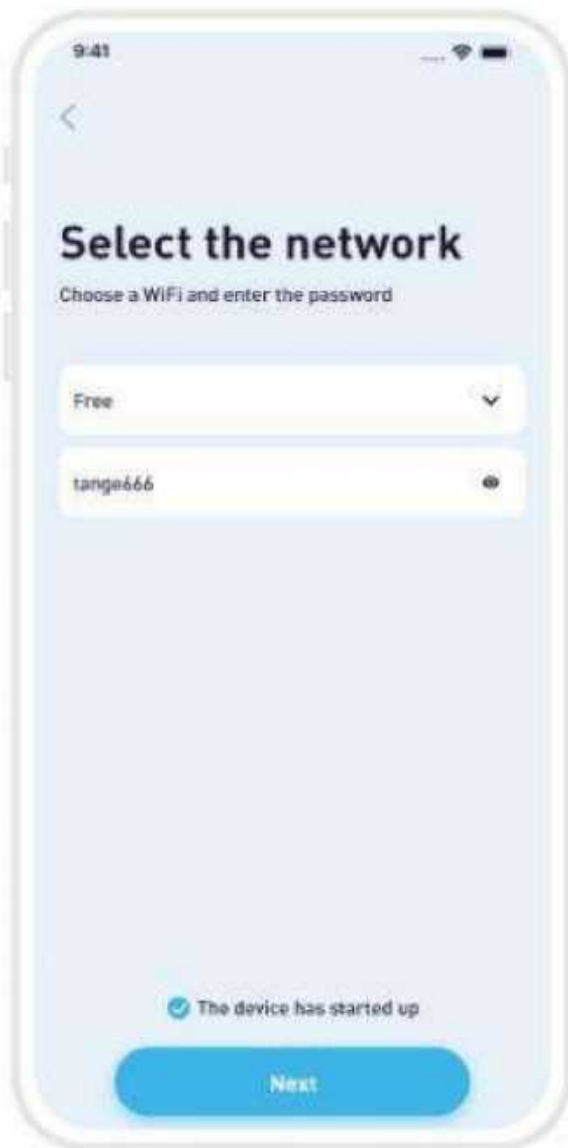

05. Select the WiFi to connect to and enter the password



06. Waiting to configure the network



09. The addition is complete, the device is named




The device will appear on your homepage



Function Description

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

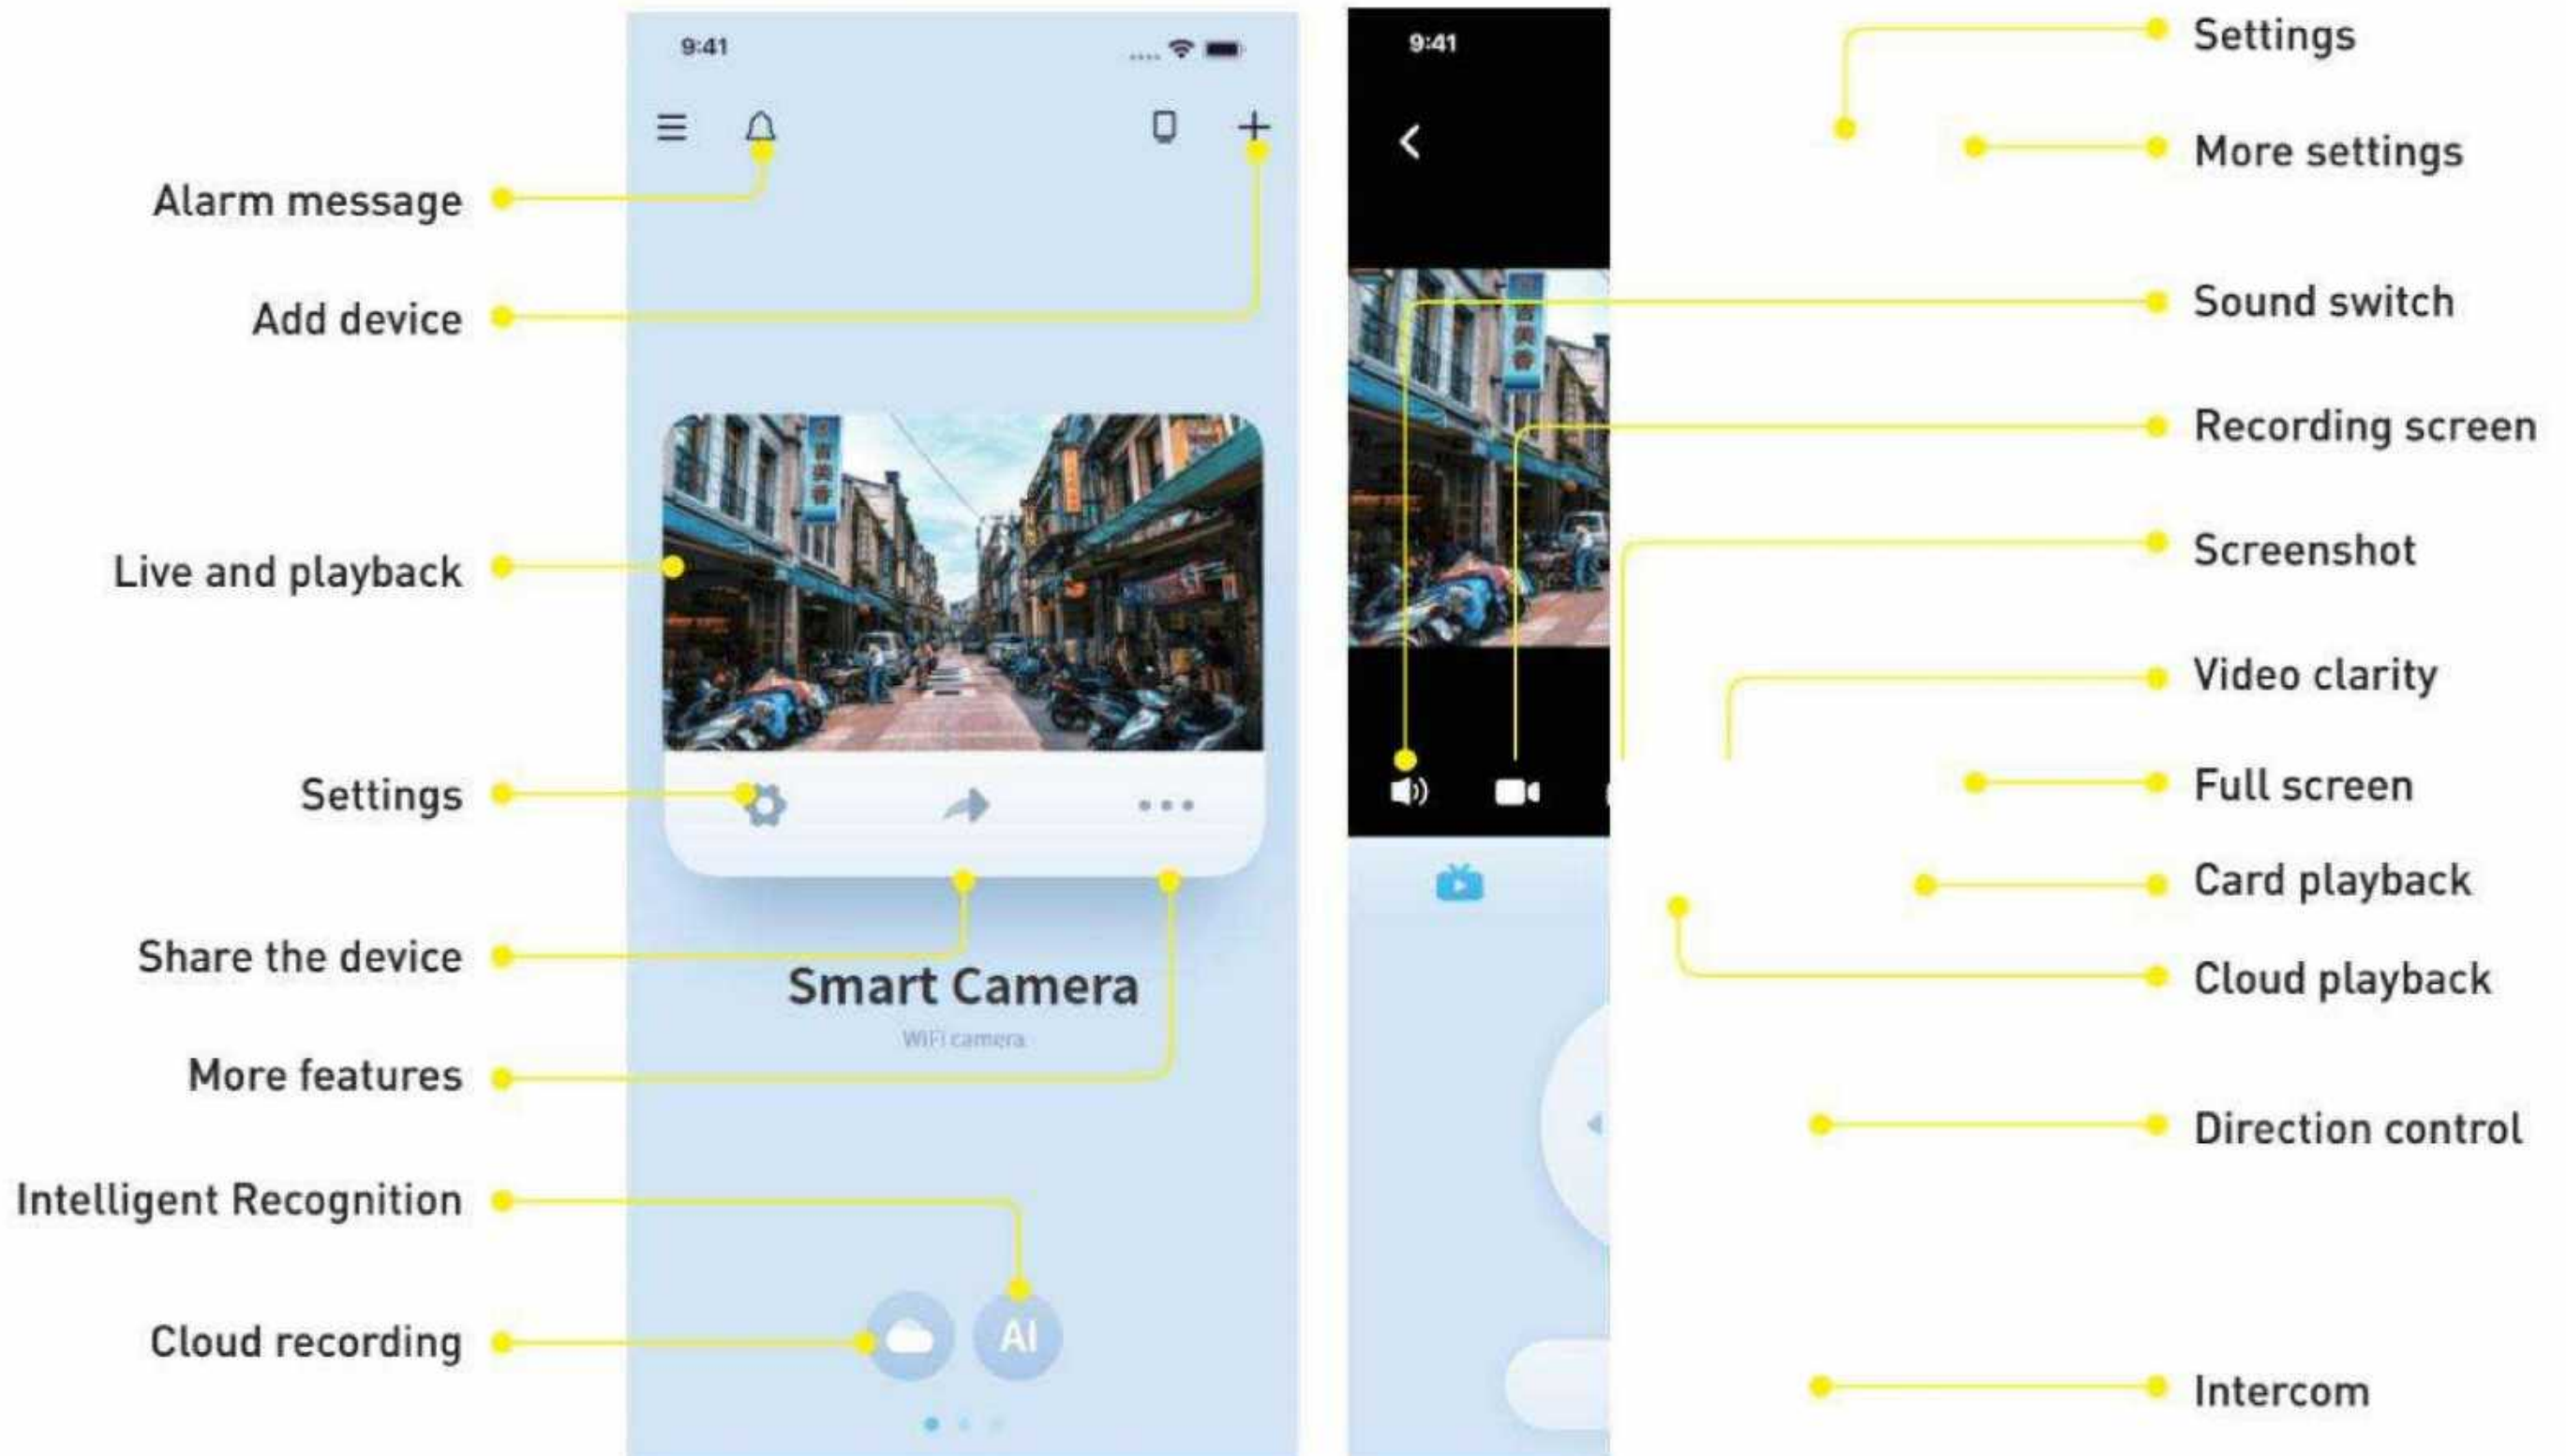

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

double lens



Lens 1

Lens 2

Direction control

Sound switch

D Common problem

Problems	Solution
What should I do if the device is unsuccessfully added?	Check whether the WiFi password is correct, and the network can be connected correctly, then RESET the camera, and add it again after completion.
How to download video?	Click the "Record Screen" button during playback, and click the red button after recording, and the video file will be saved to the phone;
What if the display device is offline?	First confirm whether the power supply and network are normal, and there is no problem before powering off the camera and restarting it. If the connection is still disconnected
The memory card is full, what should I do?	No manual processing is required. When the remaining memory card capacity is less than or equal to 500M, the camera will automatically overwrite the oldest video file.
The memory card shows no memory card or abnormal	1. The camera does not support hot swapping. When inserting a memory card, it needs to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized after restarting the camera, please replace with a new card and test again.3. If the new card is still not recognized, the card slot may be damaged or the cable is faulty. Contact the supplier to replace the device.
What should I do if I cannot receive the warning message?	Confirm whether the system has turned off the message push permission of iCam365. If it is turned off, please turn on the "message notification" permission in the phone settings and check whether the message push is turned off in the device settings. Alarm messages are stored for up to 7 days

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



FiCam365APP




Conecte el dispositivo



Descarga la aplicación

Utilice la función "Escanear" de su teléfono móvil para escanear el código QR, descargar e instalar la aplicación "iCam365".

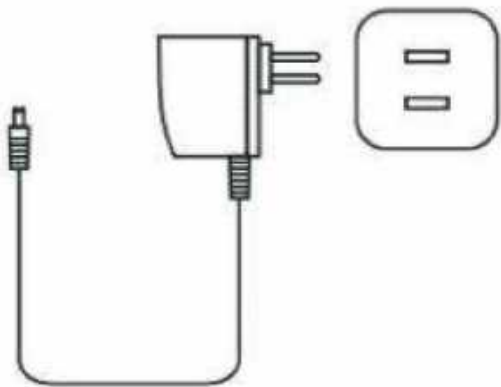

Conecte la electricidad

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto.

B Añadir dispositivo



01.iniciar sesión



02.Agregar dispositivo



03.Escanea el código QR
del fuselaje



04.Esperando un
reconocimiento automático

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.



05. Seleccione el WiFi al que conectarse e ingrese la contraseña



06. Esperando configurar la red



09. La adición está completa. el dispositivo se llama




El dispositivo aparecerá en tu página de inicio




Función descriptiva

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.

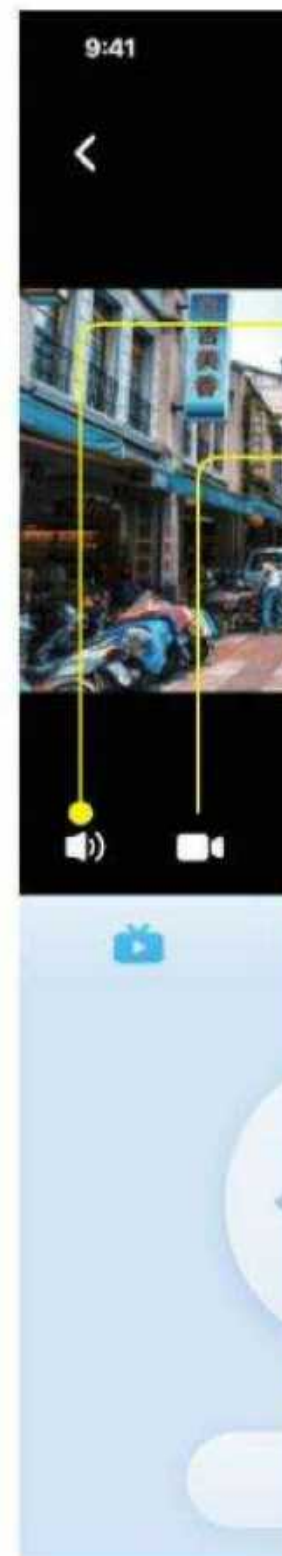

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.

doble lente

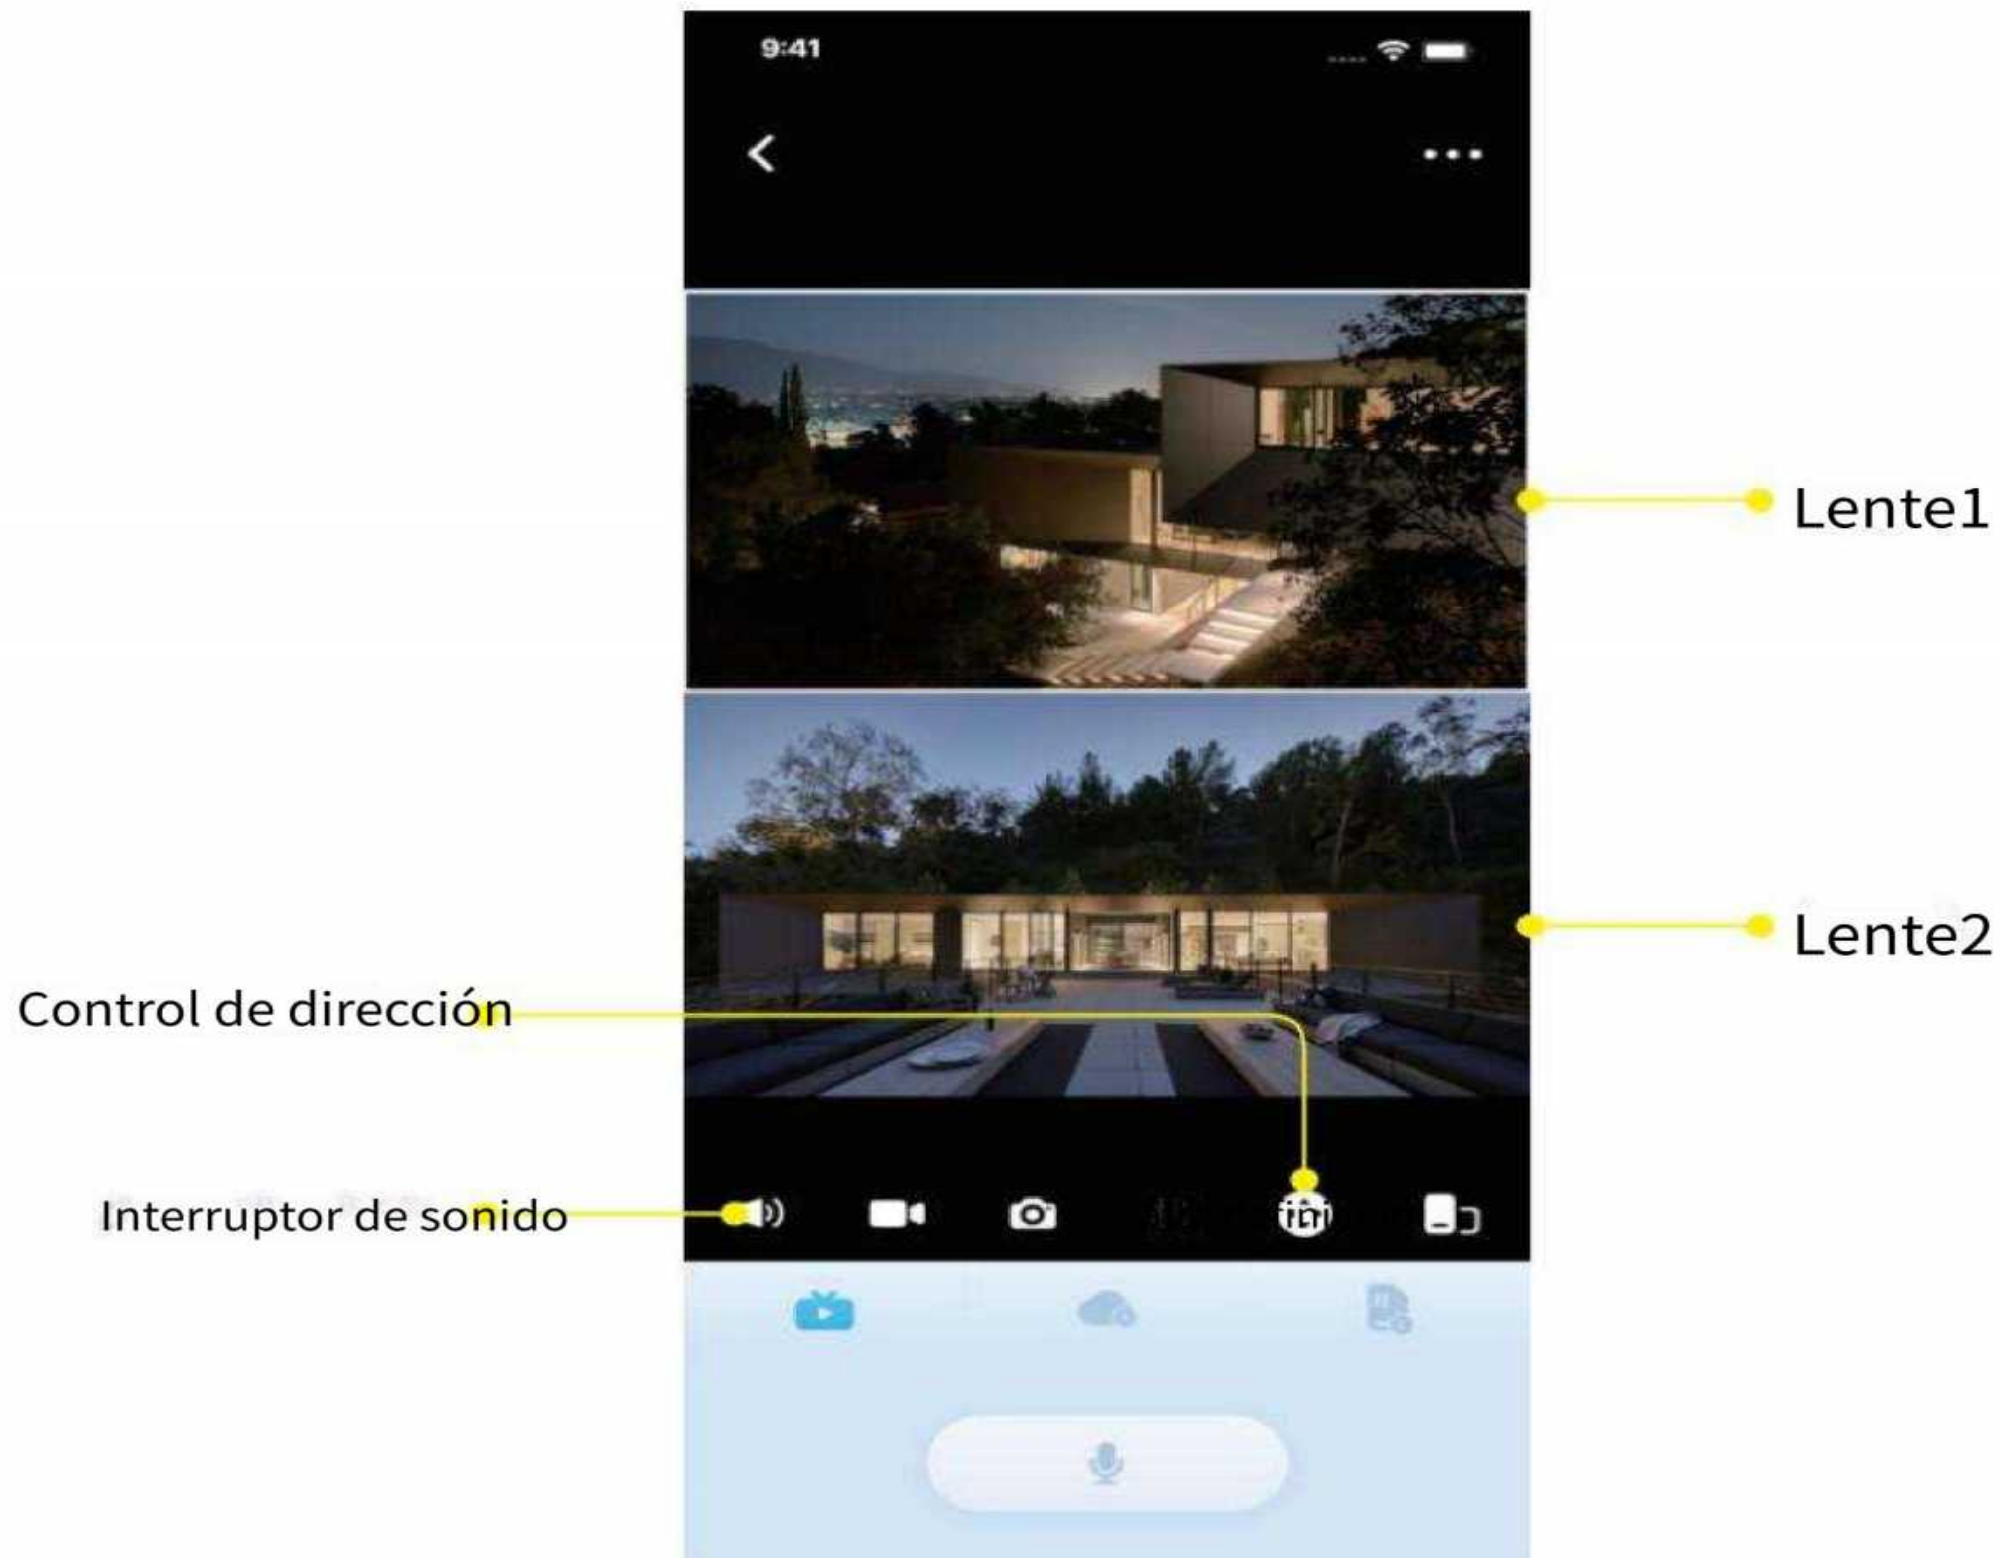

D

Problema comun

Problemas	Solución
¿Qué debo hacer si el dispositivo ¿Se agregó sin éxito?	Verifique si la contraseña de WiFi es correcta y si la red se puede conectar correctamente, luego RESTABLECE la cámara y agréguela nuevamente una vez completada.
¿Cómo descargar vídeos?	Haga clic en el botón "Grabar pantalla" durante la reproducción, y haga clic en el botón rojo después de la grabación y el archivo de vídeo se guardará en el teléfono.
¿Qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea?	Primero confirme si la fuente de alimentación y la red son normales, y no hay ningún problema antes de apagar la cámara y reiniciarla. Si la conexión sigue desconectada
La tarjeta de memoria está llena, ¿Qué debo hacer?	No se requiere procesamiento manual. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es menor o igual a 500 M, la cámara sobrescribirá automáticamente el archivo de video más antiguo.
La tarjeta de memoria muestra que no hay tarjeta de memoria o es anormal.	1. La cámara no admite el intercambio en caliente. Al insertar una tarjeta de memoria, debe estar apagada. Reinicie la cámara. 2. La tarjeta de memoria aún no se reconoce después de reiniciar la cámara. Reemplácela con una nueva tarjeta y vuelva a intentarlo. 3. Si la nueva tarjeta aún no se reconoce, es posible que la ranura para tarjetas esté dañada o que el cable esté defectuoso. Póngase en contacto con el proveedor para reemplazar el dispositivo.
¿Qué debo hacer si no puedo recibir el mensaje de advertencia?	Confirma si el sistema ha desactivado el permiso de envío de mensajes de iCam365. Si está desactivado, activa el permiso de "notificación de mensajes" en la configuración del teléfono y comprueba si el envío de mensajes está desactivado en la configuración del dispositivo. Los mensajes de alarma se almacenan hasta 7 días.

interferencia en un
Residencia en la instalación. Este equipo genera, utiliza y puede

Interferencia a la radio

no hay garantía de que la interferencia no se produzca en un parti cul ar
instalación. si esto

el siguiente

Reorientar o reubicar la antena receptora.
–Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

fabricante



FiCam365APP




Schließen Sie das Gerät an



Laden Sie die App herunter

Verwenden Sie die "Scan"-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, laden Sie die "iCam365"-App herunter und installieren Sie sie.

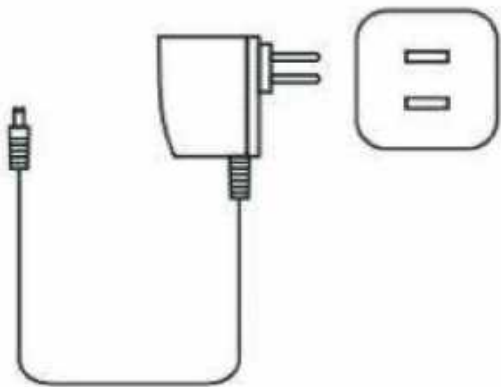

Connectpower

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 1 Minute

B Gerät hinzufügen



01. Einloggen



02. Gerät hinzufügen



03. Scannen Sie den QR-Code
des Rumpfes



04. Warten auf a
Automatische Erkennung

Die App wird kontinuierlich aktualisiert und die Benutzeroberfläche unterliegt der App



05. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie das Passwort ein



06. Warten auf Konfiguration des Netzwerks



09. Die Ergänzung ist abgeschlossen
Das Gerät trägt einen Namen




Das Gerät wird angezeigt auf Ihrer Homepage




Bedienungsanleitung

Die App wird ständig aktualisiert und die Schnittstelle unterliegt den App

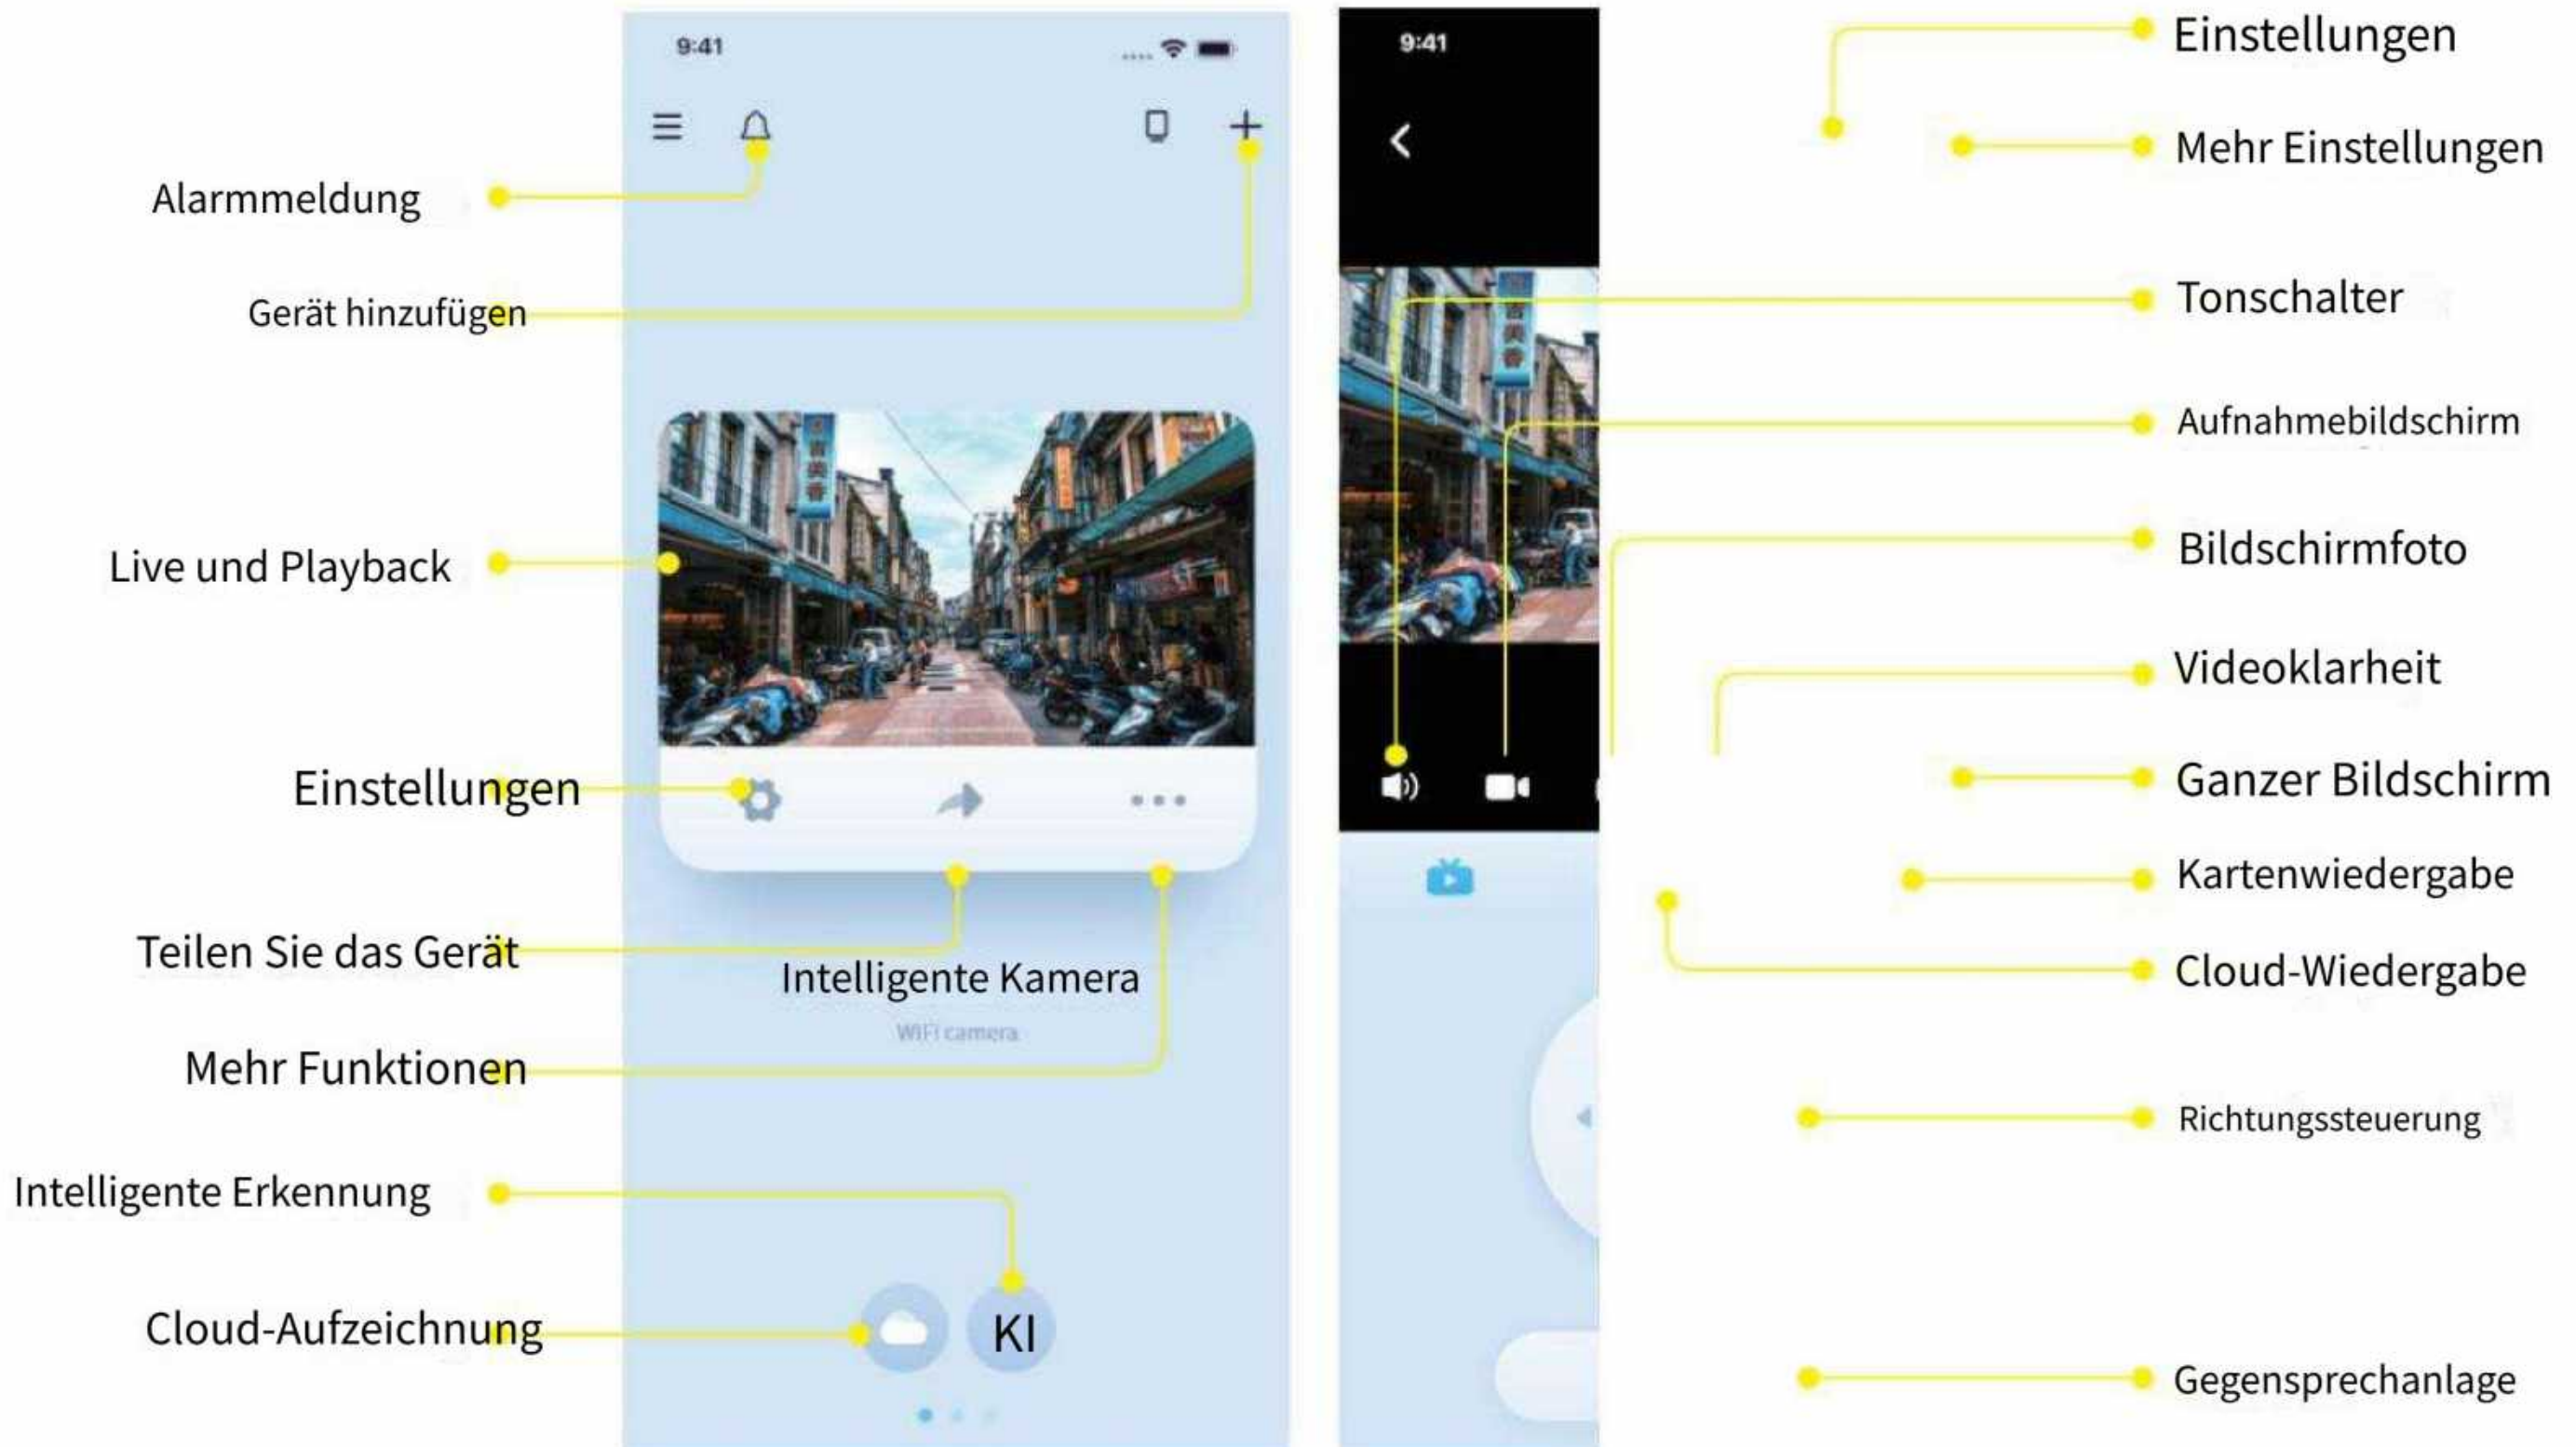

Die App wird kontinuierlich aktualisiert und die Benutzeroberfläche unterliegt der App

Doppellinse

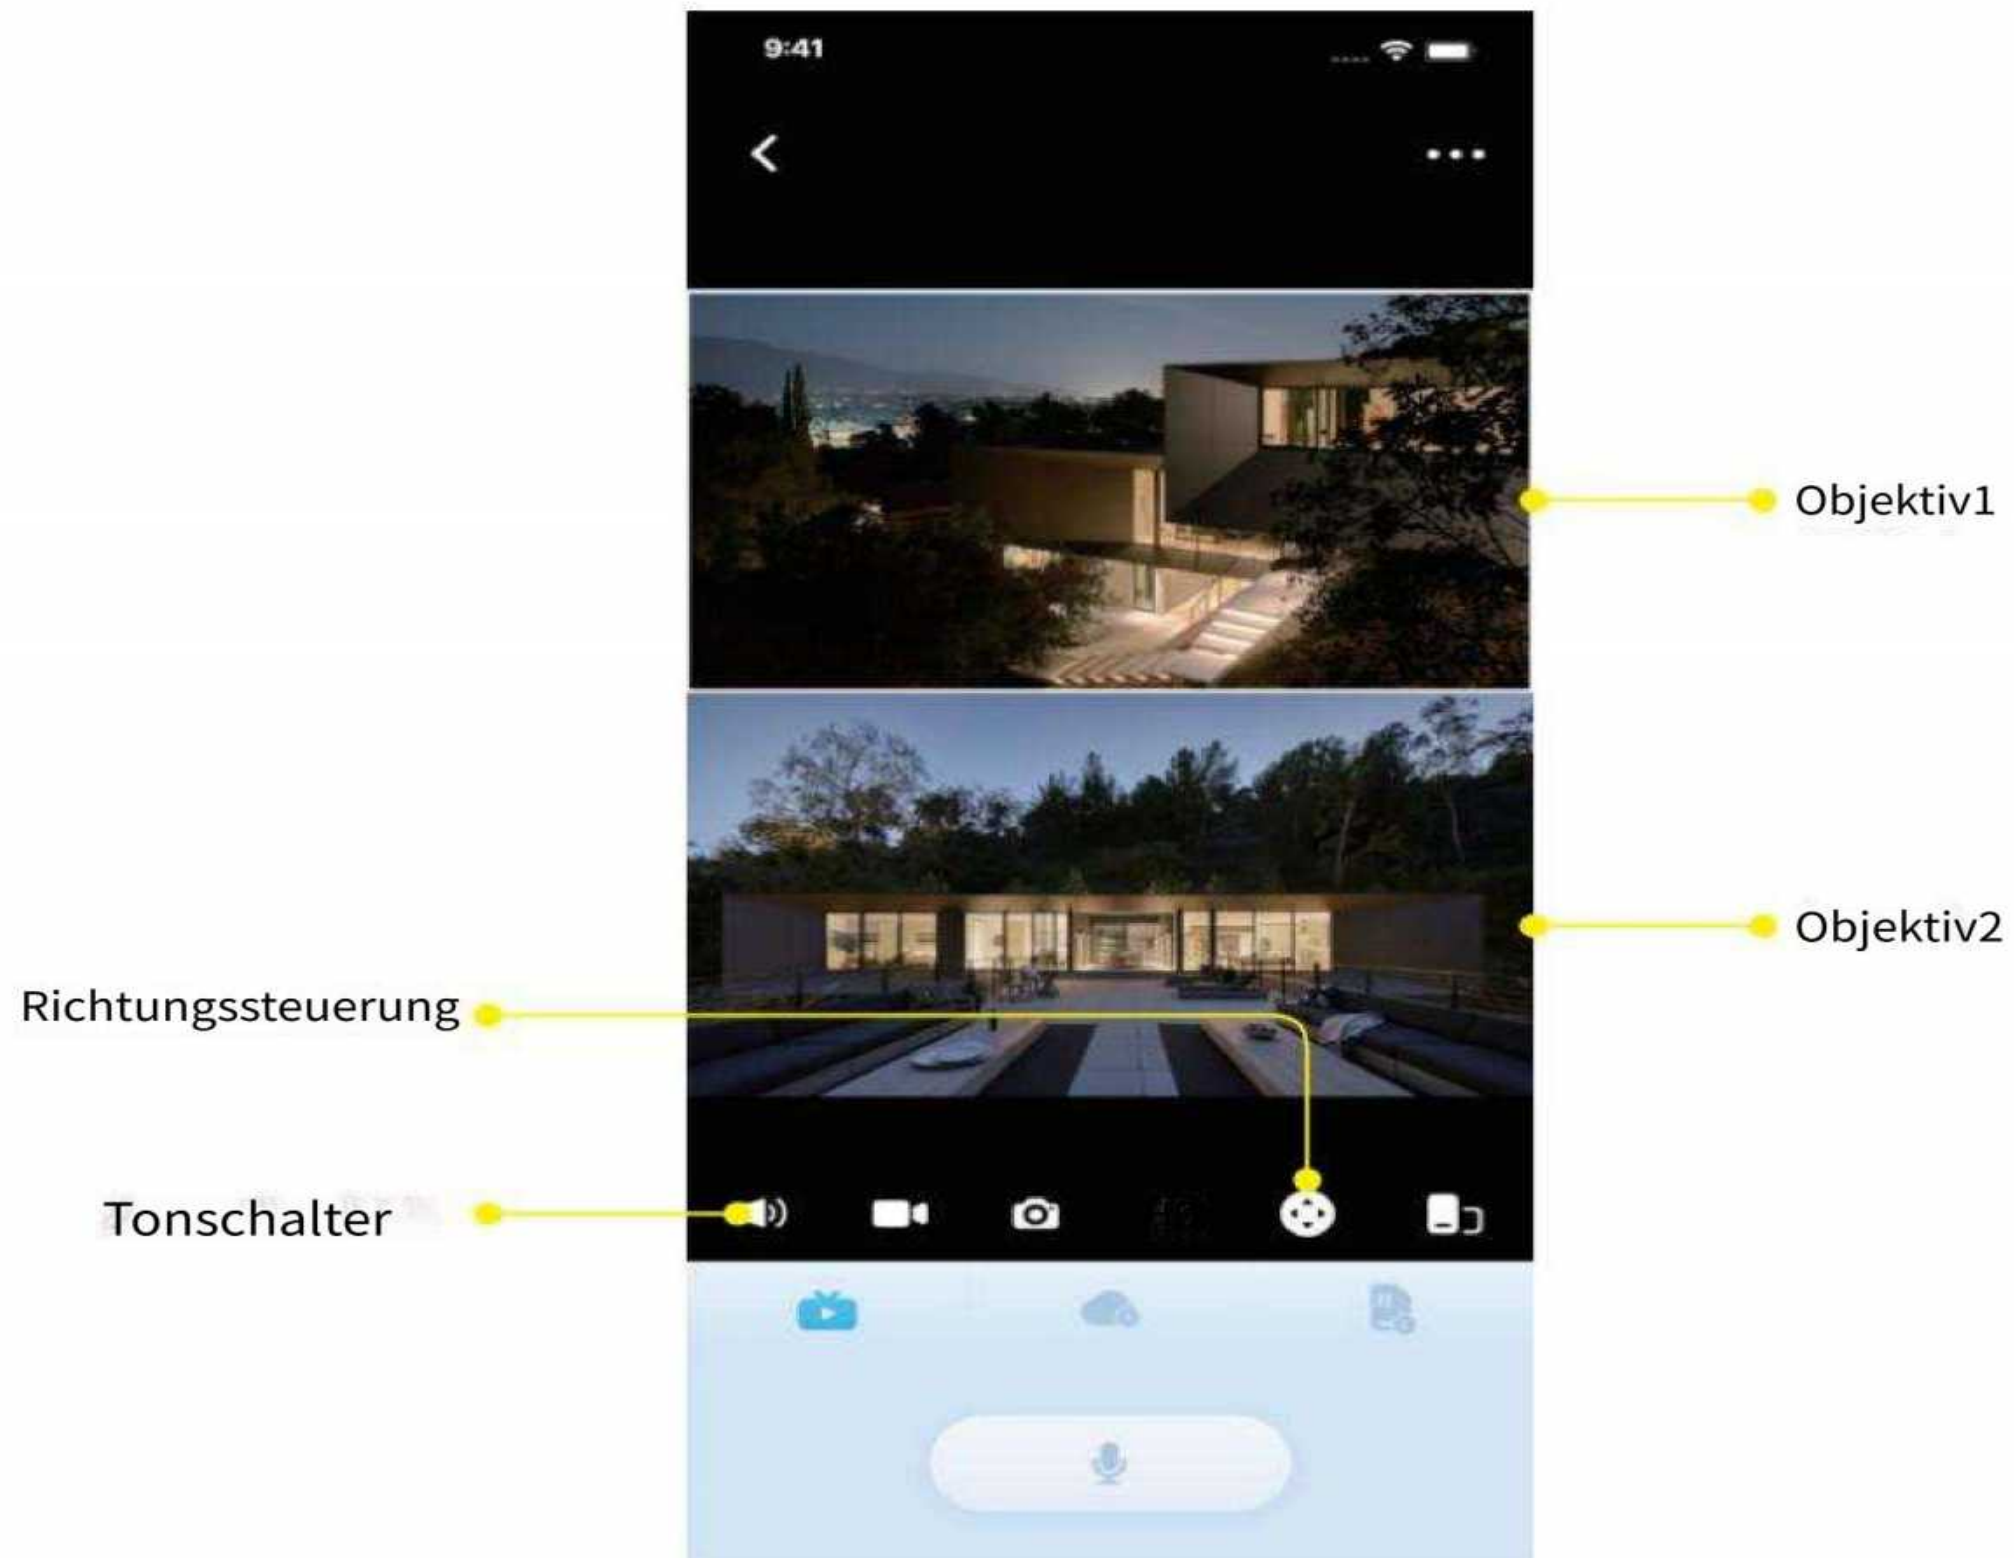

Häufiges Problem

Probleme	Lösung
Was soll ich tun, wenn das Gerät wurde erfolglos hinzugefügt?	Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist und das Netzwerk korrekt verbunden werden kann. Setzen Sie dann die Kamera zurück und fügen Sie sie nach Abschluss erneut hinzu.
Wie lade ich ein Video herunter?	Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche "Bildschirm aufzeichnen" und klicken Sie nach der Aufnahme auf die rote Schaltfläche. Die Videodatei wird dann auf dem Telefon gespeichert.
Was passiert, wenn das Anzeigegerät offline ist?	Zuerst bestätigen Sie, ob die Stromversorgung und das Netzwerk normal sind und es keine Probleme gibt, bevor Sie die Kamera ausschalten und neu starten. Wenn die Verbindung immer noch getrennt ist
Die Speicherkarte ist voll. Was soll ich tun?	Es ist keine manuelle Verarbeitung erforderlich. Wenn die verbleibende Speicherkartenkapazität weniger als oder gleich 500 MB beträgt, überschreibt die Kamera automatisch die älteste Videodatei.
Die Speicherkarte zeigt keine Speicherkarte oder einen Fehler an	1. Die Kamera unterstützt keinen Hot Swap. Beim Einlegen einer Speicherkarte muss sie ausgeschaltet sein. Bitte starten Sie die Kamera neu. 2. Die Speicherkarte wird nach dem Neustart der Kamera immer noch nicht erkannt. Bitte ersetzen Sie sie durch eine neue Karte und testen Sie sie erneut. 3. Wenn die neue Karte immer noch nicht erkannt wird, ist der Kartensteckplatz möglicherweise beschädigt oder das Kabel defekt. Wenden Sie sich an den Lieferanten, um das Gerät zu ersetzen.
Was soll ich tun, wenn ich nicht kann? Erhalten Sie die Warnmeldung?	Bestätigen Sie, ob das System die Nachrichten-Push-Berechtigung von iCam365 deaktiviert hat. Wenn sie deaktiviert ist, schalten Sie bitte die Berechtigung "Nachrichtenbenachrichtigung" in den Telefoneinstellungen ein und überprüfen Sie, ob der Nachrichten-Push in den Geräteeinstellungen deaktiviert ist. Alarmbenachrichtigungen werden bis zu 7 Tage lang gespeichert.

Note: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind Entwickelt, um angemessenen Schutz vor schädlichen

Wohnungsinstallation. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Frequenzenergie und, falls nicht gemäß der installiert und verwendet

Ich störe das Radio.

Installation. Wenn dies

recepti on, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer ist

das Folgende

– Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hersteller



FiCam365APP




Connectez l'appareil



Téléchargez l'application

Utilisez la fonction "Scanner" de votre téléphone mobile pour scanner le code QR, télécharger et installer l'application "iCam365"

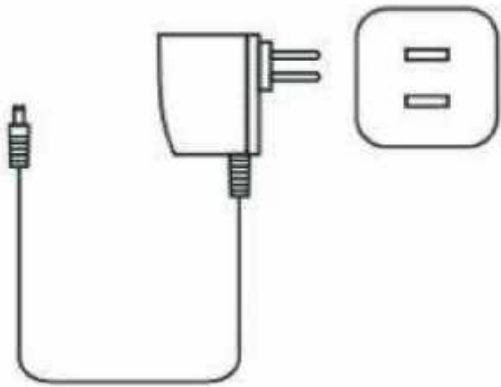


Connecter l'alimentation

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez environ 1 minute

B Ajouter un appareil




01.connectez-vous

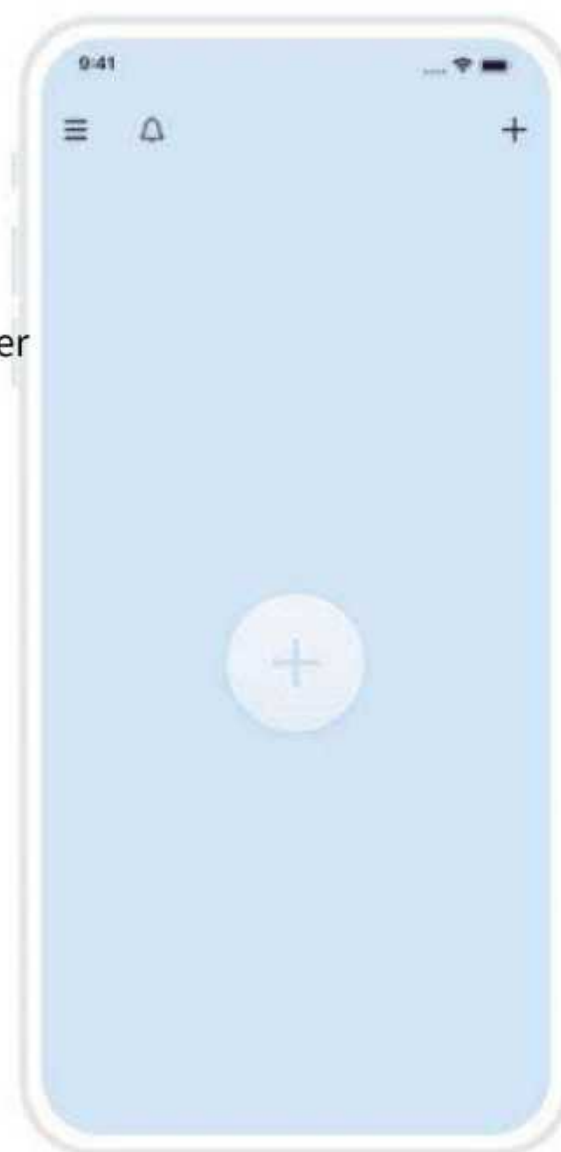

02.Ajouter un appareil



03.Scannez le code QR
du fuselage

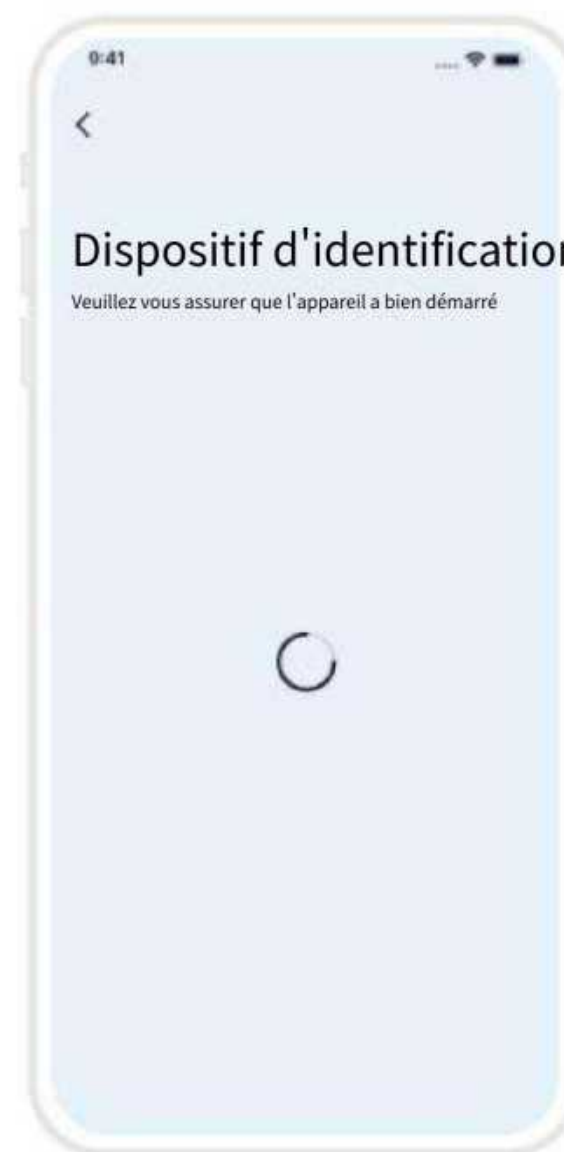

04.En attendant un
reconnaissance automatique

L'application sera mise à jour en permanence et l'interface est soumise à l'application



05.Sélectionnez le WiFi auquel vous connecter et entrez le mot de passe



06.En attente de configuration le réseau



09.L'ajout est terminé l'appareil est nommé





L'appareil apparaîtra sur votre page d'accueil




Description de la fonction

L'application sera mise à jour en permanence et l'interface est soumise à l'application

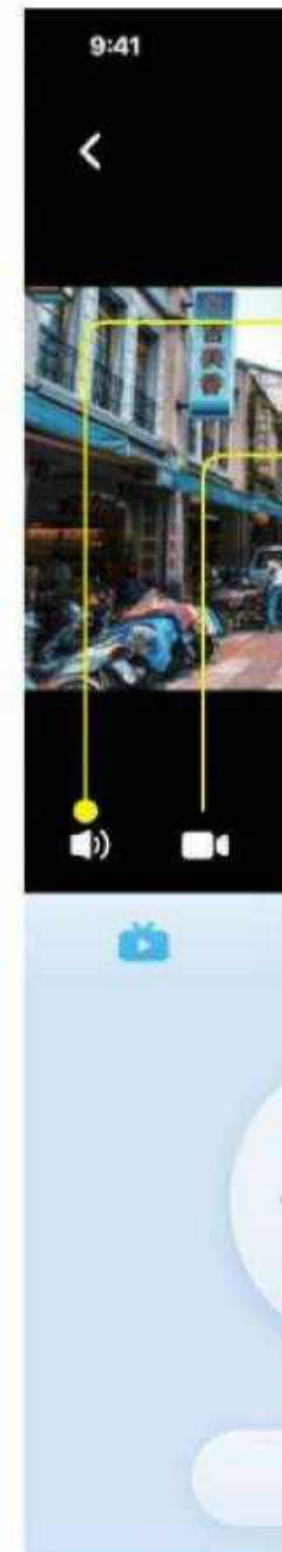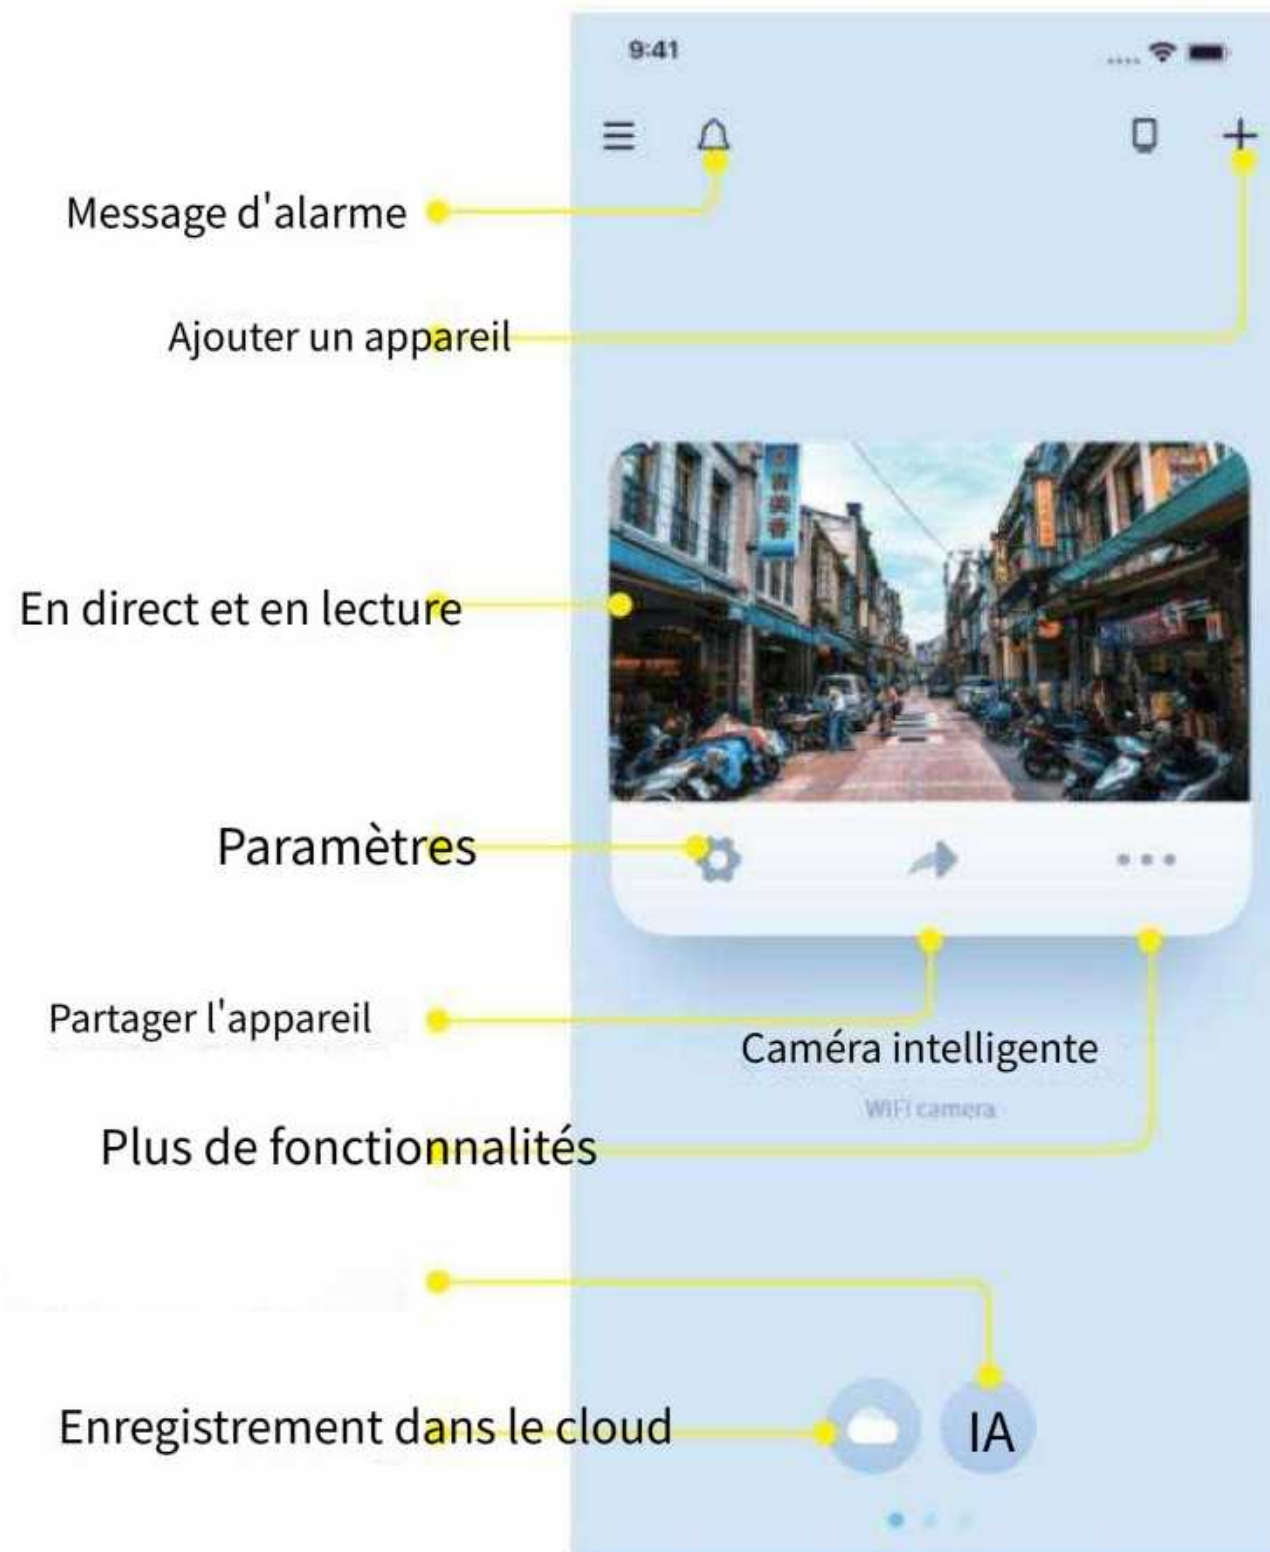

L'application sera mise à jour en permanence et l'interface est soumise à l'application

double lentille

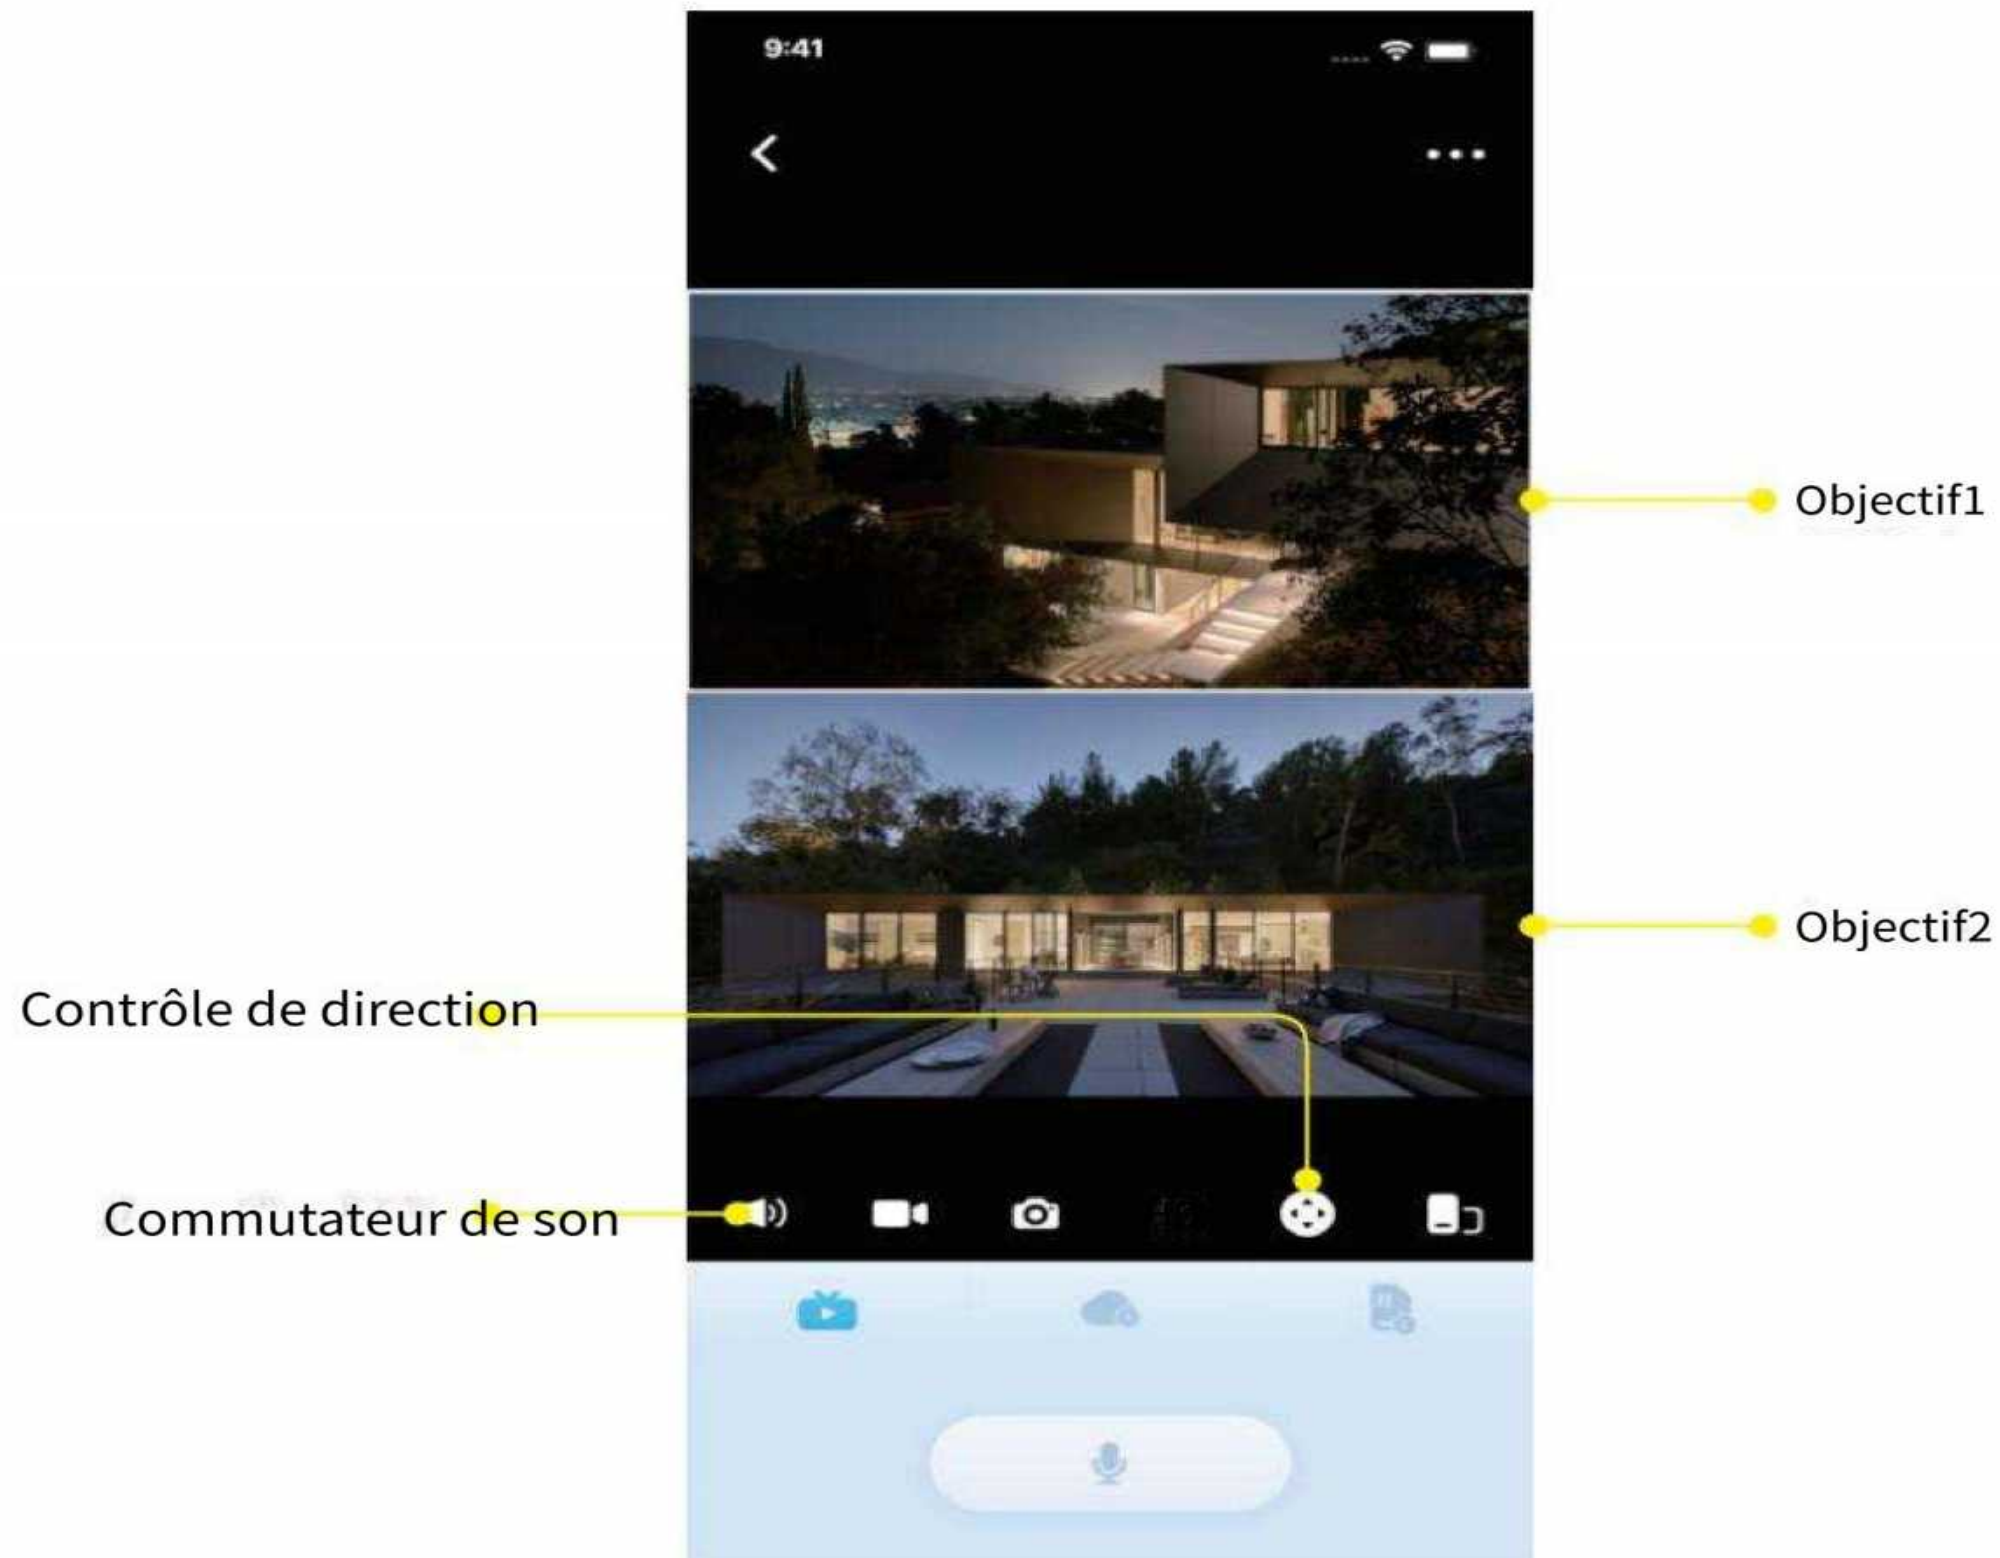

D

Problème commun

Problèmes	Solution
Que dois-je faire si l'appareil est ajouté sans succès ?	Vérifiez si le mot de passe WiFi est correct et si le réseau peut être connecté correctement, puis réinitialisez la caméra et ajoutez-la à nouveau une fois terminé.
Comment télécharger une vidéo ?	Cliquez sur le bouton "Enregistrer l'écran" pendant la lecture, puis cliquez sur le bouton rouge après l'enregistrement et le fichier vidéo sera enregistré sur le téléphone ;
Que se passe-t-il si le périphérique d'affichage est hors ligne ?	Vérifiez d'abord si l'alimentation électrique et le réseau sont normaux, et qu'il n'y a aucun problème avant d'éteindre la caméra et de la redémarrer. Si la connexion est toujours déconnectée
La carte mémoire est pleine, que dois-je faire ?	Aucun traitement manuel n'est requis. Lorsque la capacité restante de la carte mémoire est inférieure ou égale à 500 Mo, la caméra écrasera automatiquement le fichier vidéo le plus ancien.
La carte mémoire ne montre aucune carte mémoire ou des anomalies	1. L'appareil photo ne prend pas en charge le remplacement à chaud. Lors de l'insertion d'une carte mémoire, il doit être éteint. Veuillez redémarrer l'appareil photo. 2. La carte mémoire n'est toujours pas reconnue après le redémarrage de l'appareil photo. Veuillez la remplacer par une nouvelle carte et retester. 3. Si la nouvelle carte n'est toujours pas reconnue, la fente pour carte mémoire peut être endommagée ou le câble est défectueux. Contactez le fournisseur pour remplacer l'appareil.
Que dois-je faire si je ne peux pas recevoir le message d'avertissement ?	Confirmez si le système a désactivé l'autorisation de notification push d'iCam365. Si elle est désactivée, veuillez activer l'autorisation "notification de message" dans les paramètres du téléphone et vérifier si la notification push est désactivée dans les paramètres de l'appareil. Les messages d'alarme sont stockés pendant un maximum de 7 jours.

Installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radiater radio

J'interfère avec la radio

Installation. Si cela

encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des
ce qui suit
mesures:

- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

fabricant



FiCam365APP


A

デバイスを接続する



アプリをダウンロードする

携帯電話の「スキャン」機能を使用してQRコードをスキャンし、「iCam365」APPをダウンロードしてインストールします

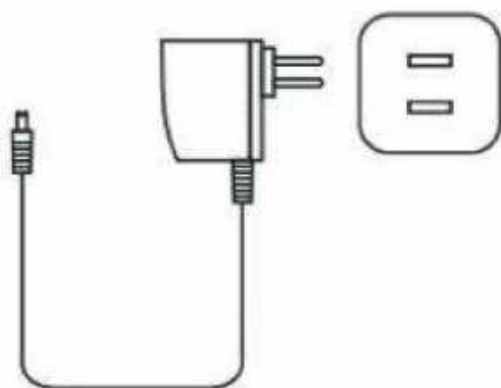

コネクトパワー

デバイスを電源に接続し、約 1 分間待ちます

B デバイスを追加



01. ログイン



02. デバイスの追加



03. QRコードをスキャン
胴体の



04. 待っています
自動認識

アプリは継続的に更新され、インターフェイスはアプリの影響を受けます



05.接続するWiFiを選択します
パスワードを入力してください



06.設定待ち
ネットワーク



09.追加が完了しました
デバイスには名前が付けられています




デバイスが表示されます
あなたのホームページで




機能の説明

アプリは継続的に更新され、インターフェースはアプリの

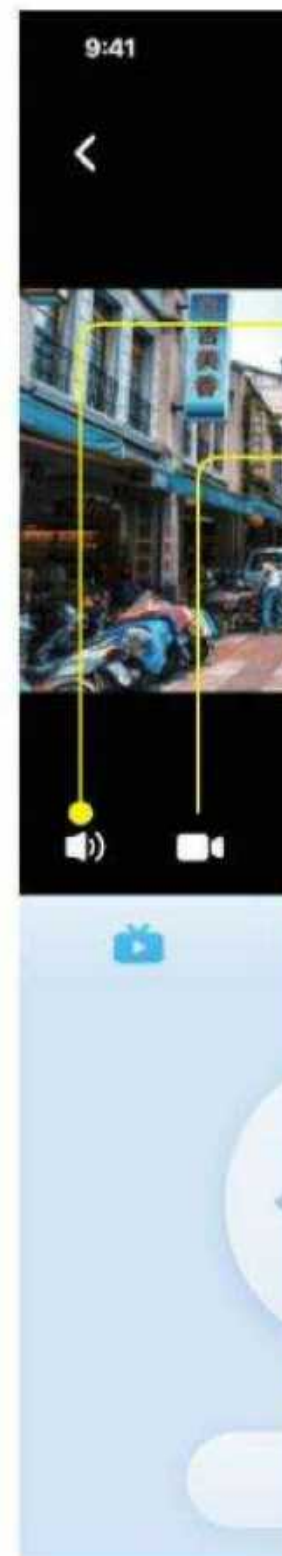

アプリは継続的に更新され、インターフェイスはアプリの影響を受けます

ダブルレンズ

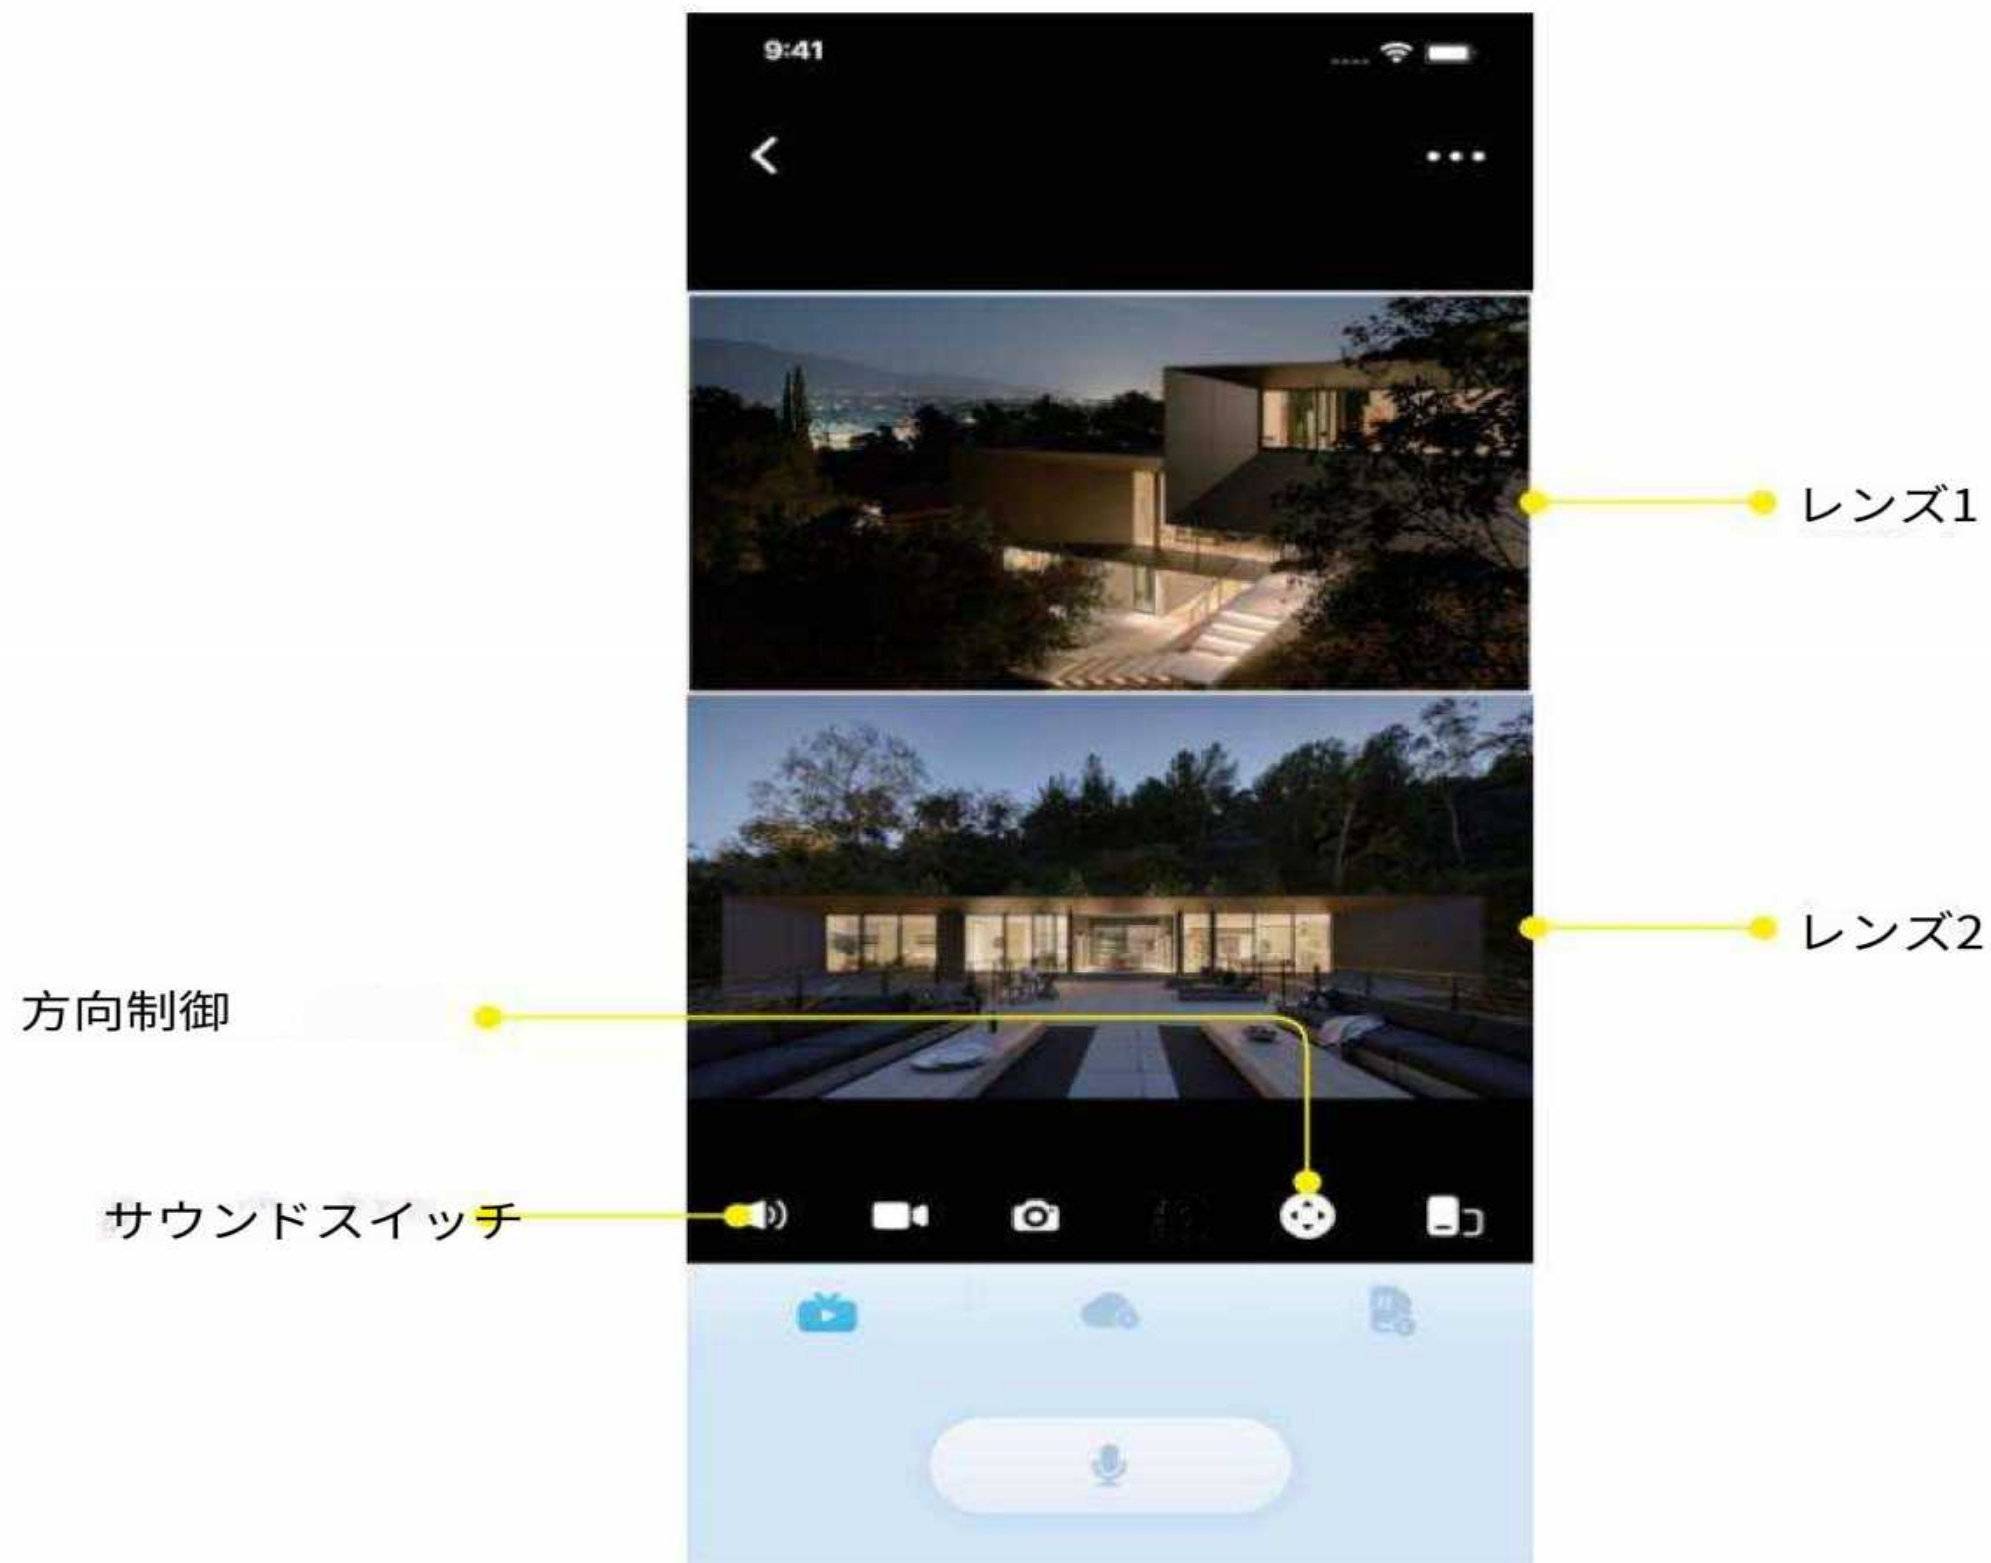

D

よくある問題

問題点	解決
デバイスが追加に失敗しましたか？	WiFiパスワードが正しいかどうかを確認し、ネットワークに正しく接続できるかどうかを確認してから、カメラをリセットし、完了後に再度追加します。
ビデオをダウンロードするにはどうすればよいですか？	再生中に「画面録画」ボタンをクリックし、録画後に赤いボタンをクリックすると、ビデオファイルが携帯電話に保存されます。
表示デバイスがオフラインの場合はどうなりますか？	まず、電源とネットワークが正常であることを確認し、カメラの電源を切って再起動する前に問題がないことを確認してください。それでも接続が切断されている場合は
メモリカードがいっぱいです。どうすればよいですか？	手動処理は必要ありません。メモリカードの残り容量が 500M 以下になると、カメラは自動的に最も古いビデオ ファイルを上書きします。
メモリカードがメモリカードなしまたは異常であることを示しています	1. カメラはホットスワップに対応していません。メモリカードを挿入する際は、電源を切ってください。その後、カメラを再起動してください。2. カメラを再起動してもメモリカードが認識されない場合は、新しいカードに交換してもう一度お試しください。3. 新しいカードでも認識されない場合は、カードスロットの故障またはケーブルの断線の可能性があります。販売店に連絡して、デバイスの交換を依頼してください。
もし私ができない場合はどうすればよいですか 警告メッセージが表示されますか？	iCam365のメッセージプッシュ権限がオフになっているかどうかを確認してください。オフになっている場合は、電話の設定で「メッセージ通知」権限をオンにして、デバイス設定でメッセージプッシュがオフになっていないか確認してください。アラームメッセージは最大7日間保存されます

注記: 本機器は FCC 規則 Part 15 に基づく
クラス B デジタル機器の制限に準拠している
ことが確認されています。これらの制限は
有害な

住宅用設備。この装置は、生成、使用、および

周波数エネルギー、およびに従って設置および使用されていない場合は、

電波への干渉

特定の干渉が発生しないという保証はありません

インストール。もしこの
機器がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こす

電源をオフにしてからオンにすることで確認できる受信です。ユーザーは

1 つまたは複数の方法で干渉を修正するよう努めることが奨励されます。
以下

– 機器と受信機間の距離を広げます。

重要: 明示的に承認されていない変更や修正は、
メーカー



FiCam365APP




Collega il dispositivo



Scarica l'applicazione

Utilizza la funzione "Scansione" del tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app "iCam365".

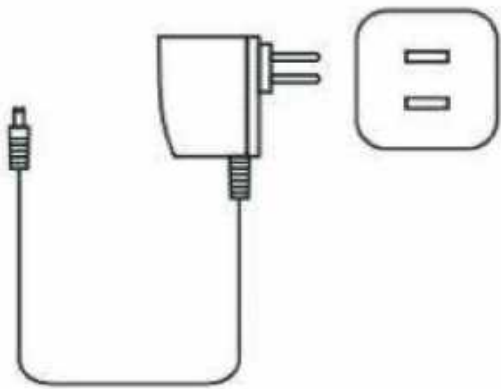

Connetti potenza

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto

B Aggiungi dispositivo




01.accedi



02.Aggiungi dispositivo



03.Scansiona il codice QR
della fusoliera

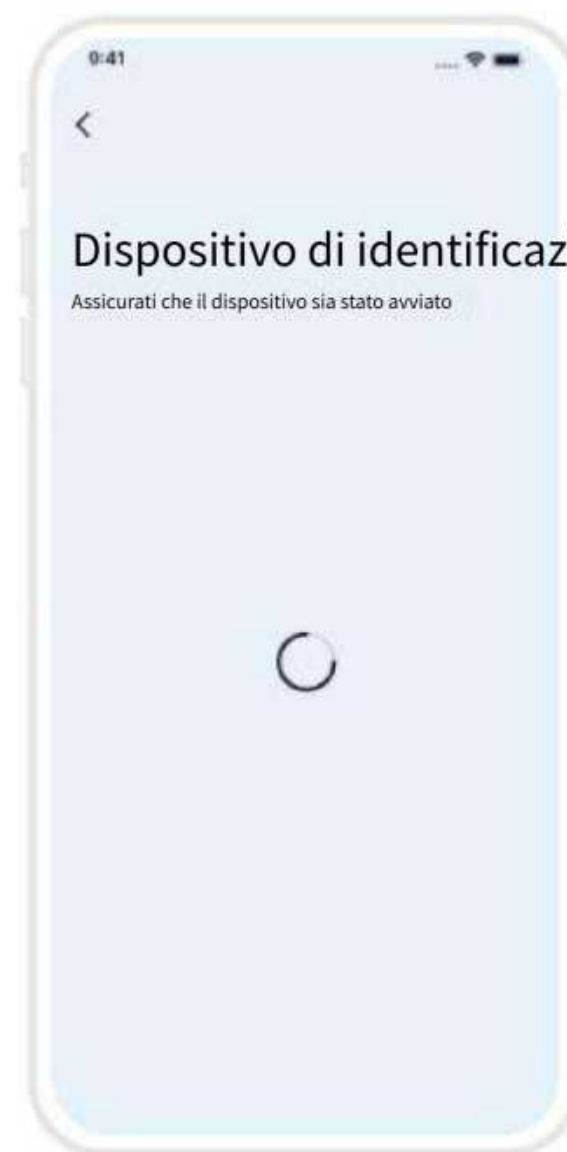

04.In attesa di a
riconoscimento automatico

L'app verrà aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app



05. Seleziona il WiFi a cui connetterti e inserisci la password



06. In attesa di configurazione il network



09. L'aggiunta è completata il dispositivo è denominato




Apparirà il dispositivo sulla tua home page



Descrizione della funzione

L'app verrà aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app

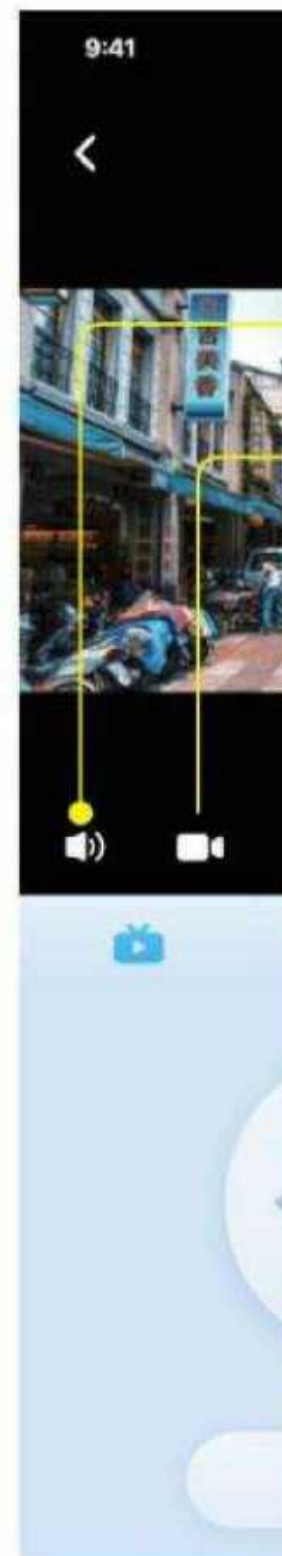

L'app verrà aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app

doppia lente



Obiettivo1

Obiettivo2

Controllo della direzione

Interruttore del suono

D

Problema comune

I problemi	Soluzione
Cosa devo fare se il dispositivo viene aggiunto senza successo?	Controlla se la password WiFi è corretta e la rete può essere connessa correttamente, quindi RESETTA la videocamera e aggiungila di nuovo al termine.
Come scaricare video?	Fare clic sul pulsante "Registra schermo" durante la riproduzione, quindi fare clic sul pulsante rosso dopo la registrazione e il file video verrà salvato sul telefono;
Cosa succede se il dispositivo di visualizzazione è offline?	Verificare innanzitutto che l'alimentazione e la rete siano normali e che non vi siano problemi prima di spegnere la fotocamera e riavviarla. Se la connessione è ancora assente
La scheda di memoria è piena, cosa devo fare?	Non è richiesta alcuna elaborazione manuale. Quando la capacità residua della scheda di memoria è inferiore o uguale a 500 MB, la fotocamera sovrascriverà automaticamente il file video più vecchio.
La scheda di memoria non mostra alcuna scheda di memoria o presenta anomalie	1. La fotocamera non supporta la sostituzione a caldo. Quando si inserisce una scheda di memoria, è necessario spegnerla. Riavviare la fotocamera. 2. La scheda di memoria non viene ancora riconosciuta dopo il riavvio della fotocamera. Sostituirla con una nuova scheda e riprovare. 3. Se la nuova scheda continua a non essere riconosciuta, lo slot della scheda potrebbe essere danneggiato o il cavo potrebbe essere difettoso. Contattare il fornitore per sostituire il dispositivo.
Cosa dovrei fare se non posso ricevere il messaggio di avviso?	Verificare se il sistema ha disattivato l'autorizzazione all'invio di messaggi di iCam365. In tal caso, attivare l'autorizzazione "Notifiche messaggi" nelle impostazioni del telefono e verificare se l'invio di messaggi è disattivato nelle impostazioni del dispositivo. I messaggi di allarme vengono archiviati per un massimo di 7 giorni.

interferenza in a

energia di frequenza e, se non installato
e utilizzato in conformità con il

Le istruzioni possono
causare comunicazioni dannose.:Tuttavia.lì

Interferenze radio

incoraggiato a provare a correggere l'interferenza di uno o più di
il seguente

Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.

–Aumentare la separazione tra apparecchiatura e ricevitore.

il ricevitore è connesso.

- Consultare il rivenditore o un

tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Importante: modifiche non espressamente approvate da



FiCam365APP


A

장치를 연결하세요



앱 다운로드


휴대폰의 "스캔" 기능을 사용하여 QR 코드를
스캔하고 "iCam365" 앱을 다운로드하여 설치하세요.

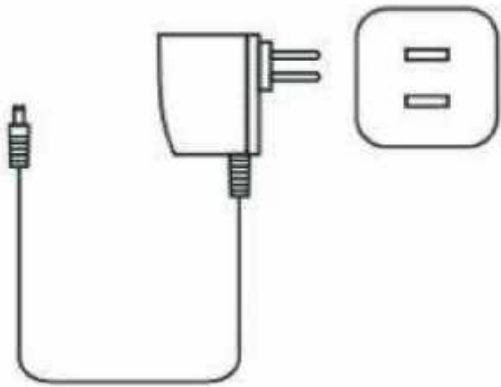

전원 연결

장치를 전원 공급 장치에 연결하고 약 1분 동안 기다립니다.

B 기기 추가

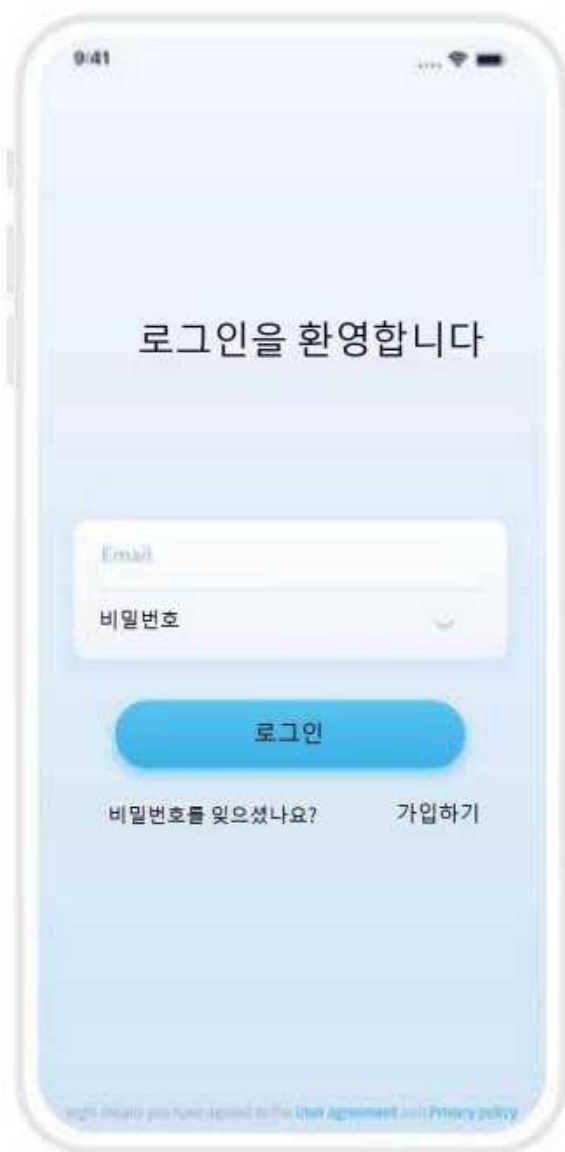

01.로그인



02.장치 추가



03.QR코드 스캔
동체의



04.기다리는 중
자동 인식

앱은 지속적으로 업데이트되며 인터페이스는 앱의 적용을 받습니다.



05. 연결할 WiFi를 선택하세요
그리고 비밀번호를 입력하세요



06.구성 대기 중
네트워크



09.추가가 완료되었습니다
장치 이름이 지정되었습니다.




장치가 나타납니다
귀하의
홈페이지에서



기능 설명

앱은 지속적으로 업데이트되며 인터페이스는 앱에 따라 달라질 수 있습니다.

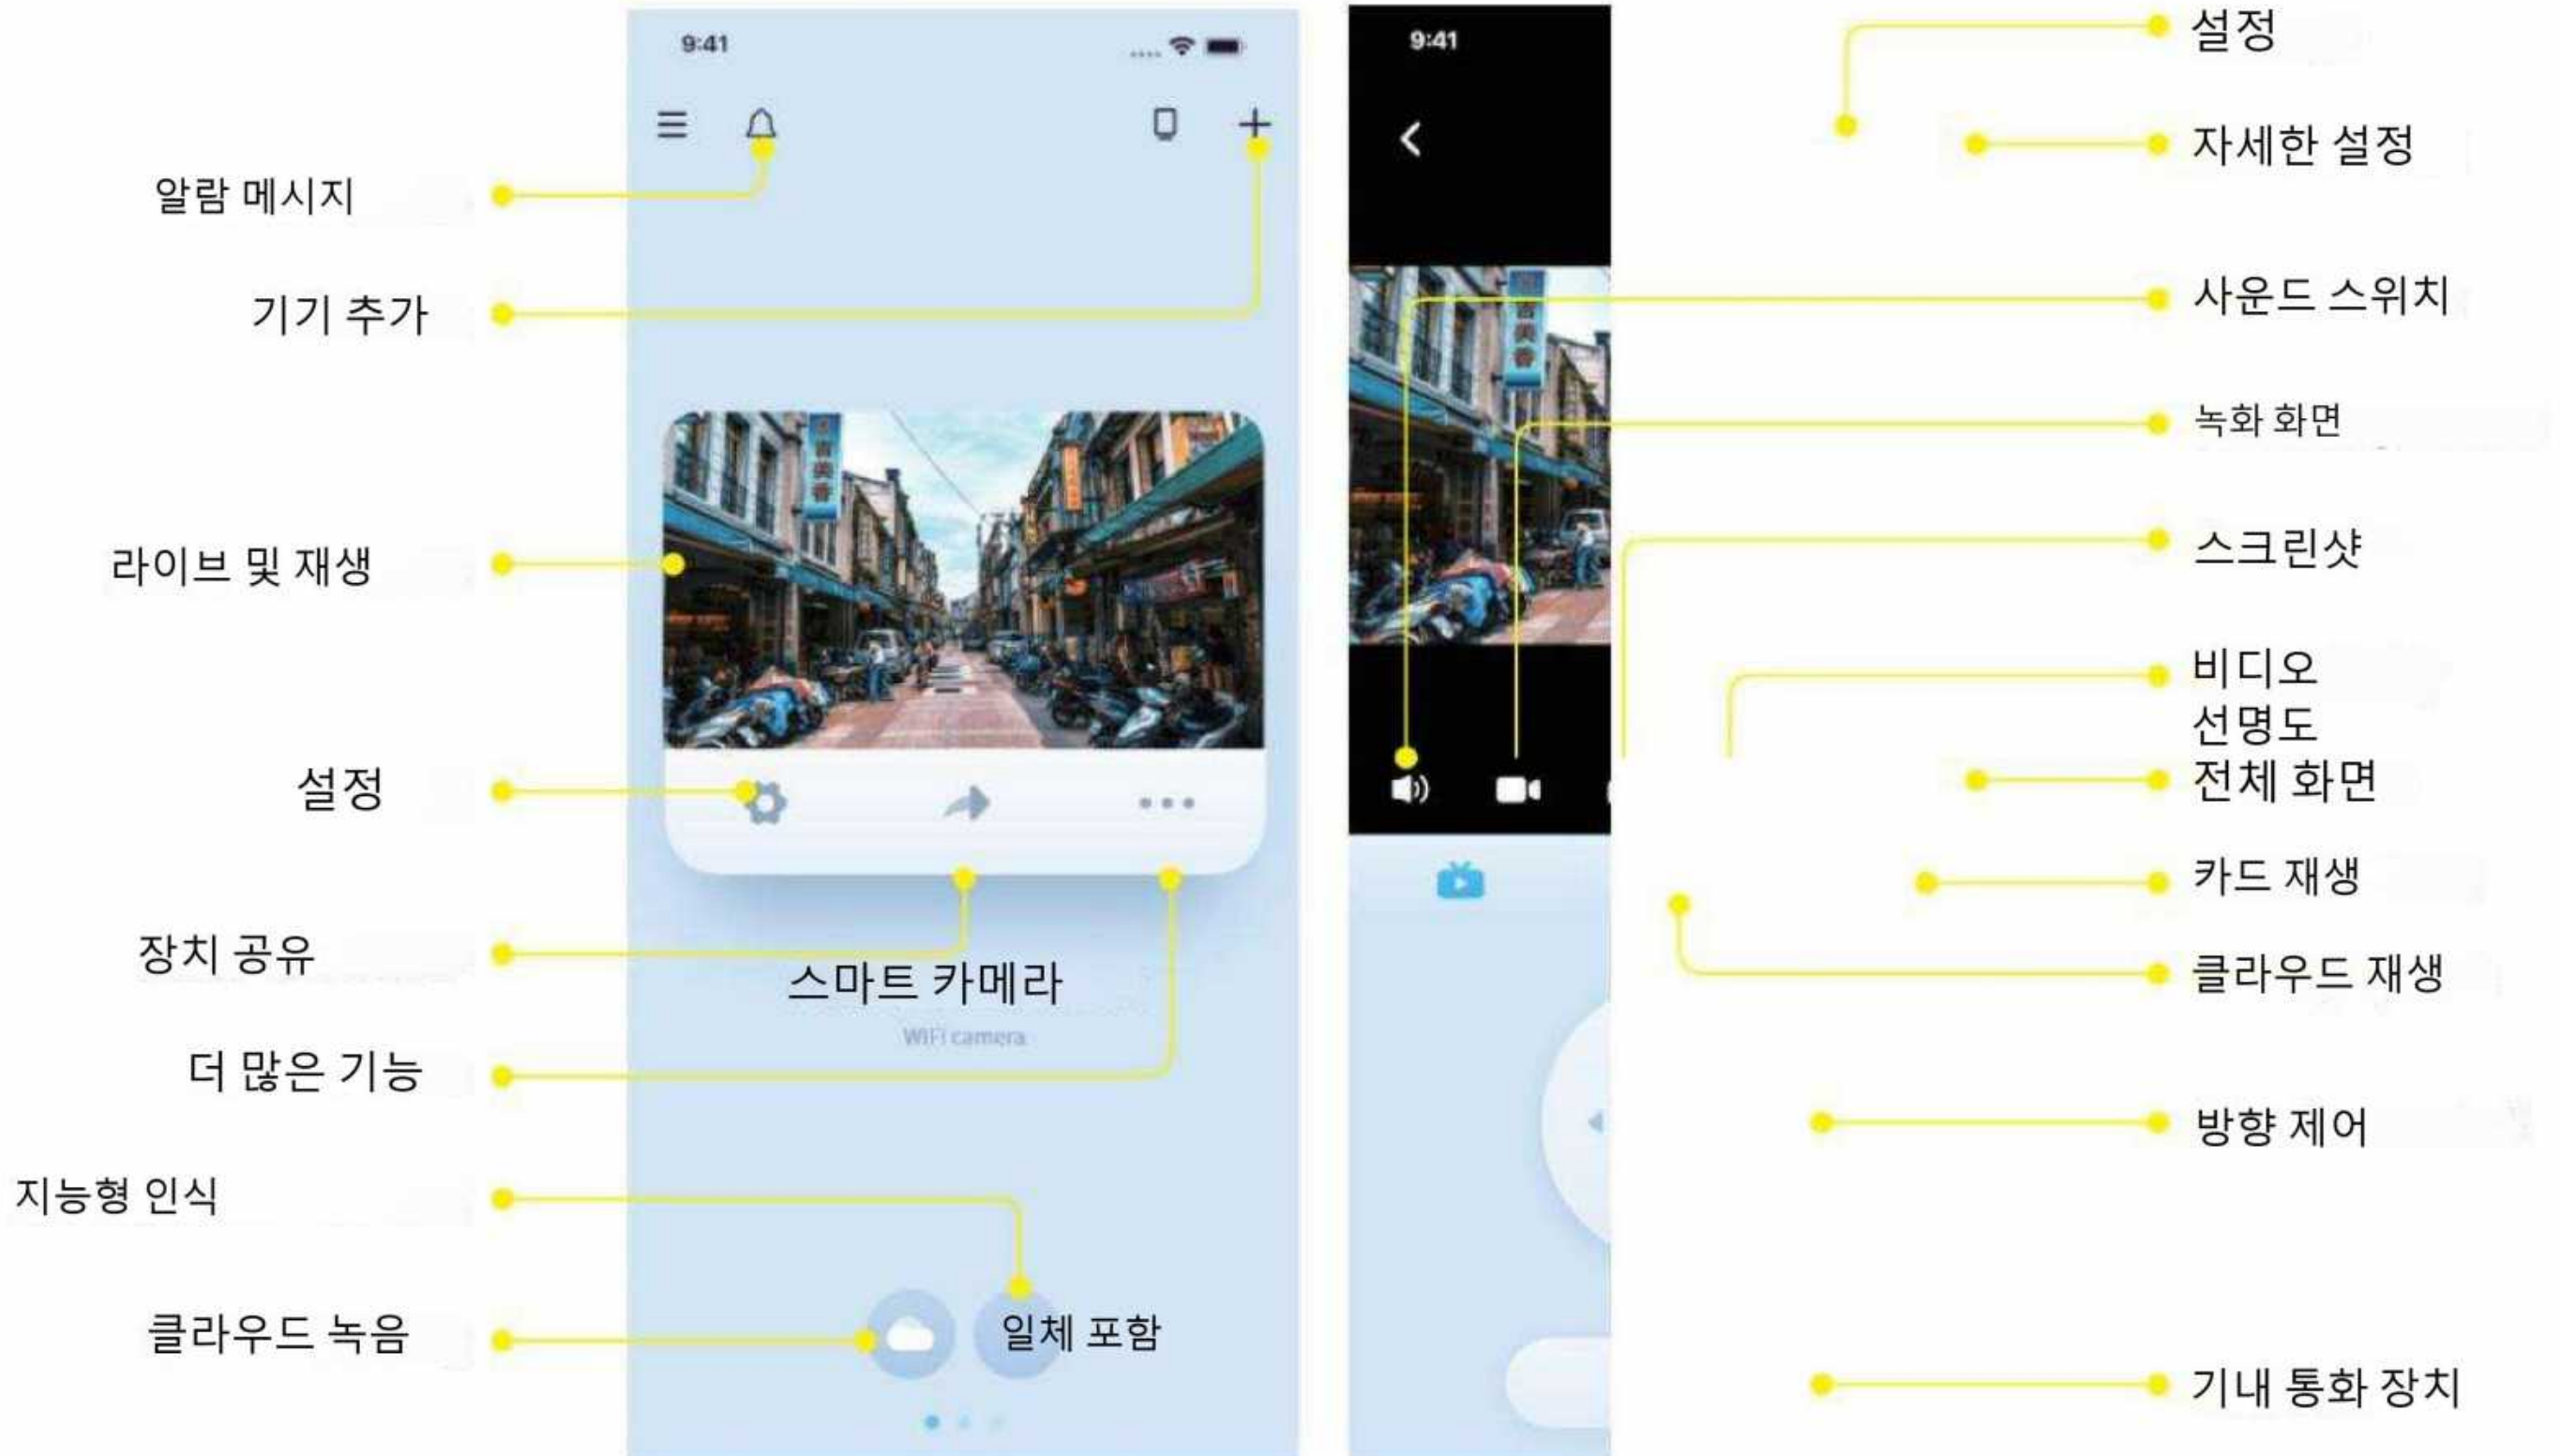

앱은 지속적으로 업데이트되며 인터페이스는 앱의 적용을 받습니다.

더블렌즈

방향 제어

사운드 스위치



렌즈1

렌즈2

D

일반적인 문제

문제	해결책
장치가 작동하지 않으면 어떻게 해야 할까요? 합동체로 추가되지 않았습니까?	Wi-Fi 비밀번호가 올바른지 확인하고 네트워크가 올바르게 연결될 수 있는지 확인한 후 카메라를 재설정하고 완료 후 다시 추가하십시오.
비디오를 다운로드하는 방법?	재생 중 "화면 녹화" 버튼을 클릭하고 녹화 후 빨간색 버튼을 클릭하면 비디오 파일이 휴대폰에 저장됩니다.
디스플레이 장치가 오프라인이면 어떻게 되나요?	먼저 전원 공급 및 네트워크가 정상인지 확인하고 카메라 전원을 끄고 다시 시작하기 전에 문제가 없는지 확인하십시오. 연결이 여전히 끊어져 있으면
메모리 카드가 가득 찼어요. 어떻게 해야 할까요?	수동 처리가 필요하지 않습니다. 남은 메모리 카드 용량이 500M 이하인 경우, 카메라가 자동으로 가장 오래된 비디오 파일을 덮어씁니다.
메모리 카드에 메모리 카드가 없거나 비정상적인 것으로 나타납니다.	1. 카메라는 핫스왑을 지원하지 않습니다. 메모리 카드를 삽입할 때는 전원을 꺼야 합니다. 카메라를 다시 시작하십시오. 2. 카메라를 다시 시작해도 메모리 카드가 인식되지 않습니다. 새 카드로 교체하여 다시 테스트하십시오. 3. 새 카드를 삽입해도 인식되지 않으면 카드 슬롯이 손상되었거나 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 공급업체에 연락하여 장치를 교체하십시오.
만약 내가 할 수 없다면 어떻게 해야 할까요? 알람 메시지를 받았나요?	iCam365의 메시지 푸시 권한이 시스템에서 꺼져 있는지 확인하십시오. 꺼져 있는 경우 휴대폰 설정에서 "메시지 알림" 권한을 켜고 장치 설정에서 메시지 푸시가 꺼져 있는지 확인하십시오. 알람 메시지는 최대 7일 동안 저장됩니다.

참고: 이 장비는 FCC 규정 제 15 조에 따라 B 등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트되었으며 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 유해한 것으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계된 간섭

주파수 에너지 및 규정에 따라 설치 및 사용되지 않는 경우 지시 사항은 유해한 의사 소통을 유발할 수 있습니다. 그러나

무선 통신에 대한 간섭

특정 상황에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

장비는 라디오 또는 텔레비전에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.

장비를 켜다 켜을 때 확인할 수 있는 수신 상태입니다. 사용자는 다음 중 하나 이상의 간섭을 수정하도록 권장됩니다.
다음

수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸세요.

- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘리십시오.

장비를 회로가 다른 콘센트에 연결하십시오.

- 도움이 필요하면 판매점이나

숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.
중요: 본인이 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정

준수 책임은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.



FiCam365APP




Anslut enheten



Ladda ner appen

Använd "Skanna"-funktionen på din mobiltelefon för att skanna QR-koden, ladda ner och installera "iCam365"-appen

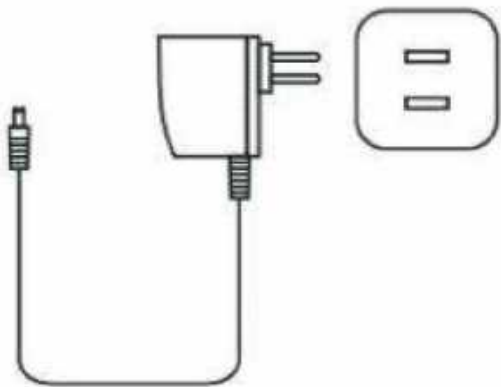

Anslut ström

Anslut enheten till strömförsörjningen och vänta i cirka 1 minut

B Lägga till enhet




01.logga in



02.Lägg till enhet



03.Skanna QR-koden
av flygkroppen

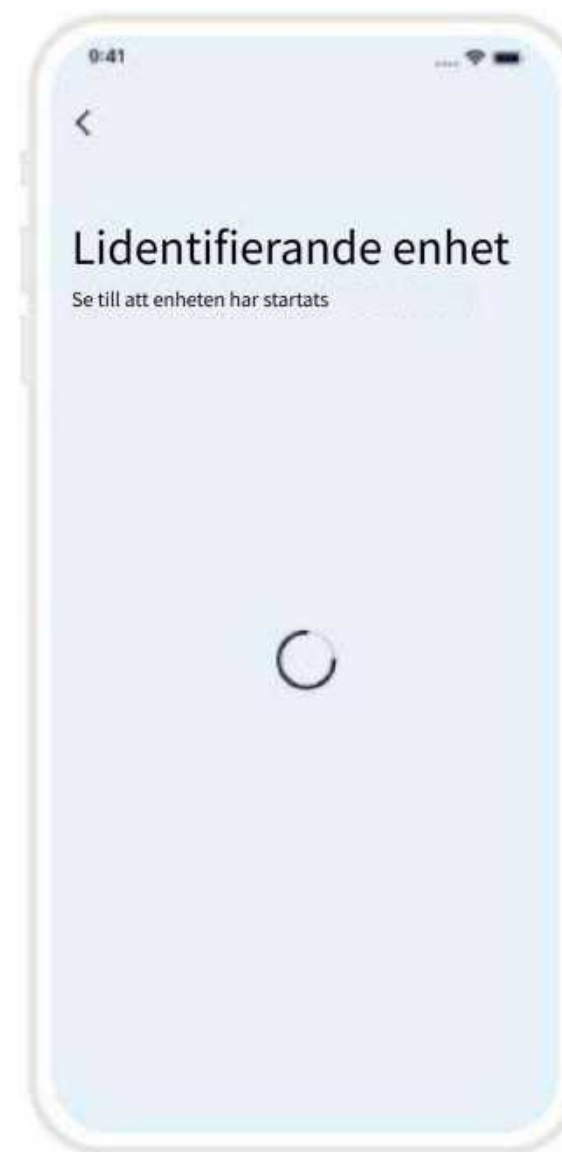

04.Väntar på en
automatiskt erkännande

App kommer att uppdateras kontinuerligt, och gränssnittet är föremål för App




05. Välj WiFi att ansluta till
och ange lösenordet



06. Väntar på att konfigurera
nätverket



09. Tillägget är klart
enheten heter

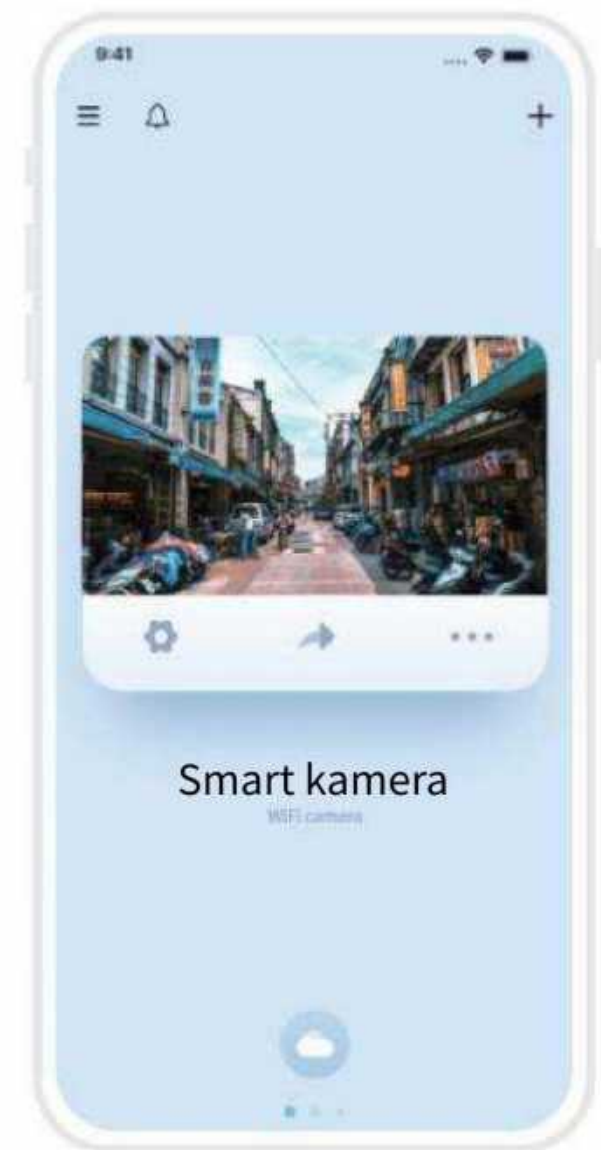


Enheten kommer att visas
på din hemsida




Funktionsbeskrivning

Appen kommer att uppdateras kontinuerligt och gränssnittet kan komma att ändras.

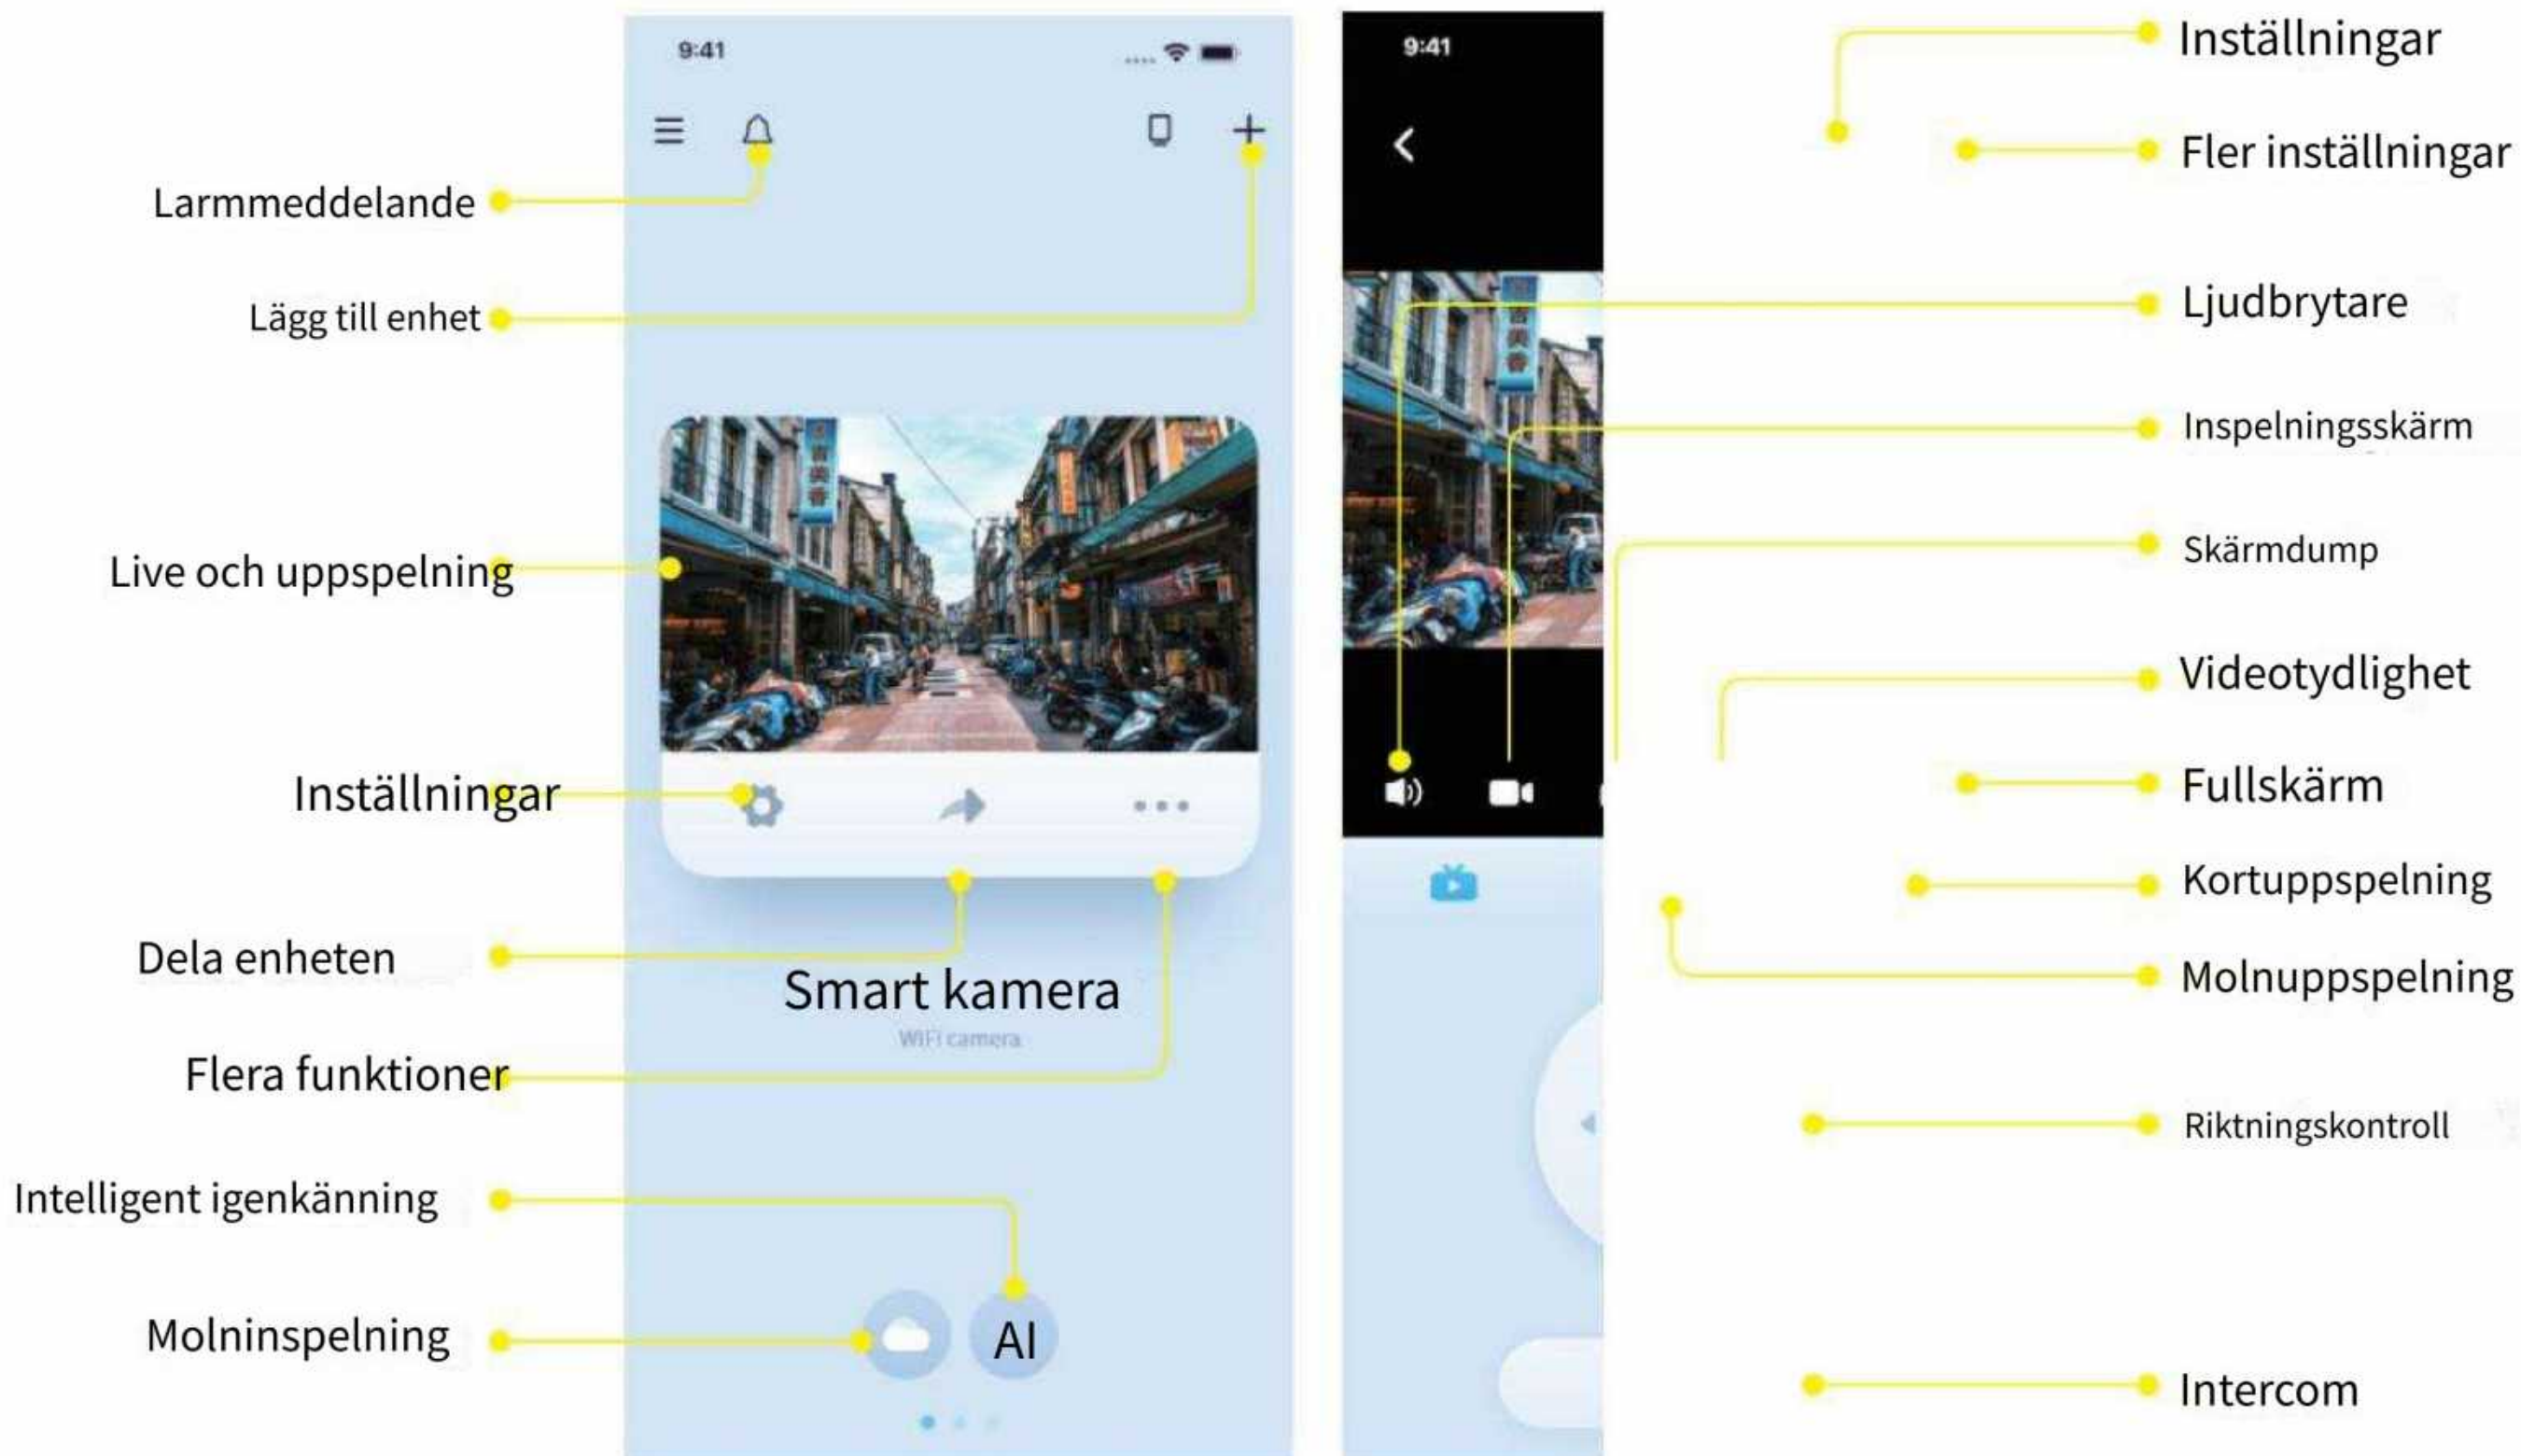

App kommer att uppdateras kontinuerligt, och gränssnittet är föremål för App

dubbellins

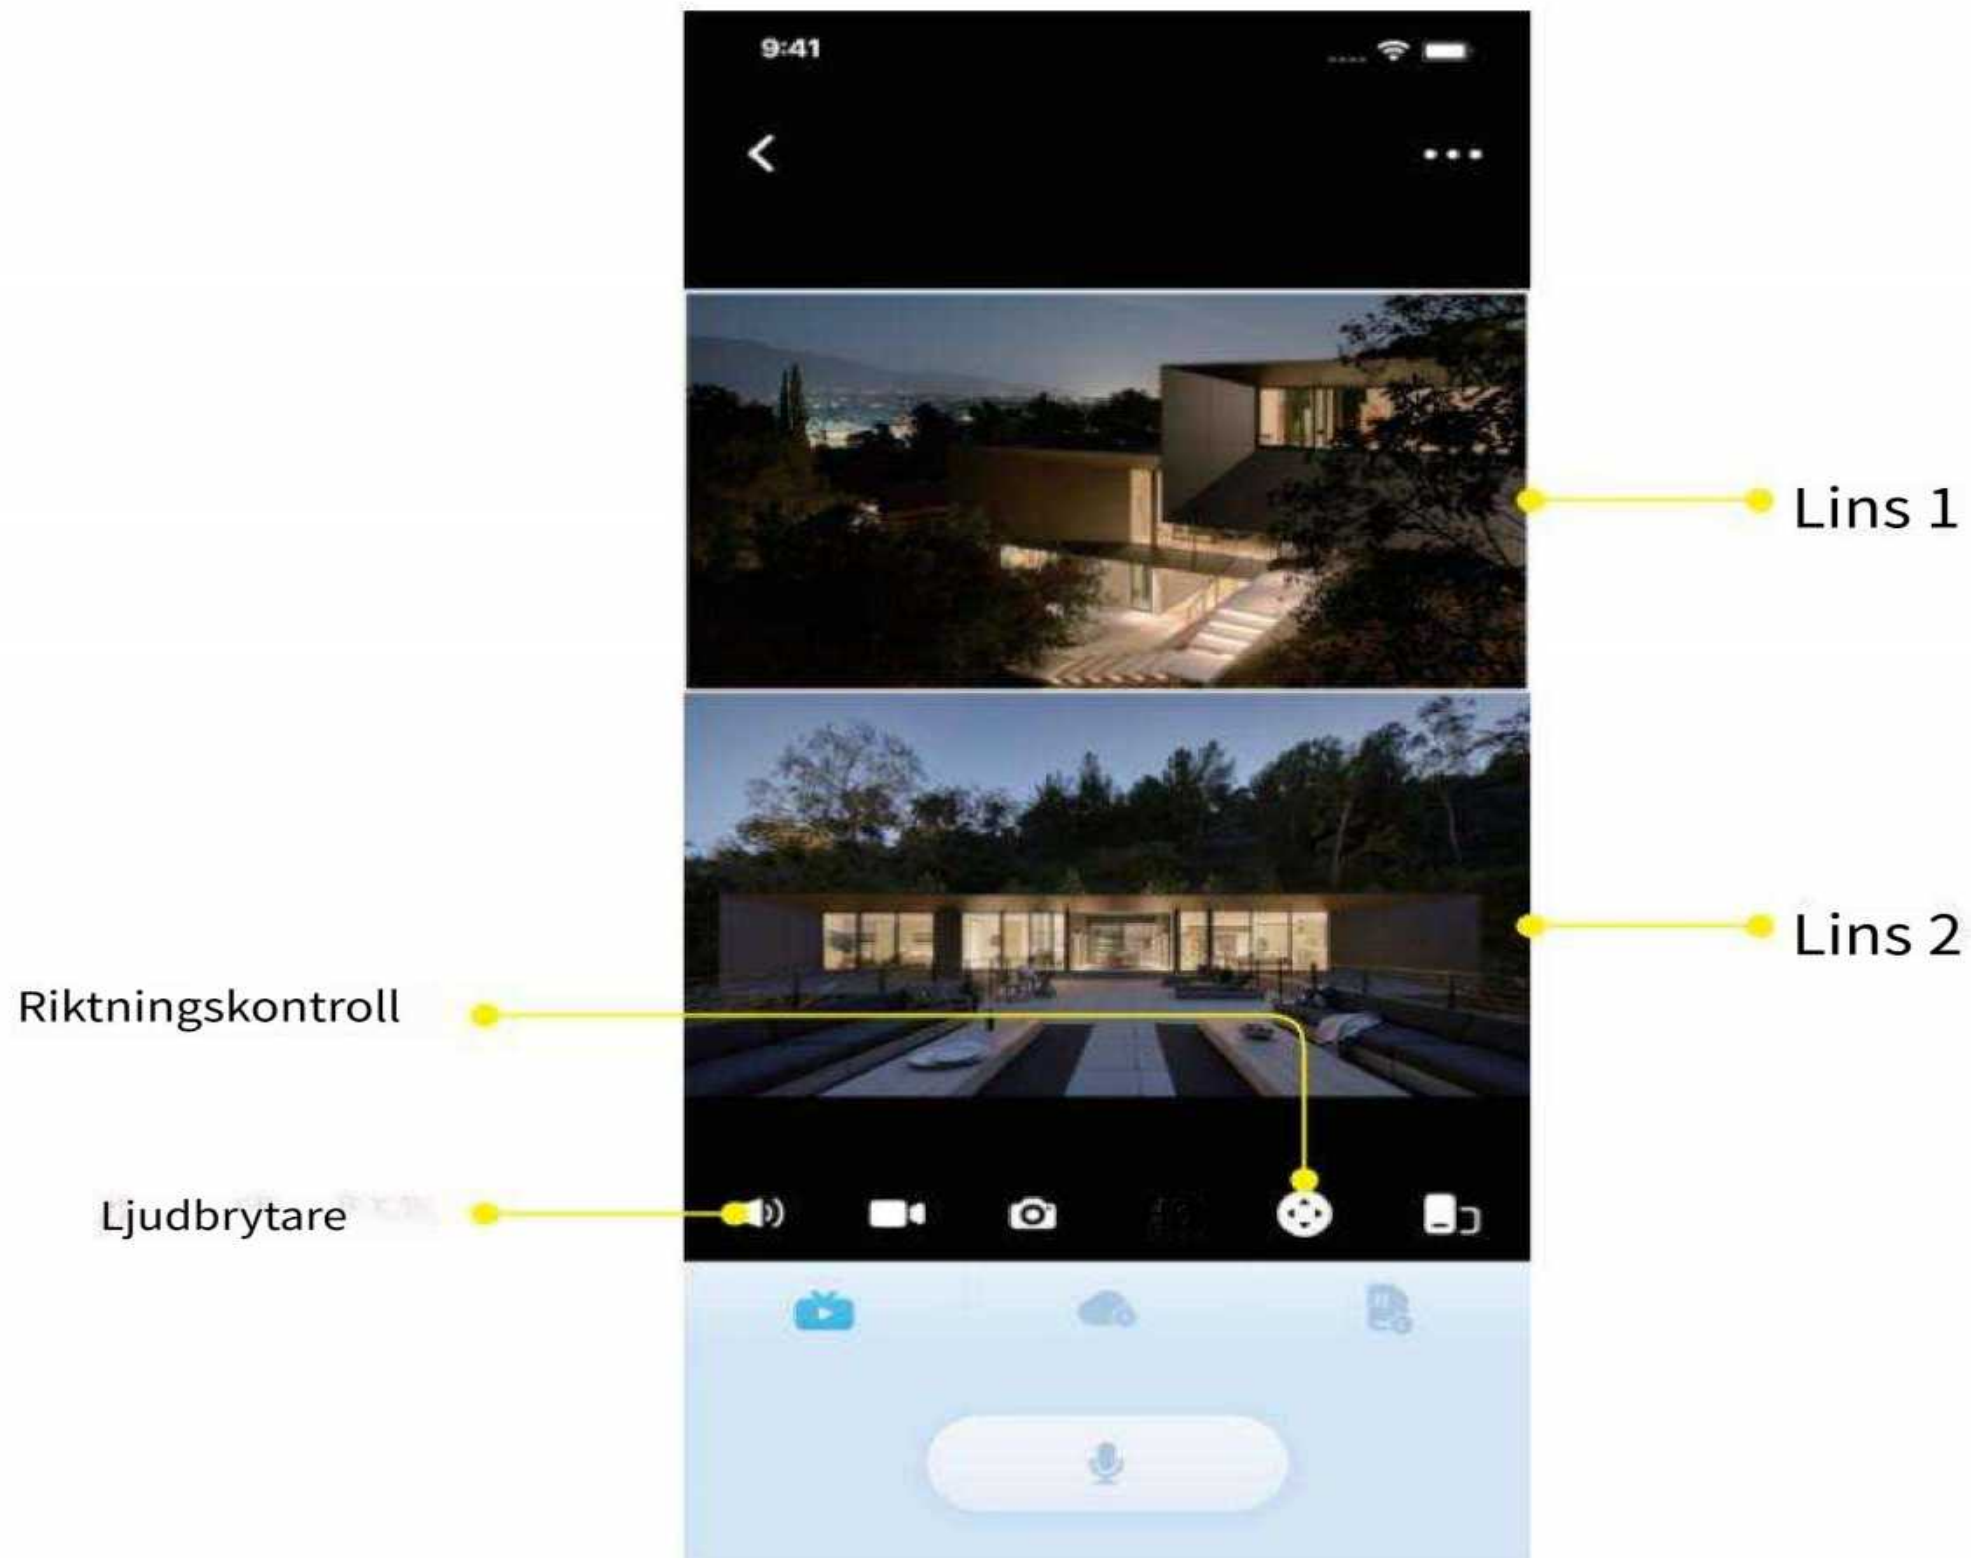



Vanligt problem

Problem	Lösning
Vad ska jag göra om enheten har lagts till utan framgång?	Kontrollera att WiFi-lösenordet är korrekt och att nätverket kan anslutas korrekt. ÅTERSTÄLL sedan kameran och lägg till den igen efter att återställningen är klar.
Hur laddar man ner video?	Klicka på knappen "Spela in skärm" under uppspelning och klicka på den röda knappen efter inspelning så sparas videofilen i telefonen.
Vad händer om displayenheten är offline?	Bekräfta först att strömförsörjningen och nätverket fungerar som de ska och att det inte finns några problem innan du stänger av kameran och startar om den. Om anslutningen fortfarande är bruten
Minneskortet är fullt, vad ska jag göra?	Ingen manuell hantering krävs. När det återstående minneskortsutrymmet är mindre än eller lika med 500 MB skriver kameran automatiskt över den äldsta videofilen.
Minneskortet visar inget minneskort eller onormalt	1. Kameran stöder inte byte under drift. När du sätter i ett minneskort måste kameran vara avstängd. Starta om kameran. 2. Om minneskortet fortfarande inte känns igen efter att du startat om kameran, byt till ett nytt kort och försök igen. 3. Om det nya kortet fortfarande inte känns igen kan kortplatsen vara skadad eller så är kabeln defekt. Kontakta leverantören för att byta ut enheten.
Vad ska jag göra om jag inte kan få varningsmeddelandet?	Bekräfta om systemet har stängt av behörigheten för meddelandepush för iCam365. Om den är avstängd, slå på behörigheten "Meddelandeaviseringar" i telefoninställningarna och kontrollera om meddelandepush är avstängt i enhetens inställningar. Alarmmeddelanden lagras i upp till 7 dagar

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformad för att ge rimligt skydd mot skadliga

Bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan frekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med Instruktioner kan orsaka skadlig kommunikation.:Men.där Radiostörningar

installation. om detta Utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning

uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av följande

Reoritera eller flytta om mottagningsantennen.
– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

tillverkare



FiCam365APP




Připojte zařízení



Stáhněte si aplikaci

Pomocí funkce "Skenovat" na vašem mobilním telefonu naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci "iCam365".

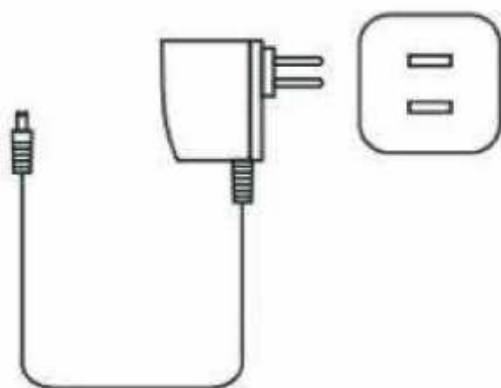

Připojte napájení

Připojte zařízení ke zdroji napájení a počkejte asi 1 minutu

B Přidat zařízení




01.prhlaste se



02.Přidat zařízení




03. Naskenujte QR kód
trupu

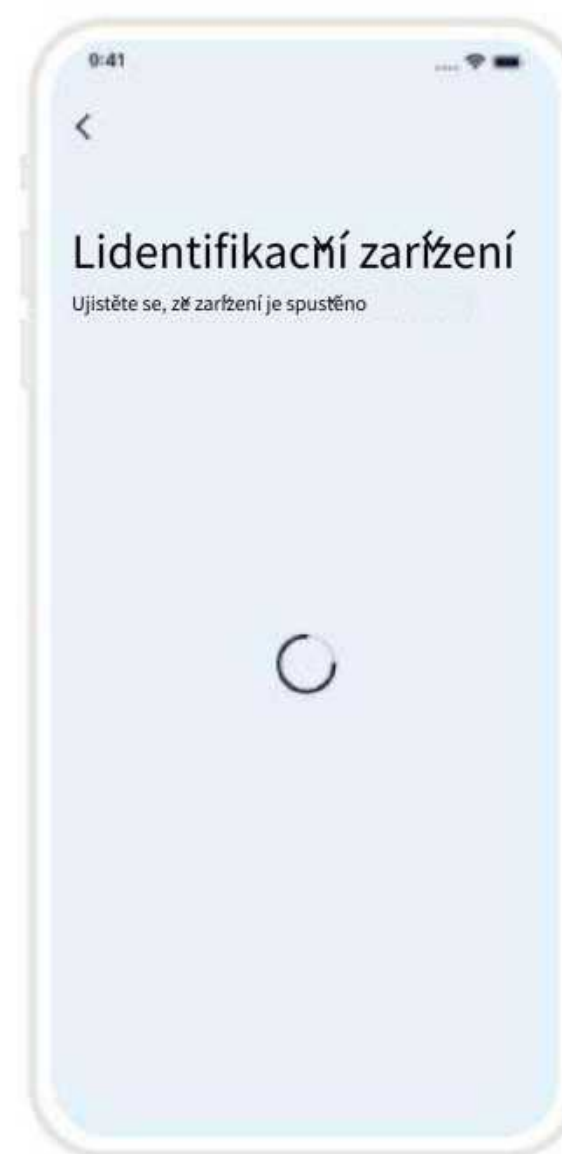

04. Čekání na a
automatické rozpoznávání

Aplikace bude průběžně aktualizována a rozhraní podléhá aplikaci

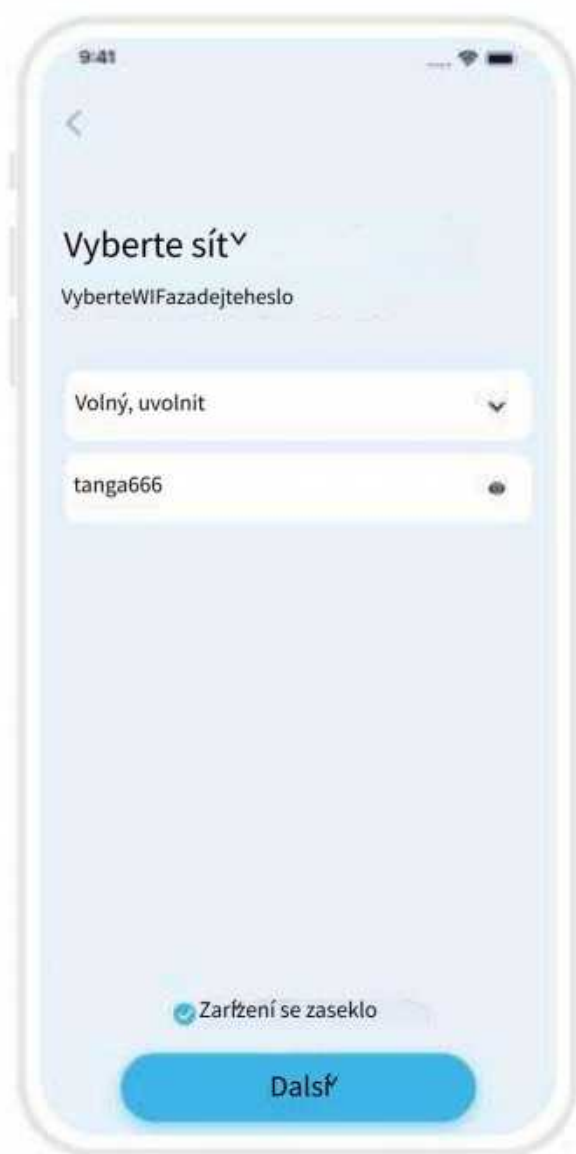

05. Vyberte WiFi síť, ke které se chcete připojit a zadejte heslo



06. Čekání na konfiguraci sítě



09. Přidání je dokončeno
zařízení je pojmenováno




Objeví se zařízení
na vaší domovské stránce




Popis funkce

Aplikace bude průběžně aktualizována a rozhraní se může měnit.

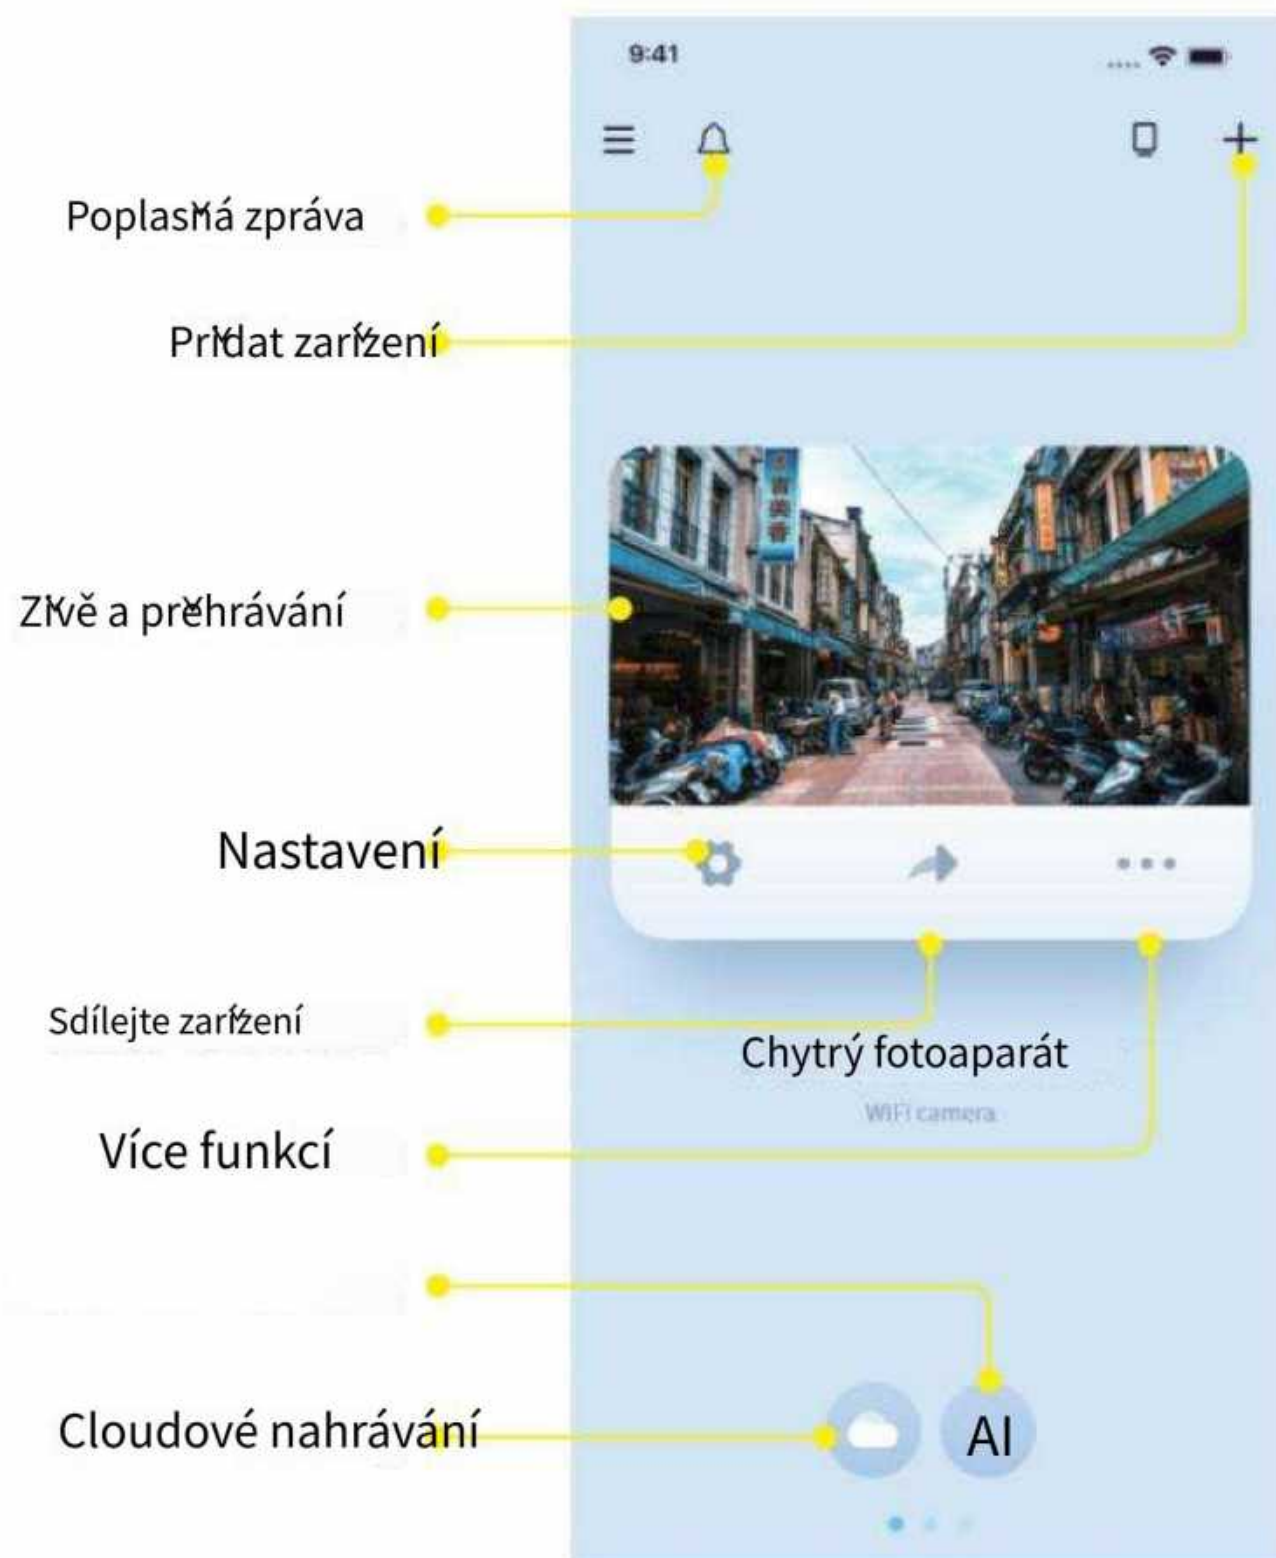

Aplikace bude průběžně aktualizována a rozhraní podléhá aplikaci

dvojitý objektiv

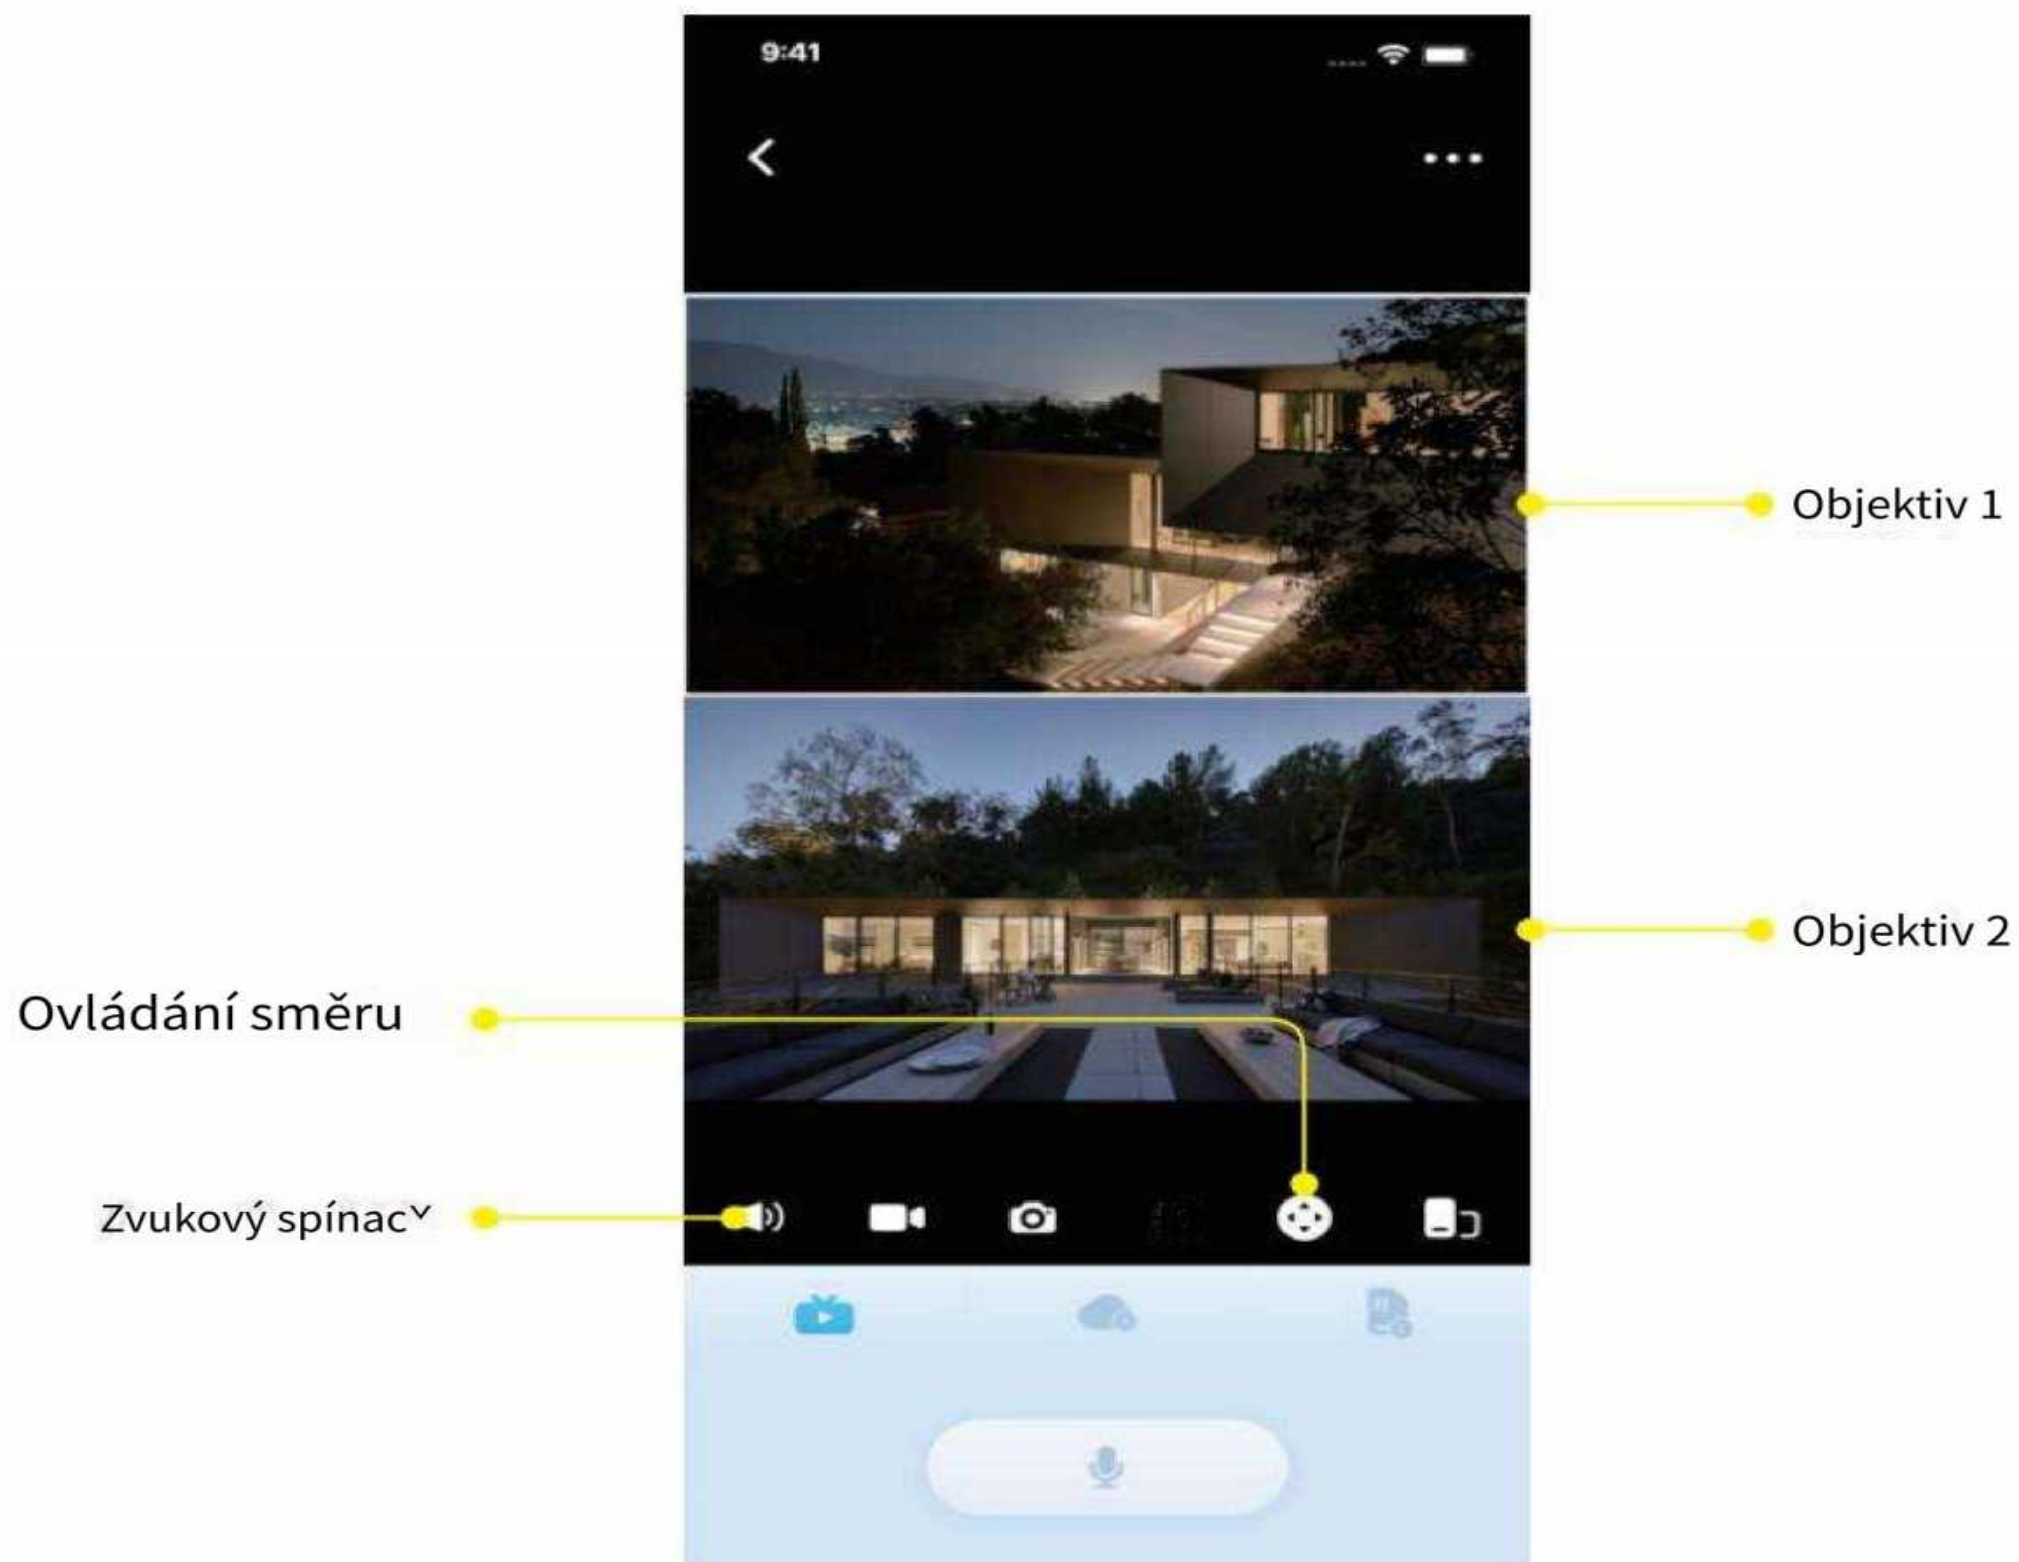

D

Běžný problém

Problémy	Rěšení
Co mám dělat, když zařízení je neúspěšně přidáno?	Zkontrolujte, zda je heslo Wi-Fi správné a zda se síť dá správně připojit, poté resetujte kameru a po dokončení ji znovu přidejte.
Jak stáhnout video?	Během přehrávání klikněte na tlačítko "Nahrát obrazovku" a po nahrávání klikněte na červené tlačítko. Video soubor se uloží do telefonu.
Co když je zobrazovací zařízení offline?	Nejprve ověřte, zda napájení a síť jsou v pořádku a zda před vypnutím kamery a jejím restartováním nedošlo k žádnému problému. Pokud je připojení stále přerušeno
Paměťová karta je plná, co mám dělat?	Není potřeba žádné ruční zpracování. Když zbývající kapacita paměťové karty dosáhne 500 MB nebo méně, fotoaparát automaticky přezapiš nejstarší video soubor.
Paměťová karta nevykazuje žádnou paměťovou kartu nebo je abnormální	1. Fotoaparát nepodporuje výměnu za tepla. Při vkládání paměťové karty je nutné jej vypnout. Restartujte fotoaparát. 2. Paměťová karta není po restartu fotoaparátu stále rozpoznána. Vyměňte ji za novou a zkuste to znovu. 3. Pokud nová karta stále není rozpoznána, může být poškozen slot karty nebo kabel. Obratě se na dodavatele, aby zařízení vyměnil.
Co mám dělat, když nemůžu obdržet varovnou zprávu?	Potvrďte, zda systém vypnul oprávnění pro zasílání zpráv z iCam365. Pokud je vypnuté, zapněte v nastavení telefonu oprávnění "upozornění na zprávy" a zkontrolujte, zda je zasílání zpráv vypnuté v nastavení zařízení. Alarmové zprávy se ukládají po dobu až 7 dnů.

Instalace pro bydlení. Toto zařízení generuje, používá a může
radiateradio

Pokyny mohou způsobit škodlivé
komunikace.: Nicméně. tam

Rusění rádiového signálu

Neexistuje žádná záruka, že v konkrétním případě k rusění nedojde.

Instalace. Pokud toto
Zařízení může způsobit škodlivé rusění rozhlasu nebo televize

vyzývání, aby se pokusili napravit rusění jedním nebo více z nich
následující

-Zvýšte vzdálenost mezi zařízením a přijímacem.

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny



في كام 365




A

قم بتوصيل الجهاز



قم بتنزيل التطبيق

استخدم وظيفة "المسح الضوئي" على هاتفك
، المحمول لمسح رمز الاستجابة السريعة
"iCam365" وقم بتنزيل وتثبيت تطبيق

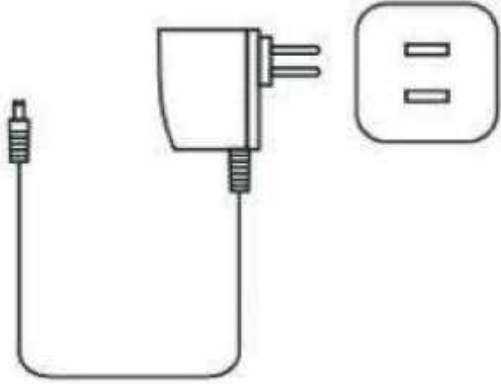

قوة الاتصال

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة تقريبا

B اصف جهاز



تسجيل الدخول.01



أضف الجهاز.02



قم بمسح رمز الاستجابة السريعة.03
من جسم الطائرة



في انتظار أ.04
الاعتراف التلقائي

سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستخضع الواجهة للتطبيق



05. للاتصال به WiFi حدد
وأدخل كلمة المرور



06. في انتظار التكوين.
الشبكة



09. اكتملت الإضافة.
تم تسمية الجهاز




سوف يظهر الجهاز
على صفحتك الرئيسية



وصف الوظيفة

سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر وواجهة المستخدم قابلة للتغيير

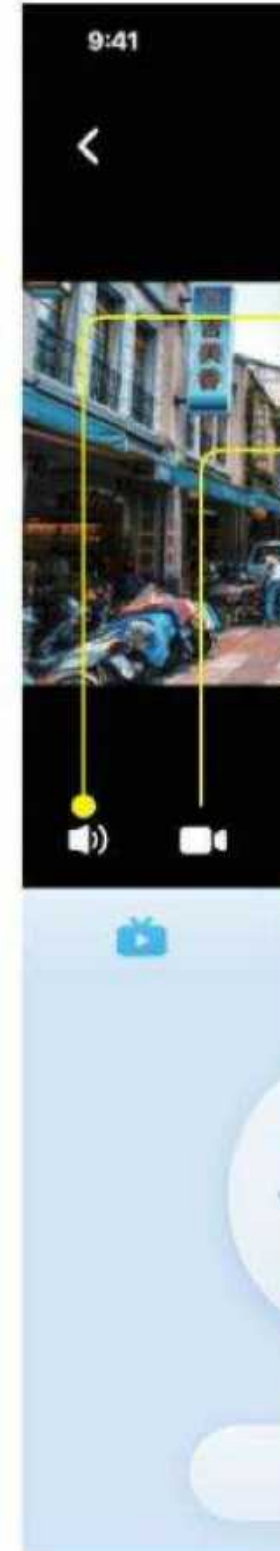

سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستخضع الواجهة للتطبيق

عدسة مزدوجة



عدسة 1

عدسة 2

التحكم في الاتجاه

مفتاح الصوت

مشاكل	حل
ماذا علي أن أفعل إذا كان الجهاز تتم إضافتها دون جدوى؟	، صحيحة WiFi تحقق مما إذا كانت كلمة مرور ويمكن توصيل الشبكة بشكل صحيح ثم أعد ضبط الكاميرا، وأضفها مرة أخرى بعد الانتهاء
كيفية تنزيل الفيديو؟	انقر على زر "تسجيل الشاشة" أثناء التشغيل ، وانقر على الزر الأحمر بعد التسجيل وسيتم حفظ ملف الفيديو على الهاتف ؛
ماذا لو كان جهاز العرض غير متصل بالإنترنت؟	أولا تأكد من أن مصدر الطاقة والشبكة طبيعيان ولا توجد مشكلة قبل إيقاف تشغيل الكاميرا ، وإعادة تشغيلها. إذا كان الاتصال لا يزال مقطوعا
بطاقة الذاكرة ممتلئة ، ماذا أفعل؟	لا يلزم معالجة يدوية. عندما تكون سعة بطاقة الذاكرة المتبقية أقل من أو تساوي 500 ميجابايت، ستقوم الكاميرا تلقائيا بكتابة أقدم ملف فيديو فووه
لا تظهر بطاقة الذاكرة أي بطاقة ذاكرة أو غير طبيعية	لا تدعم الكاميرا التبديل الساخن. عند إدخال بطاقة ذاكرة، يجب 1. إيقاف تشغيلها. يرجى إعادة تشغيل الكاميرا. 2. لم يتم التعرف على بطاقة الذاكرة بعد إعادة تشغيل الكاميرا. يرجى استبدالها بطاقة جديدة وإعادة الاختبار. 3. إذا لم يتم التعرف على البطاقة الجديدة، فقد تكون فتحة البطاقة تالفة أو أن الكابل معيب. اتصل بالمورد لاستبدال الجهاز
ماذا يجب أن أفعل إذا لم أستطع تلقي رسالة التحذير؟	أكد ما إذا كان النظام قد أوقف إذن دفع الرسائل في "إذا تم إيقاف تشغيله ، يرجى تشغيل إذن "إشعار الرسالة. iCam365. في إعدادات الهاتف والتحقق مما إذا كان دفع الرسالة متوقفا في إعدادات الجهاز. يتم تخزين رسائل الإنذار لمدة تصل إلى 7 أيام

مصمم لتوفير حماية معقولة ضد الضار

تركيب سكاني. هذه المعدات تولد وتستخدم ويمكنها

طاقة التردد، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا لـ قد تؤدي التعليمات إلى اتصالات ضارة: ومع ذلك، هناك

أنا أتناول مع الراديو

التالي

زد المسافة بين الجهاز والمستقبل.



FiCam365APP




Podłącz urządzenie



Pobierz aplikację

Użyj funkcji "Skanuj" w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR, pobrać i zainstalować aplikację "iCam365"

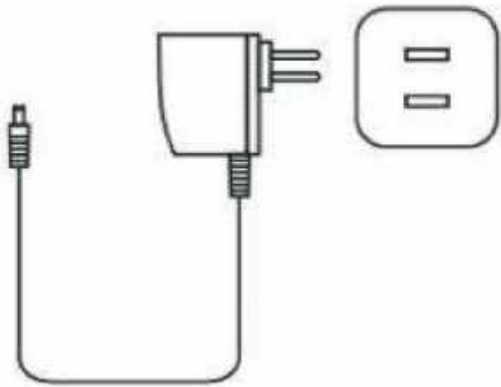

Podłącz zasilanie

Podłącz urządzenie do prądu i odczekaj około 1 minuty

B Dodaj urządzenie




01.zaloguj się



02.Dodaj urządzenie



03. Zeskanuj kod QR
kadłuba

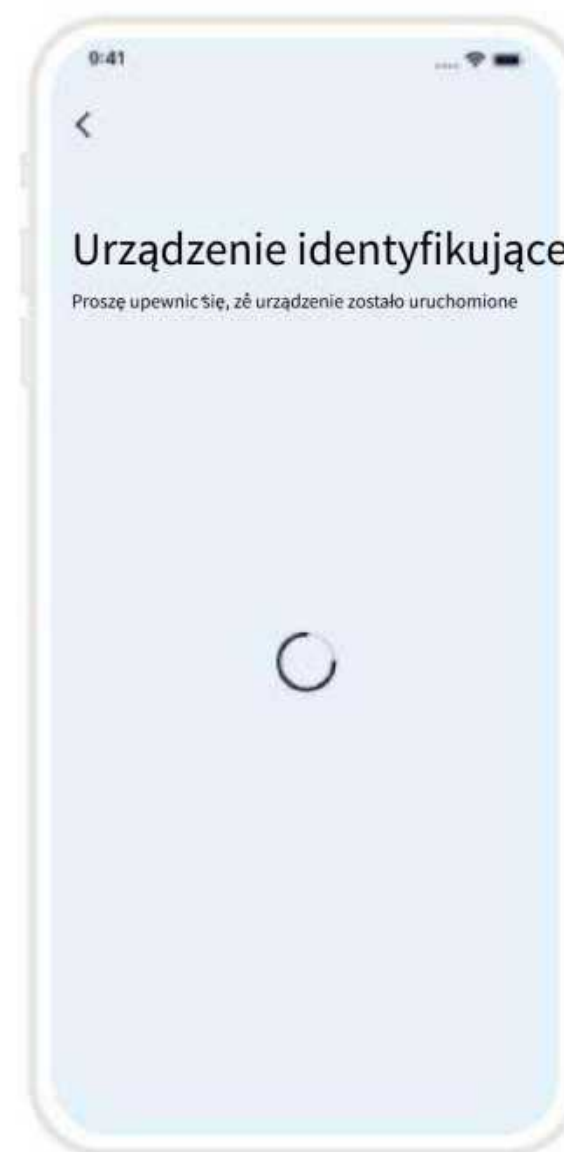

04. Oczekiwanie na
automatyczne rozpoznawanie

Aplikacja będzie stale aktualizowana, a interfejs podlega warunkom aplikacji



05. Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz się połączyć i wprowadź hasło



06. Oczekiwanie na konfigurację sieci



09. Dodawanie zostało zakończone urządzenie ma nazwę




Urządzenie się pojawi na Twojej stronie głównej



Opis funkcji

Aplikacja będzie stale aktualizowana, a interfejs podlega aplikacji

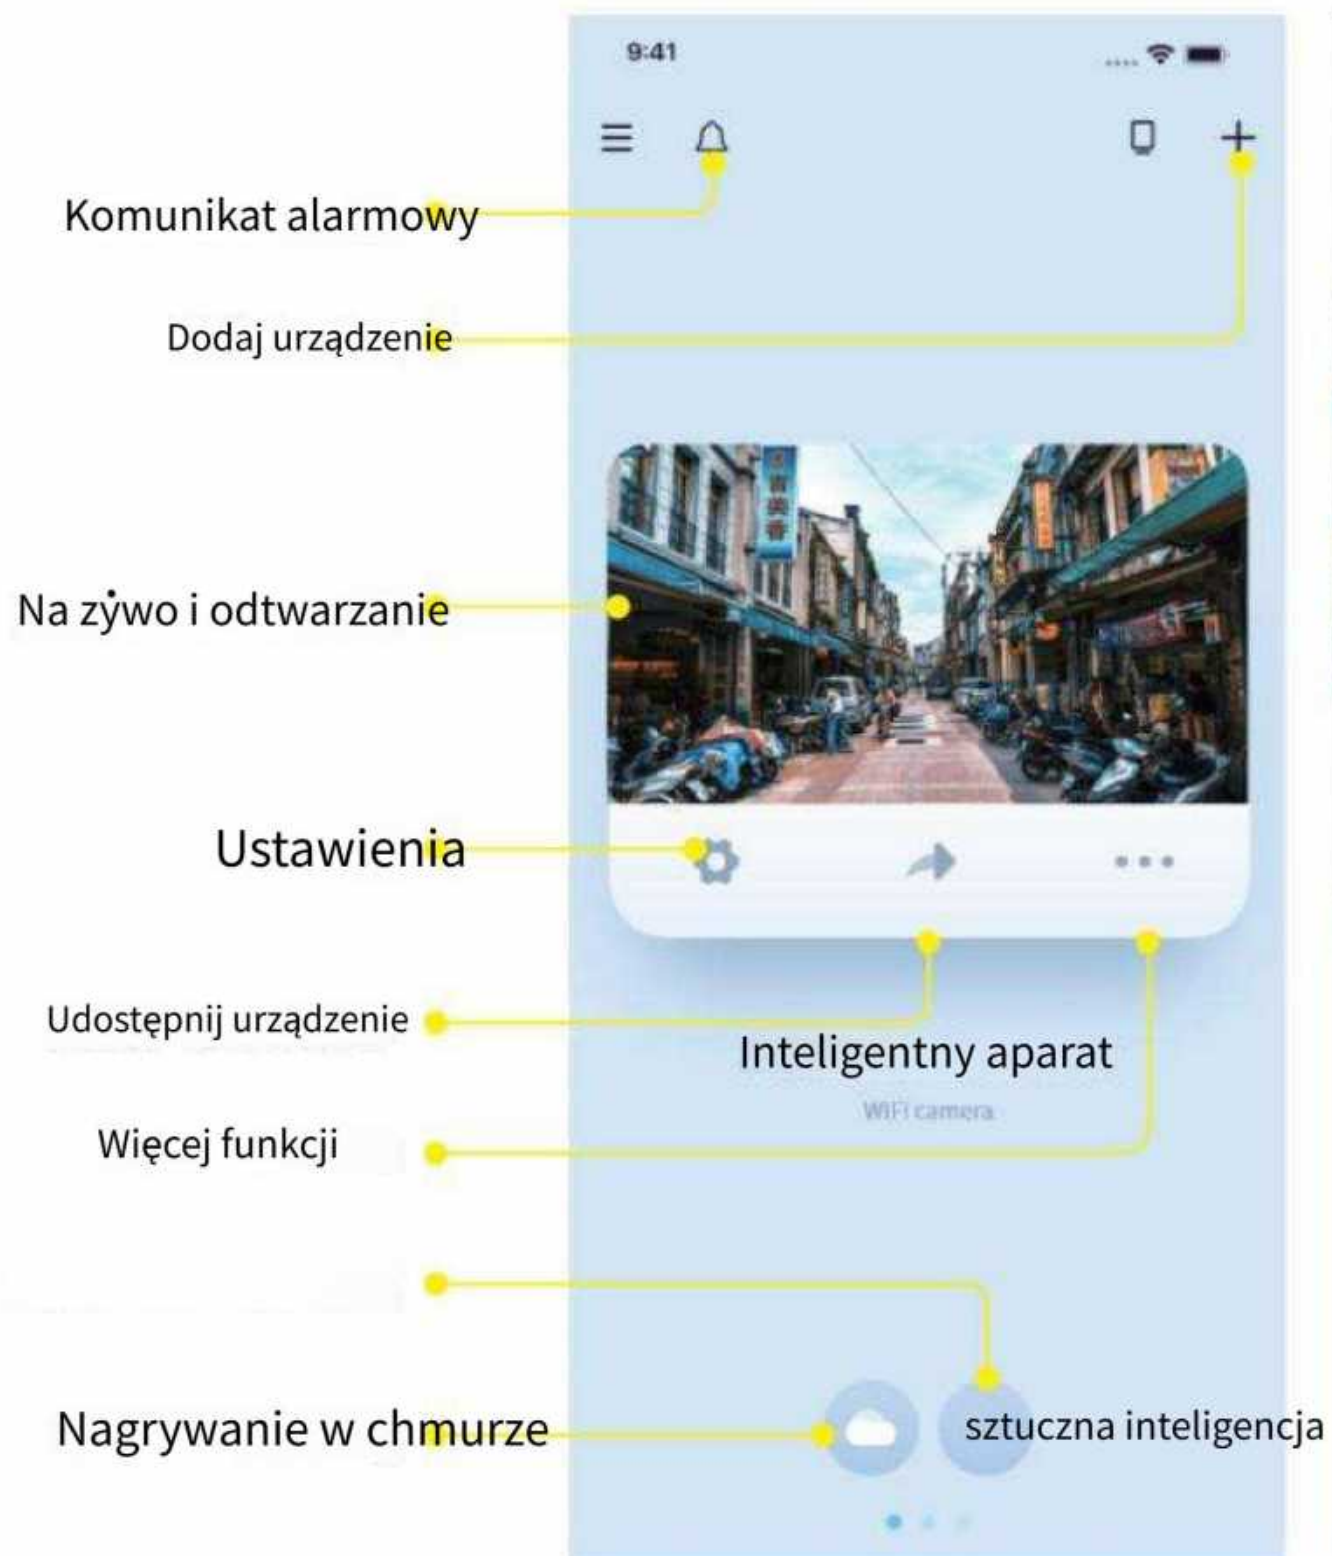

Aplikacja będzie stale aktualizowana, a interfejs podlega warunkom aplikacji

dwusoczewkowy



Soczewka 1

Obiektyw2

Kontrola kierunku

Przełącznik dźwięku

D

Powszechny problem

Problemy	Rozwiązanie
Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie udało się dodać?	Sprawdź, czy hasło Wi-Fi jest poprawne, a sieć może być poprawnie połączona, a następnie ZRESETUJ kamerę i dodaj ją ponownie po zakończeniu.
Jak pobrać wideo?	Kliknij przycisk "Nagrywanie ekranu" podczas odtwarzania, a następnie kliknij czerwony przycisk po zakończeniu nagrywania. Plik wideo zostanie zapisany na telefonie.
Co się stanie, jeśli urządzenie wyświetlające będzie w trybie offline?	Najpierw upewnij się, czy zasilanie i sieć działają prawidłowo, i czy nie ma żadnych problemów przed wyłączeniem kamery i jej ponownym uruchomieniem. Jeśli połączenie nadal jest rozłączone
Karta pamięci jest pełna. Co mam zrobić?	Nie jest wymagane żadne ręczne przetwarzanie. Gdy pozostała pojemność karty pamięci jest mniejsza lub równa 500 MB, aparat automatycznie nadpisze najstarszy plik wideo.
Karta pamięci nie wykazuje żadnej karty pamięci lub działa nieprawidłowo	1. Aparat nie obsługuje wymiany kart pamięci podczas pracy. Podczas wkładania karty pamięci należy wyłączyć zasilanie. Uruchom ponownie aparat. 2. Karta pamięci nadal nie jest rozpoznawana po ponownym uruchomieniu aparatu. Wymień kartę na nową i przetestuj ponownie. 3. Jeśli nowa karta nadal nie jest rozpoznawana, gniazdo karty może być uszkodzone lub kabel jest wadliwy. Skontaktuj się z dostawcą w celu wymiany urządzenia.
Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę otrzymać komunikat ostrzegawczy?	Potwierdź, czy system wyłączył uprawnienie do wysyłania powiadomień w aplikacji iCam365. Jeśli jest wyłączone, włącz uprawnienie "Powiadomienia" w ustawieniach telefonu i sprawdź, czy wysyłanie powiadomień nie jest wyłączone w ustawieniach urządzenia. Komunikaty alarmowe są przechowywane przez maksymalnie 7 dni.

Instalacja mieszkaniowa. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może radioteradio

Instrukcje mogą powodować
szkodliwą komunikację. Jednakże

Zakłócam radio

Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym

Sprzęt może powodować szkodliwe zakłócenia radia lub telewizji

następujące

-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone wyraźnie przez



FiCam365APP




Sluit het apparaat aan



Download de app

Gebruik de "Scan"-functie van uw mobiele telefoon om de QR-code te scannen, de "iCam365"-app te downloaden en te installeren

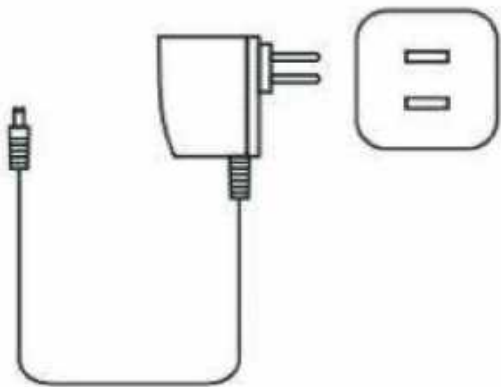

Sluit kracht aan

Sluit het apparaat aan op de voeding en wacht ongeveer 1 minuut

B Voeg toestel toe



01.log in



02.Apparaat toevoegen



03.Scan de QR-code
van de romp



04.Wachten op een
automatische herkenning

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App




05. Selecteer de WiFi waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in



06. Wachten om te configureren het netwerk



09. De toevoeging is voltooid het apparaat heeft een naam

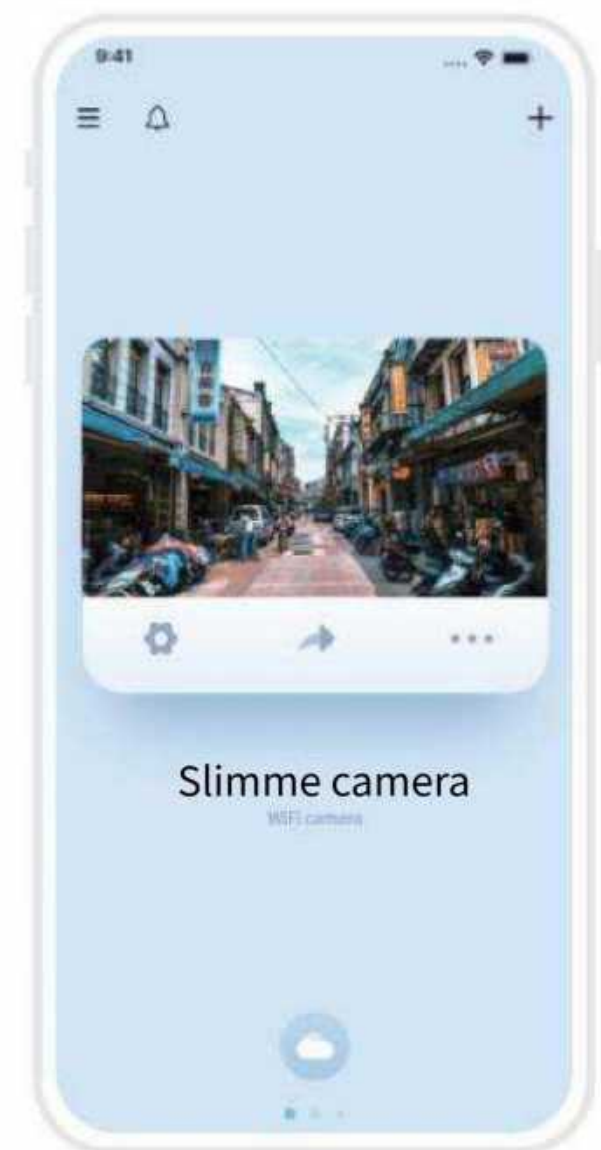


Het apparaat zal verschijnen op uw startpagina



Functiebeschrijving

App wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onder voorbehoud van app

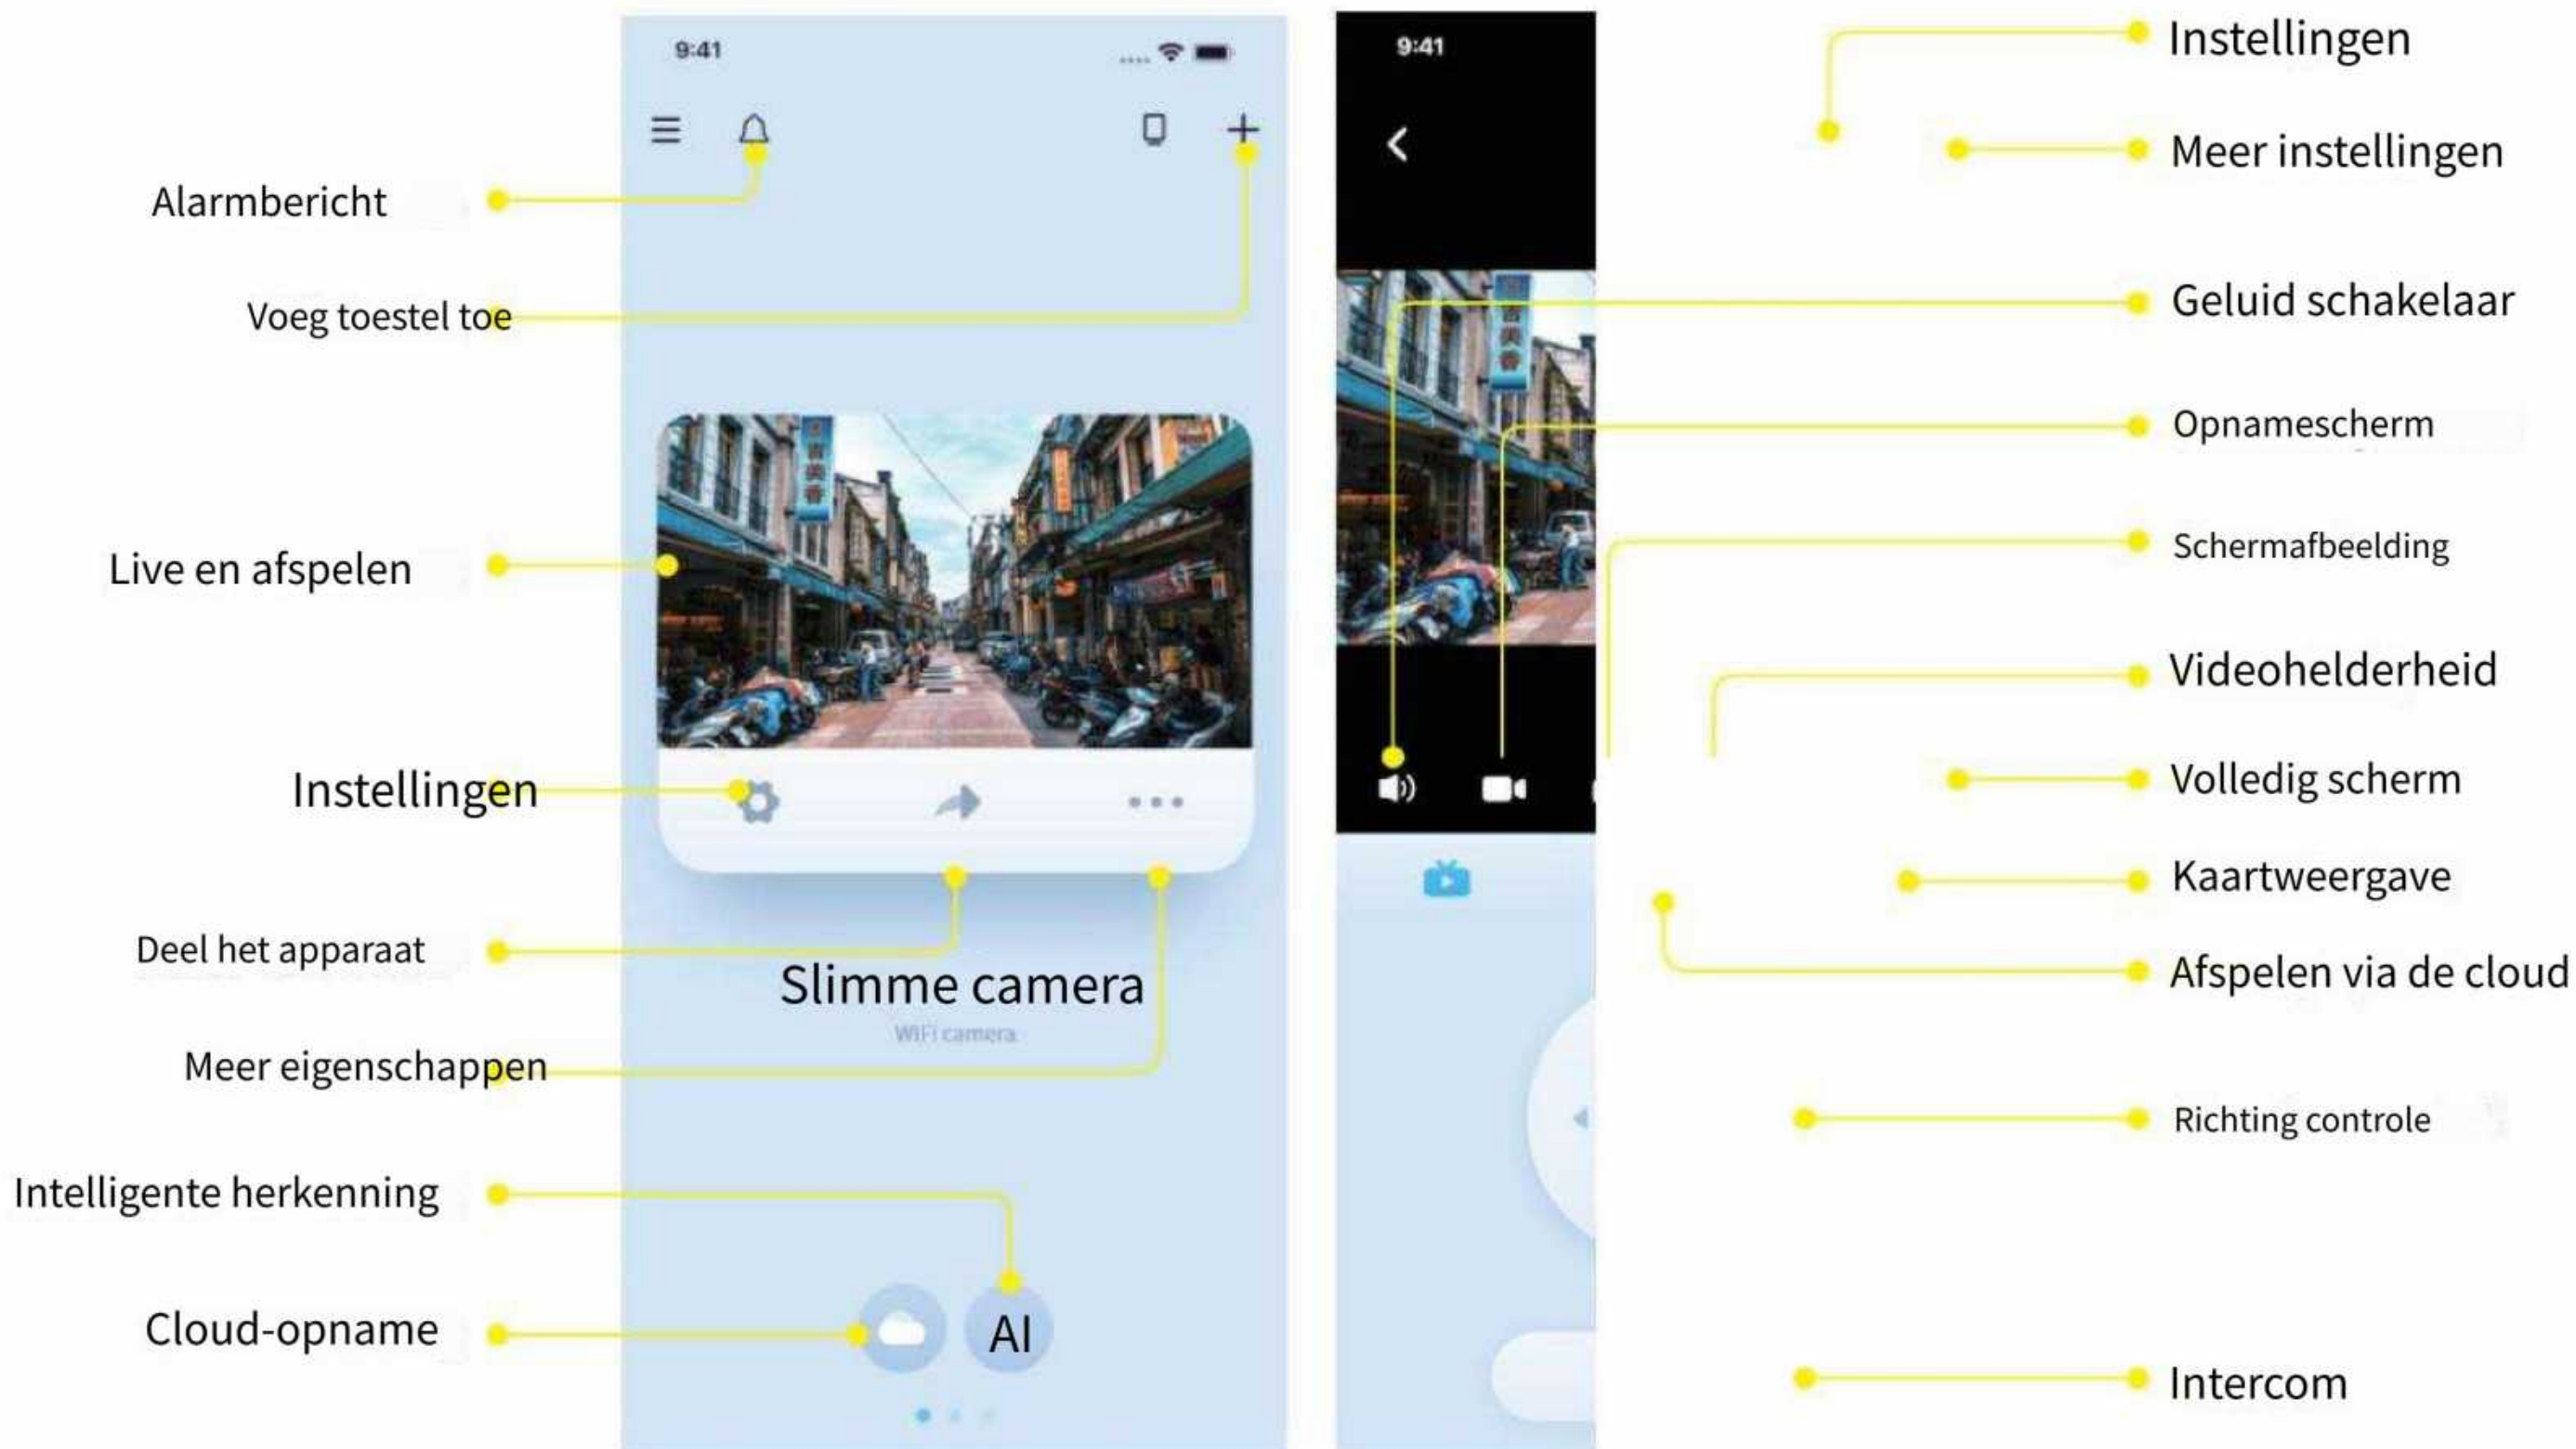

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

dubbele lens



Lens1

Lens2

Richting controle

Geluid schakelaar

D

Vaak voorkomend probleem

Problemen	Oplossing
Wat moet ik doen als het apparaat is zonder succes toegevoegd?	Controleer of het WiFi-wachtwoord correct is en of het netwerk correct kan worden aangesloten, RESET vervolgens de camera en voeg deze na voltooiing opnieuw toe.
Hoe video downloaden?	Klik tijdens het afspelen op de knop "Scherm opnemen" en klik na het opnemen op de rode knop om het videobestand op de telefoon op te slaan;
Wat moet ik doen als het weergaveapparaat offline is?	Controleer eerst of de stroomvoorziening en het netwerk normaal zijn en of er geen probleem is voordat u de camera uitschakelt en opnieuw opstart. Als de verbinding nog steeds verbroken is
De geheugenkaart is vol, wat moet ik doen?	Handmatige verwerking is niet vereist. Wanneer de resterende capaciteit van de geheugenkaart kleiner is dan of gelijk is aan 500M, zal de camera automatisch het oudste videobestand overschrijven.
De geheugenkaart toont geen geheugenkaart of is abnormaal	1. De camera ondersteunt geen hot-swapping. Schakel de camera uit voordat u een geheugenkaart plaatst. Start de camera opnieuw op. 2. Wordt de geheugenkaart na het opnieuw opstarten van de camera nog steeds niet herkend? Vervang de kaart dan door een nieuwe kaart en probeer het opnieuw. 3. Als de nieuwe kaart nog steeds niet wordt herkend, is de kaartsleuf mogelijk beschadigd of is de kabel defect. Neem contact op met de leverancier om het apparaat te vervangen.
Wat moet ik doen als ik niet kan het waarschuwingsbericht ontvangen?	Controleer of het systeem de toestemming voor pushmeldingen van iCam365 heeft uitgeschakeld. Als deze is uitgeschakeld, schakel dan de toestemming "Berichtgeving" in de telefooninstellingen in en controleer of pushmeldingen zijn uitgeschakeld in de apparaatinstellingen. Alarmmeldingen worden maximaal 7 dagen bewaard

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn

residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiatorradio

frequentie-energie en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kunnen leiden

tot schadelijke communicatie.:Echter,daar Ik heb storing op de radio

is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaald Installatie. Als dit

ontvangst, die kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen. de gebruiker is

de volgende

– Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact
op een ander circuit dan dat waarop

fabrikant