



Radio prysnicowe

z Bluetooth®

funkcjonować

MEDION S66884 (MD 43884)

7. Działanie

7.1. Włączanie/wyłączanie głośnika

Włącz głośnik naciskając i przytrzymując przycisk **krótko**.
Wyłącz głośnik, ponownie naciskając i przytrzymując przycisk.

7.2. Ustawianie czasu

Naciśnij**M**Naciskaj przycisk wielokrotnie, aż upłynie czas (**00:00**) jest wyświetlany.

Naciśnij i przytrzymaj**M**Naciskaj przycisk, aż wyświetlacz godzin zacznie migać.

Teraz użyj **I** przyciski do ustawiania godziny i naciśnij **▷|||** przycisk aby potwierdzić.

Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

Jeśli przez -- sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz automatycznie się wyłączy. Radio prysnicowe pozostaje włączone.

7.2.1. Ustawianie alarmu

Naciśnij i przytrzymaj **▷|||** przycisk **dogli**npojawia się przycisk na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk **▷|||** ponownie, aby potwierdzić se-lekcja.

Naciśnij **Lub** przycisk do**NA**jest pokazany na wyświetlacz i naciśnij przycisk **▷|||** przycisk do potwierdzenia wprowadzania.

Teraz użyj **I** przyciski do ustawiania godziny a następnie minuty i naciśnij , aby **▷|||** przycisk potwierdzić.

Teraz użyj **I** przyciski do ustawiania głośności ume i naciśnij również **▷|||** przycisk aby potwierdzić.

7.3. Podłączanie urządzenia przez Bluetooth

Za pomocą Bluetooth możesz bezprzewodowo odbierać sygnały audio z zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio z włączonym Bluetooth. Upewnij się, że oba urządzenia nie są oddalone od siebie o więcej niż -- metrów.

Do głośnika można podłączyć tylko jedno urządzenie Bluetooth. Nie można podłączyć go do telefonu i źródła wyjścia audio w tym samym czasie.

1. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia. Zwróć uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz urządzenie lub oddajesz je, upewnij się, że przekazujesz również tę instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeżeli blok tekstu oznaczony jest jednym z symboli ostrzegawczych wymienionych poniżej, należy unikać zagrożenia opisanego w tym tekście, aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych konsekwencji tam opisanych.

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!
	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!
	OSTROŻNOŚĆ! Ostrzeżenie: ryzyko drobnych i/lub umiarkowanych obrażeń!
	Bardziej szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia!

2. Właściwe użycie

Radio łazienkowe przeznaczone jest do wykorzystania jako urządzenie wyjściowe sygnałów audio.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w łazience i jest zabezpieczone przed zachłapaniem zgodnie ze stopniem ochrony IPX-.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane w celach przemysłowych/komercyjnych.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych przez nas lub przez nas zatwierdzonych.
- Należy stosować się do wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza do instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Nie należy używać urządzenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

3.1. Osoby nieupoważnione

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 18 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

	Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.
	Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.
	Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko udławienia i uduszenia!

Folię opakowaniową można połknąć lub niewłaściwie użyć, co stwarza ryzyko zadławienia i uduszenia.

	Przechowuj materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, np. w folii lub plastikowych torebkach.
---------------	---

3.2. Bezpieczeństwo eksploatacji

Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać i uniknąć możliwych zagrożeń. Baterie mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Jeśli zauważysz nietypowe dźwięki lub zapachy, bądź widoczny jest dym, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i wyłącz je.

3.3. Zasilanie

Radio łazienkowe wyposażone jest w zintegrowany akumulator litowo-polimerowy o wysokiej wydajności, który można ładować przez port USB komputera, korzystając z dołączonego kabla USB.


Akumulator jest integralną częścią urządzenia, co oznacza, że użytkownicy nie mogą go samodzielnie wymienić.

3.4. Nigdy nie dokonuj napraw samodzielnie.


	OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem! W przypadku wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione istnieje ryzyko porażenia prądem!
---------------	--

	Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
	W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem wykonującym naprawy.

4. Przegląd urządzenia

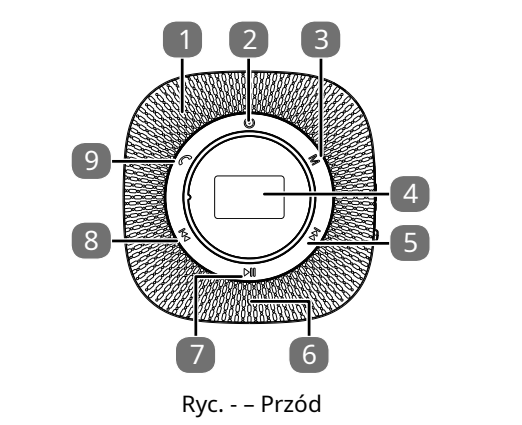

	Ryc. -- Przód
	1. Głośnik
	2. Włączanie/Wyłączanie urządzenia
	3. Przycisk wyboru trybu
	4. Wyświetlacz
	5. Przeszukiwanie stacji do przodu / następny utwór / zwiększenie głośności
	6. Mikrofon
	7. Rozpocznij / zatrzymaj / wstrzymaj odtwarzanie
	8. Wyszukiwanie stacji wstecz / poprzedni utwór / zmniejszenie głośności
	9. Akceptuj/odrzuć połączenie

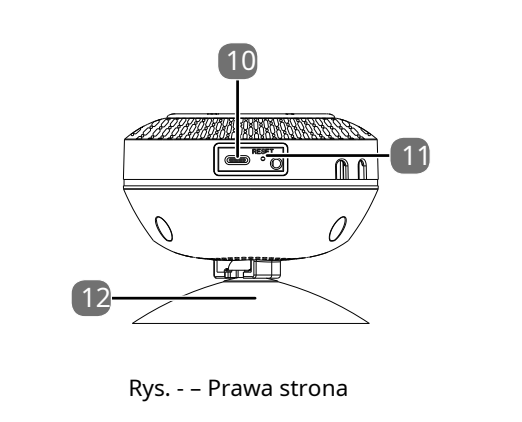

	Rys. -- Prawa strona
	--. Port USB typu C do ładowania wewnętrznego akumulatora
	--- Zresetuj otwarcie
	--- Uchwyt na przysawkę

5. Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w nim zawarte. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu -- dni od zakupu. Zawartość opakowania:

- Radio prysnicowe
- Kabel USB
- Folie klejące
- Dokumentacja

6. Rozpoczęcie pracy

6.1. Ładowanie akumulatora

	i
	Radio łazienkowe zasilane jest za pomocą zintegrowanego akumulatora litowo-polimerowego o pojemności -- V / ---- mAh.

Przed użyciem akumulator musi zostać w pełni naładowany. Normalny czas ładowania akumulatora wynosi około -- godzin.

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, symbol **a** akumulatora miga szybko, a głośnik wyłącza się automatycznie.

Symbol baterii **am** miga powoli podczas ładowanie.

Po pełnym naładowaniu akumulatora symbol akumula**am** zacznie świecić światłem ciągłym.

6.2. Montaż radia prysnicowego

Dokładnie oczyść powierzchnię. Przciśnij przysawkę do powierzchni. W przypadku lekko nierównych powierzchni należy usunąć folię klejącą z materiału podkładowego i nałożyć ją na oczyszczoną powierzchnię. Ostrożnie wygładź od środka na zewnątrz. Poczekaj -- godziny, bo dopiero wtedy folia osiągnie pełną siłę klejenia! Dokładnie wyczyść i osusz przysawkę i folię. Mocno dociśnij przysawkę do folii.

7.4.2. Wywołanie/usunięcie zapisanej stacji

Naciśnij i przytrzymaj **Lub** przycisk, aby wyświetlić gniazdo pamięci i częstotliwość aktualnie wybranej stacji.

Aby usunąć stację z wybranego slotu pamięci, naciśnij i krótko przytrzymaj**M**Stacja zostaje usunięta, a wszystkie pozostałe sloty pamięci przesuwają się o jedno miejsce do przodu.

7.5. Telefon komórkowy

Podłącz telefon komórkowy do radia prysnicowego zgodnie z opisem w rozdziale „--”. Podłączanie urządzenia przez Bluetooth”.

Jeśli używasz telefonu komórkowego do odtwarzania muzyki (czyli używasz telefonu komórkowego jako urządzenia do odtwarzania dźwięku), odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane w przypadku połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk umożliwiający odbieranie połączenia za pośrednictwem Głośnik Bluetooth.

Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie przez głośnik Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk do odrzucania połączenia przez głośnik Bluetooth.

Naciśnij przycisk dwa razy z rzędu, aby zadzwonić pod poprzednio wybrany numer telefonu za pomocą głośnika Bluetooth.

	i
	Po prysznicy osusz urządzenie, aby mieć pewność, że woda nie „zablokuje” mikrofonu i nie obniży jakości nagrania mikrofonu.

8. Konserwacja

	OSTRZEŻENIE! Ryzyko wybuchu! Nigdy nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.
	Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
	W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem wykonującym naprawy.

	Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli... • do urządzenia dostał się płyn • urządzenie nie działa prawidłowo • urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa uległa uszkodzeniu.
---------------	---

9. Czyszczenie

Nie należy używać rozpuszczalników ani środków czyszczących żrących lub gazowych.

Mebłe są często pokrywane lakierami lub tworzywami sztucznymi, które są czyszczone szeroką gamą środków czyszczących. Niektóre z tych środków czyszczących zawierają składniki, które mogą uszkodzić materiał podstawy urządzenia i spowodować, że stanie się on miękkii. W razie potrzeby umieść matę antypoślizgową pod podstawą.

10.Usterki

10.1. Brak dźwięku / zniekształcony dźwięk

Czy urządzenie audio jest włączone, czy rozpoczęto odtwarzanie i ustawiono przynajmniej średni poziom głośności?

W razie potrzeby zwiększ głośność. Czy głośność głośnika jest ustawiona zbyt wysoko?
W razie potrzeby zmniejsz głośność.

10.2. Urządzenia nie można włączyć

	Czy bateria jest rozładowana? W razie potrzeby naładuj akumulator.
---------------	---