



INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY LPG/CNG

wersja:

BLUETOOTH BRC



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterowniki i oprogramowanie dostępne pod adresem

www.ccy.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017.

Własność firmy CCY. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości bez zgody autora zabronione. V1705

INSTALACJA:

W celu użycia interfejsu należy:

1. Zainstalować oprogramowanie diagnostyczne do instalacji BRC – oprogramowanie można pobrać z działu download na ccy.pl po bezpłatnej rejestracji.
UWAGA! firma BRC do swoich produktów wydała kilka różnych programów diagnostycznych, aby się połączyć należy pobrać właściwy – pod konkretny model BRC!
2. Zainstalować aplikację *CCY BT SERIES* – służącą do nawiązania połączenia bezprzewodowego. Aby to zrobić należy:
 - przejść na www.ccy.pl a następnie *Download » LPG - sterowniki i instrukcje » Interfejsy bluetooth* i pobrać aplikację *CCY BT SERIES*.
 - zainstalować aplikację pozwalając na instalację wszystkich dodatków.
3. Podłączyć złącze diagnostyczne interfejsu do złącza centralki znajdującej się w samochodzie, następnie uruchomić zapłon w celu zapewnienia zasilania – miga czerwona dioda interfejsu.
4. Włączyć w komputerze moduł bluetooth i uruchomić skanowanie w poszukiwaniu urządzeń bluetooth znajdujących się w pobliżu.
5. Po wykryciu interfejsu zostanie on zidentyfikowany pod nazwą „CCY...”. Należy nawiązać z nim połączenie wykorzystując kod parujący 1234.
6. System Windows zainstaluje sterowniki urządzenia oraz utworzy nowy wirtualny portu COM. Można to sprawdzić uruchamiając Menadżer urządzeń, rozwinąć zakładkę Porty COM i LPT. Interfejs powinien być widoczny jako „Standardowy port szeregowy przez łącze Bluetooth (COM ...)”. W niektórych wersjach oprogramowania komputer nadaje urządzeniu bluetooth dwa numery portów i zazwyczaj należy posługiwać się niższym.
7. Uruchamiamy program *CCY BT SERIES* i ustawiamy go w następujący sposób:

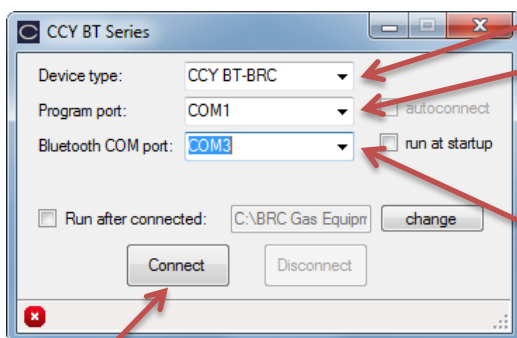

Wybieramy urządzenie CCY BT-BRC.

Wybieramy numer portu com jaki został ustawiony w programie do BRC (domyślnie jest to nr 1):

Port szeregowy : Com 1

Wybieramy port com na jakim zainstalował nam się interfejs po sparowaniu. (menadżer urządzeń -> zakładka porty COM i LPT) :

Standardowy port szeregowy przez łącze Bluetooth (COM3)

Klikamy połącz.

8. Uruchamiamy program diagnostyczny i możemy rozpocząć pracę.

UŻYTKOWANIE:

Interfejs wyposażony jest w czerwoną diodę sygnalizacyjną działającą w dwóch trybach:

- **DIODA MIGAJĄCA** - informuje o poprawnym podłączeniu interfejsu do samochodu i gotowości do nawiązania połączenia z komputerem / tabletem / smartfonem.
- **DIODA ŚWIECĄCA CIĄGŁYM ŚWIATŁEM** - informuje o poprawnym sparowaniu interfejsu z komputerem / tabletem / smartfonem i nawiązaniu połączenia poprzez program diagnostyczny.

Użytkując interfejs należy go chronić przed bezpośrednim narażeniem na wysokie temperatury panujące w komorze silnika.

UWAGA! Nie należy podłączać interfejsu do innych instalacji niż wskazane – to samo złącze nie oznacza tego samego układu pinów wewnątrz urządzenia.

NIEWŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEODWRACALNE USZKODZENIE INTERFEJSU!

NAJCZĘSTRZE PROBLEMY:

Wiele problemów w nawiązaniu połączenia z centralką spowodowane jest:

- Doborem niewłaściwej wersji programu w stosunku do wersji centralki gazowej. Przed zgłoszeniem nie działającego interfejsu radzimy sprawdzenie innych wersji programu. To że program jest do jakiegoś konkretnego sterownika gazowego nie musi oznaczać że jest właściwy, bo może być potrzebna inna wersja tego programu (należy wziąć pod uwagę datę produkcji sterownika i publikacji oprogramowania).
- Niewłaściwym działaniem oprogramowania modułu bluetooth znajdującego się na komputerze użytkownika (w tym przypadku zaleca się przetestowanie kilku innych dystrybucji oprogramowania).
- Niewłaściwa konfiguracja portu COM (program diagnostyczny musi rozpoznawać interfejs pod tym samym numerem portu COM, pod jakim jest widoczny w oknie menadżera urządzeń - patrz akapit: INSTALACJA)

GWARANCJA:

TERMIN GWARANCJI:

Na nasze interfejsy udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy. Gwarancja jest ważna na podstawie dowodu zakupu.

ZOBOWIĄZANIA GWARANTA:

W ramach udzielonej gwarancji zobowiązujemy się do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, tj. do:

- a) Usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie lub
- b) Wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

ZAKRES GWARANCJI:

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancja nie są objęte w szczególności wady i usterki:

- 1) Będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem.
- 2) Spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji.
- 3) Spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu.
- 4) Będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu diagnostycznego

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017.

Własność firmy CCY. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości bez zgody autora zabronione. V1705

- 5) Spowodowane podłączeniem do innych centralek niż te do których jest przeznaczony.

UTRATA UPRAWNIENÍ GWARANCYJNYCH:

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

- 1) Dokonania jakiegokolwiek naprawy, przeróbki lub rozbudowy sprzętu we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant.
- 2) Stwierdzenie naruszenia, uszkodzenia lub zerwania jakichkolwiek plomb, na zewnątrz i wewnątrz sprzętu, albo zakrycie ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
- 3) Utraty dowodu zakupu.

TABELA KOMPATYBILNYCH MODELI:

Interfejsy diagnostyczne bluetooth występują w wersjach, które przeznaczone są do konkretnych modeli instalacji gazowych. W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie odpowiedniego adaptera zgodnie z numeracją stosowanej w naszej ofercie. Nie należy podłączać interfejsu do innych instalacji niż wskazane.

NIEWŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEODWRACALNE USZKODZENIE INTERFEJSU!

Wersja interfejsu: BLUETOOTH BRC	
Producent:	Modele centralki sterującej:
BRC	SEQUENT 24 MY07
	SEQUENT 24 MY08
	SEQUENT 24 MY09
	SEQUENT 24 MY10
	SEQUENT 24 MY11
	SEQUENT 24 MY12
	SEQUENT 24 MY13
	SEQUENT 32
	SEQUENT 56
	SEQUENT FAST
	SEQUENT FASTNESS
	SEQUENT FLY SF
	PLUG & DRIVE
	MTM ECO DRIVE
	SDI
	LDI
ZAVOLI	BORA
	BORA LIGHT
	MTM