

## INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP SUNSUN CTF



**UWAGA:** Pompy te powinny być podłączone do bezpiecznej i profesjonalnej instalacji elektrycznej. Zaleca się kontakt z elektrykiem. Wszystkie dane techniczne znajdują się na opakowaniu oraz na etykiecie produktu.

### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.
- Upewnij się, że napięcie gniazda sieciowego odpowiada napięciu podanemu na etykiecie produktu.
- Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w miejscu suchym i wodoodpornym, co najmniej 2m od krawędzi stawu. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być suche!
- Upewnij się czy woda nie spływa po przewodzie elektrycznym do gniazda sieciowego. Ułożenie przewodu w kształcie litery U zapewni, iż woda nie dostanie się do gniazda sieciowego.
- Należy odłączyć urządzenie od prądu przed każdorazową konserwacją.
- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć pompę od prądu.
- Przewodu zasilającego nie można wymieniać ani naprawiać. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony urządzenie należy oddać do punktu zbioru urządzeń elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wytwórcę produktów lub upoważnione placówki serwisowe.
- Nie podnoś urządzenia chwytając za kabel elektryczny.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Jeśli dzieci znajdują się w zasięgu pracy urządzenia, konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej. Pamiętaj, że kombinacja wody i elektryczności może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Pompę wyłącza się za pomocą wyciągnięcia wtyczki z gniazda sieciowego.
- Nigdy nie używaj dodatków, które nie są polecane przez producenta urządzenia.

Może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała. Aby uchronić przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać w wodzie wtyczki.

- Pompy nie należy stosować w basenach.
- Nie należy przepuszczać przez pompę płynów innych niż woda.

#### INSTALACJA:

1. Przed podłączeniem urządzenia przeprowadź inspekcję wizualną.
2. Sprawdź czy napięcie (V) i częstotliwość (Hz) prądu są zgodne z tym na tabliczce znamionowym urządzenia.
3. Podłącz wąż do króćca wylotowego lub podłącz końcówki fontannowe.
4. Uwaga! Pompę należy umieścić minimum na głębokość ok 20cm poniżej tafli wody, tak, aby nie wystawała.
5. Nie należy umieszczać pompy na dnie, ponieważ będzie zasysać muł.
6. Podłącz do urządzenia linkę za którą będzie można wyciągnąć urządzenie z wody.



#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pompę należy regularnie czyścić, aby nie traciła wydajności i miała długą żywotność. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania.

1. Zdemontuj i przepłucz prefiltr.
2. Przepłucz pompę pod czystą, bieżącą wodą, aby wypłukać zalegające zanieczyszczenia.
3. W razie potrzeby można umyć pompę delikatnie szczoteczką lub pędzelkiem.
4. Następnie złoż pompę krok po kroku.

Jeśli pompa jest nieużywana przez dłuższy czas należy ją oczyścić czystą wodą. Po wyczyszczeniu należy dokładnie osuszyć pompę i przechowywać w suchym miejscu. Jeśli temperatura spada poniżej 0st. C należy niezwłocznie odłączyć pompę od zasilania i wymontować z oczka wodnego, zamarznięcie może uszkodzić urządzenie.

#### LISTA CZĘŚCI:

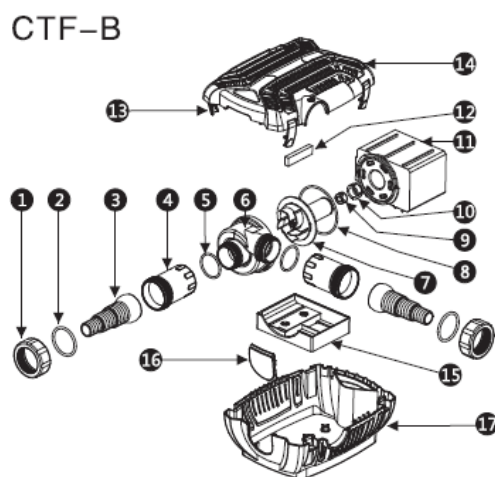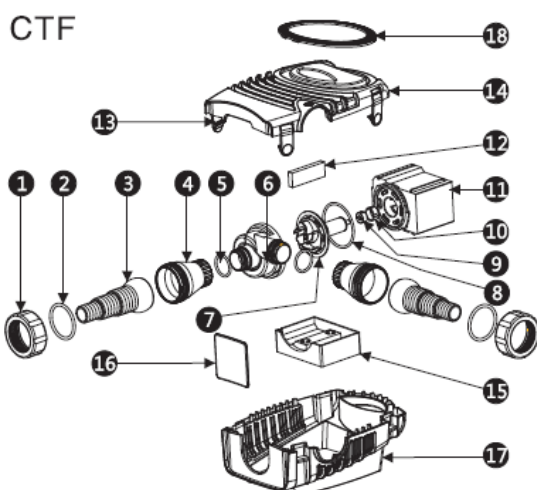

|   |                    |    |                   |    |                  |   |                    |    |                   |    |                  |
|---|--------------------|----|-------------------|----|------------------|---|--------------------|----|-------------------|----|------------------|
| 1 | Nakrętka           | 7  | Podzespół wirnika | 13 | Klamra mocująca  | 1 | Nakrętka           | 7  | Podzespół wirnika | 13 | Klamra mocująca  |
| 2 | Uszczelka          | 8  | Uszczelka         | 14 | Obudowa górna    | 2 | Uszczelka          | 8  | Uszczelka         | 14 | Obudowa górna    |
| 3 | Wlot/wylot         | 9  | Oś ceramiczna     | 15 | Wspornik silnika | 3 | Wlot/wylot         | 9  | Oś ceramiczna     | 15 | Wspornik silnika |
| 4 | Adapter wlot/wylot | 10 | Obudowa łożyska   | 16 | Przegroda        | 4 | Adapter wlot/wylot | 10 | Obudowa łożyska   | 16 | Przegroda        |
| 5 | Uszczelka          | 11 | Silnik            | 17 | Obudowa dolna    | 5 | Uszczelka          | 11 | Silnik            | 17 | Obudowa dolna    |
| 6 | Obudowa pompy      | 12 | Gumowy korek      | 18 | Obręcz           | 6 | Obudowa pompy      | 12 | Gumowy korek      |    |                  |

## CECHY:


Pompa może być używana zarówno w wodzie słodkiej jak i słonej.

Cicha praca urządzenia.

W zestawie dołączono wyloty o kilku średnicach.

Pompa posiada ceramiczną oś wirnika o dużej wytrzymałości i żywotności.

## MOŻLIWOŚCI MONTAŻU:

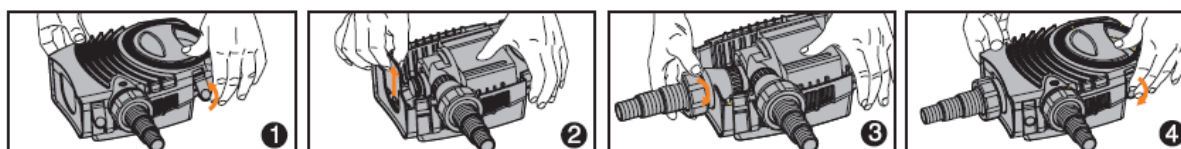

1. Odepnij klamrę mocującą, aby zdjąć obudowę górną (zdj. 1).
2. Wyciągnij przegrodę i dokręć wlot (zdj. 2 i 3).
3. Nałóż obudowę i zamknij klamrę mocującą.
4. **Pompa może pobierać wodę z obudowy lub też za pomocą króćca ssącego. Pozwala to na podłączenie np. filtra powierzchniowego.**

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

| PROBLEM                   | PRZYCZYNA                                                                                                                                                       | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa nie włącza się.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa nie jest podłączona do zasilania.</li> <li>• Pompa załącza się i wyłącza.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź połączenie elektryczne.</li> <li>• Wyłącz pompę i włącz po 10 sek.</li> </ul>                                                                    |
| Pompa nie pompuje wody.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa jest zapchana.</li> <li>• Blokada wirnika.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oczyszczyć prefiltrowanie pompy.</li> <li>• Oczyszczyć całą pompę czystą wodą i szczoteczką.</li> </ul>                                                  |
| Pompa straciła wydajność. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa jest zapchana.</li> <li>• Woda ucieka na połączeniu z węzłem.</li> <li>• Wirnik jest zanieczyszczony.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oczyszczyć prefiltrowanie pompy.</li> <li>• Zredukuj długość węży do niezbędnej, nie używaj niepotrzebnych złączy.</li> <li>• Wyczyść wirnik.</li> </ul> |
| Pompa często się wyłącza. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• W wodzie jest wiele zanieczyszczeń.</li> <li>• Temperatura wody jest za wysoka.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyść pompę.</li> <li>• Upewnij się, że temperatura wody nie przekracza 35 st. C</li> </ul>                                                            |

## DANE TECHNICZNE:

| MODEL       | NAPIĘCIE                           | MOC  | H-MAX. | PRZEPŁYW | ŚREDNICA PRZYŁĄCZY                     | DŁUGOŚĆ KABLA |
|-------------|------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------|---------------|
| CTF-2800/B  | AC220~240V/50Hz<br>AC110-120V/60Hz | 10W  | 2.0m   | 3000L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-3800/B  |                                    | 20W  | 2.8m   | 3600L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-4800/B  |                                    | 30W  | 4.0m   | 4500L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-5800/B  |                                    | 40W  | 4.8m   | 5200L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-5000/B  |                                    | 30W  | 3.3m   | 5000L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-6000/B  |                                    | 40W  | 4.2m   | 6000L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-7000/B  |                                    | 50W  | 4.6m   | 7000L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-8000/B  |                                    | 70W  | 5.6m   | 8000L/h  | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-10000/B |                                    | 80W  | 6.0m   | 10000L/h | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-12000/B |                                    | 100W | 6.5m   | 12000L/h | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-14000/B |                                    | 120W | 7.0m   | 14000L/h | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |
| CTF-16000/B |                                    | 140W | 7.5m   | 16000L/h | 1"~1 $\frac{1}{4}$ "~1 $\frac{1}{2}$ " | 10m           |

## GWARANCJA

Pompa objęta jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania pompy (nieprzestrzegania zasad konserwacji) lub naturalnego zużycia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.



## DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa  
WWW.ZOO-AQUOS.PL