

R24FANS

HSW-01

PRZELĄCZNIK BIEGÓW WENTYLATORA

ZASTOSOWANIE

Służy do włączania/wyłączania oraz do przełączania biegów i tym samym sterowania prędkością obrotową jednofazowych wentylatorów dwubiegowych.

STEROWANIE

Włączenie/ Wyłączenie odbywa się poprzez naciśnięcia klawisza ON/OFF. Po włączeniu ,sterowanie biegami odbywa się przez wybór i naciśnięcie żdanego klawisza: HI (bieg wysoki) oraz klawisza LO (bieg niski)

MONTAŻ

Regulator powinien być montowany na ścianie, wewnątrz pomieszczenia, na wysokości 1,5m chyba, że szczegółowe przepisy stanowią inaczej.

Załączona dedykowana puszka montażowa umożliwia również podtynkowy sposób instalacji.

Podczas montażu i eksploatacji należy bezwzględnie unikać:


- stosowania regulatora z mechanicznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodów
- montażu w miejscach narażonych na wilgoć lub zalanie wodą

Podłączenie do sieci powinno odbywać się poprzez zabezpieczenie bezpiecznikowe odpowiednie do mocy i rodzaju wentylatora.

Podłączenie należy przeprowadzić według schematu poniżej.

Montażu regulatora powinien dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wymogami.

!!! Instalacji regulatora należy dokonywać tylko po wcześniejszym wyłączeniu zasilania !!!

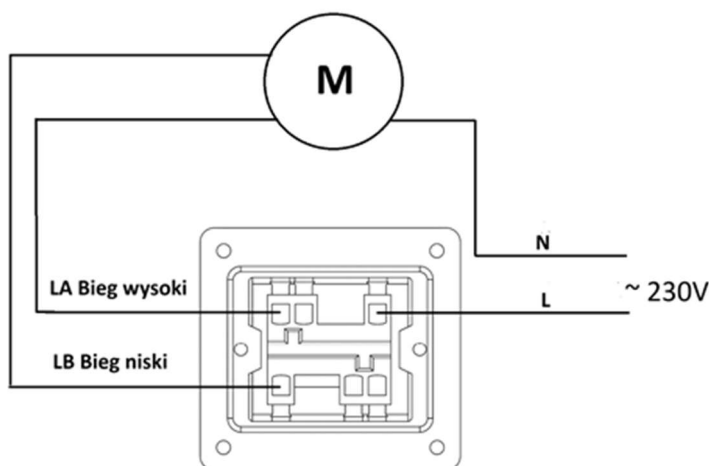

Przewód zasilający fazowy **L** podłączyć do zacisku przełącznika oznaczonego symbolem **L**.

Zaciski przełącznika z symbolem **LA** (bieg wysoki) i **LB** (bieg niski) połączyć z odpowiadającymi im zaciskami fazowym wentylatora zgodnie z jego instrukcją montażu.

Przewód zasilający neutralny **N** podłączyć bezpośrednio do zacisku wentylatora oznaczonego symbolem **N** zgodnie z jego instrukcją montażu.

DANE TECHNICZNE	HSW-01
Napięcie (V)	220-240
Natężenie Prądu (A)	10
Wymiar (mm)	86x86x29,8

Produkt posiada znak „CE”

