

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie

www.samsung.com

Modelu _____ Numer seryjny _____

Aby bezpośrednio przejść do strony zawierającej
informacje dotyczące korzystania z instrukcji dla osób
niedowiadzących, wybierz poniższe łącze Poznaj ekran
Menu.

Łącze „[Poznaj ekran Menu](#)”

Spis treści

Przewodnik

Połączenia

- 6 Przewodnik połączeń
- 7 Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)
- 8 Łączenie z siecią
- 12 Wyświetlanie ekranu urządzenia mobilnego na TV
- 14 Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych
- 16 Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do TV
- 18 Uwagi dotyczące połączeń

Pilot i urządzenia peryferyjne

- 21 Informacje o Pilot Samsung Smart (QLED TV/The Frame/The Serif/seria S8*D/S9*D/S8*C/S9*C/CU8/DU8/DU9/model CU77**/DU77**)
- 23 Informacje o Pilot (seria CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED)(z wyjątkiem modelu CU77**/DU77**)
- 25 Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Terrace)
- 27 Informacje o Pilot standardowy (F6***F/H5***F/BEFX)
- 28 Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do TV
- 29 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota
- 29 Dowiedz się, jak używać Pilot Samsung Smart
- 29 Dowiedz się, jak korzystać z kontrolera gier
- 30 Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
- 31 Sterowanie TV za pomocą klawiatury, myszy lub gamepada
- 35 Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury wirtualnej

Funkcje Smart

- 37 Korzystanie z funkcji Smart Hub
- 42 Korzystanie z trybu Ambient
- 48 Korzystanie z trybu Sztuka
- 56 Informacje o ekranie głównym Daily+
- 57 Korzystanie z funkcji Samsung Gaming Hub
- 60 Korzystanie z funkcji Strona główna
- 61 Informacje o ekranie głównym Dla Ciebie / Odkryj

- 64 Informacje o ekranie głównym Na żywo
- 65 Informacje o Menu Pierwszy ekran
- 69 Korzystanie z konta Samsung
- 71 Korzystanie z funkcji Skrót
- 74 Korzystanie z funkcji Workspace
- 81 Informacje o ekranie głównym Aplikac.
- 85 Korzystanie z funkcji Instrukcja obsługi
- 87 Korzystanie z funkcji Internet
- 88 Korzystanie z funkcji SmartThings
- 93 Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych
- 99 Korzystanie z funkcji Multi View
- 101 Korzystanie z funkcji Bixby
- 107 Korzystanie z funkcji Daily Board
- 110 Korzystanie z funkcji Pasek gry
- 115 Korzystanie z funkcji Auracast

Oglądanie z użyciem TV

- 116 Korzystanie z funkcji Przewodnik
- 120 Nagrywanie programów
- 123 Ustawianie funkcji zaplanowanego oglądania
- 125 Korzystanie z funkcji Timeshift
- 126 Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift
- 128 Korzystanie z listy kanałów
- 130 Korzystanie z funkcji edycji kanałów
- 132 Korzystanie z osobistej listy ulubionych
- 133 Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji

Obraz oraz Dźwięk

- 140 Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny
- 143 Regulacja jakości obrazu
- 147 Funkcje obsługi obrazu
- 149 Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych

- 153 Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie
- 155 Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku

System oraz Pomoc techn.

- 158 Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy
- 161 Korzystanie z funkcji Oszczędzanie energii
- 164 Korzystanie z funkcji pielęgnacji panelu
- 165 Aktualizacja oprogramowania TV
- 167 Korzystanie z funkcji Ustawienia rodzicielskie
- 168 Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i niedosłyszących
- 174 Korzystanie z funkcji głosowych
- 175 Korzystanie z innych funkcji
- 178 HbbTV
- 179 Korzystanie z kart TV („karta CI lub CI+“)
- 182 Funkcja telegazety

Środki ostrożności i uwagi

- 186 Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift
- 188 Obsługiwane opcje dźwięku emisji
- 189 Przeczytaj przed użyciem funkcji Apps
- 190 Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet
- 192 Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki
- 214 Przeczytać po zainstalowaniu TV
- 215 Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD
- 216 Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele 8K (serii QN7**C/QN7**D lub nowsze)
- 217 Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync (VRR)
- 219 Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)
- 222 Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo
- 224 Obsługiwane rozdzielczości w standardzie HDBT
- 225 Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth
- 226 Licencje i inne informacje

Rozwiązywanie problemów

Problemy z obrazem

- 228 Ekran miga lub jest ciemny
- 229 Obraz nie jest jasny lub kolory obrazu nie są wyraźne
- 230 Kolory obrazu są czarno-białe lub nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać
- 230 TV samoczynnie się wyłącza
- 231 Nie można wyłączyć telewizora TV (The Frame TV).
- 231 Nie można włączyć
- 231 TV pozostaje włączony lub nie włącza się automatycznie.
- 232 Nie można znaleźć kanału
- 232 Jakość obrazu w TV odbiega od jakości, która była prezentowana w sklepie.
- 232 Wyświetlany film jest rozmazany
- 233 Występują zniekształcenia obrazu.
- 233 Przy krawędzi ekranu widoczna jest przerywana linia.
- 233 Obraz nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.
- 233 Funkcja Napisy w menu TV jest wyłączona.
- 234 Na ekranie TV wyświetlane są napisy.
- 234 Funkcja HDR podłączonego urządzenia zewnętrznego wyłącza się.

Problemy z dźwiękiem i szumem

- 235 Jak podłączyć urządzenie audio do urządzenia TV?
- 235 Brak dźwięku lub poziom dźwięku jest zbyt niski przy maksymalnej głośności.
- 235 Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.
- 236 HDMI (eARC/ARC) jest podłączone i nie ma dźwięku.
- 236 Głośniki emitują nietypowe dźwięki.
- 236 Dźwięk jest przerywany.
- 237 Za każdym razem, gdy w TV zostanie użyta funkcja lub zostanie zmieniony kanał, TV dźwiękowo sygnalizuje ten fakt. TV objaśnia na głos sceny wideo wyświetlane na ekranie.
- 237 Dźwięk z TV nie jest odtwarzany przez soundbar lub amplituner A/V.
- 237 Dźwięk nie jest wyraźnie słyszalny.
- 238 Nie można regulować głośności urządzenia zewnętrznego.

238 Chcę jednocześnie wyłączać i włączać TV i urządzenie audio.

Problemy z kanałami i transmisją

239 W trybie TV wyświetlany jest komunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału” lub nie można znaleźć kanału.

239 Urządzenie TV nie odbiera wszystkich kanałów.

240 Napisy nie są wyświetlane w kanale cyfrowym.

240 Funkcja Nadawanie jest wyłączona.

Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi

241 Wyświetlany jest komunikat „Tryb niedostępny”.

241 Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.

241 Chcę podłączyć komputer lub urządzenie przenośne za pomocą funkcji dublowania ekranu.

242 Podczas podłączania TV do urządzenia zewnętrznego nie pojawia się żaden ekran.

242 Chcę podłączyć głośnik Bluetooth.

242 Ekran komputera nie jest wyświetlany lub miga.

Problemy z siecią

243 Awaria bezprzewodowego połączenia sieciowego. Nie można połączyć się z punktem dostępu bezprzewodowego. Nie można połączyć się z siecią.

243 Awaria przewodowego połączenia sieciowego.

243 Nawiązano połączenie z siecią lokalną, ale bez dostępu do Internetu.

Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)

244 Co to jest Anynet+?

244 System Anynet+ nie działa. Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.

244 Chcę uruchomić funkcję Anynet+. Chcę również, aby podłączone urządzenia włączały się przy włączaniu TV.

245 Chcę wyłączyć funkcję Anynet+. Przy włączaniu innych urządzeń niepotrzebnie włącza się również TV. Podłączone urządzenia (np. dekodery) niepotrzebnie wyłączają się wraz z telewizorem.

245 Na ekranie pojawi się komunikat „Łączenie z urządzeniem Anynet+” lub „Rozłączanie połączenia z urządzeniem Anynet+”.

245 Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.

Problemy z pilotem

246 Pilot nie działa.

246 Za pomocą pilota TV nie można obsługiwać urządzeń zewnętrznych.

Problemy z nagrywaniem

247 Nie można korzystać z funkcji Timeshift ani nagrywania.

247 Nie można nagrać filmów odbieranych z urządzenia zewnętrznego lub Samsung TV Plus.

247 Komunikat „Formatuj urządzenie” pojawia się, gdy używana jest funkcja Timeshift lub nagrywania.

247 Nie można odtworzyć na komputerze plików nagranych z TV.

Aplikacje

248 Nie mogę znaleźć aplikacji, której szukam.

248 Po uruchomieniu aplikacja jest wyświetlana w innym języku niż oczekiwany. Jak zmienić język?

248 Aplikacja nie działa prawidłowo. Jakość jej obrazu jest niska.

248 Ekran Smart Hub Pierwszy ekran pojawia się przy każdym włączeniu TV.

Pliki multimedialne

249 Niektóre pliki są przerywane podczas odtwarzania.

249 Nie można odtwarzać niektórych plików.

Problemy z funkcją rozpoznawania głosu

250 Mikrofon jest wyłączony.

250 Bixby odpowiada automatycznie.

251 Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.

251 W odróżnieniu do innych funkcji pilot Pilot Samsung Smart nie obsługuje funkcji rozpoznawania głosu. Brak odpowiedzi, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent głosowy.

252 Podczas rozpoznawania głosu pojawia się komunikat o dużym obciążeniu i funkcja nie działa.

252 Chcę wyświetlić informacje pogodowe dotyczące wybranego obszaru.

Inne problemy

253 TV silnie się nagrzewa.

253 Z TV wydobywa się woń tworzywa sztucznego.

253 Ustawienia są kasowane po upływie 5 minut lub po każdym wyłączeniu TV.

254 TV jest przechylony na bok.

254 Podstawa chwieje się lub jest wygięta.

- 254 Chcę wiedzieć, jak mocować i zdejmować podstawę TV.
- 255 Pojawi się obraz POP (wewnętrzna reklama telewizora TV).
- 255 Ekran jest wyłączony, ale słychać szum.
- 255 Z TV wydobywają się trzaski.
- 255 Z TV wydobywa się brzęczenie.
- 256 Głos lektora w TV relacjonuje czynności wykonywane na ekranie.

Diagnostyka nieprawidłowego działania TV

- 257 Diagnostyka
- 258 Nie można wybrać opcji Sygnał transmisji w obszarze Diagnostyka.
- 259 Resetuj usługę Smart Hub
- 259 Resetowanie obrazu
- 259 Zeruj dźwięk

Uzyskiwanie pomocy technicznej

- 260 Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne
- 260 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
- 260 Zamówienie serwisu

Przewodnik dostępności

Poznaj ekran Menu

- 261 Korzystanie z pilota
- 263 Korzystanie z menu dostępności
- 268 Korzystanie z TV z włączoną funkcją Przewodnik głosowy
- 270 Korzystanie z przewodnika
- 274 Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania
- 276 Korzystanie z funkcji Lista kanałów
- 277 Nagrywanie
- 280 Korzystanie z funkcji Smart Hub
- 283 Uruchamianie instrukcji Instrukcja obsługi
- 284 Korzystanie z funkcji Bixby

Przewodnik

Dowiedz się, jak korzystać z różnych funkcji.

Połączenia

Po podłączeniu kabla antenowego do TV można oglądać programy telewizyjne, a za pośrednictwem kabla LAN lub punktu dostępu bezprzewodowego uzyskać dostęp do sieci. Korzystając z różnych złączy, można również podłączyć urządzenia zewnętrzne.


Przewodnik połączeń

Funkcja zawiera szczegółowe informacje o urządzeniach zewnętrznych, które można podłączyć do TV.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **Przewodnik połączeń** 

Pokazuje na ilustracjach sposób podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, jak **Urządzenie audio**, **Urządzenie wideo**, **Smartfon**, **PC**, **Urządzenie wejściowe**, **Konsola do gier** i **Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej**.

-  Metoda połączenia i dostępne urządzenia zewnętrzne mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Opcja **Rozwiązywanie problemów z HDMI** umożliwia sprawdzenie połączenia z kablem HDMI i urządzeniami zewnętrznymi (test trwa ok. 2 min).


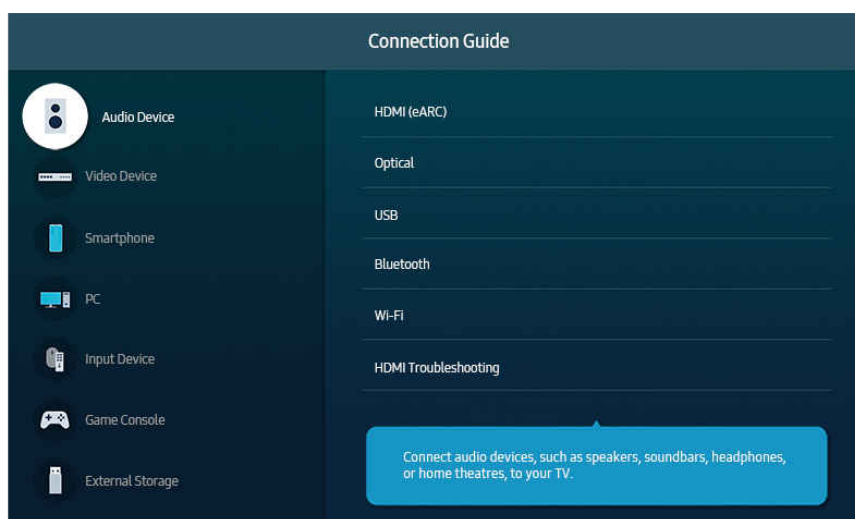


-  Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.
-  Nazwy menu są wyświetlane w języku ustawionym dla danego regionu.

Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)

Do TV można podłączyć kabel antenowy.

- ✎ W przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej połączenie antenowe nie jest wymagane.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania kabla antenowego; nadmierna siła może spowodować odkształcenie portu.
- Aby przetransportować produkt, najpierw odłącz kabel antenowy, aby zapobiec uszkodzeniu portu.
- ✎ Port w TV może różnić się od poniższego rysunku w zależności od modelu produktu i regionu.

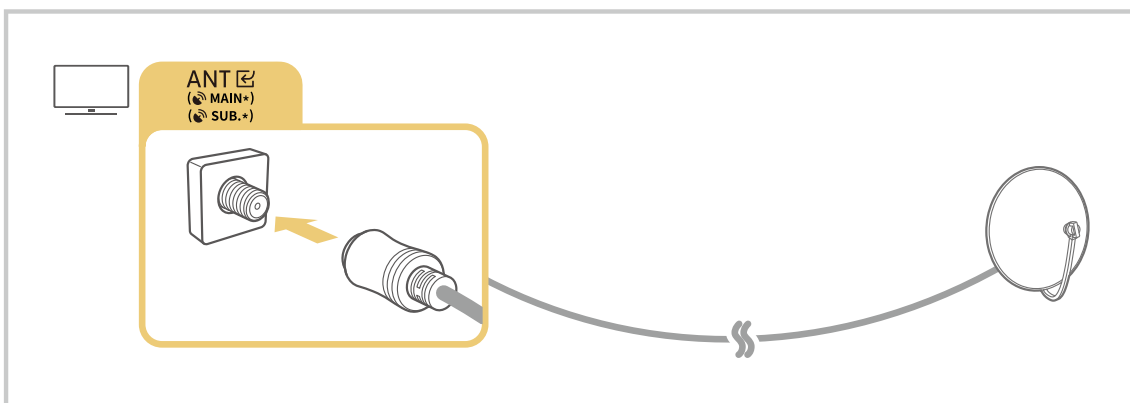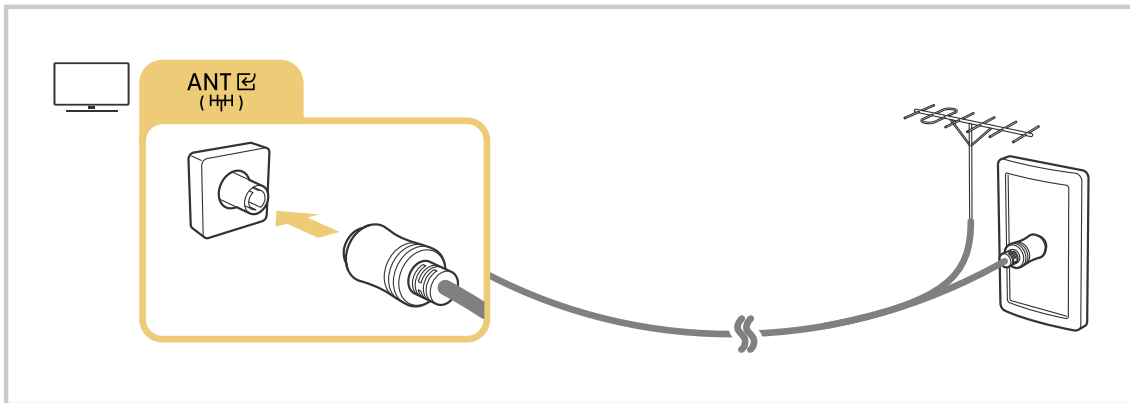

Zaleca się połączenie obu złączy przy użyciu przełącznika typu Multi-Switch lub DiSEqC itp. oraz ustawienie dla opcji **Typ połączenia antenowego** wartości **Podwójne**.

- ✎ Sposób podłączenia może się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- ✎ System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.

Łączenie z siecią

Za pośrednictwem TV można uzyskać dostęp do sieci.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć**
> **Otwórz Ustawienia sieci** 


Skonfiguruj ustawienia sieci w celu podłączenia do dostępnej sieci.

-  Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu, należy nawiązać połączenie z siecią za pomocą zaufanego routera.
-  Po podłączeniu do sieci umożliwia przesyłanie treści z platformy YouTube, funkcji DLNA, Dublowanie ekranu, głośników Wi-Fi, SmartThings i Spotify. Usługi obsługiwane przez aktualizacje oprogramowania mogą ulec zmianie.

Nawiązywanie połączenia z siecią przewodową

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć**
> **Otwórz Ustawienia sieci** > **Kablowa**

Jeśli podłączysz kabel LAN, TV automatycznie uzyska dostęp do sieci.

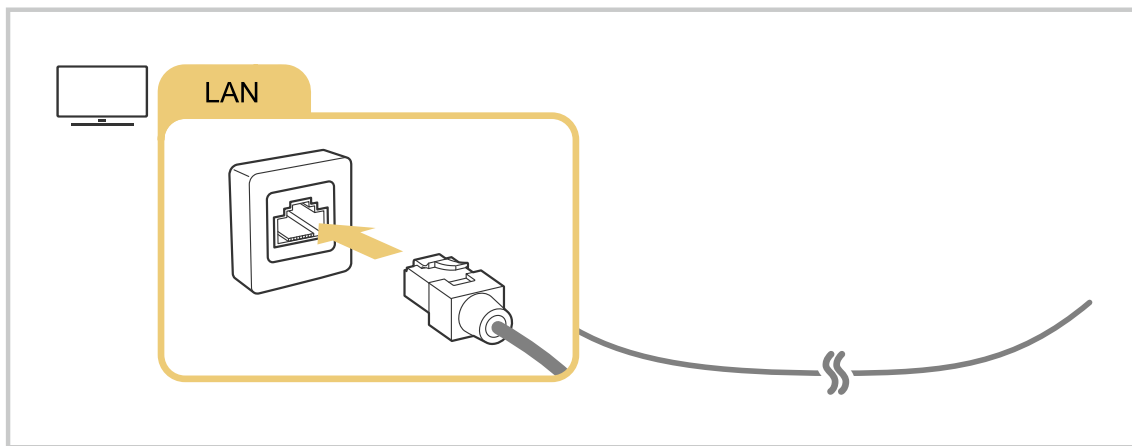



-  Jeśli TV nie łączy się automatycznie z siecią, patrz „Awaria przewodowego połączenia sieciowego.” w sekcji „Rozwiązywanie problemów”.
-  Do uzyskania połączenia za pomocą kabla LAN należy użyć kabla kategorii 7 (typu *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  TV nie może połączyć się z siecią, gdy szybkość sieci wynosi poniżej 10 Mb/s.
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Niektóre modele nie obsługują sieci przewodowych.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć**
> **Otwórz Ustawienia sieci** > **Bezprzewodowa**

Przed nawiązaniem połączenia należy sprawdzić, czy dostępna jest nazwa (SSID) i hasło bezprzewodowego punktu dostępu. Nazwa sieci (SSID) i klucz bezpieczeństwa są dostępne na ekranie konfiguracji punktu dostępu bezprzewodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu bezprzewodowego.

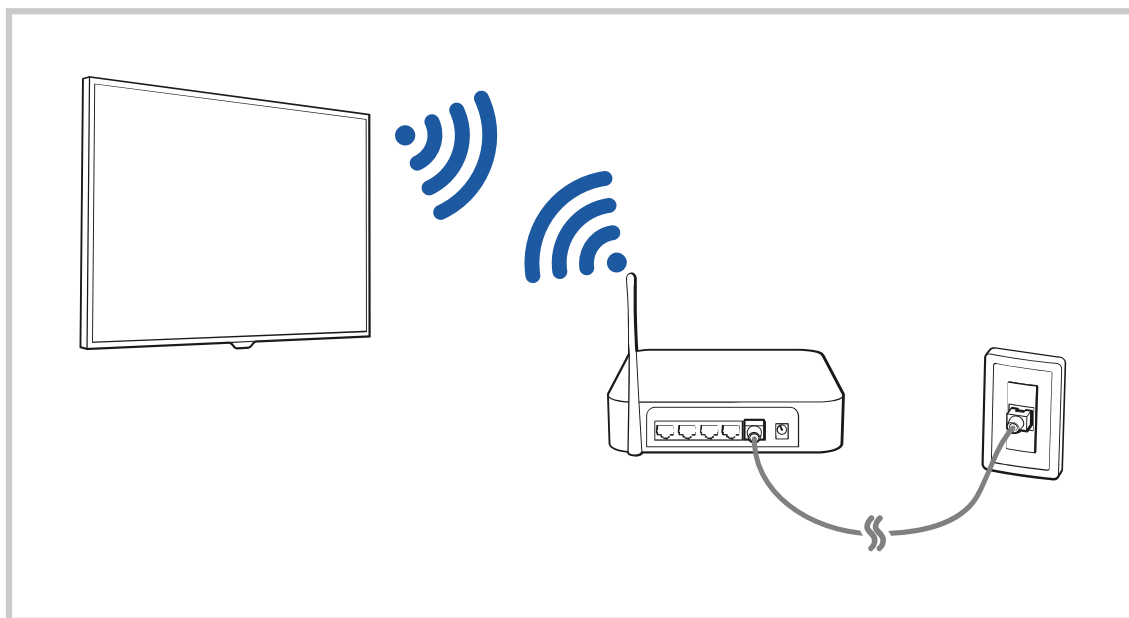

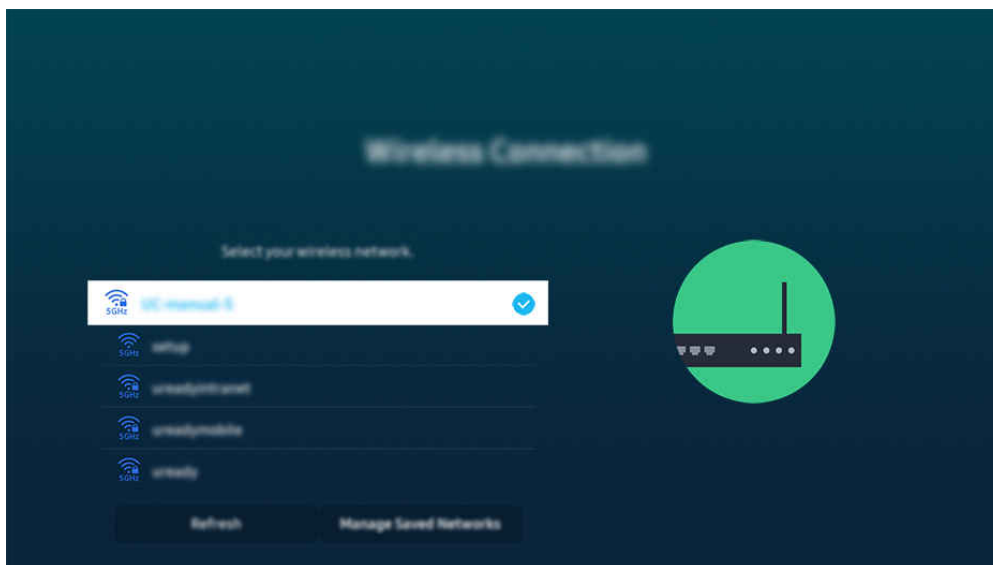

- ✎ Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.
- ✎ Jeśli nie zostanie znaleziony punkt dostępu bezprzewodowego, wybierz opcję **Dodawanie sieci** u dołu listy i wprowadź nazwę sieci (SSID).
- ✎ Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego jest wyposażony w przycisk WPS lub PBC, wybierz opcję **Użyj WPS** u dołu listy, a następnie przed upływem 2 minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na punkcie dostępu. TV zostanie podłączony automatycznie.
- ✎ Aby wyświetlić lub usunąć wcześniej połączone nazwy sieciowe (identyfikatory SSID), przenieś fokus na **Zarządzaj zapisanymi sieciami**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
- ✎ Aby rozłączyć z siecią Wi-Fi, naciśnij przycisk **Rozłącz** w menu > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć** > **Stan sieci**. **Spróbuj**
- ✎ W zależności od modelu, ustawienie 5 GHz może być niedostępne.

Sprawdzanie stanu połączenia sieciowego

> ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć** > **Stan sieci** **Spróbuj**

Sprawdź aktualny stan sieci.

Resetowanie sieci

> ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Sieć** > **Resetuj sieć** **Spróbuj**

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych dla ustawień sieci.

Włączanie TV urządzeniem mobilnym

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Sieć](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Włącz za pomocą urządzenia przenośnego](#) [Spróbuj](#)

TV można włączyć za pomocą urządzenia mobilnego podłączonego do tej samej sieci, co TV.

 Funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia mobilnego do TV z wykorzystaniem aplikacji SmartThings lub funkcji Apple AirPlay.

Aplikacja asystenta Apple AirPlay może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Podłączenie urządzenia sterującego IP do TV

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Sieć](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Zdalne IP](#) [Spróbuj](#)

Pozwala zdalnie podłączyć urządzenie sterujące IP do TV w celu zarządzania urządzeniem IP.

 Aby można było korzystać z tej funkcji, opcja [Włącz za pomocą urządzenia przenośnego](#) musi być włączona.

 Włączenie tej funkcji umożliwia sterowanie telewizorem TV przy użyciu innych urządzeń sterujących IP. Zalecamy, aby włączać tę funkcję tylko wtedy, gdy do obsługi telewizora Samsung TV został zainstalowany i skonfigurowany upoważniony sterownik zewnętrzny, a sieć Wi-Fi jest zabezpieczona hasłem.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Zezwalanie na połączenie z siecią bezprzewodową

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Sieć](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Wi-Fi](#) [Spróbuj](#)

Umożliwia połączenie z siecią Wi-Fi.

 Aby połączyć z siecią bezprzewodową, funkcja musi być aktywna.

Zmiana nazwy TV

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Nazwa urządzenia](#) [Spróbuj](#)

Nazwę TV w sieci można zmienić. Wybierz opcję [Źród. użyt.](#) u dołu listy i zmień nazwę.

Wyświetlanie ekranu urządzenia mobilnego na TV

Ekran urządzenia mobilnego można wyświetlać na ekranie TV za pomocą funkcji Smart View, Apple AirPlay lub Tap View.

Po rozpoczęciu dzielenia ekranu z urządzeniem przenośnym (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), ekran telewizora TV przetacza się na tryb **Multi View** lub wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego. Oglądaj wiele treści w tym samym czasie dzięki ekranowi **Multi View**.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Multi View”.

Korzystanie z funkcji Udostępnianie ekranu (Smart View)

Aby uzyskać informacje dotyczące udostępniania ekranu przy użyciu urządzenia mobilnego, patrz  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **Przewodnik połączeń** > **Smartfon** > **Udostępnianie ekranu (Smart View)**. [Spróbuj](#)

- Aby wyłączyć funkcję Udostępnianie ekranu (Smart View), odłącz urządzenie mobilne lub naciśnij przycisk  na pilocie.
- Korzystając z menu Smart View na urządzeniu mobilnym, można zmienić ustawienia takie jak współczynnik kształtu obrazu.

Korzystanie z funkcji Apple AirPlay

Skorzystaj z funkcji AirPlay, jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a lub iPada. Więcej informacji zawiera część  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **Przewodnik połączeń** > **Smartfon** > **Apple AirPlay**. [Spróbuj](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby użyć **Apple AirPlay**, upewnij się, że  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia Apple AirPlay** jest wyłączone.

Korzystanie z funkcji Udostępnianie ekranu (Tap View)

Naciśnij swoje urządzenie mobilne na ekranie TV, aby oglądać obraz **Multi View** lub ekran urządzenia mobilnego na ekranie TV. Po dotknięciu urządzenia przenośnego w telewizorze TV podczas uruchamiania aplikacji muzycznej na urządzeniu przenośnym ekran telewizora TV przełącza się na **Muzyczna ściana**.

1. Włącz funkcję **Tap View, Tap Sound** w urządzeniu mobilnym.

 Więcej informacji dotyczących konfiguracji zawiera część „Włączanie Tap View”.

2. Włącz ekran urządzenia mobilnego.

3. Lekko stuknij urządzeniem mobilnym w TV. Na ekranie TV pojawi się widok **Multi View, Muzyczna ściana** lub ekran urządzenia przenośnego.

 Podczas korzystania z funkcji Tap View po wybraniu trybu **Ambient** lub trybu **Sztuka** (tylko w modelach The Frame), na telewizorze TV wyświetlany jest tylko ekran urządzenia mobilnego.

4. Oglądaj obraz w trybie **Multi View, Muzyczna ściana** lub ekran urządzenia przenośnego na ekranie TV.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Ta funkcja jest dostępna w urządzeniach mobilnych Samsung z systemem Android 8.1 lub wyższym.

 Ekran **Muzyczna ściana** to funkcja, która pozwala cieszyć się muzyką wraz z wizualnymi efektami wideo, które zmieniają się w zależności od gatunku i rytmu muzyki.

 Wyświetlany ekran TV może różnić się w zależności od modelu.

 Funkcja ta umożliwia wyświetlanie ekranu/Sound Mirroring poprzez wykrywanie drgań powstających przy stuknięciu urządzeniem przenośnym w TV.

 Ważne, aby stuknąć z dala od ekranu TV i narożników ramki. W przeciwnym razie ekran TV lub urządzenia mobilnego może ulec zarysowaniu lub pęknięciu.

 Zalecamy używanie urządzenia mobilnego z założoną osłoną i lekkie stuknięcie nim dowolnej zewnętrznej krawędzi TV.

Włączanie funkcji Tap View

Włącz funkcję **Tap View** w aplikacji SmartThings.

 W zależności od wersji aplikacji SmartThings może być wymagana rejestracja TV w urządzeniu mobilnym.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

1. Uruchom aplikację SmartThings w urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz opcję Ustawienia (≡ > ⚙) w aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.
3. Wybierz ustawienie włączenia funkcji **Tap View, Tap Sound**.

 Przy pierwszym połączeniu w oknie podręcznym na ekranie TV wybierz opcję **Zezwól**.

Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych

Można wyświetlić szczegółowe informacje na temat kabli połączeniowych dla urządzeń zewnętrznych, które można podłączyć do TV.

Nazwa kabla	Ilustracja	Opis
HDMI do HDMI		Każdy kabel przesyła jednocześnie cyfrowe sygnały wideo i audio z urządzenia zewnętrznego do portu HDMI w TV. Kable są podzielone na różne typy w zależności od typów portów wejściowych/wyjściowych na urządzeniach zewnętrznych.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Typ-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Nazwa kabla	Ilustracja	Opis
DVI do HDMI		Kable DVI-HDMI mogą przesyłać tylko cyfrowe sygnały wideo, a nie sygnały audio. Zalecamy stosowanie kabli HDMI > HDMI.
Optyczne		Kable optyczne są używane do przesyłania sygnałów audio do zewnętrznych głośników z niską utratą jakości sygnału. Kable optyczne nie przesyłają sygnału wideo.
Komponentowe		Kable komponentowe służą do przesyłania sygnału analogowego. Sygnał wideo jest rozdzielany i przesyłany do złączy czerwonych, zielonych i niebieskich, aby uzyskać obrazy HD (1080i). Sygnał audio jest przesyłany do białych i czerwonych złączy.
Composite		Kable kompozytowe służą do przesyłania sygnału analogowego. Sygnał wideo jest przesyłany do żółtego złącza, a sygnał audio jest przesyłany do białych i czerwonych złączy.

 Dostępne kable połączeniowe mogą się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do TV

Istnieje możliwość przełączania się między programami TV a treścią z urządzeń zewnętrznych.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia**


Po wybraniu podłączonego urządzenia zewnętrznego na ekranie **Źródła** obraz z wybranego urządzenia będzie wyświetlany na ekranie TV.

-  Na pilocie standardowym naciśnij przycisk SOURCE.
-  Aby sterować urządzeniem (odtwarzacz Blue-ray, konsola do gier itp.), które współdziela z pilotem uniwersalnym do TV, podłącz urządzenie do portu HDMI w TV, a następnie włącz urządzenie. Wyjście wyświetlane na ekranie TV jest automatycznie przełączane na wyjście urządzenia lub można automatycznie skonfigurować uniwersalny pilot do urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota”.
-  Po podłączeniu urządzenia USB do gniazda USB wyświetlane jest okno podręczne ułatwiające przełączenie na ekran z listą treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od urządzenia i regionu geograficznego.

Edytowanie nazwy i ikony urządzenia zewnętrznego

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia**

Istnieje możliwość zmiany nazwy portu dla podłączonego urządzenia zewnętrznego lub dodania go do ekranu głównego Pierwszy ekran.

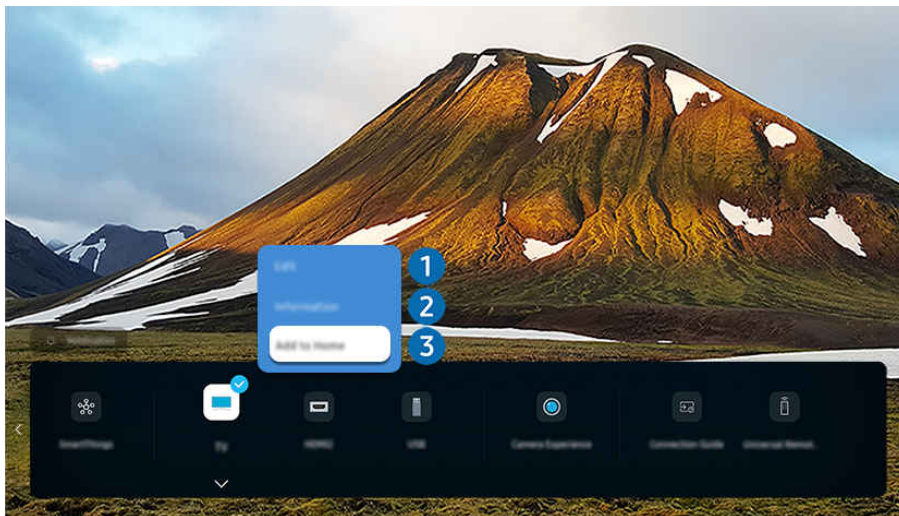

-  Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.
1. Przesuń fokus na podłączone urządzenie zewnętrzne.
 2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół. Zostaną wyświetlone poniższe funkcje.
-  Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od typu złącza.

1 Edytuj

Możesz zmienić nazwę portów wejściowych i ikony urządzeń.

2 Informacja

Można wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu zewnętrznym.

3 Dodaj do strony głównej

Umożliwia dodanie portu urządzenia zewnętrznego do ekranu głównego (Pierwszy ekran) w celu szybszego przełączania.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możesz użyć funkcji [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

Pozwala na podłączenie do TV różnych wykrytych urządzeń w tej samej przestrzeni i sterowanie nimi.

 Więcej informacji dotyczących funkcji [SmartThings](#) zawiera część „[Korzystanie z funkcji SmartThings](#)”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Na ekranie [Źródła](#) można użyć poniższych funkcji.

- [Aparat – doświadczenia](#)

Podłącz kamerę USB lub użyj aplikacji SmartThings w telefonie komórkowym, aby podłączyć kamerę.

Podłącz kamerę, aby korzystać z połączeń wideo, ćwiczeń w domu i innych nowych funkcji.

 Szczegółowe informacje o podłączaniu, patrz [Udostępnianie aparatu](#) (🏠 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > 📶 [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Smartfon](#) > [Udostępnianie aparatu](#)).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Przewodnik połączeń](#)

Wyświetla instrukcje podłączenia urządzenia.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Przewodnik połączeń](#)”.

- [Konfiguracja uniw. pilota](#)

Umożliwia rejestrowanie urządzeń zewnętrznych w pilocie Samsung i sterowanie nimi przy jego użyciu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota](#)”.

Uwagi dotyczące połączeń

Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić poniższe informacje.

-  Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego do TV należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Liczba złączy urządzeń zewnętrznych, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od producenta.

Uwagi dotyczące połączenia HDMI

- Zaleca się używanie następujących kabli HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Należy używać kabla HDMI o grubości 17 mm lub mniejszej.
- Użycie nieatestowanego kabla HDMI może skutkować brakiem obrazu na ekranie lub błędem połączenia.
- Niektóre kable HDMI i urządzenia mogą nie być zgodne z TV ze względu na inną specyfikację HDMI.
- Ten TV nie obsługuje standardu HDMI Ethernet Channel. Sieć Ethernet to sieć lokalna (LAN) zbudowana z użyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.
- Aby uzyskać jakość obrazu UHD, należy używać kabla o długości poniżej 3 m.
- Wiele adapterów graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI lub DisplayPort. Jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo wyjściowe wideo HDMI, połącz komputer kablem DVI-HDMI lub HDMI-DisplayPort.
- Jeśli TV jest podłączony do urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz DVD/BD lub urządzenie STB z wykorzystaniem złącza HDMI, tryb synchronizacji zasilania zostanie aktywowany automatycznie. W trybie synchronizacji zasilania TV nadal wykrywa urządzenia podłączone przez złącze HDMI. Funkcję tę można dezaktywować przez odłączenie kabla HDMI użytego do podłączenia urządzenia.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Uwagi dotyczące podłączania urządzeń audio

- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku z TV, podłącz soundbar lub amplituner A/V do TV.
- W przypadku podłączenia zewnętrznego urządzenia audio przy użyciu kabla optycznego ustawienie **Wyjście dźwięku** automatycznie zmienia się na podłączone urządzenie. Jednakże aby tak się stało, przed podłączeniem kabla optycznego zewnętrzne urządzenie audio musi być włączone. Aby ręcznie zmienić ustawienie **Wyjście dźwięku**, wykonaj jedną z następujących czynności:

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu **Szybkie ustawienia**:

Przy użyciu przycisku Wybierz wybierz opcję **Odbiornik (optyczne)** w menu **Wyjście dźwięku**. (Przycisk  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wyjście dźwięku** > Wybierz do przełączania między trybami wyjścia dźwięku). **Spróbuj**

- Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu **Ustawienia**:

Wybierz opcję **Odbiornik (optyczne)** w menu **Wyjście dźwięku**. ( > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku**). **Spróbuj**

 W przypadku podłączania soundbaru do TV zapoznaj się z instrukcją obsługi soundbaru.

- Nietypowe dźwięki dochodzące z podłączonego urządzenia audio mogą sygnalizować problem z samym urządzeniem. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do producenta urządzenia audio.
- Opcja dźwięku cyfrowego jest dostępna tylko dla programów z dźwiękiem w formacie 5.1.

Uwagi dotyczące podłączania komputerów

- Informacje na temat rozdzielczości obsługiwanych przez TV zawiera część „Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)”.
- Aby można było połączyć komputer i TV z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej, oba te urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.
- Podczas udostępniania zawartości innym urządzeniom sieciowym, takim jak urządzenia pamięci masowej IP (Internet Protocol), udostępnianie może nie być obsługiwane ze względu na konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład, jeśli w sieci działa urządzenie NAS (ang. Network-Attached Storage).

Uwagi dotyczące podłączania urządzeń mobilnych

- Aby można było korzystać z funkcji Smart View, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcję dublowania ekranu, takie jak Dublowanie ekranu lub Smart View. Informacje dotyczące obsługi funkcji dublowania ekranu przez urządzenie mobilne można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
- Działanie funkcji Udostępnianie ekranu (Smart View) może być zakłócone w środowisku urządzeń, które wykorzystują częstotliwość 2,4 GHz. Dla lepszych wrażeń zaleca się korzystanie z częstotliwości 5,0 GHz. W zależności od modelu, ustawienie 5 GHz może być niedostępne.
- Aby można było korzystać z funkcji Sieć Wi-Fi Direct, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcję Sieć Wi-Fi Direct. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję Sieć Wi-Fi Direct, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Urządzenie mobilne i Smart TV muszą być połączone ze sobą w tej samej sieci.
- Skorzystaj z funkcji AirPlay, jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a lub iPada. Więcej informacji zawiera część  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Smartfon](#) > [Apple AirPlay](#). [Spróbuj](#)
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- W zależności od warunków działania sieci mogą wystąpić przerwy w odbiorze obrazu lub dźwięku.
- Podczas udostępniania zawartości innym urządzeniom sieciowym, takim jak urządzenia pamięci masowej IP (Internet Protocol), udostępnianie może nie być obsługiwane ze względu na konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład, jeśli w sieci działa urządzenie NAS (ang. Network-Attached Storage).

Uwagi dotyczące połączenia w orientacji pionowej

- W razie podłączenia Akcesoria do automatycznego obracania (sprzedawane osobno) do TV, możesz użyć TV w trybie Tryb pionowy.
- Aby korzystać z komputera lub konsoli podłączonej przez HDMI do TV, musisz zmienić ustawienia urządzenia w trybie Tryb pionowy. Zmień ekran na Tryb pionowy z komputera lub konsoli.
-  Tryb pionowy jest obsługiwany, gdy komputer korzysta z systemu Windows 10 lub nowszego albo gdy podłączona jest konsola, która obsługuje Tryb pionowy.
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Pilot i urządzenia peryferyjne

TV można sterować za pomocą pilota Pilot Samsung Smart. Sparowanie z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak klawiatura, ułatwia obsługę.

Informacje o Pilot Samsung Smart (QLED TV/The Frame/The Serif/seria S8*D/S9*D/S8*C/S9*C/CU8/DU8/DU9/model CU77**/DU77**)

Dodatkowe informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart.

Przycisk	Opis
 (Zasilanie)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć TV. W przypadku modelu The Frame naciśnięcie podczas oglądania TV powoduje włączenie trybu Sztuka. W trybie Sztuka naciśnij, aby włączyć ekran Strona główna. Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć TV.  Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z trybu Sztuka”.
• MIKROFON / LED	Używany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomocą pilota. Podczas ładowania pilota przez port USB, dioda LED świeci, jeśli trwa ładowanie. Po zakończeniu ładowania dioda LED gaśnie. • Nie uderzaj w otwór mikrofonu ani nie wbijaj w niego ostrych przedmiotów.
 (Asystent głosowy)	Uruchamianie funkcji Asystent głosowy. Aby uruchomić funkcję Asystent głosowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.  Obsługiwane języki i funkcje asystenta Asystent głosowy mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
 (przycisk Ustawienia / Numer / Kolor)	Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień / wirtualnej klawiatury numerycznej / kolorowych przycisków / panelu opcji / SmartThings. • Dostęp do aplikacji SmartThings za pomocą tego przycisku może nie być obsługiwany, w zależności od modelu. • Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji. • Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję Gotowe lub Wprowadź numer, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.  Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu Skrót. – Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.  Jeśli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk koloru, a następnie wybierz określony kolor przy użyciu przycisku kierunkowego (góra/dół/lewo/prawo).

Przycisk	Opis
Przycisk kierunkowy  (góra/dół/lewo/prawo)	Przenoszenie fokusu.
 Wybierz	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnij, aby włączyć Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji. Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie Tryb gry .  Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
+/- (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności .   może nie być obsługiwana w konkretnym modelu.
^/∨ (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
Przycisk uruchamiania aplikacji	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.  Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od TV. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w TV kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Informacje o Pilot (seria CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED)(z wyjątkiem modelu CU77**/DU77**)

Dodatkowe informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot.

Przycisk	Opis
 (Zasilanie)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć TV.
 (Przycisk Ustawienia / Numer / Opcje)	Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień / wirtualnej klawiatury numerycznej / panelu opcji / SmartThings. - Dostęp do aplikacji SmartThings za pomocą tego przycisku może nie być obsługiwany, w zależności od modelu. - Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję Gotowe lub Wprowadź numer, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.  Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu Skrót. - Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
 (Przycisk Kolory)	Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.
Przycisk kierunkowy  (góra/dół/lewo/prawo)	Przenoszenie fokusu.
 Wybierz	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnij, aby włączyć Pierwszy ekran.

Przycisk	Opis
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
+/- (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności.   może nie być obecna, w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
^/v (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
Przycisk uruchamiania aplikacji	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.  Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot mogą różnić się w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby za pomocą pilota Pilot sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

 Aby za pomocą pilota Pilot sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w TV kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Terrace)

Dodatkowe informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart.

Przycisk	Opis
 (Zasilanie)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć TV. Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć TV. Aby aktywować Pilot Samsung Smart, naciśnij na nim przycisk  . (Jest to wymagane tylko przy pierwszym użyciu.)
• MIC	Używany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomocą pilota. Nie uderzaj w otwór mikrofonu ani nie wbijaj w niego ostrych przedmiotów.
• LED	Podczas ładowania pilota przez port USB, dioda LED świeci, jeśli trwa ładowanie. Po zakończeniu ładowania dioda LED gaśnie.
 (Asystent głosowy)	Uruchamianie funkcji Asystent głosowy. Aby uruchomić funkcję Asystent głosowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.  Obsługiwane języki i funkcje asystenta Asystent głosowy mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
 (przycisk Ustawienia / Numer / Kolor)	Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień / wirtualnej klawiatury numerycznej / kolorowych przycisków / panelu opcji / SmartThings. - Dostęp do aplikacji SmartThings za pomocą tego przycisku może nie być obsługiwany, w zależności od modelu. - Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji. - Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję Gotowe lub Wprowadź numer, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.  Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu Skrót. - Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.  Jeśli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk koloru, a następnie wybierz określony kolor przy użyciu przycisku kierunkowego (góra/dół/lewo/prawo).

Przycisk	Opis
Przycisk kierunkowy  (góra/dół/lewo/prawo)	Przenoszenie fokusu.
 Wybierz	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.
 (Wróć)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnij, aby włączyć Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie Tryb gry .  Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
+/- (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności .   może nie być obsługiwana w konkretnym modelu.
^/∨ (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
Przycisk uruchamiania aplikacji	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.  Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od TV. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w TV kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Informacje o Pilot standardowy (F6***F/H5***F/BEFX)

Dodatkowe informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot standardowy.

Przycisk	Opis
 (Zasilanie)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć TV.
SOURCE	Wyświetlanie i wybór dostępnych źródeł sygnału wideo.
0-9 (przyciski numeryczne)	Bezpośredni dostęp do kanałów.
TTX/MIX	Można wybrać tryb Teletext mode, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
PRE-CH	Powrót do poprzedniego kanału.
+/- (VOL)	Regulacja głośności dźwięku.
^/v (CH)	Zmiana bieżącego kanału. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
 MUTE	Włączanie i wyłączanie dźwięku.
GUIDE	Wyświetla ekran Przewodnik .
 (Smart Hub)	Naciśnij, aby włączyć Pierwszy ekran.
Przycisk uruchamiania aplikacji	Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.  Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.
Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)	Przenoszenie fokusu.
 (Wybierz)	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.
RETURN	Powrót do poprzedniego menu lub kanału.
EXIT	Zamknięcie menu.
Czerwony, Zielony, Żółty, Niebieski (Przycisk koloru)	Tych przycisków należy używać zgodnie ze wskazówkami pokazywanymi na ekranie telewizora.
SETTINGS	Wyświetlenie ekranu menu głównego.
INFO	Wyświetlanie informacji o bieżącym programie lub treści.
AD/SUBT.	Wyświetlanie funkcji Skróty dostępności .
Przycisk multimedialny (Odtwarzanie/Pauza/ itp.)	Te przyciski służą do sterowania określonymi funkcjami. Tych przycisków należy używać zgodnie ze wskazówkami pokazywanymi na ekranie telewizora.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota mogą różnić się w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie Braille'a (na przyciskach zasilania, zmiany kanałów i regulacji głośności).


 Jeśli pilot dostarczony z telewizorem służy do sterowania innym telewizorem, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.

Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do TV

Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do TV można za jego pomocą sterować TV.

Po włączeniu TV po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z TV. Jeśli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z TV, skieruj go w stronę przodu TV, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

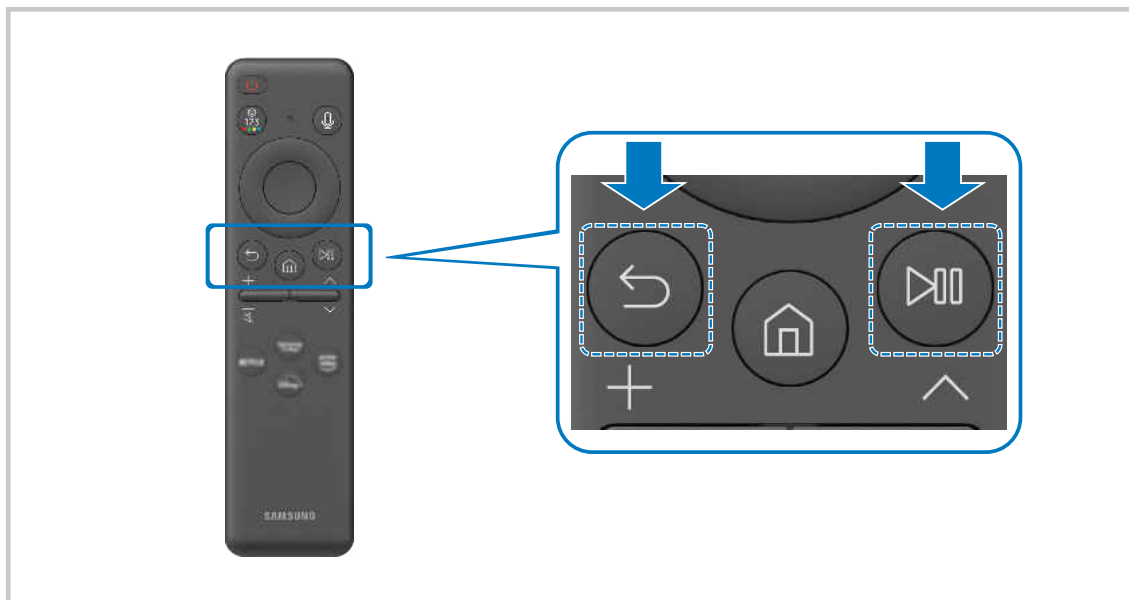

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota

TV i podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi można sterować za pomocą pilota Samsung.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **Konfiguracja uniw. pilota**

Za pomocą jednego pilota Samsung można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do TV. Uruchom menu **Konfiguracja uniw. pilota**, aby zarejestrować urządzenia zewnętrzne.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Funkcja **Anynet+ (HDMI-CEC)** także pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung przy użyciu pilota TV bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
-  Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do TV mogą nie obsługiwać funkcji pilota uniwersalnego.
-  Z przodu urządzenia zewnętrznego oraz przed logo TV nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Mogą zakłócać sygnał z pilota.
-  W przypadku trudności ze sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota spróbuj zmienić pozycje urządzeń zewnętrznych.
-  Ta funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska instalacji TV i funkcji urządzeń zewnętrznych.

Dowiedz się, jak używać Pilot Samsung Smart

Możesz dowiedzieć się, jak używać Pilot Samsung Smart.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Instrukcja obsługi pilota**

Znajdź szczegółowe informacje na temat korzystania z Pilot Samsung Smart.

Naciśnij menu, aby korzystać z różnych funkcji Pilot Samsung Smart.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Dowiedz się, jak korzystać z kontrolera gier

Możesz dowiedzieć się, jak korzystać z kontrolera gier.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Przewodnik kontrolera do gier**

Znajdź szczegółowe informacje na temat korzystania z kontrolera gier.

Naciśnij menu, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji poszczególnych przycisków kontrolera gier.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Układ przycisków może się różnić w zależności od kontrolera.

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomocą pilota można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi za pośrednictwem funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).

Za pomocą pilota TV można sterować urządzeniami zewnętrznymi, które są podłączone do TV przy użyciu kabla HDMI i obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC). Należy pamiętać, że funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) można konfigurować i obsługiwać wyłącznie przy użyciu pilota.

Podłączenie urządzenia zewnętrznego przy użyciu funkcji Anynet+ i korzystanie z menu tego urządzenia

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Dla opcji **Anynet+ (HDMI-CEC)** wybierz ustawienie **Włączone**.
2. Podłącz do TV urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.
3. Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne.

Urządzenie zostanie automatycznie podłączone do TV. Po zakończeniu procesu podłączania można uzyskać dostęp do menu podłączonego urządzenia przy użyciu pilota TV i sterować urządzeniem.

 Proces podłączania może potrwać do 2 minut.

Przeczytaj przed podłączeniem urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Urządzenia z usługą Anynet+ (HDMI-CEC) należy podłączyć do TV za pomocą kabla HDMI. Należy pamiętać, że niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Pilota uniwersalnego TV można skonfigurować w taki sposób, aby sterował dekoderni telewizji kablowej nieobsługującymi standardu HDMI-CEC, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniw. pilota”.
-  Funkcji Anynet+ nie można używać do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, które nie obsługują standardu HDMI-CEC.
-  W niektórych sytuacjach pilot TV może nie działać. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować urządzenie jako urządzenie współpracujące z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) działa tylko z urządzeniami zewnętrznymi obsługującymi standard HDMI-CEC i tylko wtedy, gdy urządzenia te są w trybie gotowości lub włączone.
-  Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie 12 zgodnymi urządzeniami zewnętrznymi (maksymalnie trzema tego samego typu) z wyjątkiem zestawów kina domowego. Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie jednym zestawem kina domowego.
-  Aby można było słuchać dźwięku w formacie 5.1 z urządzenia zewnętrznego, należy je podłączyć do TV za pomocą kabla HDMI, a zestaw kina domowego 5.1 bezpośrednio do złącza wyjściowego dźwięku cyfrowego w urządzeniu zewnętrznym.
-  Jeśli skonfigurowane zostało sterowanie urządzeniem zewnętrznym zarówno przy użyciu funkcji Anynet+, jak i pilota uniwersalnego, może być ono obsługiwane wyłącznie przy użyciu pilota uniwersalnego.

Sterowanie TV za pomocą klawiatury, myszy lub gamepada

Podłączenie klawiatury, myszy lub gamepada ułatwia sterowanie TV.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Menedżer urządzeń wejściowych](#) [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

Po podłączeniu klawiatury, myszy lub gamepada można łatwiej sterować TV.

Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB

Podłącz kabel klawiatury, myszy lub gamepada do gniazda USB.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje lub urządzenia zewnętrzne.
-  Gamepady XInput USB są obsługiwane.
-  Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do opcji [Urządzenie wejściowe](#) na ekranie [Przewodnik połączeń](#) ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie wejściowe](#)).

Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Urządzenia Bluetooth](#) [Spróbuj](#)

-  Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, ustaw klawiaturę blisko TV, a następnie wybierz opcję [Odśwież](#). TV ponownie rozpocznie skanowanie dostępnych urządzeń.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje lub urządzenia zewnętrzne.
-  Można podłączyć maksymalnie cztery gamepady, niezależnie od metody połączenia (np. USB lub Bluetooth).
 - W przypadku korzystania z dwóch urządzeń audio BT najlepiej używać gamepadów USB.
 - W przypadku korzystania z jednego urządzenia audio BT można podłączyć do dwóch gamepadów BT.
-  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z klawiatury i myszy

Przycisk	Opis
Klawisze kierunkowe	Przenoszenie fokusu
Klawisz Enter	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu
Klawisz ESC	Powrót do poprzedniego ekranu.
Klawisze numeryczne	Wprowadzanie liczb
Klawisz F1	Włączanie i wyłączanie funkcji TV
Klawisz F2	Wyświetla menu Ustawienia / klawiaturę numeryczną / panel opcji / aplikację SmartThings Po każdym naciśnięciu tego przycisku na przemian wyświetlane są menu Ustawienia / wirtualna klawiatura numeryczna / klawiatura opcji / aplikacja SmartThings.
Klawisz F3	Odtwarza / zatrzymuje
Klawisz F4	Wyświetla ekran Ustawienia
Klawisz F5	Wyświetla funkcję Pierwszy ekran
Klawisz F6	Wyświetla ekran Źródła
Klawisz F7	Wyświetla funkcję Lista kanałów
Klawisz F8	Wyciszanie dźwięku
Klawisz F9/F10	Regulacja głośności dźwięku
Klawisz F11 / F12	Zmiana kanałów
Strona w górę / Strona w dół	Przewija stronę internetową wyświetlaną w aplikacji Internet .
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy	Wybiera i uruchamia element.  Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych aplikacjach.  Pozwala kliknąć menu lub łącze w celu uruchomienia funkcji, podobnie jak w komputerze.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy	Wywoływanie przycisków skrótów, np.       Łatwy dostęp do menu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie menu spośród wyświetlonych przycisków skrótów. Wyświetlane przyciski skrótów mogą się różnić w zależności od ekranu.

 Główne działania mogą różnić się w zależności od aplikacji lub klawiatury.

Użycie gamepada

Sprawdź obsługiwane gamepady. [Spróbuj](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Producent	Kontrolery	Połączenie	Wymuszone sprzężenie zwrotne
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	BT	O
		USB	O
	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Brak obsługi
		Wi-Fi	Brak obsługi
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Brak obsługi
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Brak obsługi
Nintendo	Nintendo Switch Pro	BT	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	BT	O

 Niektóre klawisze nie są dostępne w tym produkcie w zależności od kontrolera.

 Wymuszone sprzężenie zwrotne:

„Brak obsługi” (Ten produkt nie obsługuje wymuszonego sprzężenia zwrotnego).

„-” (Kontrolery nie mają funkcji wymuszonego sprzężenia zwrotnego).

 Telewizory Tizen będą obsługiwać tylko tryb XInput dla obsługiwanych gamepadów.

 Kontrolery Xbox mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 Wyjście audio kontrolera (port 3,5 mm) nie jest dostępne w tym produkcie.

 W przypadku gier w chmurze inne kontrolery mogą, ale nie muszą działać.

Korzystanie z kontrolera

Przycisk	Opis
Lewy joystick i pad kierunkowy	Nawigacja 4-kierunkowa
Prawy joystick	- Góra/dół : Kontrola głośności (zwiększenie/zmniejszenie) - Lewo/prawo : Sterowanie kanałami (góra/dół) na ekranie telewizora - Wybierz (naciśnij) : Wyciszanie dźwięku
Przycisk A lub X (tylko Sony)	Wejście (OK)
Przycisk B lub O (tylko Sony)	Powrót (Anuluj)
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku B lub przycisku O (tylko Sony)	Wyjście
Przycisk Home	Strona główna Gaming Hub (kraje obsługiwane przez Gaming Hub) Strona główna Smart Hub
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Ekran główny	(Podczas gry w chmurze) Szybki panel
Przycisk opcji po lewej	Pasek gry (gdy Tryb gry jest włączony i podłączono zewnętrzne źródło)
Przycisk X lub □ (tylko Sony)	Przyciski numeryczne (123)
Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie lewego i prawego joysticka	Wyłącz (Włączenie zasilania nie jest możliwe) W modelach The Frame, TV przechodzi do trybu Sztuka .

 Działania przycisków mogą różnić się w zależności od aplikacji lub kontrolera.

 Jeśli podłączysz kontroler do tego produktu za pomocą rozwiązania Wi-Fi, nie możesz korzystać z funkcji nawigacji interfejsu użytkownika.

 Gaming Hub i gra w chmurze mogą nie być obsługiwane w niektórych krajach.

Konfigurowanie urządzeń wejściowych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Menedżer urządzeń wejściowych** 

- **Ustawienia klawiat.**


Pozwala skonfigurować następujące funkcje klawiatury: **Język klawiatury** i **Typ klawiatury**.

- **Ustawienia myszy**

Pozwala skonfigurować następujące funkcje myszy **Rozmiar wskaźnika myszy**, **Przycisk główny** i **Szybkość wskaź.**

Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury wirtualnej

Klawiatura wirtualna umożliwia wprowadzanie tekstu w TV.

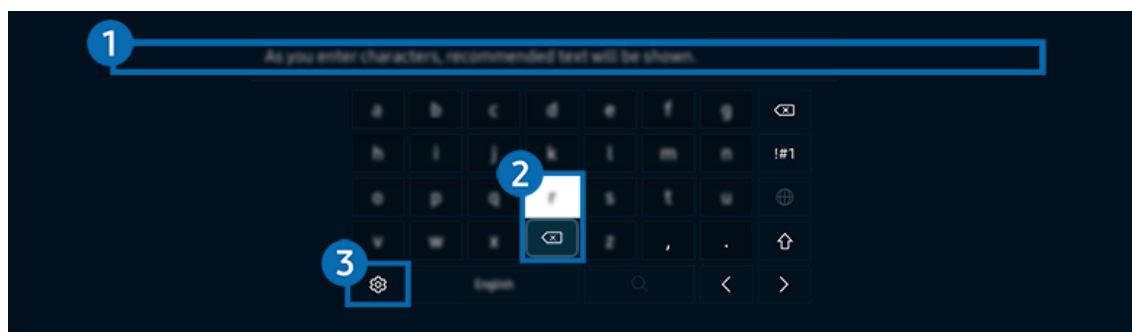

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Podpowiedzi wpisywania

Po wprowadzeniu wyszukiwanego słowa funkcja przedstawi powiązane sugestie, z których można wybrać jedną.

2 Przyciski edycji

Naciskając jeden z wyskakujących przycisków Przyciski edycji, po wprowadzeniu znaków na wirtualnej klawiaturze można szybko wykonać funkcję edycji.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja **Pokaż przyciski edycji**.

3 Ustawienia

Wybierz opcję  na ekranie klawiatury wirtualnej. Dostępne są następujące opcje:

 Dostępne mogą być różne opcje, zależnie od wykonywanej funkcji.

- **Podpowiedzi wpisywania**
 - **Podpowiedzi wpisywania**
 - **Zresetuj podpowiedzi wpisywania**
 - **Pokaż przyciski edycji**
- **Język klawiatury**
 - **Układ klawiatury**

Wprowadzanie tekstu za pomocą mikrofonu na pilocie oraz ekranowej klawiatury wirtualnej

Podczas wyświetlania klawiatury wirtualnej na ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, mów do mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie zwolnij przycisk. Wypowiedź pojawi się na ekranie w formie tekstu.

 Głosowe wprowadzanie tekstu może nie być obsługiwane przez niektóre funkcje.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Funkcje Smart

Można korzystać z różnych aplikacji dostępnych w usłudze Smart Hub.

Korzystanie z funkcji Smart Hub


Wyświetlanie opisów podstawowych funkcji Smart Hub.

Funkcja Smart Hub pozwala wyszukiwać informacje w Internecie, instalować i uruchamiać aplikacje, wyświetlać zdjęcia i filmy, odtwarzać muzykę oraz wykonywać inne czynności.

-  Niektóre usługi Smart Hub są płatne.
-  Aby skorzystać z funkcji inteligentnych, podłącz się do sieci, wyraż zgodę na warunki i zaloguj się za pomocą Twojego konta Samsung.
-  Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od usługodawcy, języka lub regionu geograficznego.
-  Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z siecią.

Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran

Naciśnij przycisk .

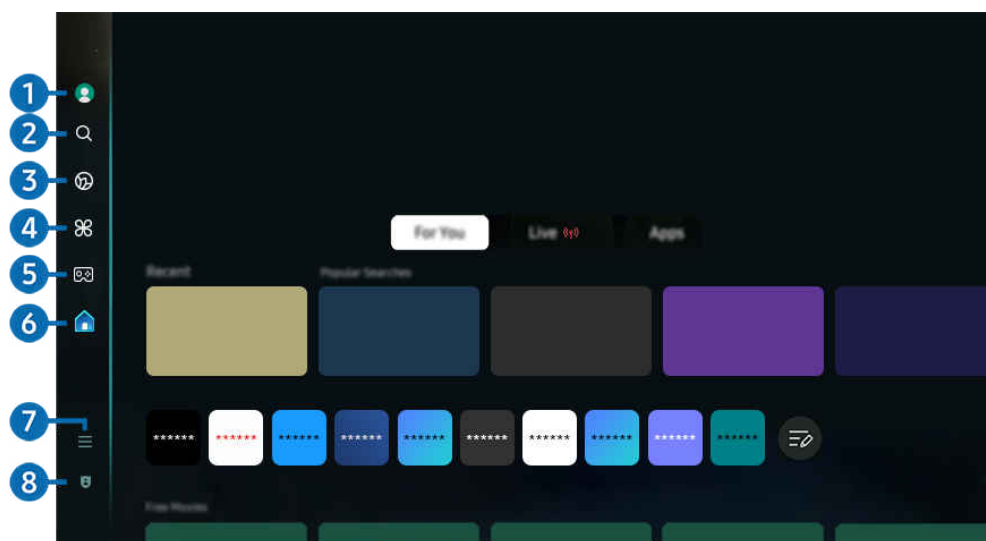

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Konto Samsung

Przejdź do ekranu [Konto Samsung](#), aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z konta Samsung](#)”.

2 Wyszukaj

Wyszukuj kanały, programy, filmy i aplikacje oferowane przez Smart Hub.

 Aby skorzystać z usługi Wyszukaj, upewnij się, że TV jest podłączony do sieci.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

3 Ambient

Ustaw TV tak, aby wyświetlał żądane treści, takie jak godzina lub pogoda, gdy TV nie jest używany.

Aby wrócić do trybu TV z trybu [Ambient](#), naciśnij  > przycisk kierunkowy w lewo >  [Strona główna](#). Naciśnij przycisk , aby wyłączyć ekran TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z trybu Ambient](#)”.

Sztuka

Gdy nikt nie ogląda niczego na TV lub gdy TV jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu **Sztuka** w celu edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z trybu Sztuka](#)”.

4 Daily+

Oferuje wiele praktycznych aplikacji, w tym aplikację do ćwiczeń w domu, aplikację do rozmów wideo i aplikację zdalnych usług medycznych, umożliwiając wygodne prowadzenie różnych stylów życia w domu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Informacje o ekranie głównym Daily+](#)”.

5 Gra

Graj w gry na ekranie TV, podłączając kontroler do TV. Skonfiguruj ustawienia, aby zoptymalizować Kontroler i urządzenie audio do grania w gry.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Samsung Gaming Hub](#)”.

6 Strona główna

Oglądaj różne programy TV. Instaluj różne aplikacje oferowane przez Smart Hub, takie jak filmy, muzyka i sport, oraz korzystaj z aplikacji z TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Strona główna](#)”.

7 Menu

Zarządzaj urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do TV i konfiguruje ustawienia różnych funkcji dostępnych w TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Informacje o Menu Pierwszy ekran](#)”.

8 Opcje prywatności

Z TV w prosty sposób zarządzaj polityką prywatności dotyczącą usług związanych ze Smart Hub i weryfikuj, jak chronione są dane osobowe.

 Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia takiej zgody nie można korzystać z dodatkowych funkcji i usług. Aby wyświetlić cały tekst dokumentu **Warunki i prywatność** wybierz kolejno  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Warunki i prywatność**. [Spróbuj](#)

 Aby cofnąć zgodę na obowiązkowe warunki związane z serwisem Smart Hub, uruchom opcję **Resetuj Smart Hub** ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Konserwacja urządzenia** > **Diagnostyka** > **Resetuj Smart Hub**). [Spróbuj](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Zaczynij od strony głównej Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

Włączenie funkcji [Zaczynij od strony głównej Smart Hub](#) automatycznie uruchamia Smart Hub po włączeniu TV. Przejdź do tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Automatyczne uruchamianie ostatnio używanej aplikacji

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Autouruchamianie ostatniej aplikacji](#) [Spróbuj](#)

Jeśli dla opcji [Autouruchamianie ostatniej aplikacji](#) wybrano ustawienie [Włączone](#), po włączeniu TV ostatnio używana aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Naciśnij przycisk Wybierz w bieżącym menu.

 W zależności od aplikacji ta funkcja może nie być obsługiwana.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Automatyczne dublowanie z Multi View

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Automatyczne uruchamianie widoku MultiView podczas dublowania ekranu](#)

Jeśli ekran jest kopią lustrzaną urządzenia mobilnego, [Multi View](#) automatycznie wyświetla ekran urządzenia. Przejdź do tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Automatyczne wyświetlanie treści z urządzenia mobilnego w trybie Multi View

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Automatycznie uruchom nadawanie widoku Multi View](#) [Spróbuj](#)

Przesyłanie treści YouTube z urządzenia mobilnego automatycznie wyświetla treści w trybie Multi View.

 Funkcja jest dostępna na ekranie dla każdego programu, urządzenia zewnętrznego lub aplikacji, która obsługuje tryb Multi View.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Automatyczne uruchamianie funkcji Multi View podczas obracania

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Automatycznie uruchom tryb Multi View po obrocie](#)

Multi View uruchamia się automatycznie po obrocie ekranu do trybu pionowego.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Tę funkcję można aktywować, gdy podłączone jest Akcesoria do automatycznego obracania (sprzedawane osobno).

Testowanie połączeń z usługą Smart Hub

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Test połączenia Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

Resetowanie funkcji Smart Hub

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

 Pozwala zresetować ustawienia funkcji Smart Hub. Aby zresetować funkcję Smart Hub, wprowadź kod PIN. Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Zmień kod PIN](#). [Spróbuj](#)


Korzystanie z trybu Ambient

Dowiedz się o funkcjach dostępnych w trybie Ambient.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Ambient** 

Ustaw TV tak, aby wyświetlał żądane zdjęcie lub zawartość, gdy TV nie jest używany.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  W modelach The Frame tryb **Ambient** jest zintegrowany z trybem **Sztuka**.
-  Naciśnij przycisk  w trybie **Ambient**, aby przejść na ekran główny **Ambient**.
-  W trybie **Ambient** niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

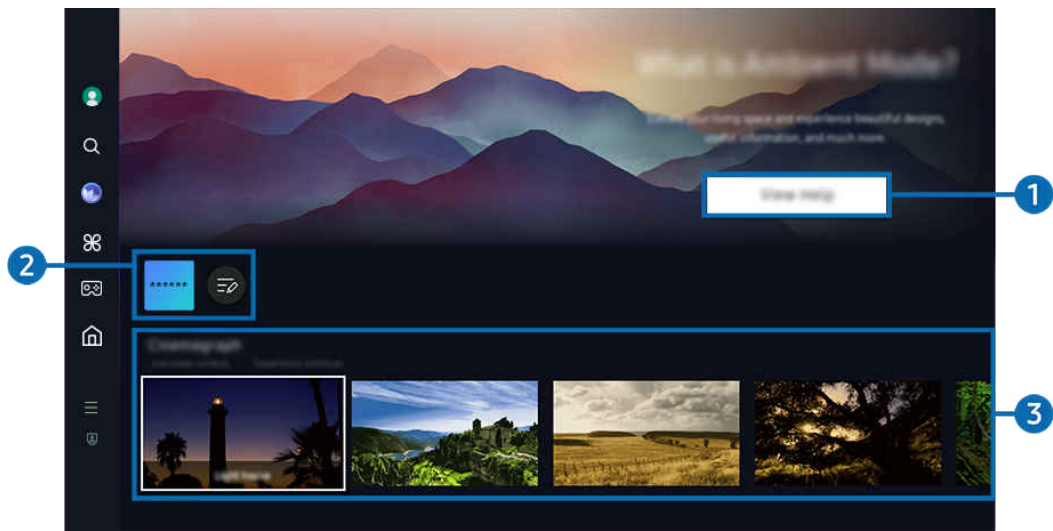

-  Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Poznanie trybu Ambient

Naciśnij przycisk **Wyświetl Pomoc**, aby krótko wyświetlić informacje o trybie **Ambient**, w tym funkcje.

2 Lista aplikacji NFT

Umożliwia pobieranie obrazów z aplikacji NFT i używanie ich w trybie **Ambient**. Możesz także przenieść aplikację w inne miejsce, wybierając opcję **Edycja listy** znajdującą się na końcu listy.

-  Obsługiwane aplikacje NFT mogą różnić się w zależności od regionu.
-  Za każdym razem, gdy pojawia się nowa aplikacja NFT, możesz wyświetlać szerszą gamę grafik NFT.

3 Podgląd funkcji i treści

Wybierz preferowaną zawartość i preferowane tło i ustaw je jako tryb **Ambient**. W trybie **Ambient** naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, a następnie przycisk kierunkowy w górę, aby zobaczyć szczegóły treści.

 Możesz użyć aplikacji SmartThings na Urządzenie przenośne, aby wybrać żądaną zawartość i zmienić ustawienia. Wskazuje treści idealnie dopasowane do pory dnia.

 Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Zmiana grafiki**

Pozwala zmienić grafikę, aby była wyświetlana w trybie **Ambient**. Naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, aby przenieść kursor na grafikę. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby przejść do żądanej grafiki, a następnie naciśnij przycisk Wybierz na pilocie.

- **Wyświetl szczegóły**

Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym obrazie.

- **Ulubione**

Pozwala dodawać lub usuwać obrazy z **Ulubione**, naciskając przycisk Wybierz na pilocie, a następnie przycisk kierunkowy w górę. Aby przeglądać elementy ustawione jako **Ulubione**, przejdź do pozycji **Ambient** > **Ulubione**.

-  **Ulubione**: Element nie jest ustawiony jako Ulubione

-  **Ulubione**: Element jest ustawiony jako Ulubione

- **Edytuj**

Pozwala dostosować ustawienia do swoich preferencji.

 W zależności od modelu lub treści dostępne funkcje mogą nie być obsługiwane.

- **Filtr pogodowy**

Umożliwia dodanie do treści efektu pogody.

- **Filtr czasu**

Umożliwia wybranie dla treści dowolnego formatu godziny w tle.

- **Kolor**

Zmienia kolor treści.

- **Klimaty**

Wybór nastroju, który odpowiada treści.

- **Tła**

Zmienia tło treści.

- **Efekty cienia**

Nakłada efekt cienia, który można dobrać do treści.

- **Filtr**

Umożliwia wybranie efektu filtra obrazu do treści.

- **Tryb BGM**

Umożliwia dodanie do treści muzyki w tle.

- **Ustawienia ekranu**

Umożliwia zmianę takich ustawień, jak jasność, nasycenie i odcień.

- **Jasność**

Regulacja jasności treści.

- **Nasycenie**

Regulacja nasycenia treści.

- **Tonacja kolorów**

Regulacja koloru treści.

- **Odcień koloru czerwonego / Odcień koloru zielonego / Odcień koloru niebieskiego**

Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.

Wybór kategorii treści

 Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Promowane przez aplikacje NFT**

Przeglądaj różnorodne nowe i pełne przygód treści za pomocą aplikacji, która zapewnia działanie NFT.

- **Ulubione**

W trybie **Ambient** naciśnij przycisk Wybierz na pilocie i naciśnij przycisk ♥ **Ulubione**, aby zapisać wyświetlaną zawartość w folderze **Ulubione**.

- **Edycja specjalna**

Pozwala wyświetlać prace i aranżacje wnętrz tworzone przez najlepszych światowych artystów i projektantów.

- **Kinografika**

Dodaje zapętloną animację do określonej części zdjęcia, aby bardziej przyciągała uwagę.

- **Mój album**

Pozwala ustawić obraz zapisany w urządzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapetę ekranu w trybie Ambient.

 Aby zaimportować zdjęcia z urządzenia przenośnego lub chmury Chmura Samsung, użyj aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień wyświetlania zdjęć, uruchom funkcję **Jak wybierać zdjęcia**.

- **Kolekcja Q**

Udostępnia treści przeznaczone specjalnie dla telewizorów QLED firmy Samsung.

- **Nastój**

Skorzystaj z szeregu opcji, aby stworzyć odpowiednią atmosferę dostosowaną do Twojego nastroju.

- **Relaks**

Zrelaksuj się za pomocą różnych wyciszających materiałów inspirowanych naturą.

- **Dekoracja**

Pozwala wybrać treści o praktycznym i pięknym wyglądzie.

- **Informacje**

Umożliwia wybór podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i aktualności.

- **Dzieło sztuki**

Pozwala wybrać treści, takie jak znane na całym świecie zdjęcia i dzieła sztuki.

- **Motyw tła**

Pozwala wybrać motyw tła dostarczany przez firmę Samsung.




Wykonaj zdjęcie ściany przy użyciu aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym, aby utworzyć niestandardowy motyw tła. Podczas korzystania z tej funkcji może występować opóźnienie w transmisji obrazu i optymalizacji w zależności od warunków sieci.



Utworzony **Motyw tła** można ustawić jako tło dla treści. Aby ustawić temat jako tło dla treści, naciśnij przycisk Wybierz na pilocie w trybie **Ambient** i wybierz **Edytuj**.

- **Routine**

Można korzystać z szeregu ustawień, z których każde wyświetla treść odpowiadającą danej części dnia lub tworzyć własne ustawienia za pośrednictwem aplikacji SmartThings.

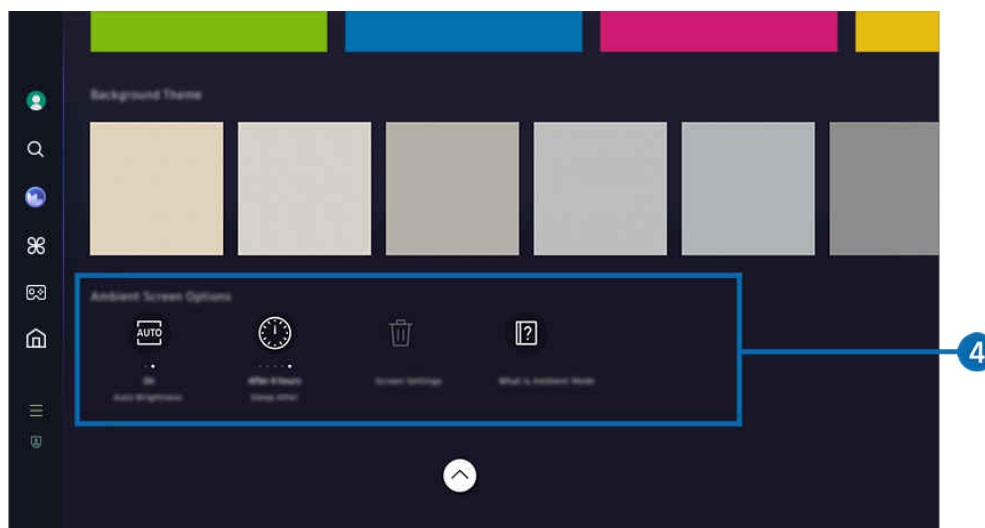

Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

4 Ekran Ambient – opcje

Można skonfigurować następujące opcje trybu **Ambient**:

- Menu można znaleźć na dole ekranu głównego **Ambient**. Aby skonfigurować ustawienia opcji, przewiń do samego dołu.
- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu.

- **Automatyczna jasność**

Zmiany ustawienia automatycznej jasności dla trybu **Ambient**.

- Jeśli dla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie **Wyłączone**, poziom jasności ekranu TV nie będzie automatycznie regulowany w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.

- **Wyłączenie po**

Ustawienie czasu, po którym ekran trybu **Ambient** jest automatycznie wyłączany.

- Jeśli przez ustawiony czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony.

- **Resetuj mój album**

Resetuj zdjęcia zapisane w folderze **Mój album**.

- **Co to jest Ambient?**

Wyświetl krótko informacje o trybie **Ambient**, w tym funkcje.

Przejdźcie do ekranu oglądania TV z trybu Ambient

Aby uzyskać dostęp do ekranu TV z trybu **Ambient**, naciśnij przycisk lub w celu przekierowania do trybu **Ambient**. Pierwszy ekran, naciśnij lewy przycisk kierunkowy na pilocie, a następnie wybierz opcję **Strona główna**.

- Jeśli TV jest wyłączony i zostanie naciśnięty przycisk , pojawi się ekran **Strona główna**.

Korzystanie z trybu Sztuka

Dowiedz się o funkcjach dostępnych po wybraniu trybu Sztuka.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Sztuka**

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.

Za pomocą funkcji trybu **Sztuka** można wyświetlać treści obrazowe, np. grafikę czy zdjęcia, gdy aktualnie nie ogląda się TV w trybie pełnoekranowym.

- Po naciśnięciu przycisku  podczas używania TV TV przełącza się w tryb **Sztuka**.
- Naciśnij przycisk  w trybie **Sztuka**, aby przejść do ekranu **Strona główna**.
- Naciśnij przycisk  w trybie **Sztuka**, aby przejść na ekran główny **Sztuka**.
- Aby całkowicie wyłączyć TV, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub przycisk Kontroler telewizora na TV.

Skonfiguruj ustawienia działania przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** > **Opcja przycisku zasilania**. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na **Sztuka/TV**.

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie powoduje przełączenie na tryb Sztuka lub tryb TV. Po ustawieniu tej funkcji na **Wł./wył.**, telewizor włącza się lub wyłącza.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 W przypadku korzystania z pilota innego niż Pilot Samsung Smart TV może nie wyłączyć się całkowicie.

- W trybie **Sztuka** jasność i ton kolorów TV są automatycznie dostosowywane w zależności od światła otoczenia, a także TV może wyłączać się automatycznie.

 Domyślnym ustawieniem TV jest opcja automatycznego wyłączania ekranu, gdy w trybie **Sztuka** światło otoczenia zostaje przygaszone.

- Skonfiguruj ustawienia czujnika ruchu, korzystając z **Tryb Sztuka – opcje** ( > przycisk kierunkowy w lewo >  **Sztuka** > **Tryb Sztuka – opcje**) u dołu ekranu głównego **Sztuka** wyświetlonego na TV lub za pomocą aplikacji mobilnej SmartThings. TV może automatycznie włączać się i wyłączać, wykrywając ruchy użytkownika i inne zmiany wizualne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- W trybie **Sztuka** użyj aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym, aby zapisać zdjęcia z urządzenia na TV.

 Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu TV lub urządzenia mobilnego.

 Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji SmartThings.

Informacje o ekranie głównym Sztuka

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Sztuka**



 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Lista kategorii obrazów

Z wyświetlonej listy kategorii wybierz obraz i naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić szczegółowe informacje o obrazie. Wybierz opcję **Podgląd**, aby wyświetlać podgląd obrazu na pełnym ekranie przez 30 sekund. Jeśli podoba Ci się obraz, możesz zachować go jako grafikę, kupując go lub subskrybując **Członkostwo**.

Jeśli wybierzesz zapisany obraz, TV przejdzie w tryb **Sztuka**. W trybie **Sztuka** naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, aby skorzystać z następujących opcji menu:

 Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- Zmiana grafiki

Pozwala zmienić grafikę, aby była wyświetlana w trybie **Sztuka**. Naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, aby przenieść kursor na grafikę. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby przejść do żądanej grafiki, a następnie naciśnij przycisk Wybierz na pilocie.

- **Wyświetl szczegóły**

Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym obrazie.

- **Ulubione**

Pozwala dodawać lub usuwać obrazy z **Ulubione**, naciskając przycisk Wybierz na pilocie. Aby przeglądać elementy ustawione jako **Ulubione**, przejdź do pozycji **Mój Sklep z dziełami sztuki** > **Ulubione**.

-  **Ulubione**: Element nie jest ustawiony jako Ulubione
-  **Ulubione**: Element jest ustawiony jako Ulubione

- **Passe-partout**

Pozwala dostosować styl i kolor obramowania do swoich preferencji. Aby zapisać zmiany, wybierz żądany styl i kolor, a następnie naciśnij przycisk Wybierz lub .

 Obsługiwane style obramowania mogą się różnić, jeśli współczynnik proporcji obrazu nie wynosi 16:9 lub rozdzielczość obrazu jest niższa niż zalecana.

 Rozdzielczość zalecana: 1920 x 1080 (w przypadku modeli 32LS03C) lub 3840 x 2160 (w przypadku modeli 43-calowych i większych)

- **Ustawienia ekranu**

Pozwala dostosować ustawienia ekranu trybu **Sztuka** do swoich preferencji.

- **Jasność**

Umożliwia dostosowanie poziomu kontrastu obrazu. Aby zapisać zmianę, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Tonacja kolorów**


Umożliwia dostosowanie kolorów obrazu. Aby zapisać zmianę, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Resetowanie jasności**

Umożliwia zresetowanie ustawień obrazu do wartości domyślnych.

- **Ostatnie**

Pozwala zarządzać ostatnio wyświetlanymi obrazami.

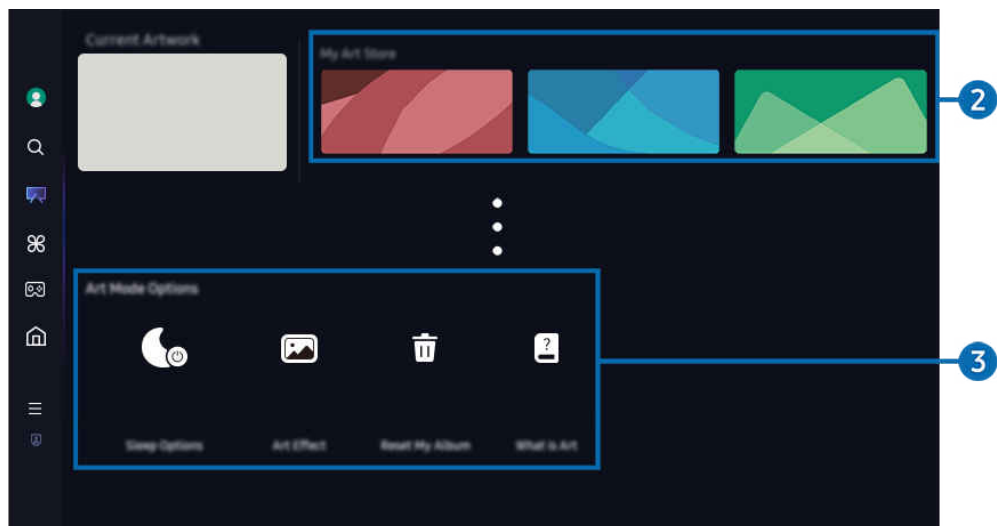

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

2 Mój Sklep z dziełami sztuki

- **Ulubione**

Pozwala zarządzać obrazami zapisanymi w **Ulubione**.

- **Wyświetl wszystko / Wznów odtwarzanie**

Pozwala odtwarzać obrazy zapisane w **Ulubione** jako pokaz slajdów.

- **Usuń**

Pozwala wybierać i usuwać jednocześnie wiele obrazów zapisanych w **Ulubione**.

- **Członkostwo**

Jeśli zapiszesz się do **Członkostwo**, możesz korzystać z grafiki bez żadnych ograniczeń. Można również okresowo zastępować ją nową grafiką, zgodnie z własnymi preferencjami.

Aby dokonać płatności, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 Jeśli subskrybujesz członkostwo podczas bezpłatnego okresu próbnego, Twoje konto zostanie natychmiast przełączone na konto członkowskie, niezależnie od pozostałego okresu próbnego, dzięki czemu możesz korzystać z różnych grafik bez żadnych ograniczeń.

- **Informacje o płatności**

Pozwala przeglądać szczegóły zakupu grafik i łatwo kupować grafiki po wprowadzeniu wymaganych informacji o płatności.

 Szczegóły dotyczące płatności zawiera Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Historia**

Wyświetl w podanej kolejności zawartość, którą ostatnio oglądano w trybie **Sztuka**.

3 Tryb Sztuka – opcje

Pozwala skonfigurować opcje związane z ekranem trybu **Sztuka**.

 Menu można znaleźć na dole ekranu głównego trybu **Sztuka**. Aby skonfigurować ustawienia opcji, przewiń do samego dołu.

- **Opcje uśpienia**

- **Wyłączenie po**

TV wyłącza się automatycznie, jeśli przez określony czas wokół TV nie zostanie wykryty ruch. Aby określić przedział czasu, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Czujnik ruchu**

Pozwala ustawić opcję **Czujnik ruchu** dla czujnika ruchu. Aby ustawić poziom czułości, naciśnij przycisk Wybierz.

 Aplikacja asystenta **Czujnik ruchu** może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Night Mode**

TV wyłącza się automatycznie, jeśli wokół telewizora nie zostanie wykryte światło. Ten tryb wykrywa automatycznie oświetlenie wokół TV, aby automatycznie włączyć lub wyłączyć TV, zależnie od obecności światła. Aby włączyć lub wyłączyć tryb, naciśnij przycisk Wybierz.

- [Efekt artystyczny](#)

Funkcja [Efekt artystyczny](#) jest domyślnie wyłączona. Spowoduje to wyświetlenie treści możliwie najbardziej zbliżonej do oryginalnej grafiki. Jeśli wyłączysz ten efekt, zawartość będzie wyświetlana w dostosowanej jakości obrazu.

- [Resetuj mój album](#)

Zresetuj swój album i usuń wszystkie zapisy.

- [Co to jest Sztuka](#)

Wyświetl krótko informacje o trybie [Sztuka](#), w tym funkcje.

Importowanie obrazów z pamięci USB

1. Podłącz urządzenie pamięci USB z zapisanymi obrazami do TV.
2. Pamięć USB zostanie automatycznie rozpoznana, a na ekranie zostanie wyświetlona lista plików graficznych, muzycznych i wideo zapisanych w pamięci USB.

 Alternatywnym sposobem uruchomienia pamięci USB jest przejście do  >  (przycisk kierunkowy w lewo) > 
[Podłączone urządzenia](#) i wybranie pamięci USB.

3. Przejdź do folderu zawierającego plik obrazu, który chcesz zapisać w TV, a następnie wybierz [Opcje](#) > [Wyślij do Trybu Sztuka](#).
4. Wybierz obraz i naciśnij [Wyślij](#). Obraz przechowywany w pamięci USB jest zapisywany w trybie [Sztuka](#).

 Rozdzielczości zalecane (16:9): 1920 x 1080 (modele o przekątnej 32 cali), 3840 x 2160 (modele o przekątnej 43 cali lub większej)

Korzystanie z trybu Sztuka wraz z aplikacją SmartThings

Aplikację SmartThings można pobrać z Google Play Store, Samsung Apps lub App Store.

Jeśli TV nie jest zarejestrowany w Twojej aplikacji SmartThings, przed użyciem trybu naciśnij + (Dodaj urządzenie) i zarejestruj TV.

 Funkcje lub terminologia mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji SmartThings.

 W przypadku tabletów funkcje trybu **Sztuka** mogą nie być obsługiwane przez aplikację SmartThings.

Po zainstalowaniu aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym można korzystać z następujących funkcji:

- Wybór obrazu w trybie **Sztuka**.
- Zapisywanie zdjęć z urządzenia mobilnego na TV: Użyj funkcji Dodaj zdjęcie, aby zapisać zdjęcia na urządzeniu mobilnym w TV.
 - Dodaj zdjęcie > wybierz od 2 do 3 zdjęć > **Utwórz passe-partout**: Połącz od 2 do 3 obrazów, aby utworzyć jeden obraz.
 - **Mój album** > wybierz treść taką jak **Filtr dynamiczny** lub **Automatyczna galeria**, a następnie naciśnij Wybierz zdjęcie, aby ustawić zawartość jako zdjęcia mobilne.
- Subskrypcja **Członkostwo** w trybie **Sztuka**.
- Stosowanie stylów i kolorów obramowania do obrazu.
- **:** (więcej) > **Opcje uśpienia**
 - Ustawienie jasności dla trybu **Sztuka**.
 - Ustawianie funkcji **Wyłączenie po**: w przypadku niewykrycia ruchu w określonym czasie ustawionym w trybie **Sztuka** TV wyłącza się automatycznie.
 - Ustawianie funkcji **Czujnik ruchu**: Ustaw czułość czujnika tak, aby TV włączał się i wyłączał automatycznie po wykryciu ruchu w trybie **Sztuka**.
 -  Aplikacja asystenta **Czujnik ruchu** może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
 - Ustawianie funkcji **Night Mode**: Ten tryb wykrywa automatycznie oświetlenie wokół TV, aby automatycznie włączyć lub wyłączyć TV, zależnie od obecności światła.

Środki ostrożności podczas korzystania z trybu Sztuka

 Aplikacja asystenta Czujnik ruchu może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.


- Czujnik ruchu znajduje się w dolnej części TV. Nie blokuj czujnika znajdującego się z przodu TV. Może to wpłynąć na działanie czujnika ruchu oraz jasność i ton kolorów na ekranie.
- W trybie **Sztuka** wykorzystywane są algorytmy mające na celu minimalizację efektu utrwalenia (wypalenia) obrazu, spowodowanego długotrwałym wyświetlaniem nieruchomych obrazów na ekranie.
- Działanie czujnika może się różnić w zależności od instalacji TV i środowiska pracy.
 - Kolor powierzchni, na której umieszczono TV, może mieć wpływ na jasność i ton kolorów na ekranie.
 - W środowisku, w którym stosowane są niestandardowe źródła światła (halogenowe, jarzeniowe), w zależności od ich rozmieszczenia, typów i liczby czujnik może nie rozpoznawać prawidłowo ruchu.
 - Jeśli otoczenie TV jest zbyt jasne lub ciemne, jasność obrazu może być ograniczona lub czujnik może nie działać prawidłowo.
 - Jeśli TV jest zainstalowany zbyt wysoko lub zbyt nisko, czujnik może nie działać prawidłowo.
 - Czujnik ruchu może wykrywać ruch pochodzący z migających lamp LED, ruch zwierząt domowych, ruch samochodów przejeżdżających za oknem itp.
- W zależności od ustawień funkcji **Automatyczne wyłączanie zasilania** TV może wyłączyć się, jeśli w trybie **Sztuka** brak aktywności ze strony użytkownika, np. naciskania przycisków pilota ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** > **Automatyczne wyłączanie zasilania**). [Spróbuj](#)
- W trybie **Sztuka** poniższe funkcje nie są dostępne.
 -  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Auto. wyłączanie** [Spróbuj](#)
 -  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Wyłącznik czasowy** [Spróbuj](#)
 -  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** > **Wygaszacz ekranu** [Spróbuj](#)

Informacje o ekranie głównym Daily+

Oferuje wiele praktycznych aplikacji, w tym aplikację do ćwiczeń w domu, aplikację do rozmów wideo i aplikację zdalnych usług medycznych, umożliwiając wygodne prowadzenie różnych stylów życia w domu.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+**

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

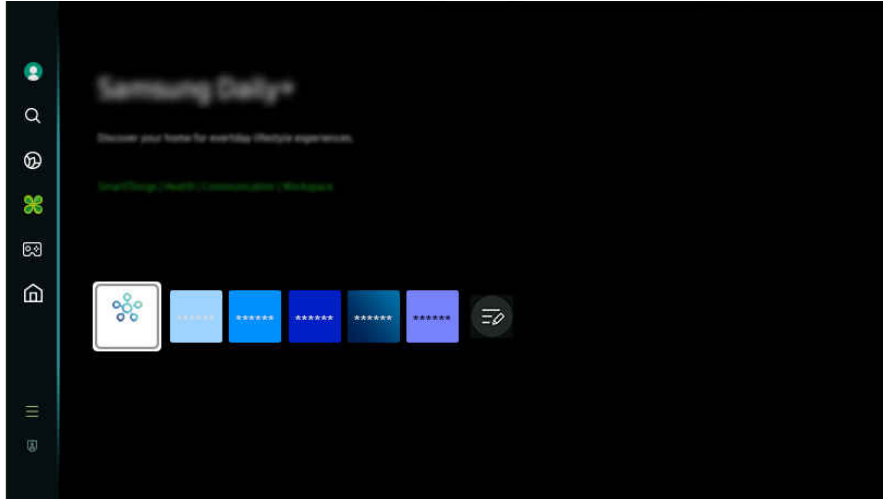

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

- **SmartThings**

Pozwala na podłączenie do telewizora różnych wykrytych urządzeń w tej samej przestrzeni i sterowanie nimi.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **SmartThings** zawiera część „Korzystanie z funkcji SmartThings”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Workspace**

Skorzystaj z TV do uzyskania zdalnego dostępu do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa).


 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Workspace”.

Korzystanie z funkcji Samsung Gaming Hub

Przesyłaj strumieniowo szeroką gamę gier bezpośrednio na swoim TV poprzez Samsung Gaming Hub. Podłącz kontroler przez Bluetooth lub USB.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  Gra

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

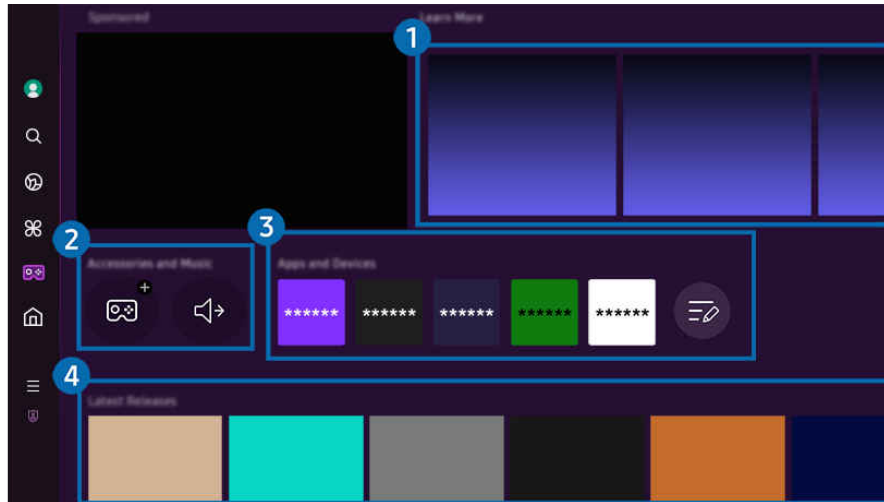

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Więcej informacji

Zawiera informacje o Samsung Gaming Hub i szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzeń.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

2 Akcesoria i muzyka / Akcesoria

• Kontrolery

Wybierz Kontroler do połączenia z TV.

 Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych kontrolerów zawiera część „Użycie gamepada”.

• Dźwięk

Wybierz Urządzenie audio (np. zestaw słuchawkowy do gier), aby podłączyć do TV.

• Odtwarzacz

Zarządzaj muzyką do odtwarzania podczas grania w grę.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.


3 Aplikacje i urządzenia

Zainstaluj lub usuń aplikacje lub urządzenia wymagane do grania w gry.

4 Lista gier

Kupuj gry lub subskrybuj usługę oferowaną przez Samsung Gaming Hub. Wybierz grę, aby wyświetlić szczegóły gry.

 Do uruchomienia niektórych gier wymagana jest instalacja powiązanych aplikacji.

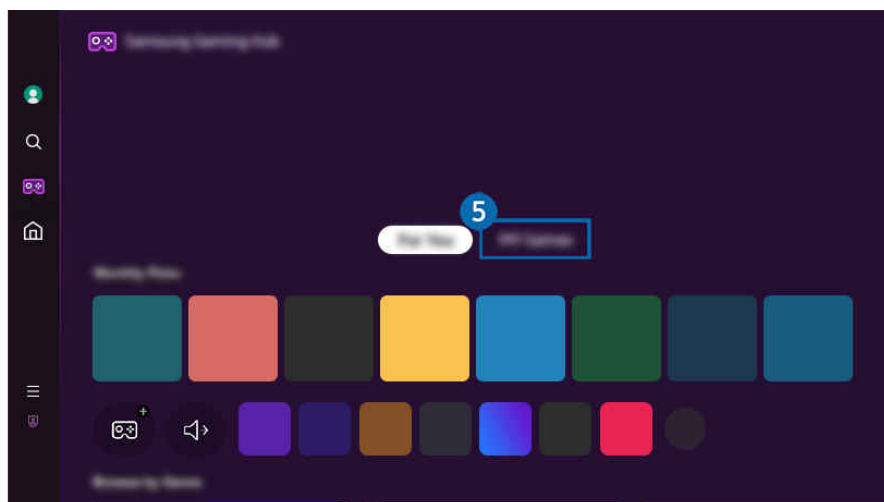


 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

5 Moje gry

Tutaj pojawią się Twoje ostatnie gry. Poznaj wiele gier, które Samsung Gaming Hub ma do zaoferowania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

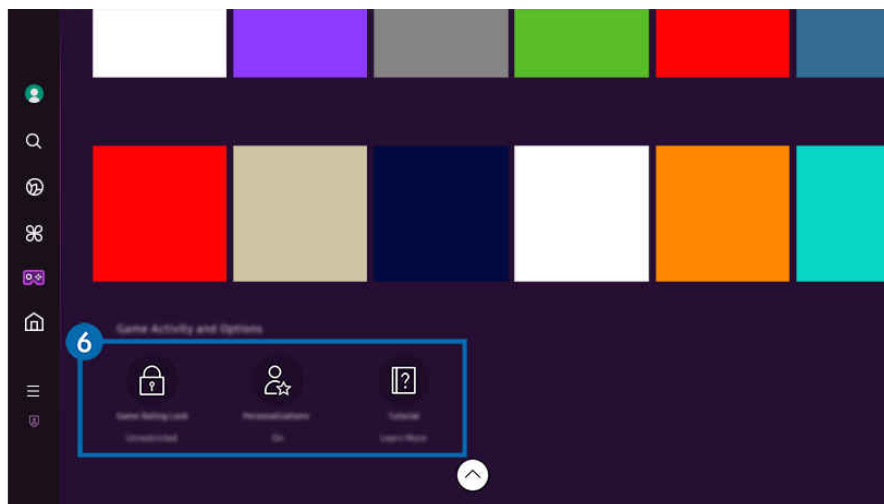

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

6 Historia gier i opcje

 To menu znajduje się na samym dole ekranu Samsung Gaming Hub. Aby skonfigurować [Historia gier i opcje](#), przewiń w dół do końca ekranu.

- [Blokada klasyfikacji gry](#)

Ustaw limit wieku do grania w gry.

 Limit wiekowy jest obsługiwany tylko w domenie do przeglądania gier w chmurze w Gaming Hub.

- [Personalizacja](#)

Zalecana jest zawartość dostosowana do gier, w które użytkownik ostatnio grał, oraz treści, którymi użytkownik jest zainteresowany.

- [Samouczek](#)


Zawiera informacje o Samsung Gaming Hub i szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzeń.

 Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego

Korzystanie z funkcji Strona główna

Oglądaj różne programy telewizyjne. Instaluj różne aplikacje oferowane przez Smart Hub, takie jak filmy, muzyka i sport, oraz korzystaj z aplikacji z TV.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna**

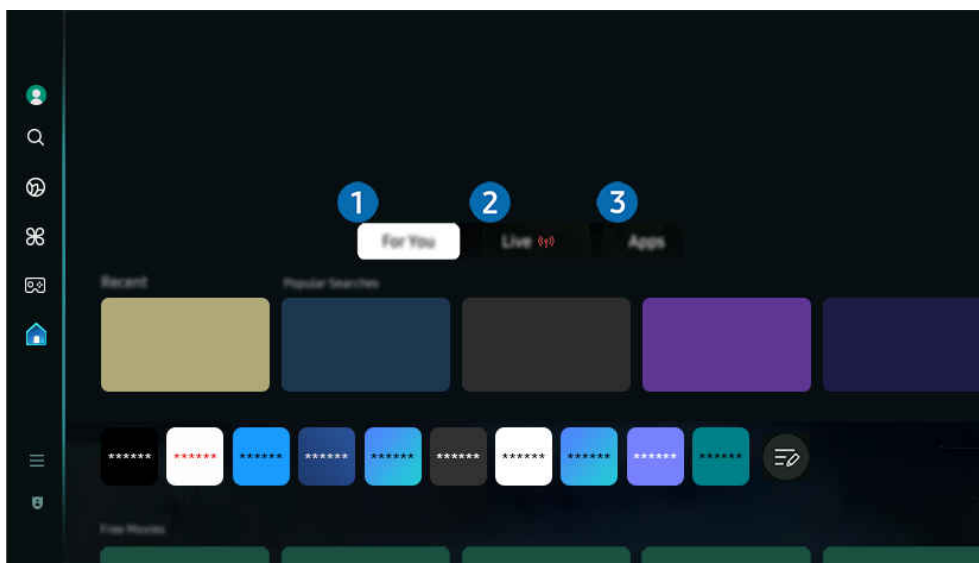

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Dla Ciebie / Odkryj

Aplikacja tworzy spersonalizowane rekomendacje w oparciu o oglądane przez użytkownika treści. Wyświetla aktualnie popularne treści lub dodaje na ekranie głównym często używane aplikacje.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **Dla Ciebie / Odkryj** zawiera część „Informacje o ekranie głównym Dla Ciebie / Odkryj”.

 Nazwa tej funkcji może się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

2 Na żywo

Oglądanie aktualnie nadawanych programów telewizyjnych. Przejdź do ekranu **Przewodnik**, aby sprawdzić program telewizyjny i zaplanować oglądanie wybranych programów.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **Na żywo** zawiera część „Informacje o ekranie głównym Na żywo”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

3 Aplikac.

Instaluj różne aplikacje oferowane przez Smart Hub, takie jak filmy, muzyka, sport i gry, oraz korzystaj z aplikacji z TV.


 Więcej informacji dotyczących funkcji **Aplikac.** zawiera część „Informacje o ekranie głównym Aplikac.”.

Informacje o ekranie głównym Dla Ciebie / Odkryj

Na tym ekranie tworzone są spersonalizowane rekomendacje w oparciu o oglądane przez użytkownika treści.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna** > **Dla Ciebie / Odkryj**

 Nazwa tej funkcji może się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

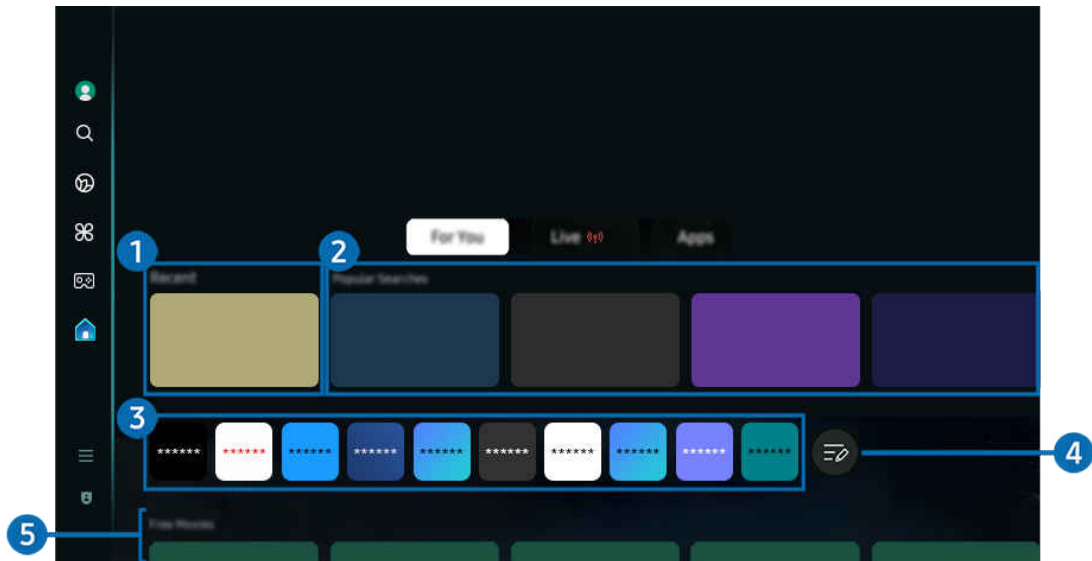

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Ostatnie

Umożliwia dostęp do ostatnio oglądanego programu telewizyjnego, aplikacji lub ostatnio używanego źródła wejściowego.

2 Polecane dla Ciebie / Teraz w TV

 Nazwa tej funkcji może się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od sygnału wejściowego i ustawień.

- **Polecane dla Ciebie**

Poleca treści, które są obecnie popularne w wielu usługach OTT.

- **Teraz w TV**

Umożliwia wyświetlenie listy aktualnie nadawanych programów TV lub treści Samsung TV Plus.

3 Lista aplikacji

Dodaj lub usuń z ekranu głównego często używane aplikacje, aby dostosować go do swoich preferencji.

4 Edycja listy

- **Przenoszenie elementu na ekranie Home Screen**

Na końcu listy wybierz **Edycja listy**. Przesuń kursor na aplikację, którą chcesz przenieść, i naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie. Wybierz opcję **Przenieś** z menu opcji. Użyj lewego lub prawego przycisku, aby zmienić położenie aplikacji, a następnie naciśnij Wybierz. Spowoduje to zmianę położenia aplikacji na Pierwszy ekran.

Alternatywnie przesuń ostrość na aplikację, którą chcesz przenieść, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję **Przenieś**.

- **Usuwanie elementu na ekranie Home Screen**

Na końcu listy wybierz **Edycja listy**. Przesuń kursor na aplikację, którą chcesz usunąć, i naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie. Wybierz opcję **Usuń** z menu opcji. Spowoduje to usunięcie aplikacji z listy na Pierwszy ekran.

Alternatywnie przesuń ostrość na aplikację, którą chcesz usunąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

 Aby dodać usuniętą aplikację z powrotem na listę lub dodać nową pobraną aplikację do ekranu głównego, patrz „Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami”.

5 Uniwersalny przewodnik

Uniwersalny przewodnik to funkcja, która pozwala wyszukać i cieszyć się różnymi treściami, takimi jak programy telewizyjne, przedstawienia i filmy, w jednym miejscu. **Uniwersalny przewodnik** może polecać treści dostosowane do preferencji użytkownika.

Z tej funkcji można korzystać przy użyciu aplikacji Samsung SmartThings na urządzeniu mobilnym.

-  Aby uzyskać dostęp do Uniwersalnego przewodnika, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie na ekranie Pierwszy ekran.
-  Aby można było wyświetlać treści z tych aplikacji na ekranie TV, aplikacje muszą być zainstalowane w TV.
-  W przypadku oglądania treści płatnych dodatkowo może być wymagane dokonanie płatności za pośrednictwem powiązanej aplikacji.
-  Niektóre treści mogą być ograniczone w zależności od warunków sieciowych i abonamentów na płatne kanały.
-  Kontrola rodzicielska jest konieczna, gdy z tej usługi korzystają dzieci.
-  Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Pliki – opcje

 Menu można znaleźć na dole ekranu głównego Dla Ciebie / Odkryj. Aby skonfigurować ustawienia opcji, przewiń do samego dołu.


 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Preferencje:** Pozwala wybrać preferowaną usługę, aby otrzymywać rekomendacje dotyczące treści zgodnie z własnymi preferencjami.
- **Kontynuuj oglądanie:** Pozwala wybrać dostawców treści do funkcji **Kontynuuj oglądanie**. Umożliwia ona kontynuowanie oglądania różnych programów od wszystkich wymienionych poniżej dostawców treści obsługujących funkcję **Kontynuuj oglądanie** w jednym miejscu.
- **Blokada rodzicielska:** Pozwala na przekierowanie do menu Blokada rodzicielska. Umożliwia także włączenie lub wyłączenie wszystkich ustawień kontroli rodzicielskiej.
- **Auto Play Sound:** Podczas przeglądania i podglądu zawartości możesz ustawić, czy dźwięk będzie odtwarzany automatycznie.

Informacje o ekranie głównym Na żywo

Oglądanie aktualnie nadawanych programów telewizyjnych. Przejdź do ekranu Przewodnik, aby sprawdzić program telewizyjny i zaplanować oglądanie wybranych programów.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna** > **Na żywo** 

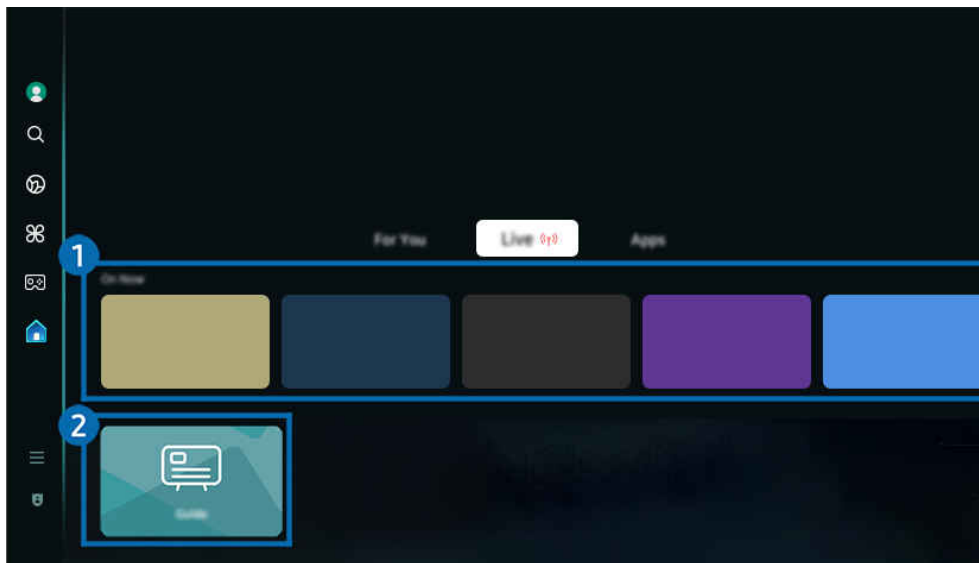

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

1 Teraz w TV

Umożliwia wyświetlenie listy aktualnie nadawanych programów TV lub treści Samsung TV Plus.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od sygnału wejściowego i ustawień.

2 Przewodnik


Umożliwia wyświetlanie harmonogramów programów różnych kanałów na jednym ekranie. Użyj funkcji **Przewodnik**, aby wyświetlić dzienny harmonogram programów poszczególnych nadawców. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje na temat programów, obejrzeć określony program lub zaplanować nagrywanie programu.

 Więcej informacji dotyczących funkcji **Przewodnik** zawiera część „Korzystanie z funkcji Przewodnik”.

Informacje o Menu Pierwszy ekran

Zarządzaj urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do TV i konfiguruj ustawienia różnych funkcji dostępnych w TV.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Menu**

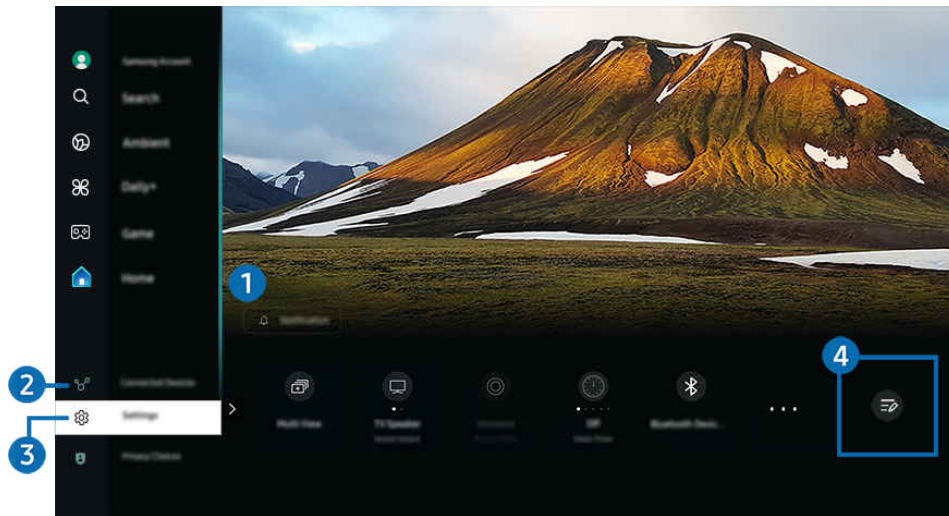

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Powiadomienie

Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach TV. Powiadomienie pojawia się na ekranie o zaplanowanej porze oglądania, nagrywania programu itp.

Po przesunięciu fokusu na opcję **Powiadomienie** i naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się okno z powiadomieniem po prawej stronie oraz następujące funkcje:

- **Usuń wszystko**

Pozwala usunąć wszystkie powiadomienia.

- **Ustawienia**

Pozwala wybrać usługi, dla których mają być wyświetlane powiadomienia.

W przypadku wyboru opcji **Zezwól na dźwięk** powiadomienia są wyświetlane wraz z dźwiękiem powiadomienia.

2 Podłączone urządzenia

Wybierz urządzenie zewnętrzne podłączone do TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do TV”.

3 Ustawienia

Przenieś kursor na menu **Ustawienia**, aby wyświetlić opcje szybkich ustawień poniżej menu. Szybkie ustawienia mogą służyć do szybkiej konfiguracji często używanych funkcji.

 Elementy **Ustawienia** mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wszystkie ustawienia**

Wyświetla menu **Ustawienia** umożliwiające konfigurowanie określonych ustawień.

- **Wyjście dźwięku**

Wybór głośników wykorzystywanych przez TV do emitowania dźwięku. Aby zmienić wyjście audio, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Jasność**

Łatwo skonfiguruj ustawienia ekranu: **Jasność**, **Kontrast**, **Ostrość**, **Kolor** i **Odcień (Z/C)**.

- **Tryb obrazu**

Zmień tryb obrazu, aby uzyskać optymalne wrażenia podczas oglądania. Naciśnij przycisk Wybierz, aby zmienić **Tryb obrazu**.

- **Tryb dźwięku**

Wybór trybu dźwięku zapewniającego najlepsze wrażenia podczas słuchania. Aby zmienić tryb dźwięku, naciśnij przycisk Wybierz. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję **Ustawienia korektora**.

- **Tryb inteligentny**

Poprawia wrażenia wizualne dzięki rozpoznawaniu zawartości, wzorców użytkowania i otoczenia telewizora.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Więcej informacji dotyczących aplikacji Tryb inteligentny zawiera część „Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny”.

- **Urządzenia Bluetooth**

Podłącz TV do urządzeń Bluetooth. Można to zrobić, wybierając opcję **Urządzenia Bluetooth**, aby automatycznie wyszukać urządzeń Bluetooth.

 Funkcja połączenia z urządzeniem Bluetooth może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wi-Fi / LAN**

Sprawdź połączenie sieciowe. Aby sprawdzić połączenie sieciowe lub zmienić ustawienia połączenia, naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję **Stan sieci** lub **Ustawienia sieci**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Multi View**

Podczas oglądania TV umożliwia wyświetlanie kilku ekranów w widoku podzielonym.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Multi View](#)”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Auto. wyłączenie**

Możesz wyłączyć TV automatycznie o określonej godzinie. Aby zmienić godzinę wyłączenia, naciśnij przycisk Wybierz. Aby ustawić konkretną godzinę, o której TV wyłączy się automatycznie, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję [Ustaw Wyłącznik czasowy](#).

- **Tryb gry**

Można włączyć opcję [Tryb gry](#), aby zoptymalizować ekran TV w celu uzyskania lepszej wydajności w grach. Aby włączyć lub wyłączyć [Tryb gry](#), naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję [Przejdź do ustawień trybu gry](#).

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używane jest zewnętrzne źródło sygnału.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych](#)”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Napisy**

Transmisje TV można oglądać z napisami. Aby aktywować/dezaktywować funkcję [Napisy](#), naciśnij przycisk Wybierz. Aby uruchomić [Skróty dostępności](#), naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję [Skróty dostępności](#).

- **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego**

Można wybrać format wyjściowy dla dźwięku cyfrowego. Opcja [Dolby Digital+](#) jest dostępna wyłącznie przez złącze HDMI (eARC) dla urządzeń zewnętrznych obsługujących format [Dolby Digital+](#).

- **Wyrazistość obrazu**

Możesz zoptymalizować zdjęcia, które zawierają dużo ruchów. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję [Ustawienia wyrazistości obrazu](#).

- **Tonacja kolorów**

Pozwala wybrać odcień koloru odpowiedni do preferencji użytkownika. Aby zmienić na żądany odcień koloru, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Rozwiązywanie oszczędzające energię**

Zmniejsz zużycie energii poprzez regulację jasności.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Oszczędzanie energii**

Wyświetlanie menu **Oszczędzanie energii**. Zmniejsz zużycie energii, zmieniając preferencje dotyczące zasilania i inne opcje oszczędzania energii.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Auracast**

Możesz słuchać dźwięku z TV, podłączając urządzenie audio Bluetooth, które obsługuje **Auracast**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Niektóre modele obsługują funkcję **Auracast**. Więcej informacji dotyczących funkcji **Auracast** zawiera część „Korzystanie z funkcji Auracast”.

- **Pomoc techn.**

Wyświetla menu ustawień **Pomoc techn.**.

- **Jęz. ścieżki dźwięk.**

Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję **Przejdź do Opcji dźwięku**.

- **Contrast Enhancer**

Możesz zapobiec nadmiernym różnicom między jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie TV. Aby zmienić ustawienie **Contrast Enhancer**, naciśnij przycisk Wybierz.

- **Rozmiar obrazu**

Umożliwia zmianę rozmiaru wyświetlanego obrazu. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję **Przejdź do rozmiaru obrazu**.

- **PIP**

Podczas korzystania z podłączonego urządzenia zewnętrznego można oglądać transmisje TV w małym oknie trybu „obraz w obrazie” (PIP). Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję **Konfiguracja PIP**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Przestrzeń kolorów**

Na ekranie TV można ustawić spektrum kolorów . Aby zmienić na żądane spektrum kolorów, naciśnij przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, a następnie wybierz opcję **Ustawienia przestrzeni kolorów**.

4 Edycja listy

Na końcu listy **Ustawienia** wybierz **Edycja listy**. Na ekranie **Ustawienia** można zmienić lokalizację funkcji.

 Alternatywnym sposobem przeniesienia funkcji jest przeniesienie fokusu na funkcję, którą chcesz przenieść, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wybierz.

Korzystanie z konta Samsung

Można utworzyć konto Samsung i nim zarządzać.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Konto Samsung**  

 Cały tekst dokumentu Zasady i warunki można wyświetlić, przechodząc do opcji  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Warunki i prywatność** po zalogowaniu się na konto Samsung.

 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie TV, aby utworzyć lub zalogować się na konto Samsung.

 Konto Samsung może być używane w TV, urządzeniu mobilnym i witrynie internetowej z tym samym identyfikatorem.

Logowanie się do konta Samsung

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Konto Samsung** > **Zaloguj**

Tworzenie nowego konta

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Konto Samsung** > **Stwórz konto**

Zarządzanie kontem Samsung

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Konto Samsung** > **Moje konto**

Po zalogowaniu się na konto Samsung można korzystać z następujących funkcji:

- **Edytuj profil**

Można edytować informacje o swoim koncie.

 Aby chronić dane osobowe, należy wybrać opcję **Edytuj profil**, a następnie ustawić **Metoda logow.** na **Wybierz ID i wprowadź hasło (wysoki poziom bezpieczeństwa)**.

 Jeśli chcesz, aby TV automatycznie logował się do konta, gdy tylko włączysz TV, kliknij **Nie wylogowuj mnie**.

 Gdy TV jest używany przez wiele osób, wyłącz **Nie wylogowuj mnie**, aby zabezpieczyć dane osobowe.

- **Ustawienie kodu PIN**

Ustaw lub zmień kod PIN.

- **Informacje o płatności**

Można przeglądać informacje dotyczące płatności i zarządzać nimi.

- **Kopia**

Można wykonać kopię zapasową ustawień TV i zapisać ją w pamięci chmury. Podczas resetowania lub wymiany TV można przywrócić jego ustawienia z kopii zapasowej.

- **Rejestracja produktu**

Umożliwia zarejestrowanie bieżącego TV lub wyświetlenie zarejestrowanych informacji. Po zarejestrowaniu produktu można łatwo uzyskać usługi dodatkowe.

 Zarejestrowane informacje można wyświetlić lub usunąć na stronie internetowej konta Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Bezpieczeństwo i prywatność**

Możesz zapoznać się z Polityką prywatności dla kont Samsung lub zmienić niestandardowe ustawienia usługi.

- **Synchronizuj przeglądarkę**

Po zalogowaniu się do konta Samsung i skonfigurowaniu ustawień **Synchronizuj przeglądarkę** można udostępniać ulubione pozycje i zakładki zarejestrowane przy użyciu innych urządzeń.

- **O koncie Samsung**

Można tam przeczytać umowę z użytkownikiem oraz zasady ochrony prywatności.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i warunków szczególnych, wybierz **Wyświetl szczegóły**.

- **Usuń konto**

Można usunąć konto z TV. Mimo usunięcia konta Samsung z TV, subskrypcja nie zostaje anulowana.

 Aby wycofać subskrypcję konta Samsung, wejdź na stronę internetową konta Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Wyloguj**

Gdy wiele osób korzysta z TV, można wylogować się ze swojego konta, aby inni nie mogli z niego korzystać.

 Aby wylogować się ze swojego konta **Konto Samsung** (🏠 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Konto Samsung**), przesuń kursor na ikonę konta, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Wyloguj**.


Korzystanie z funkcji Skrót

Z zawartości ekranu menu Źródła można z łatwością korzystać bez uruchamiania serii poleceń.

Aby wyświetlić ekran menu **Skrót**, naciśnij przycisk  lub  i przytrzymaj go co najmniej przez 1 sekundę.

Aby powrócić do trybu TV, naciśnij przycisk .

 Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

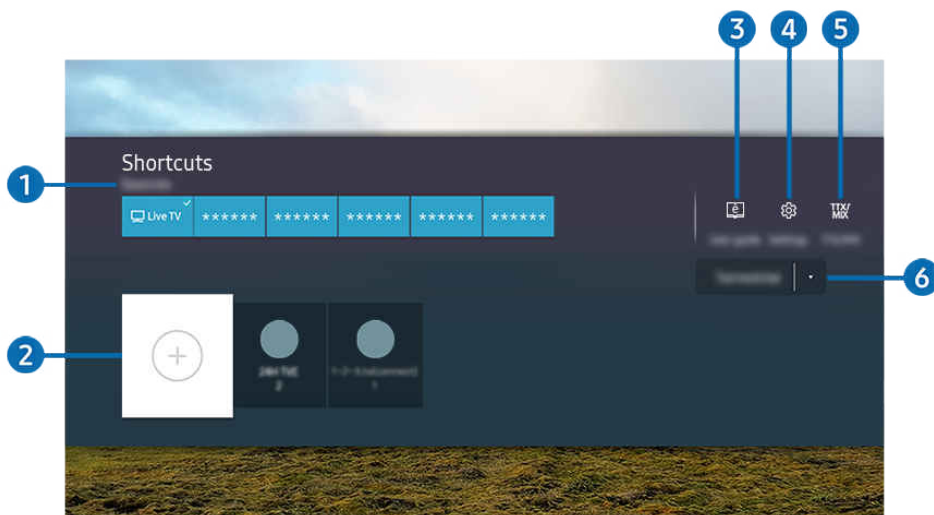

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

 Nazwy menu są wyświetlane w języku ustawionym dla danego regionu.

1 Źródła

Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do TV.

2 Kanały

Pozwala dodawać, przenosić i usuwać nadawane kanały.

3 Instrukcja obsługi

Wyświetlanie funkcji Instrukcja obsługi.

4 Ustawienia

Wyświetlenie ekranu menu głównego.

5 TTX/MIX

Możesz uzyskać dostęp do ekranu menu TTX.

6 **Naziemne, Kablowe, Satelitarne** lub Usługodawca

Wybierz typ transmisji dla treści: **Naziemne, Kablowe, Satelitarne** lub Usługodawca.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

Dodawanie kanałów

1. Aby dodać aktualny kanał, przenieś fokus na opcję ⊕.
2. Wybierz opcję ⊕.
3. Przejdź do wybranej lokalizacji.
4. Naciśnij przycisk Wybierz.

Docelowy kanał jest dodawany w obszarze [\(Kanały\)](#).

Zmiana lokalizacji kanałów

1. Przesuń fokus na kanał, który chcesz przenieść.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3. Wybierz opcję [Przenieś](#).
4. Przenieś wybrany kanał do wybranej lokalizacji.
5. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wybrany kanał zostanie przeniesiony.

Usuwanie kanałów

1. Przesuń fokus na kanały do usunięcia.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3. Wybierz opcję [Usuń](#).

Wybrany kanał zostanie usunięty.

Korzystanie z funkcji Workspace

Użyj funkcji zdalnej, aby połączyć się z Windows PC, komputerem Mac lub urządzeniem mobilnym z poziomu TV i korzystać z nich.

 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** 

Podłącz Windows PC, Mac lub urządzenie mobilne do TV, aby łatwo korzystać z urządzenia.

 W celu bezproblemowego korzystania z tej funkcji jak w komputerze należy wcześniej podłączyć do TV klawiaturę i mysz.

Korzystanie z funkcji Udostępnianie ekranu (Windows PC) / AirPlay (Mac)

 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Udostępnianie ekranu**

 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Dublowanie ekranu**

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować ustawienia komputera i bezprzewodowo podłączyć TV do komputera.

 Ta funkcja jest dostępna tylko dla komputerów PC, które obsługują udostępnianie ekranu za pomocą połączenia bezprzewodowego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Połączenie poprzez system operacyjny Windows jest dostępne tylko w systemie Windows 10 i nowszych wersjach.

 Połączenie poprzez system operacyjny Mac jest dostępne w usłudze AirPlay.

Korzystanie z funkcji Easy Connection to Screen

 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Łatwe połączenie**

Po zainstalowaniu na komputerze programu **Easy Connection to Screen** można łatwo korzystać z funkcji zdalnego dostępu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować aplikację PC **Easy Connection to Screen**. Wtedy możesz łatwo podłączyć zdalny komputer.

1. Pobierz aplikację PC **Easy Connection to Screen** z <http://smsng.co/easy> i zainstaluj na komputerze.
2. Zaloguj się, używając tego samego konta Samsung dla TV i PC.
3. Gdy komputer jest włączony i połączony przez sieć, na komputerze wyświetla się Pierwszy ekran **Workspace**.

 Aplikacja na komputer **Easy Connection to Screen** jest dostępna tylko w systemie Windows 10 i nowszych wersjach.

 W zależności od środowiska sieciowego, w tym konfiguracji zapory, typu routera i siły sygnału bezprzewodowego, mogą wystąpić problemy z połączeniem, takie jak niska prędkość, rozłączenie lub ograniczone połączenie.

Nawiązywanie zdalnego połączenia z komputerem

 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Połączenie ręczne**


 > ≡ przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Zdalne logowanie** 


Zapewnia dostęp do funkcji RDP (Remote Desktop Connection — połączenie z pulpitem zdalnym) w celu zdalnego połączenia z komputerem z systemem Windows oraz VNC (Virtual Network Computing — wirtualna sieć obliczeniowa) w celu połączenia z komputerem typu Mac. Aby nawiązać zdalne połączenie z komputerem, wprowadź adres IP komputera zdalnego lub wybierz zapisany profil. Wprowadź poprawną nazwę użytkownika i hasło. Jeśli jakiś komputer jest dostępny za pośrednictwem tej samej sieci, wyświetlany jest znaleziony adres IP.

-  Aby zarejestrować często używany komputer, przenieś fokus na opcję  **Zarządzaj profilami użytkowników**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Dodaj**, a następnie wprowadź informacje o komputerze.
-  Gdy komputer przechodzi w tryb oszczędzania energii, połączenie nie jest dostępne. Zaleca się anulowanie trybu oszczędzania energii.
-  Zaleca się połączenie z siecią przewodową, ponieważ w zależności od stanu sieci ekran lub dźwięk może być przerywany.

1. Skonfiguruj ustawienia komputera tak, aby korzystać z funkcji **Workspace**.

-  Połączenie z systemem Windows za pośrednictwem protokołu RDP jest dostępne w systemie Windows 10 Professional lub nowszym.
-  Zdalne połączenie z komputerem typu Mac za pośrednictwem protokołu VNC jest obsługiwane tylko w systemie Mac OS X 10.5 i nowszych.
- System operacyjny Windows:
 - 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Mój komputer** na pulpicie lub w Eksploratorze Windows, a następnie kliknij opcję **Właściwości**.
 - 2) Kliknij pozycję **Pulpit zdalny** i wybierz opcję **Aktywuj Pulpit zdalny**.
- System operacyjny Mac OS:
 - 1) Wybierz kolejno **Menu** > **System** > **Preferencje**, a następnie kliknij opcję **Udostępnianie**.
 - 2) Zaznacz pole wyboru **Współdzielenie ekranu** i **Zdalne logowanie**.
 - 3) Uruchom aplikację do zmiany rozdzielczości pobraną ze sklepu z aplikacjami, a następnie zmień rozdzielczość na 1440 x 900 lub niższą.
 -  Jeśli nie zmienisz rozdzielczości w systemie operacyjnym Mac OS, podczas nawiązywania zdalnego połączenia z komputerem może pojawić się poprzedni obraz.

2. Wprowadź wymagane ustawienia w celu uzyskania zdalnego połączenia z komputerem.

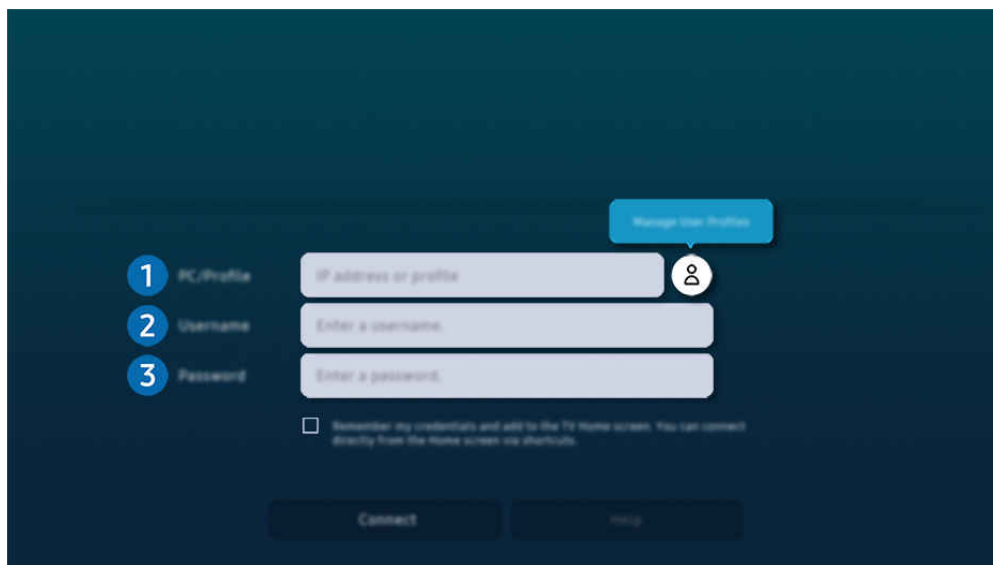


 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 PC/profil

Wprowadź adres IP lub profil komputera, z którym chcesz się połączyć.

- W przypadku systemu Windows, gdy komputer, z którym ma być nawiązane połączenie znajduje się w tej samej sieci (router/AP), uruchom polecenie „cmd” po wybraniu kolejno pozycji **Ustawienia > Sieć i Internet > Wyświetl właściwości sieci** lub wybierz kolejno **Start > Uruchom**, a następnie uruchom polecenie „ipconfig”, aby sprawdzić adres IPv4 komputera.
- W przypadku systemu Mac adres IP można sprawdzić na ekranie **Ustawienia > Dostęp zdalny**.
- Gdy TV i komputer nie znajdują się w tej samej sieci, należy znać adres IP sieci publicznej i skonfigurować router oraz punkt dostępu AP. Sprawdź, czy router podłączony do komputera obsługuje przekierowanie portów. Gdy firma zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, takie jak zaporę firewall, należy zwrócić się o pomoc do pracownika odpowiedzialnego za ochronę.

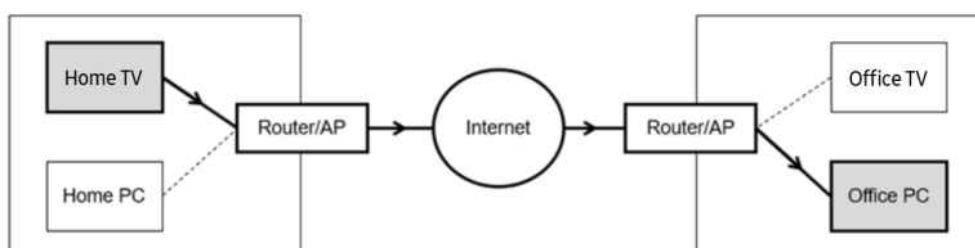

2 Nazwa użytk.

Wprowadź dla komputera dane w polu Nazwa użytk.. Sprawdzanie danych dotyczących Nazwa użytk.:

- System operacyjny Windows: **Panel sterowania** > **Kontrola konta użytkownika**
- System operacyjny Mac OS: **Preferencje systemowe** > **Użytkownicy & Grupy**

3 Hasło

Wprowadź hasło do konta logowania.

 W przypadku stosowania kodu PIN: nie należy wprowadzać kodu PIN, lecz określone hasło komputera.

Odtwarzanie treści multimedialnych na zdalnym komputerze

Po uzyskaniu dostępu do zdalnego komputera i przesunięciu kursora myszy do górnej krawędzi ekranu pojawia się górny pasek. Po kliknięciu na górnym pasku ikony udostępniania folderów pojawiają się foldery udostępniane w systemie Windows lub Mac OS. Można odtwarzać dowolne treści multimedialne znajdujące się w danym folderze.

 Więcej informacji na temat odtwarzania treści multimedialnych znajduje się w punkcie „[Odtwarzanie zdjęć/filmów/ utworów muzycznych](#)”.

Aby móc korzystać z tej funkcji, na komputerze zdalnym musi być włączona opcja udostępniania folderów, jak pokazano poniżej:

- System operacyjny Windows:
 1. Uruchom program Eksplorator Windows, a następnie przejdź do folderu, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie **Właściwości**.
 3. Po wyświetleniu okna **Właściwości** kliknij kartę **Udostępnianie**, a następnie kliknij przycisk **Udostępnianie zaawansowane**.
 4. Po wyświetleniu okna **Udostępnianie zaawansowane** zaznacz pole wyboru **Udostępnij ten folder**.
- System operacyjny Mac OS:
 1. Wybierz kolejno **Menu > Preferencje systemowe**, a następnie kliknij opcję **Udostępnianie**.
 2. Zaznacz pole wyboru **Udostępnianie plików**.
 3. Aby dodać folder do udostępnienia, kliknij przycisk **Dodaj +** na dole ekranu.
 4. Zaznacz folder, a następnie kliknij przycisk **Dodaj +**.

 Zaleca się połączenie z siecią przewodową, ponieważ w zależności od stanu sieci ekran lub dźwięk może być przerywany.

 Przy odtwarzaniu pliku wideo za pośrednictwem zdalnego komputera obraz lub dźwięk może być przerywany.

Sterowanie urządzeniem Galaxy za pomocą klawiatury i myszy

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Steruj pobliskimi urządzeniami Galaxy za pomocą myszy i klawiatury podłączonej do produktu.

 Aby połączyć się z urządzeniami w pobliżu, włącz funkcję **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na urządzeniach i upewnij się, że urządzenia są połączone z tą samą siecią bezprzewodową i zalogowane przy użyciu tego samego konta Samsung.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Samsung DeX

Uruchom aplikację **Samsung DeX** na swoim urządzeniu mobilnym, aby podłączyć oprogramowanie do TV.

Aby połączyć aplikację **Samsung DeX**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Niektóre modele mogą nie być wyszukiwane po łączeniu się z TV za pomocą urządzenia przenośnego **Samsung DeX**. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego, aby połączyć oprogramowanie.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku urządzeń mobilnych obsługujących połączenie bezprzewodowe Samsung DeX.

Korzystanie z funkcji Microsoft 365

Po przejściu na stronę internetową Microsoft 365 można wyświetlić lub utworzyć dokument.

-  Uruchom stronę w trybie pełnoekranowym.
-  Modyfikacja adresu URL nie jest możliwa na stronie Microsoft 365.

Dodawanie usług internetowych

Wybierz ikonę [Dodaj usługę sieciową](#). Korzystając z funkcji tworzenia zakładek w przeglądarce [Workspace](#), można dodać łącze do usługi internetowej do funkcji [Workspace](#) lub je usunąć.

-  Aby dodać usługę internetową, należy zalogować się na swoje konto Samsung.
-  Liczba usług internetowych, które można dodać do funkcji [Workspace](#), jest ograniczona.
-  Przeglądarka [Workspace](#) nie udostępnia danych przez Internet. (Przeglądarka internetowa poza [Workspace](#))

Korzystanie z funkcji Usługa sieciowa

Dostęp do usługi internetowej można uzyskać, wybierając ikonę usługi internetowej dodanej do funkcji [Workspace](#).

-  Ekran strony internetowej może różnić się od ekranu komputera.
-  Można kopiować i wklejać dowolny tekst. Obsługiwane są niektóre formaty obrazów.
-  W celu łatwego i bezpiecznego logowania się na stronie Usługa sieciowa dodatkowo obsługiwane są funkcje [Workspace Pass](#) i [Samsung Pass](#).

Ustawianie funkcji [Samsung Pass](#) lub [Workspace Pass](#).

Ustaw funkcję [Samsung Pass](#) lub [Workspace Pass](#) na Użyj w  >  przycisk kierunkowy w lewo >  [Daily+](#) > [Workspace](#) > Uruchom przeglądarkę [Workspace](#) (dodatkowo wybierz opcję [Microsoft 365](#) lub [Dodaj usługę sieciową](#)) > [Menu Internet](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#).

Funkcja [Workspace Pass](#) pozwala na łatwe zarządzanie identyfikatorem i hasłem usługi internetowej bez konieczności uwierzytelniania biometrycznego na urządzeniach mobilnych. Wcześniej należy zalogować się na swoje konto Samsung. Hasło jest zaszyfrowane w celu bezpiecznego przechowywania w TV.

Jednakże logowanie się za pomocą funkcji [Workspace Pass](#) może nie działać, zależnie od zasad obowiązujących na stronie.

[Workspace Pass](#) pracuje tylko na [Workspace](#).

-  Aby bezpiecznie uzyskać dostęp do usługi internetowej, można korzystać z funkcji automatycznego zamykania stron lub czyszczenia dzienników historii w przeglądarce [Workspace](#).
-  Przed uzyskaniem dostępu do usługi internetowej należy zapoznać się z częścią „[Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet](#)”.
-  Przeglądarka [Workspace](#) nie udostępnia danych przez Internet. (Przeglądarka internetowa poza [Workspace](#))

Usługa internetowa obsługuje następujące skróty klawiszowe:

- F1: Powrót do ekranu [Workspace](#) Pierwszy ekran.
- F5: Odśwież.
- F8: Wyciszenie dźwięku.
- F9/F10: Regulacja głośności dźwięku.
- F11: Przełączanie pomiędzy pełnym ekranem i ekranem domyślnym.


Informacje o ekranie głównym Aplikac.

Można pobierać i uruchamiać różne aplikacje dostępne w usłudze Smart Hub.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna** >  **Aplikac.**

Umożliwia wyświetlanie na ekranie różnego rodzaju treści, takich jak filmy, muzyka, sport oraz aplikacje z gier, przez zainstalowanie w TV odpowiednich aplikacji.

-  Aby można było skorzystać z tej funkcji, TV musi być podłączony do sieci.
-  Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Smart Hub automatycznie instalowane są aplikacje domyślne. Aplikacje domyślne mogą się różnić w zależności od modelu i regionu geograficznego.

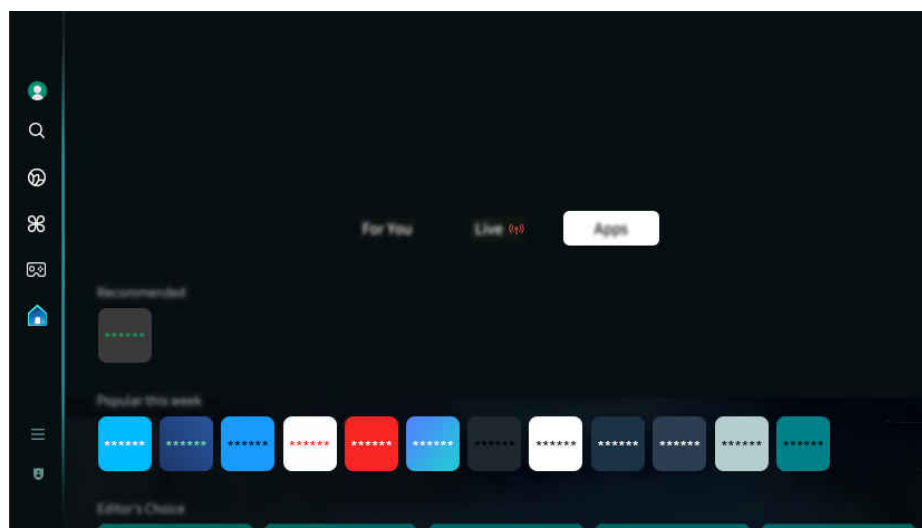

-  Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Instalowanie aplikacji

1. Przejdź do aplikacji, którą chcesz zainstalować, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlony szczegółowy ekran informacyjny.
2. Wybierz opcję **Zainstaluj**. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone menu **Otwórz**.
3. Aby natychmiast uruchomić aplikację, wybierz opcję **Otwórz**.

 Zainstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie **Ustawienia**.

 Jeśli pamięć wewnętrzna TV jest niewystarczająca, niektóre aplikacje można zainstalować na urządzeniu USB.

 Aplikację zainstalowaną w urządzeniu USB można uruchomić tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do TV. Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie działania aplikacji, aplikacja zostanie zamknięta.

 Aplikacji zainstalowanej w urządzeniu USB nie można uruchamiać na komputerze ani innym TV.

Uruchamianie aplikacji

Żądaną aplikację można uruchomić na ekranie **Pobrana aplikacja**.


W obrębie ikony wybranej aplikacji mogą zostać wyświetlone ikony o następującym znaczeniu:

-  : Aplikacja jest zainstalowana w urządzeniu USB.
-  : Aplikacja jest zabezpieczona hasłem.
-  : Aplikacja wymaga aktualizacji.
-  : Aplikacja obsługuje funkcję dublowania.

Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami

Aby zarządzać zainstalowanymi aplikacjami, przejdź do [Ustawienia aplikacji](#).

 Menu [Ustawienia aplikacji](#) można znaleźć na dole ekranu [Aplikac.](#). Aby przejść do menu [Ustawienia aplikacji](#), przewiń w dół do końca ekranu.

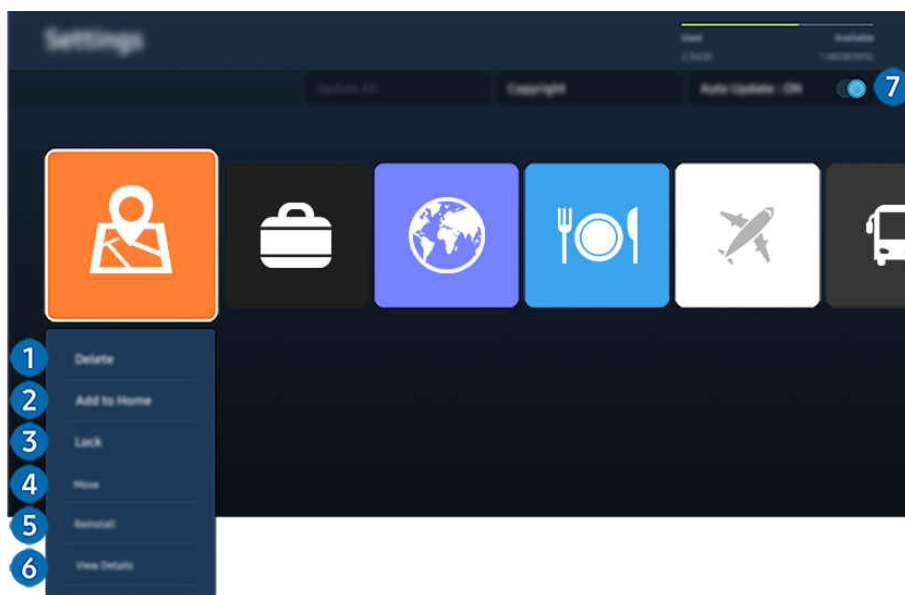

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Usuwanie aplikacji

1. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
2. Wybierz opcję [Usuń](#).

Wybrana aplikacja zostanie usunięta.

 Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie powiązanych z nią danych.

 Aplikacji standardowych nie można odinstalować.

2 Dodawanie aplikacji do ekranu Pierwszy ekran

1. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
2. Wybierz opcję [Dodaj do strony głównej](#).
3. Gdy zostanie wyświetlony Pierwszy ekran, przenieś aplikację w żądane miejsce.
4. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Pierwszy ekran.

 Jeśli wybrana aplikacja jest już dodana do ekranu Pierwszy ekran, ta funkcja jest niedostępna.

3 Blokowanie i odblokowanie aplikacji

1. Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować lub odblokować.
2. Wybierz opcję **Zablokuj/Odblokuj**.

Wybrana aplikacja zostanie zablokowana lub odblokowana.

 Zablokowanie lub odblokowanie aplikacji wymaga wprowadzenia kodu PIN. Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Zmień kod PIN**. **Spróbuj**

4 Przenoszenie aplikacji

1. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść.
2. Wybierz opcję **Przenieś**.
3. Przenieś aplikację do wybranej lokalizacji.
4. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

5 Ponowne instalowanie aplikacji

1. Wybierz aplikację, aby zainstalować ją ponownie.
2. Wybierz opcję **Ponownie inst..**

Zostanie rozpoczęte ponowne instalowanie.

6 Wyświetlanie szczegółowych informacji o aplikacji

1. Wybierz aplikację, informacje o której chcesz wyświetlić.
2. Wybierz opcję **Wyświetl szczegóły**.

Zostanie wyświetlony ekran informacji o aplikacji.

 Aplikację można ocenić na ekranie **Wyświetl szczegóły**.

7 Automatyczna aktualizacja aplikacji

Aby automatycznie aktualizować zainstalowane aplikacje, dla opcji **Aktualizacja automatyczna** wybierz ustawienie **WŁĄCZ**.

 Automatyczna aktualizacja jest aktywna tylko wówczas, gdy TV jest połączony z siecią.

Korzystanie z funkcji Instrukcja obsługi

W TV jest wbudowana instrukcja elektroniczna, którą można przeczytać, korzystając z elementów sterujących.


Uruchamianie instrukcji Instrukcja obsługi

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Otwórz Instrukcję obsługi**

Umożliwia wyświetlenie wbudowanej instrukcji Instrukcja obsługi, która zawiera informacje o podstawowych funkcjach TV.

-  Kopię instrukcji Instrukcja obsługi można pobrać ze strony internetowej firmy Samsung, aby wyświetlić lub wydrukować ją na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym ((<https://www.samsung.com>)).
-  Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji Instrukcja obsługi.

Korzystanie z przycisków instrukcji Instrukcja obsługi

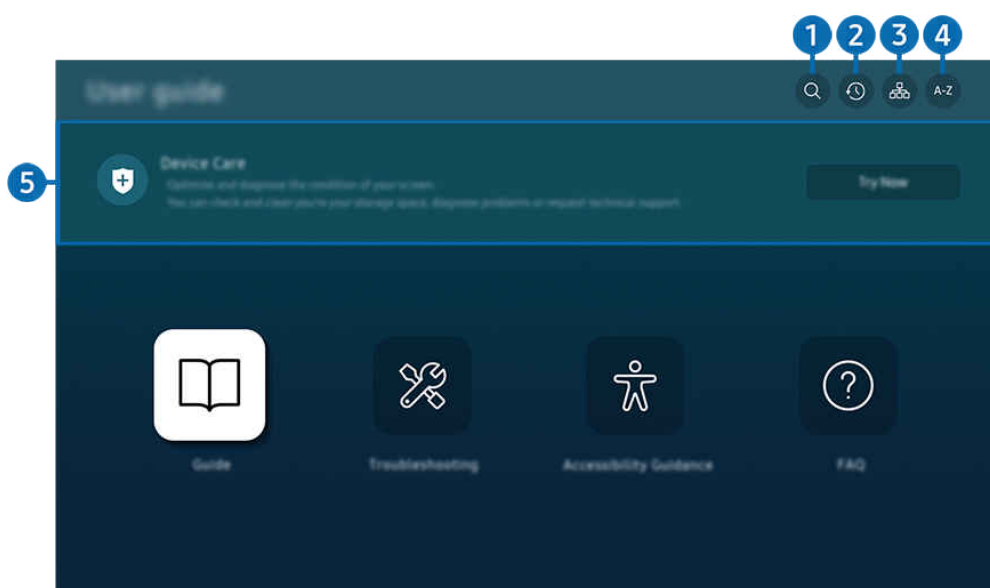

-  Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 (Wyszukaj)

Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.

2 (Ostatnio oglądane tematy)

Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.

3 (Mapa strony)

Wyświetla listy dla każdego elementu w instrukcji Instrukcja obsługi.


4 A-Z (Indeks)

Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

5 Konserwacja urządzenia

Optymalizuj i diagnozuj stan swojego TV. Możesz sprawdzić i wyczyścić pamięć masową, zdiagnozować problemy lub poprosić o pomoc techniczną.

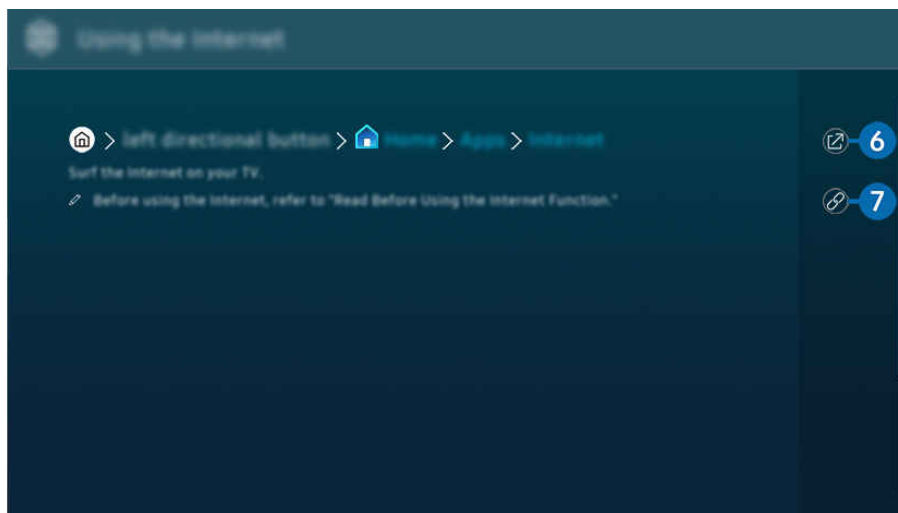

 Niebieska czcionka (np. [Internet](#)) oznacza opcje lub elementy menu.

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

6 (Spróbuj)

Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.

7 (Łącze)

Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji Instrukcja obsługi.

Korzystanie z funkcji Internet

Za pośrednictwem TV można surfować po Internecie.

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna** > **Aplikac.** > **Internet**

Po uruchomieniu funkcji **Internet** pojawią się ostatnio wyświetlone strony lub promowane strony internetowe. Są one dostępne bezpośrednio po wybraniu żądanej strony internetowej.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Korzystanie z aplikacji **Internet** jest łatwiejsze po podłączeniu klawiatury i myszy.
-  Strony internetowe można przewijać za pomocą przycisku kierunkowego na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot.
-  Strony internetowe mogą wyglądać inaczej niż na komputerze.
-  Przed skorzystaniem z Internetu **Internet** należy zapoznać się z częścią „Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet”.
-  Aplikacja **Internet** ma wbudowaną funkcję **Ustawienia Samsung Pass** ( > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna** > **Aplikac.** > **Internet** > **Menu Internet** > **Ustawienia** > **Samsung Pass**).

Dzięki funkcji **Samsung Pass** można łatwo i bezpiecznie zalogować się na stronie internetowej. Po ponownym skorzystaniu z witryny można zalogować się przy użyciu uwierzytelniania biometrycznego **Samsung Pass** na urządzeniu mobilnym bez podawania identyfikatora i hasła.

Jednak logowanie za pomocą funkcji **Samsung Pass** może nie działać w zależności od polityki danej witryny. W tym celu należy się zalogować na urządzeniu mobilnym przy użyciu konta Samsung zarejestrowanego dla funkcji **Samsung Pass**.

Korzystanie z funkcji SmartThings


Pozwala na podłączenie do TV różnych wykrytych urządzeń w tej samej przestrzeni i sterowanie nimi.

> (przycisk kierunkowy w lewo) > **Podłączone urządzenia** > **SmartThings** [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

> przycisk kierunkowy w lewo > **Daily+** > **SmartThings** [Spróbuj](#) [Spróbuj](#)

Możesz sterować urządzeniami zarejestrowanymi w chmurze SmartThings i urządzeniami bezpośrednio podłączonymi do tego produktu za pomocą pilota.

- Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od produktu lub modelu.
- Funkcje, którymi można sterować za pomocą pilota, mogą nie działać w zależności od lokalizacji urządzenia. W takim przypadku zmień lokalizację urządzenia.
- Zużycie energii może wzrosnąć, ponieważ funkcja SmartThings będzie działać, gdy TV znajduje się w trybie niskiego zużycia energii lub w trybie gotowości.

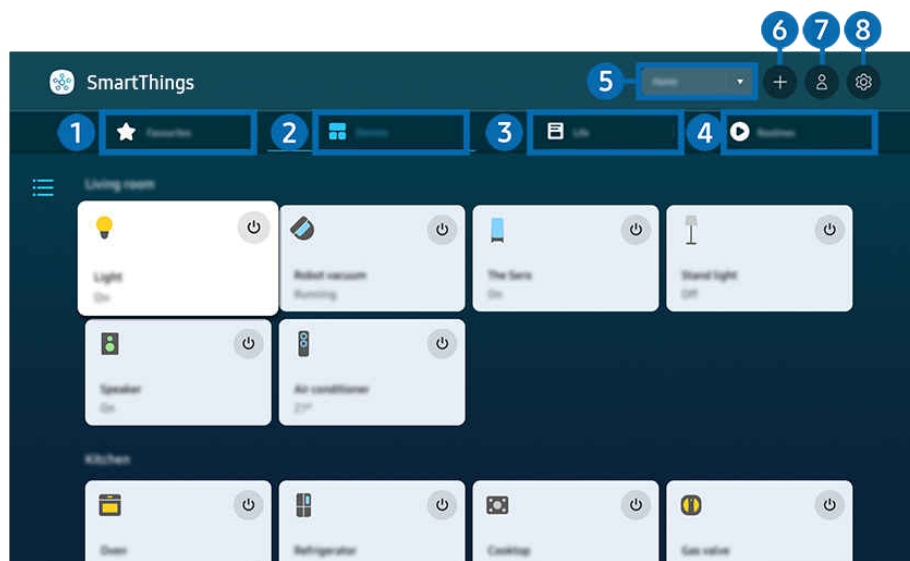

- Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Ulubione

Zobacz urządzenia lub funkcje, które zostały ustawione jako ulubione z karty [Urządź./Życie/Działania](#).

2 Urząd.

Przeglądaj urządzenia podłączone do SmartThings i używaj pilota, aby wybierać i sterować dowolnymi podłączonymi urządzeniami. W widoku **Widok mapy** możesz sprawdzić status zarejestrowanych urządzeń.

Jeśli zalogujesz się przy użyciu tego samego konta, które jest używane w aplikacji mobilnej SmartThings, możesz przeglądać urządzenia zarejestrowane za pośrednictwem SmartThings, bardziej intuicyjnie z poziomu **Widok mapy**.

Lista urządzeń kompatybilnych z telewizorem

Typ	Szczegółowy opis
Urządzenia do zdalnego sterowania pilotami na podczerwień (IR Sniffing)	Klimatyzator, oczyszczacz powietrza, robot odkurzający, wentylator elektryczny, nawilżacz
Urządzenia Bluetooth	Głośnik, zestaw słuchawkowy, soundbar, klawiatura, mysz, game pad z obsługą technologii Bluetooth
Urządzenia SmartThings	Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń obsługujących aplikację SmartThings są dostępne na stronie https://www.smarthings.com/products .  Urządzeniami SmartThings można również sterować z aplikacji mobilnej.

 Szczegółowa lista obsługiwanych urządzeń znajduje się na stronie www.samsung.com.

 Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych urządzeniach zewnętrznych.

 Na karcie **Urząd.** przejdź do menu (≡) i wybierz opcję **Widok Mapy** (2D / 3D).

3 Życie

Wyświetla zalecane usługi Życie, które można wyświetlać lub kontrolować za pomocą SmartThings.

 Wyświetlane są tylko usługi Życie obsługiwane przez TV.

4 Działania

Wyświetlaj lub uruchamiaj sceny utworzone na karcie **Działania** w aplikacji mobilnej SmartThings.

5 Lokalizacja lub urządzenie w pobliżu TV

- Miejsca

Wyświetla wszystkie miejsca połączone przez aplikację SmartThings.

- **Urządzenia w pobliżu TV**

Wyświetla wszystkie urządzenia, które można połączyć i nimi sterować.

Po wybraniużądanego urządzenia można korzystać z opcji sterowania.

 Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od urządzenia.

6 Dodaj urządzenie

Wyświetla listę urządzeń, które można zarejestrować w telewizorze. Każde urządzenie można zarejestrować, wybierając je.

7 Konto Samsung

Przejdź do ekranu konta Samsung, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

 Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz **Zaloguj**, aby się zalogować.

8 Ustawienia

Edytuj urządzenia podłączone do **SmartThings** lub skonfiguruj ustawienia powiadomień dla urządzeń. Możesz także włączyć czujnik **Czujniki** lub funkcję koncentratora SmartThings.

Szybki dostęp SmartThings

Steruj najczęściej używanymi urządzeniami, uzyskując dostęp do menu  **Podłączone urządzenia**, bez konieczności uzyskiwania dostępu do **SmartThings**.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia**

Korzystanie z funkcji Hub SmartThings

Korzystaj z funkcji Hub SmartThings w różnych produktach Samsung, aby podłączać urządzenia IoT (np. żarówki, wtyczki lub czujniki) obsługiwane przez SmartThings.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **SmartThings** > **Ustawienia** > **Hub SmartThings**

 Seria CU6/DU6/CU7/DU7/CU8/DU8/DU9/BEC/BED/The Serif, model 32LS03C/32LS03D: Klucz sprzętowy SmartThings wymagany do połączenia Zigbee/Thread.

 Pamiętaj, aby zalogować się na tym samym koncie Samsung na TV, co na aplikacji mobilnej SmartThings.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre rodzaje podłączonych urządzeń.

Rejestruj urządzenia i zarządzaj nimi za pomocą SmartThings [Spróbuj](#)

Rejestracja urządzeń peryferyjnych TV

1. Gdy w pobliżu TV wykryte zostanie urządzenie, na ekranie TV wyświetli się okno podręcznej rejestracji.

 Jeśli nie zostanie wykryte żadne urządzenie, wyskakujące okienko może się nie pojawić.

 Aby podłączyć urządzenie Bluetooth, upewnij się, że urządzenie zostało sparowane.

2. Wybierz opcję **Zarejestruj**, aby zarejestrować urządzenie.

 Aby zarejestrować urządzenie, upewnij się, że wykorzystuje ono podczerwień i jest wykrywalne w okolicy TV. Obsługiwane urządzenia i opcje mogą się różnić w zależności od modelu.

 Wybierz opcję **Zamknij**. Wówczas okno podręcznej rejestracji urządzenia nie pojawia się.

Urządzenie można zarejestrować, wybierając kolejno  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** >  **SmartThings** > **Dodaj urządzenie**.

 Wybierając  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** >  **SmartThings**, można wyświetlić opcje dostępne dla każdego urządzenia. [Spróbuj](#)

Obsługiwane opcje mogą się różnić zależnie od urządzenia.

Rejestracja TV / urządzenia inteligentnego / urządzenia IoT z aplikacji mobilnej

Użyj aplikacji mobilnej SmartThings, aby zarejestrować swój TV, urządzenia inteligentne lub różne urządzenia IoT. Niektóre urządzenia IoT można zarejestrować tylko za pomocą tej aplikacji mobilnej. W aplikacji mobilnej dotknij opcji + (Dodaj urządzenie), aby zarejestrować urządzenie.

Podłącz dzwonek do TV, aby otrzymać powiadomienie o wideo dzwonka do drzwi i rozmawiać z gościem podczas oglądania TV.

 Obsługiwane są tylko certyfikowane dzwonki WWST (Works with SmartThings). Obsługiwane opcje mogą się różnić w zależności od wyrobu.

Używanie czujników ekranu za pośrednictwem SmartThings Spróbuj

Po aktywowaniu czujnika urządzenie z czujnikiem można zobaczyć na karcie Urządzenie SmartThings. Możesz tworzyć różne scenariusze IoT z TV bez kupowania oddzielnego czujnika IoT.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > **SmartThings** > **Ustawienia** > **Czujniki**

-  Każdy czujnik można aktywować za zgodą użytkownika.
-  Każdy czujnik może nie być obsługiwany w zależności od modelu.
-  Czujnik dźwięku jest obsługiwany gdy przełącznik mikrofonu na dole TV jest włączony. Mikrofon TV może nie być obsługiwany w zależności od modelu i regionu.

Sterowanie SmartThings za pomocą asystenta Bixby Spróbuj

Za pomocą asystenta Bixby na produkcie możesz sterować urządzeniami podłączonymi do SmartThings, a także TV, używając poleceń głosowych.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre rodzaje podłączonych urządzeń.

Steruj urządzeniem wyświetlającym z aplikacji mobilnej SmartThings Spróbuj

Z poziomu aplikacji mobilnej SmartThings użyj funkcji pilota TV takich jak Wł./Wył., kanały, głośności cztery przyciski kierunkowe. Możesz także użyć **Wyszukaj**, **Aplikac.**, trybu **Ambient**, kamery mobilnej i innych funkcji aplikacji mobilnej.

Działania w aplikacji mobilnej SmartThings umożliwia automatyczne uruchamianie aplikacji zainstalowanych na TV.

Dzięki **Działania** możesz włączyć TV o wybranej godzinie i automatycznie uruchamiać często używane aplikacje.

Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych

Można odtwarzać treści multimedialne zapisane w TV, urządzeniach USB, urządzeniach mobilnych, aparatach fotograficznych/kamerach, komputerach itp.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > podłączone urządzenie
 Spróbuj

Na ekranie TV można odtwarzać treści multimedialne zapisane w urządzeniach pamięci masowej, takich jak urządzenia USB, urządzenia mobilne i aparaty fotograficzne.

-  Nie można odtwarzać treści multimedialnych, jeśli treści te lub urządzenie pamięci masowej nie są obsługiwane przez TV. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki”.
-  Przed podłączaniem urządzenia USB należy wykonać kopię zapasową ważnych plików. Firma Samsung nie odpowiada za uszkodzone i utracone pliki.

Na ekranie listy treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu pamięci masowej dostępne są poniższe funkcje.

- **Filtruj według**

Filtrowanie wyświetlanych treści według typu.

- **Sortuj według**

Sortowanie listy treści.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od typu urządzenia zewnętrznego.

- **Opcje**

Usuwanie lub odtwarzanie wybranej treści z listy treści multimedialnych. Po wybraniu opcji **Odśwież** lista treści zostanie załadowana ponownie.

 Usunąć można tylko nagrane treści. Aby usunąć zawartość, zmień ustawienie opcji **Filtruj według** na **Nagrane**.

 Aplikacja asystenta **Nagrane** może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera lub urządzenia mobilnego

1. Wybierz urządzenie zawierające treści multimedialne przy użyciu opcji  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > Źródła. Zostanie wyświetlona lista treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
2. Wybierz treść multimedialną z listy.

Wybrana treść zostanie odtworzona.

-  Treści mogą nie być odtwarzane w zależności od metody kodowania lub formatu pliku. Ponadto niektóre funkcje mogą być ograniczone.
-  Treść z urządzeń podłączonych do TV za pośrednictwem sieci może nie być wyświetlana płynnie ze względu na zakłócenia komunikacji z siecią. Jeśli tak się dzieje, należy użyć urządzenia USB.

Odtwarzanie treści multimedialnych z urządzenia USB

1. Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
2. Bezpośrednio wyświetlana jest przeglądarka listy treści.
 -  Jeśli urządzenie USB zawierające treści, które mają być odtworzone, jest już podłączone do TV, wybierz urządzenie USB na ekranie  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > Źródła.
3. Wybierz z listy pozycję treści, którą chcesz odtworzyć.

Wybrana treść zostanie odtworzona.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia mobilnego przez głośniki TV przy użyciu funkcji Sound Mirroring

Ciesz się muzyką w swoim mieszkaniu. Na telewizorze TV generowane są wizualizacje, które zmieniają się zgodnie z częstotliwością muzyki i reagują na nią.

1. Wyszukaj i podłącz TV z listy urządzeń  (Bluetooth) wyświetlanej na urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz treść multimedialną do odtwarzania na urządzeniu mobilnym.

Wybrane treści multimedialne są odtwarzane przez głośnik TV.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  W przypadku niektórych modeli wygląd odtwarzanej zawartości zależy od wybranego trybu.
-  Jeśli TV i soundbar są połączone bezprzewodowo, działanie tej funkcji może być ograniczone.
-  Ścieżka wejściowa Sound Mirroring może być inna w różnych modelach. (🏠 > przycisk kierunkowy w lewo > 🏠 [Strona główna](#) > [Aplikac.](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#))

Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania treści multimedialnych

Naciśnij przycisk Wybierz podczas odtwarzania pliku wideo, zdjęcia lub nagranej treści. Zostaną wyświetlone poniższe przyciski.

-  Wyświetlone przyciski i funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od oglądanej lub odtwarzanej treści.

- **Pauza / Odtwórz**

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania treści multimedialnych.

- **Przejdź do tyłu / do przodu**

Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.

- **Przejdź do określonej sekcji odtwarzania, przesuń fokus w górę na pasek odtwarzania, a następnie wybierz jedną z pięciu miniatur.**

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.

- **Stop**

Zatrzymanie odtwarzania treści.

- [Poprzedni](#) / [Dalej](#)

Wyświetlanie poprzedniego lub następnego pliku treści multimedialnej.

Jeśli czas odtwarzania wideo wynosi 3 sekundy lub mniej i naciśniesz przycisk , wideo rozpocznie się od początku.

- [Przewijanie w tył](#) / [Przewij. do przodu](#)

Przewijanie treści multimedialnej do tyłu lub do przodu. Wielokrotne wybranie przycisku powoduje zwiększenie szybkości przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję  lub naciśnij przycisk .

Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo można korzystać z poniższych funkcji. Gdy odtwarzanie treści wideo jest wstrzymane, TV nie odtwarza również dźwięku.

- [Powolne przewijanie w tył](#) lub [Powolne przewijanie do przodu](#): Umożliwia odtwarzanie pliku wideo w zwolnionym tempie do tyłu lub do przodu przy użyciu opcji  lub . Dostępne są 3 prędkości odtwarzania. Aby zmienić prędkość odtwarzania, naciśnij opcję kilkakrotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję  lub naciśnij przycisk .

- [Tryb 360](#)

Wyświetlanie plików wideo i zdjęć w widoku 360 stopni.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
-  Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.
-  Gdy plik wideo lub plik zdjęcia nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.
-  Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas odtwarzania z podwójną szybkością.
-  Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych rozdzielczościach.
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Automatyczny obrót 360**

Automatyczne dostosowanie kąta widzenia dla filmu poprzez analizę liczby zmian obrazu podczas odtwarzania pliku wideo, w który obsługuje funkcję 360-stopniowego widoku. Po włączeniu tej funkcji w krótkim czasie uruchamiany jest ruch obrotowy.

Po ustawieniu opcji **Automatyczny obrót 360** naciśnij przycisk Wybierz, aby zmienić następujące tryby:

-  Ogólne
-  Dynamiczny
-  Naturalny

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest funkcja **Tryb 360**.

 Po uaktywnieniu funkcji **Automatyczny obrót 360** następuje automatyczne dostosowanie. Pozycja dostosowania może się różnić w zależności od obrazu.

 Kąt widzenia dla filmu jest automatycznie korygowany w trybie Ogólne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.

 Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.

 Gdy plik wideo nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.

 Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas odtwarzania z podwójną szybkością.

 Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych rozdzielczościach.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Powtórz**

Powtarzanie odtwarzania bieżącego pliku lub wszystkich plików multimedialnych w tym folderze.

- **Losowo**

Odtwarzanie plików muzycznych w kolejności losowej.

- **Wyłącz obraz**

Odtwarzanie jedynie plików muzycznych przy wyłączonym ekranie.

- **Dopasowany do ekranu**

Dopasowanie zdjęcia do ekranu.

- **Obróć w lewo / Obróć w prawo**

Obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.

- **Powiększenie**

Powiększanie zdjęcia.

- **Podkład muzyczny**

Zatrzymuje lub wznowia odtwarzanie podkładu muzycznego podczas wyświetlania zdjęć na ekranie TV.

 Ta funkcja jest dostępna po włączeniu opcji **Podkład muzyczny**.

- **Opcje**

 Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu i rodzaju treści.

Funkcja	Opis
Prędkość pokazu slajdów	Ustawianie szybkości pokazu slajdów.  Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
Ef. pok. slajdów	Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajdów.  Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
Podkład muzyczny	Odtwarza podkład muzyczny ustawiony w wyskakującym oknie podczas wyświetlania zdjęć na ekranie TV.  Pliki muzyczne muszą być zapisane na tym samym urządzeniu USB co pliki zdjęciowe.  Aby wstrzymać odtwarzanie podkładu muzycznego, wybierz opcję Podkład muzyczny w dolnej części ekranu odtwarzania.
Napisy	Można ustawić szczegółowe opcje napisów, takie jak język, synchronizacja, rozmiar i kolor.  Jeśli napisy nie są wyświetlane poprawnie, sprawdź ustawienie kodowania.
Obróć	Obracanie obrazu z filmu.
Jęz. ścieżki dźwięk.	Zmienia język dźwięku.  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik wideo obsługuje dźwięk wielościeżkowy.
Informacja	Wyświetlanie szczegółowych informacji o bieżącej treści multimedialnej.

Korzystanie z funkcji Multi View


Za pomocą Multi View można przeglądać wiele elementów treści.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** >  **Multi View** [Spróbuj](#)

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Aby uruchomić **Multi View**, przejdź do  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** >  **Multi View**. Następnie wybierz żądany element z listy Dod. wid.. Lub wybierz **Tworzenie własnego układu**, aby skonfigurować niestandardowy układ i ekran. Możesz dodać lub usunąć ekran na bieżącym ekranie **Multi View**, naciskając przycisk kierunkowy w dół na pilocie Pilot Samsung Smart. Aby dodać ekran w trybie **Multi View**, wybierz opcję  **Dod. wid.** w prawym dolnym rogu, aby dodać żądany ekran.

 W modelach 8K (seria QN7**C/QN7**D lub nowsza) możesz skonfigurować widok z 3–5 ekranami.

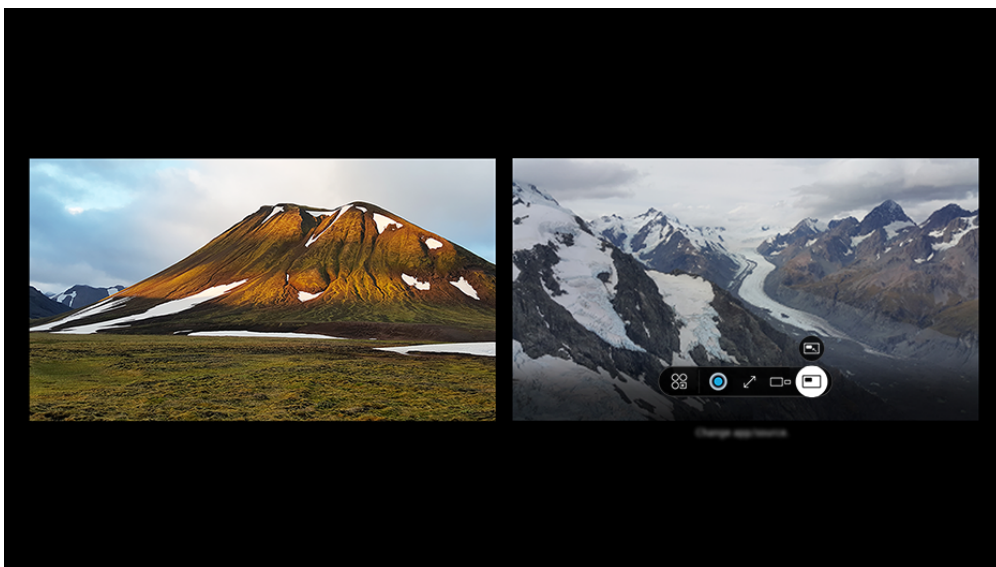

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Po uruchomieniu trybu **Multi View** naciśnij przycisk Wybierz, aby skonfigurować poniższe menu.

 Ta funkcja i opcje dostępne pod każdą ikoną menu mogą nie być dostępne w niektórych modelach i regionach.

- **Aplikacja/źródło**

Umożliwia wybór z listy treści wyświetlanej powyżej.

- **zawartość**

Umożliwia przeglądanie aktualnie wyświetlanej aplikacji lub źródła.

 Po wybraniu pozycji treści można określić ustawienia ekranu lub zmienić aplikację i źródło.

- **Maksymalizuj**

Oglądanie wybranego ekranu w trybie pełnoekranowym.

- **Return to Multi View**

Zmniejsz zmaksymalizowany ekran do oryginalnego rozmiaru i wróć trybu **Multi View**.

- **Rozmiar ekranu**

Wybór żądanego rozmiaru okna **Multi View**.

- **Położenie ekranu**

Wybiera pozycję ekranu **Multi View**.

- **Obraz w obrazie**

Wybór pozycji małego ekranu na pełnym ekranie. Fokus na lewym lub prawym ekranie pojawia się jako małe okno.

- **Podwójne audio**

Dźwięk obu ekranów będzie emitowany jednocześnie z możliwością regulacji proporcji głośności.

- **Głośnik Bluetooth**

Umożliwia odtwarzanie dźwięku przez głośnik Bluetooth po jego podłączeniu.

- **Pełny ekran**

Powoduje zakończenie trybu **Multi View** i wyświetlenie pełnego ekranu.

- **Usuń**

Można usunąć wybrany ekran.

Aby zamknąć tryb **Multi View**, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart.

 Ta funkcja działa tylko w przypadku programów TV, urządzeń zewnętrznych lub aplikacji, które obsługują funkcję **Multi View**.

 Podczas korzystania z funkcji **Multi View** na ekranie **Multi View** uruchomione jest przesyłanie danych z aplikacji na urządzeniu mobilnym. Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych aplikacjach.

 W niektórych modelach można wyświetlać obraz aparatu połączonego z aplikacją SmartThings urządzenia mobilnego.

 Technologia Q-Symphony nie jest obsługiwana przez funkcję **Multi View**.

 Gdy urządzenie zewnętrzne, które łączy się z odbiornikiem lub urządzeniem Soundbar, korzysta z trybu **Multi View**, dźwięk jest odtwarzany z głośnika TV, a nie z odbiornika ani urządzenia Soundbar.

Korzystanie z funkcji Bixby

TV można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart lub TV.

-  Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy TV jest połączony z siecią.
-  Aby skorzystać z asystenta Bixby, należy zarejestrować się i zalogować do swojego konta Samsung. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.
-  Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki, a obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
-  Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Mikrofon w TV nie jest obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu

Rozmowę z asystentem Bixby można rozpocząć natychmiast, mówiąc „Hi, Bixby”. Powiedz „Hi, Bixby”, a na dole ekranu TV pojawi się ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie słuchania. Kontynuuj wypowiadanie poleceń.

-  Gdy odległość od TV wynosi od 3 do 4 m, zapewniona jest optymalna wydajność. Jeśli Bixby nie odpowiada, zapoznaj się z „Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.” w „Rozwiązywanie problemów”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

Można wydawać polecenia głosowe w usłudze Bixby za pomocą przycisków pilota Pilot Samsung Smart. Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymując go, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk .


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z asystenta Bixby, naciśnij raz przycisk .

- Po naciśnięciu przycisku  w prawej dolnej części ekranu pojawi się ikona . Naciśnij przycisk Wybierz, aby przejść do ekranu [Discover Bixby](#).



 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Informacje na temat ekranu Discover Bixby

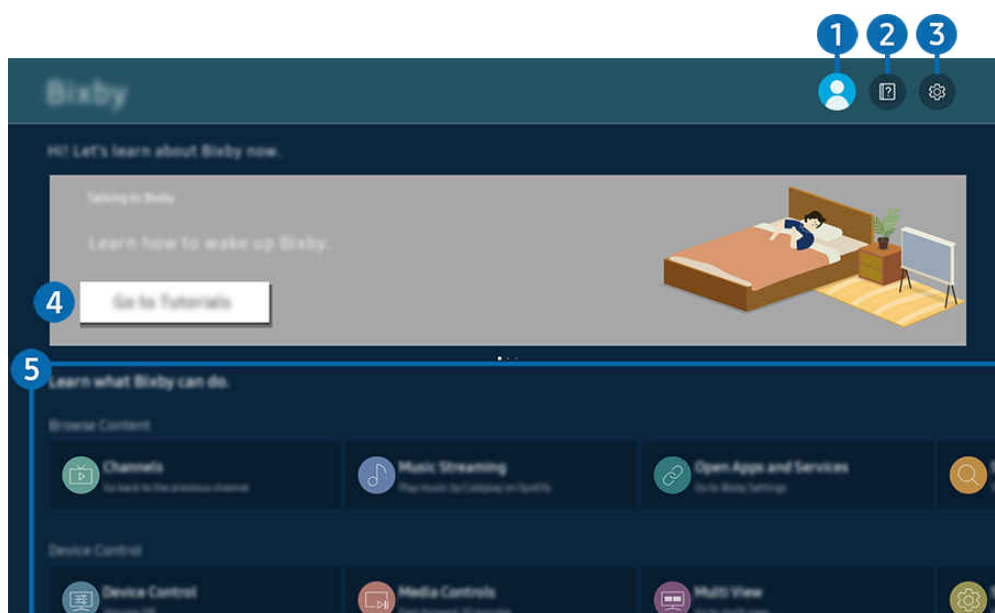

Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Konto

Wyloguj się po przejściu do ekranu [Konto Samsung](#).

Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz [Konto](#), aby się zalogować.

2 Tutorials

Zobacz samouczki związane z asystentem Bixby.

3 Settings

Można zmienić ustawienia korzystania z asystenta Bixby.

Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Funkcje można skonfigurować w [Bixby Settings](#) (> (przycisk kierunkowy w lewo) > [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Głos](#) > [Bixby Settings](#)). [Spróbuj](#)

- **Voice Wake-up**

Pozwala konfigurować ustawienia dotyczące budzenia asystenta Bixby za pomocą głosu. Można zmienić następujące ustawienia: [Budzenie bez użycia rąk](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) i [Wake-Up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

W funkcji [Budzenie głosowe](#) ustaw opcję [Budzenie bez użycia rąk](#), aby działała cały czas i powiedz „Hi, Bixby”, gdy TV jest wyłączony. Możesz korzystać z funkcji [Daily Board](#), która dostarcza różnych codziennych informacji, nawet gdy nie oglądasz TV.

- 🔧 Więcej informacji dotyczących funkcji [Daily Board](#) zawiera część [„Korzystanie z funkcji Daily Board”](#).
- 🔧 Funkcja [Voice Wake-up](#) może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 🔧 Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy aktywny jest przełącznik mikrofonu u dołu TV. Mikrofon w TV nie jest obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- 🔧 Gdy odległość od TV wynosi od 3 do 4 m, zapewniona jest optymalna wydajność. Jeśli Bixby nie odpowiada, zapoznaj się z [„Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.”](#) w [„Rozwiązywanie problemów”](#).
- 🔧 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Język i styl głosu**

Można zmienić język i głos asystenta Bixby.

- 🔧 Język TV i innych aplikacji nie zmienia się.
- 🔧 Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki.
- 🔧 W zależności od wybranego języka funkcja Bixby może nie być obsługiwana.

- **Bixby Feedback**

Odtwarzanie dźwięku, gdy Bixby zaczyna i kończy nasłuchiwanie.

- 🔧 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Preferred Services**

Bixby nada priorytet preferowanym usługom dla niektórych poleceń, ale możesz skorzystać z dowolnej usługi, umieszczając jej nazwę w swoim poleceniu.

- 🔧 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- [Privacy](#)

Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas używania usług Bixby.

- [About Bixby](#)

Wyświetla szczegółowy regulamin.

4 Zalecane polecenia

Wyświetla zalecane polecenia sterujące w danej sytuacji TV za pośrednictwem asystenta Bixby.

Aby nie wyświetlać zalecanych poleceń, ustaw funkcję [Wskazówka głosowa](#) na [Wyłączone](#). (🏠 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Głos](#) > [Wskazówka głosowa](#)) [Spróbuj](#)

5 All Services

Można zapoznać się z poleceniami głosowymi służącymi do komunikacji z asystentem Bixby w różnych sytuacjach. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź dożądanego polecenia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. TV można sterować za pomocą różnych poleceń głosowych.

Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby

- Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
 - Jeśli język różni się od języka w danym kraju, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
 - Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy TV jest połączony z siecią.
 - W przypadku błędu serwera Bixby może nie być żadnej reakcji, nawet jeśli TV jest połączony z siecią.
 - W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
 - Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko w urządzeniu TV, które ją obsługuje i do którego został dodany pilot z mikrofonem.
 - Symbole, w tym „-”, a także znaki specjalne nie są obsługiwane. W związku z tym, jeśli słowo lub zdanie zawiera wartości numeryczne lub symbole, funkcja może nie działać prawidłowo.
 - Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne.
 - Niektóre aplikacje mogą być płatne. W związku z tym można napotkać informacje o umowie lub zgłoszeniu usługi.
 - Aby zmienić bieżący kanał, wypowiadając nazwy kanałów jako polecenia głosowe, należy wykonać funkcję [Znajdź swojego usługodawcę](#). [Znajdź swojego usługodawcę](#) można ustawić w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Informacje i ustawienia dotyczące usługodawcy](#).
[Spróbuj](#)
 - Jeśli ustawienia usługodawcy nie są jeszcze skonfigurowane, skonfiguruj je w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Przywrócenie ustawień fabrycznych](#).
[Spróbuj](#)
-  W niektórych regionach geograficznych ustawienia dostawcy usług w konfiguracji wstępnej mogą nie być obsługiwane.
- Warunkiem korzystania z funkcji głosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrażenie zgody na postanowienia zezwalające innym podmiotom na zbieranie danych głosowych i korzystanie z nich.
 - Aby skorzystać z funkcji asystenta Bixby, należy:
 - Wyrazić zgodę na regulamin serwisu Smart Hub.
 - Wyrazić zgodę na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten serwis.
 - Zgodzić się na zbieranie danych osobowych na potrzeby usługi opartej na interakcji głosowej i wykorzystywanie ich.


Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby

- Skuteczność interakcji głosowej różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków otoczenia (dźwięk z TV i hałas otoczenia).

Korzystanie z funkcji Daily Board

Nawet gdy TV jest wyłączony, możesz łatwo uzyskać dostęp do przydatnych codziennych informacji za pośrednictwem inteligentnego ekranu, który włącza się po wykryciu użytkownika lub aktywacji głosowej.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

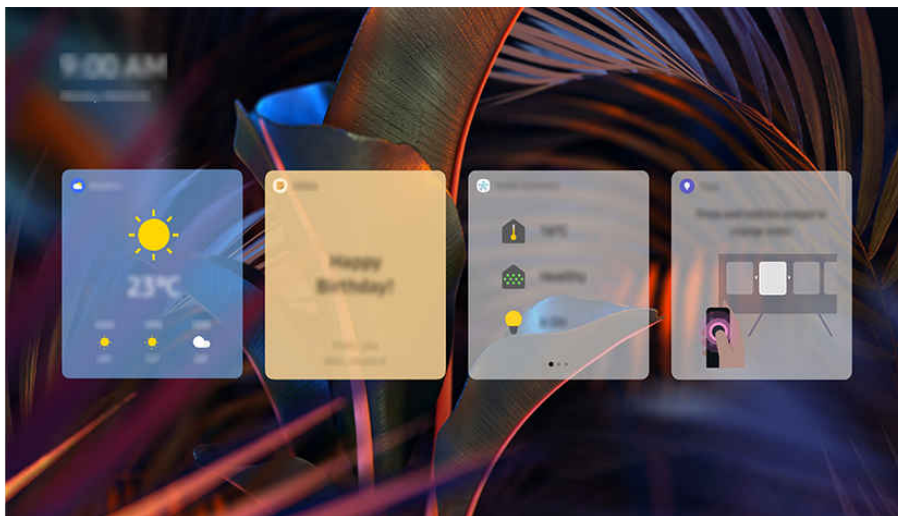

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu

Kiedy TV jest wyłączony, powiedz „Hi, Bixby”. Możesz korzystać z funkcji [Daily Board](#), która dostarcza różnych codziennych informacji, nawet gdy nie oglądasz TV.

 Gdy odległość od TV wynosi od 3 do 4 m, zapewniona jest optymalna wydajność. Jeśli Bixby nie odpowiada, zapoznaj się z „Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.” w „Rozwiązywanie problemów”.

Rozpoczęcie Daily Board poprzez wykrycie użytkownika

Włącz [Daily Board](#), aby automatycznie wyświetlić ekran [Daily Board](#) jeśli użytkownik zostanie wykryty w pobliżu, nawet gdy TV jest wyłączony. [Daily Board](#) można włączyć w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Daily Board](#). [Spróbuj](#)

 Użytkownicy są wykrywani poprzez wyczuwanie dźwięku i ruchu wokół TV.

 W zależności od środowiska, w którym jest używany TV, użytkownicy mogą nie być prawidłowo wykrywani. Jeśli tak się stanie, powiedz „Hi, Bixby”, aby aktywować Bixby, a następnie aktywuj [Daily Board](#).  > [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Budzenie bez użycia rąk](#) > [Zawsze](#)

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

 Jeśli tryb [Tryb nocny](#) jest włączony na [Daily Board](#) > [Edytuj](#) > [Ustawienia](#), użytkownicy nie są wykrywani, gdy wokół nich panuje ciemność.

 Gdy [Tryb uśpienia](#) jest włączony w [Daily Board](#) > [Edytuj](#) > [Ustawienia](#) > [Wykrywanie użytkownika](#), użytkownicy nie są wykrywani w określonym przedziale czasowym.

Informacje zawarte w Daily Board

Pogoda, notatki, SmartThings (Stan domu, Aparat, Energia), muzyka i wiele innych form przydatnych codziennych informacji są udostępniane w postaci widżetów.

Użyj [Ustawienia](#) > [Widżety](#) w celu skonfigurowania ustawień tak, aby wyświetlane były tylko określone widżety.

 Obsługiwane widżety mogą się różnić w zależności od modelu, regionu i środowiska, w którym używana jest usługa.

- [Pogoda](#)

Zobacz prognozę pogody według godziny lub dnia tygodnia.

- [Notatki](#)

Wysyłaj wiadomości z aplikacji mobilnej SmartThings do TV, gdy jest wyłączony.

 Aby użyć tego widżetu, najpierw musisz zarejestrować TV z aplikacji mobilnej SmartThings.

 Aplikacja mobilna SmartThings > Wybierz TV jako urządzenie > Polecana karta > Daily Board > Twórz i wysyłaj wiadomości

- [Stan domu](#)

Zobacz szczegółowe informacje o zdarzeniach, które miały miejsce na Twoich urządzeniach SmartThings.

 Aby użyć tego widżetu, najpierw musisz zarejestrować wybrane urządzenie z aplikacji mobilnej SmartThings.

- [Aparat](#)

Monitoruj stan kamer IoT zarejestrowanych w SmartThings.

 W zależności od modelu kamery ten widżet może nie być obsługiwany.

- [Energia](#)

Przeglądaj zużycie energii swoich urządzeń zarejestrowanych w SmartThings.

 Informacje te można uzyskać w ramach usługi Energia dostępnej w zakładce Życie w SmartThings.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Muzyka](#)

Odtwarzaj muzykę od wybranego przez użytkownika dostawcy usług muzycznych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji [Asystent głosowy](#) wybrano ustawienie [Bixby](#).

 Jeżeli nie jesteś zalogowany w serwisie muzycznym, możliwe jest jedynie jednonumitowe odtworzenie w celach próbnych.

- [Porady](#)

Uzyskaj dostęp do podręcznika użytkownika dotyczącego korzystania z usługi [Daily Board](#).

Zmiana ustawień Daily Board

Na ekranie **Daily Board** użyj menu **Edytuj**, aby zmienić ustawienia.

- **Tapety**

Wybierz temat tła z **Edytuj** > **Tapety**.

- **Zakończenie czasu**

Ustaw czas wyłączenia od **Edytuj** > **Ustawienia** > **Zakończenie czasu**.

- **Automatyczna pętla**

Ustaw czas przejścia strony z **Edytuj** > **Ustawienia** > **Automatyczna pętla**.

- **Wykrywanie użytkownika**

Przejdź do **Edytuj** > **Ustawienia** i skonfiguruj ustawienia **Wykrywanie użytkownika** Włączone/Wyłączone, **Czułość** lub **Tryb uśpienia**. **Tryb uśpienia** wyłącza funkcję **Wykrywanie użytkownika** na określony czas.

- **Tryb nocny**

Przejdź do **Edytuj** > **Ustawienia** i włącz **Tryb nocny**, aby **Daily Board** nie włączała się, gdy wokół jest ciemno, nawet w przypadku wykrycia użytkownika.

Korzystanie z funkcji Pasek gry


Łatwo kontroluj ustawienia monitorowania ustawień gry i ustawienia ulepszenia gry za pomocą Pasek gry.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Uruchamianie Pasek gry

Jeśli opcja **Tryb gry** (🏠) > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > (**Ustawienia Trybu gry**) > **Tryb gry**) jest ustawiona jako **Włączone** lub **Auto**, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, aby uruchomić funkcję **Pasek gry**. [Spróbuj](#)

Informacje na temat Pasek gry

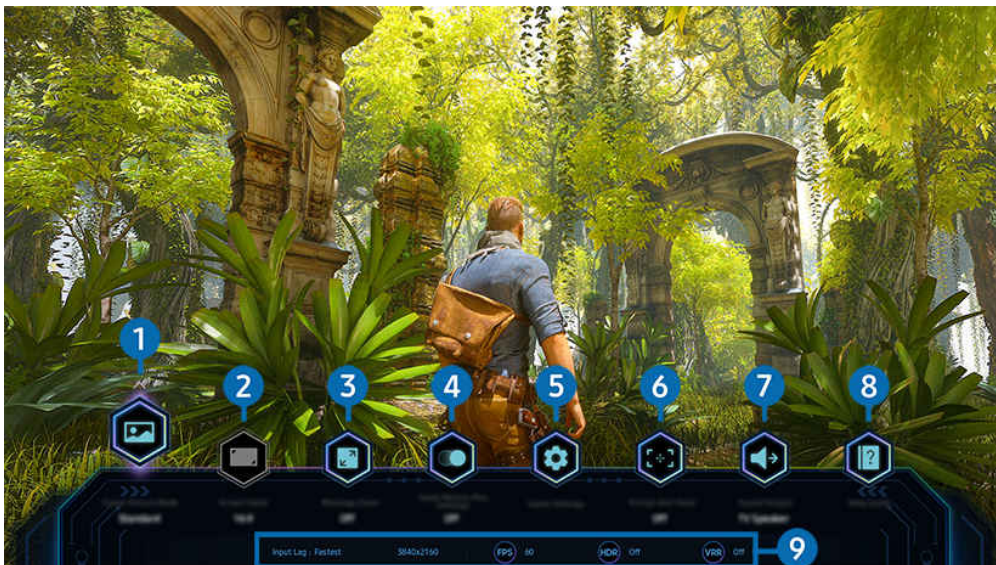

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Gatunek gry

Określ Tryb obrazu gry zgodnie z aktualnym gatunkiem gry. Aby dostosować jakość obrazu, wybierz **Użytkownika 1** lub **Użytkownika 2**.

2 Proporcje ekranu

Możesz zmienić format ekranu z **16:9** (poprzednie ustawienie) na ultraszeroki (**21:9** lub **32:9**).

-  Musisz ustawić rozdzielczość z komputera tylko raz za pierwszym razem.
-  Format ekranu **Pasek gry** można zmienić tylko wtedy, gdy rozdzielczość formatu ultraszerokiego jest obsługiwana w grze lub na komputerze. Czy formaty **21:9** i **32:9** są obsługiwane zależy od tytułu gry, należy więc skonsultować się z producentem gry.

3 Powiększenie minimapy

Aby przybliżyć określone obszary ekranu gry i dostosować współczynnik powiększenia, użyj przycisków kierunkowych i przycisku Wybierz na pilocie.



- Aby uzyskać informacje o rozdzielczości obsługiwanej przez minimapę, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Format ekranu Pasek gry	Rozdzielczość ustawiona na komputerze
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

-  *: Częstotliwość odświeżania może nie być obsługiwana w zależności od modelu.

4 Gra Motion Plus

Włącz tę funkcję, aby uzyskać bardziej miękkie i wyraźniejszy obraz podczas grania w grę RPG lub grę przygodową, która obejmuje wiele dynamicznych scen.

5 Więcej ustawień

Skonfiguruj określone ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami.

6 Wirtualny punkt celowania

Umożliwia zobaczenie wirtualnego punktu celowania na ekranie.

7 Wyjście dźwięku

Umożliwia zmianę urządzenia wyjściowego dźwięku. (Np. Telewizyjne, soundbar, zestaw słuchawkowy Bluetooth itp.).

8 Przewodnik pomocy

Zobacz szczegółowe informacje na temat korzystania z każdej pozycji menu.

9 Wyświetlanie aktualnego stanu

- **Opóźnienie wejścia:** Wyświetla stan opóźnienia wejścia gry.
- **Rozdzielczość:** Wyświetla rozdzielczość aktualnie uruchomionej gry.
- **KL./s:** wyświetla liczbę klatek na sekundę w czasie rzeczywistym. Jeśli funkcja **VRR** jest aktywna, zmienia się częstotliwość klatek.
- **HDR:** wyświetlane jako **Włączone**, gdy uruchomiona jest gra w trybie HDR.
- **VRR:** Pokazuje zmienną częstotliwość odświeżania.

Korzystanie z funkcji FreeSync

Funkcja FreeSync umożliwia płynne granie w gry bez przerw i opóźnień obrazu wideo. Aby korzystać z funkcji FreeSync, aktywuj funkcję FreeSync z urządzenia zewnętrznego.

- Modele obsługujące funkcję FreeSync Premium Pro
 - QN900D, QN8**D, QN95D, QN9*D, QN8*D, QNX1D, Q8*D (z wyjątkiem modelu 50-calowego), S95D, S9AD
 - QN900C, QN8**C, QN7**C, QN95C, QN90C, QN85C, Q8*C (z wyjątkiem modelu 50-calowego), Q7*C, S95C, QN90X

 Informacje o rozdzielczościach, w których obsługiwana jest funkcja FreeSync zawiera rozdział „Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync (VRR)”.

Ustawianie widoku gry w formacie super ultraszerokim

Ustaw rozdzielczość ekranu komputera tak, aby odpowiadała wybranemu formatowi ekranu na pasku **Pasek gry** przed aktywowaniem widoku gry w formacie super ultraszerokim.

Po podłączeniu telewizora do komputera i wybraniu dla trybu **Tryb gry** ustawienia **WŁĄCZ** lub **Auto** z paska **Pasek gry** uaktywnia się funkcja szerokiego ekranu (**21:9** lub **32:9**).

-  Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Sprawdź, czy gra obsługuje rozdzielczość formatu ultraszerokiego (**21:9** lub **32:9**).
-  Jeśli ustawiasz rozdzielczość na komputerze po raz pierwszy, możesz zmienić współczynnik ekranu za pomocą opcji **Pasek gry** na TV.

Format ekranu Pasek gry	Rozdzielczość ustawiona na komputerze
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
 -  Obsługiwane rozdzielczości mogą się różnić w zależności od modelu lub portu HDMI podłączonego do komputera.
 -  Po ustawieniu rozdzielczości sprawdź, czy ekran komputera PC lub okno komputera Mac zmienia się po zmianie proporcji ekranu w programie **Pasek gry** na TV.
 -  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia z systemem operacyjnym.
 -  Jeśli podłączone urządzenie zewnętrzne jest urządzeniem do gier, funkcja nie działa nawet po zmianie nazwy Źródło na „Komputer”.
-  **Podczas grania w grę nie można zmienić formatu ekranu. Przed uruchomieniem gry najpierw wybierz żądany współczynnik ekranu na pasku gier, a następnie uruchom grę. W przypadku niektórych gier musisz dopasować rozdzielczość gry do wybranego współczynnika ekranu na pasku gier.**

Zmiana pozycji ekranu super ultraszerokiego

Podczas grania w grę w rozdzielczości super ultraszerokiej możesz dostosować położenie ekranu gry do wysokości swoich oczu.

W rozdzielczości super ultraszerokiej użyj przycisków $\wedge$ / $\vee$ (kanał), aby przesunąć pozycję ekranu na górę, środek lub dół.

Konfiguracja ustawień gry 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Jeśli TV jest modelem obsługującym 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz, możesz grać w gry 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz.




- Modele obsługujące 144 Hz: S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (z wyjątkiem modeli 98-calowego), QN900C, QN95C, S95C, S90C (z wyjątkiem modelu 83-calowego), QN90C (tylko modele 43/50-calowe)
- Modele obsługujące 165 Hz: QN800D
- Modele obsługujące 240 Hz: QN900D
- Rozdzielczości obsługujące 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz są następujące:

Format ekranu Pasek gry	Rozdzielczość ustawiona na komputerze
16:9	1920 x 1080p przy 144 / 1920 x 1080p przy 165 / 1920 x 1080p przy 240 3840 x 2160p przy 144 / 3840 x 2160p przy 165 / 3840 x 2160p przy 240
21:9	2560 x 1080p przy 144 / 2560 x 1080p przy 165 / 2560 x 1080p przy 240 3840 x 1600p przy 144 / 3840 x 1600p przy 165 / 3840 x 1600p przy 240
32:9	3840 x 1080p przy 144 / 3840 x 1080p przy 165 / 3840 x 1080p przy 240

Rozwiązywanie problemów z ekranem gry i dźwiękiem

Po zmianie formatu ekranu na pasku [Pasek gry](#), jeśli ekran gry i dźwięk nie są odtwarzane prawidłowo, spróbuj rozwiązać problemy, jak pokazano poniżej.

- Sprawdź, czy gra obsługuje rozdzielczość formatu ultraszerokiego lub komputer obsługuje rozdzielczość formatu ultraszerokiego.
- Zrestartuj grę po wyjściu z niej.
- Wybierz tę samą rozdzielczość, co rozdzielczość [Pasek gry](#).
- Gdy format ekranu zmienia się prawidłowo, ekran wygląda jak pokazano poniżej.

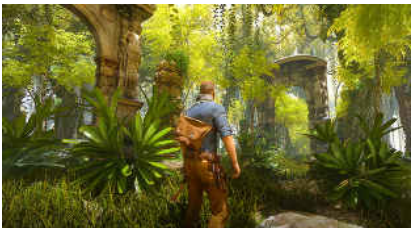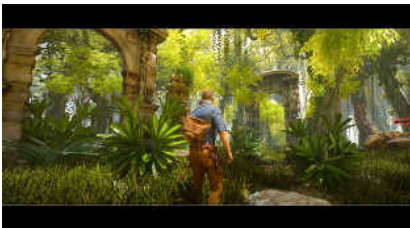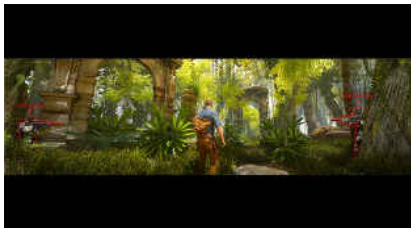16:9	21:9	32:9
		

Korzystanie z funkcji Auracast

Możesz słuchać dźwięku z TV, podłączając urządzenie audio Bluetooth, które obsługuje Auracast.

-  Ta funkcja jest obsługiwana tylko w serii QN800C/QN800D lub nowszej.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w konkretnym modelu urządzenia mobilnego i urządzenia audio Bluetooth.

Korzystanie z funkcji Auracast

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia eksperckie** > **Auracast**

Funkcja ta umożliwia podłączenie do TV urządzenia Bluetooth obsługującego **Auracast**.

Podłącz urządzenie audio Bluetooth do TV za pomocą urządzenia przenośnego, które jest połączone z urządzeniem audio Bluetooth. Można to zrobić za pomocą menu Transmisja w ustawieniach Bluetooth w urządzeniu mobilnym.

-  W zależności od modelu urządzenia mobilnego umiejscowienie gniazda blokady Transmisji może być różne.
-  Ta funkcja jest obsługiwana tylko w serii QN800C/QN800D lub nowszej.
-  Ta funkcja umożliwia jednoczesne podłączenie TV do dwóch lub więcej urządzeń Bluetooth obsługujących technologię **Auracast**.
-  Ta funkcja nie umożliwia jednoczesnego połączenia TV z urządzeniem audio Bluetooth obsługującym **Auracast** i urządzeniem audio Bluetooth, które nie obsługuje **Auracast**.
-  Funkcja **Auracast** może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia mobilne.
-  Głośność dźwięku można regulować z poziomu urządzenia mobilnego, które jest połączone z urządzeniem audio.
-  Gdy ta funkcja jest włączona, nie można odtwarzać dźwięku z urządzenia audio Bluetooth, które jest już podłączone do TV i nie obsługuje **Auracast**.
-  Po włączeniu funkcji **Auracast** i zmianie urządzenia wyjściowego audio na poprzednio podłączone urządzenie audio Bluetooth, funkcja **Auracast** zostanie automatycznie wyłączona.
-  Aby włączyć funkcję **Auracast**, zmień urządzenie wyjściowe audio na głośniki telewizora.
-  Podczas korzystania z aplikacji **Auracast** nie można używać jednocześnie innych urządzeń obsługujących połączenie bezprzewodowe. (np. głośnik Bluetooth, głośnik Wi-Fi, zestaw słuchawkowy, listwa głośnikowa, gamepad, klawiatura, mysz, funkcja dublowania dźwięku itp.)

Używanie hasła

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia eksperckie** > **Auracast** > **Użyj hasła**

Jeśli ustawiono hasło, musisz je wprowadzić podczas podłączania urządzenia audio do TV za pomocą urządzenia mobilnego przed użyciem **Auracast**.

Zmiana hasła

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia eksperckie** > **Auracast** > **Resetuj hasło**

Zmień hasło, którego używasz podczas łączenia z **Auracast**.

Oglądanie z użyciem TV

Korzystaj z wielu wygodnych funkcji oferowanych przez TV firmy Samsung podczas oglądania TV. Można także edytować swoją listę kanałów i tworzyć listę ulubionych kanałów.

Korzystanie z funkcji Przewodnik


Umożliwia wyświetlanie harmonogramów programów różnych kanałów na jednym ekranie.

Naciśnij przycisk $\wedge/\vee$ (kanał), aby przejść do ekranu **Przewodnik**.

Na ekranie **Przewodnik** można zobaczyć dzienny harmonogram programów poszczególnych stacji, przeczytać informacje o programach, wybrać program do oglądania oraz zaplanować oglądanie lub nagrywanie.

-  W niektórych obszarach geograficznych ustawienia Usługodawcy w konfiguracji wstępnej mogą nie być obsługiwane.
-  Funkcja Nagrywaj może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby uzyskać dostęp do informacji lub dodatkowych funkcji zawartych na ekranie **Przewodnik** z kanałów analogowych, musisz ustawić opcję Usługodawcy na początkowym etapie konfiguracji.
-  Aby wyświetlić ekran **Przewodnik**, należy skonfigurować opcję **Zegar** (🏠 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar**). **Spróbuj**
-  Szczegółowe informacje na temat korzystania z pilota zdalnego sterowania można znaleźć w przewodniku po obrazach w prawym górnym rogu.

Informacje o ekranie Przewodnik

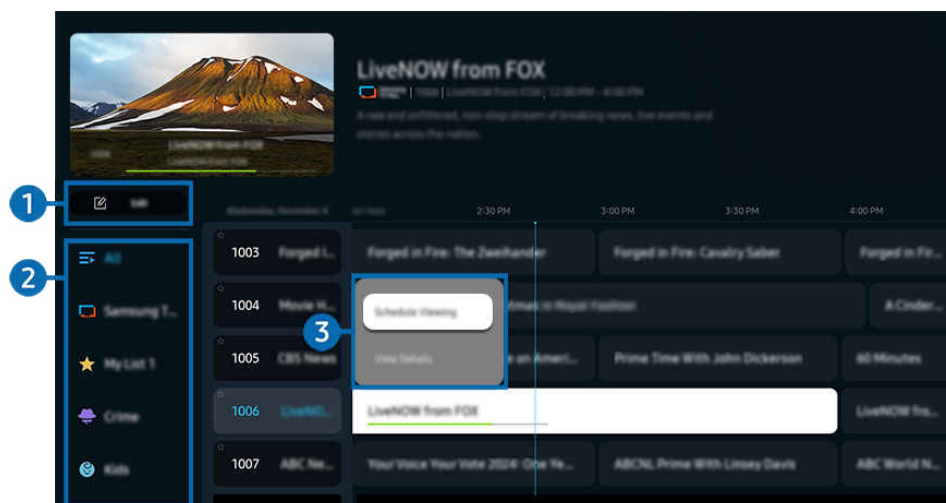

 Obraz na danym TV może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

1 Edytuj kanały

Pozwala edytować kanały zapisane w TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji edycji kanałów](#)”.

2 Filtr kanałów

Pozwala przeglądać kanały i programy sklasyfikowane według typu.

3 Dodatkowe opcje związane z nadawaniem programów

Przejdź do żadanego programu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Programowanie wyświetlania**

Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.

- **Anuluj zaprogramowane wyświetlanie**

Pozwala anulować zaplanowane sesje oglądania.

- **Wyświetl szczegóły**

Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić lub mogą nie być dostarczane w zależności od mocy sygnału.

- **Nagrywaj**

Umożliwia nagranie bieżącego programu.

- **Stop**

Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.

- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.

- **Programowanie nagrywania**

Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

- **Anuluj zaprogramowane nagrywanie**

Można anulować zaplanowane nagrywanie.

Korzystanie z dodatkowych funkcji z ekranu Przewodnik

Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, naciśnij przycisk  lub  na ekranie [Przewodnik](#).

 Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- [Filtr kanałów](#)

Wyświetlane kanały i programy sklasyfikowane wg typów zdefiniowanych za pomocą funkcji [Lista kanałów](#).

- [Menedżer harmonogr.](#)

Pozwala wyświetlić ekran [Nagrywanie i Menedżer harmonogramu](#) lub [Menedżer harmonogr.](#).

 Więcej informacji dotyczących funkcji [Programowanie nagrywania](#) zawiera część „[Nagrywanie programów](#)”.

 Więcej informacji dotyczących funkcji [Programowanie wyświetlania](#) zawiera część „[Ustawianie funkcji zaplanowanego oglądania](#)”.

- [Rodz. anteny](#)

Można zmienić sygnały emisji odbierane przez TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

Nagrywanie programów

Bieżący program lub przyszłe programy można nagrywać przy użyciu urządzenia USB zamiast nagrywarki wideo.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Podłącz urządzenie USB, aby korzystać z funkcji nagrywania TV. Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania uważnie zapoznaj się ze wszystkimi powiązanymi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.
-  Nagrywać można jedynie programy odbierane przez antenę.
-  Obok kanałów i programów, których nagrywanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona .

Opcje nagrywania natychmiastowego i programowego na ekranie Przewodnik

- **Nagrywaj**
 1. Wybierz program, który jest aktualnie nadawany, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
 2. Wybierz opcję **Nagrywaj** z menu podręcznego, aby rozpocząć nagrywanie.
- **Programowanie nagrywania**
 1. Wybierz program, który ma być nadawany, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
 2. Wybierz opcję **Programowanie nagrywania** z menu podręcznego, aby zaplanować nagrywanie.

Nagrywanie podczas oglądania transmisji

- **Nagrywaj**
 1. Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij przycisk  lub .
 2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do panelu sterowania.
 3. Wybierz opcję **Nagrywaj**, aby rozpocząć nagrywanie.

 Lub naciśnij przycisk  podczas oglądania programu.
- **Programowanie nagrywania**
 1. Podczas oglądania transmisji naciśnij przycisk Wybierz, aby załadować okno ze szczegółami programu.
 2. Użyj lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby przejść do programu zaplanowanego do nadawania, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
 3. Wybierz opcję **Programowanie nagrywania**, aby zaplanować nagrywanie programu.

Korzystanie z ekranu zarządzania harmonogramem nagrywania

1. Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij przycisk  lub .
2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do panelu sterowania.
3. Wybierz opcję **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**, aby przejść do ekranu **Nagrywanie i Menedżer harmonogramu**.

Na ekranie **Nagrywanie i Menedżer harmonogramu** są dostępne następujące opcje:

 Wyświetlane opcje menu mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Nagrania**

Pozwala na oglądanie Nagrania.

-  Przyciski przedstawione na wyświetlaczu będą się różnić w zależności od odtwarzanego pliku. Dodatkowe informacje na temat sterowania odtwarzaniem zawiera część „Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift”.
-  Wybierz z listy nagranie, które chcesz obejrzeć. Wybrane nagranie zostanie odtworzone.
-  Przesuń kursor na nagranie, aby wyświetlić opcje **Odtwórz**, **Usuń** i **Wyświetl szczegóły** w menu po prawej stronie.

- **Programowanie nagrywania**

Przejdź do opcji **Harmonogramy** i naciśnij przycisk **Programowanie nagrywania**. Dodaj, edytuj lub anuluj harmonogram nagrywania programu.

-  Określ ustawienia **Antena**, **Kanał**, **Powtórz**, **Data**, **Czas rozpoczęcia** i **Czas zakończenia**, a następnie wybierz opcję **Zapisz**, aby zaplanować nagranie określonego programu o określonej godzinie w określonym dniu.
-  Można utworzyć do trzydziestu zdarzeń **Programowanie wyświetlania** i **Programowanie nagrywania**.
-  Upewnij się, że ustawienie **Zegar** urządzenia TV ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar**) jest prawidłowe. **Spróbuj**.

- **Edytuj**

Istnieje możliwość ustawienia godzin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanego nagrywania. Można ustawić czas rozpoczęcia do 10 minut przed rozpoczęciem programu i czas zakończenia do 10 minut po zakończeniu programu.

- **Usuń**

Pozwala usunąć zaplanowane nagrywanie.

- **Wyświetl szczegóły**

Wyświetla szczegółowe informacje o zaplanowanym nagrywaniu.

- **Ustawienia**

- **Rozpocznij nagrywanie wcześniej**

Zmień to ustawienie, aby nagrywanie rozpoczynało się nieco wcześniej niż godzina rozpoczęcia programu wyświetlana na ekranie Przewodnik.

- **Kontynuuj nagrywanie po**

Zmień to ustawienie, aby nagrywanie kończyło się nieco później niż godzina zakończenia programu wyświetlana na ekranie Przewodnik.

- **Informacja o symbolu**

Wyświetla informacje dotyczące symboli oraz opisy ikon w menedżerze harmonogramu.



Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie funkcji zaplanowanego oglądania

Konfigurowanie TV do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego dnia.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona .
-  Aby skonfigurować planowanie oglądania, musisz najpierw ustawić zegar TV ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) > 
[Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)) i ustawić czas.
[Spróbuj](#)

Korzystanie z opcji planowania oglądania na ekranie przewodnika

Na ekranie [Przewodnik](#) wybierz program, który chcesz oglądać, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz funkcję [Programowanie wyświetlania](#) w menu podręcznym.

Korzystanie z opcji wyświetlania harmonogramu podczas oglądania programu

1. Naciśnij przycisk Wybierz podczas oglądania TV.
2. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie.
3. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz program, który będzie emitowany.
4. Naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz funkcję [Programowanie wyświetlania](#), aby zaplanować oglądanie tego programu.

Korzystanie z ekranu zarządzania harmonogramem oglądania

1. Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij przycisk  lub .
2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do panelu sterowania.
3. Wybierz opcję [Menedżer harmonogr.](#) lub [Nagrania](#), aby przejść do ekranu [Nagrywanie i Menedżer harmonogramu](#).

 Wyświetlane opcje menu mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- [Programowanie wyświetlania](#)

Przejdź do opcji [Harmonogramy](#) i naciśnij przycisk [Programowanie wyświetlania](#). Dodaj, edytuj lub anuluj harmonogram oglądania programu.

 Można utworzyć do trzydziestu zdarzeń [Programowanie nagrywania](#) i [Programowanie wyświetlania](#).

 Upewnij się, że ustawienie [Zegar](#) urządzenia TV ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)) jest prawidłowe. [Spróbuj](#)

- [Edytuj](#)

Istnieje możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia zaplanowanego oglądania. W przypadku wybrania programu z ekranu [PrzewodnikCzas rozpoczęcia](#), można ustawić do 10 minut przed rozpoczęciem programu.

- [Usuń](#)

Można usunąć zaplanowane wyświetlanie.

- [Wyświetl szczegóły](#)

Można wyświetlić szczegółowe informacje o zaplanowanym wyświetlaniu.

Korzystanie z funkcji Timeshift

Oglądaj pominięte sceny i przewijaj do określonych punktów programu za pomocą Timeshift.

Aby aktywować funkcję Timeshift podczas oglądania transmisji, naciśnij przycisk  lub , a następnie użyj przycisków kierunkowych na pilocie, aby wybrać funkcję **Timeshift** lub naciśnij przycisk . [Spróbuj](#)

Zapisz aktualnie oglądany program na urządzeniu USB, aby zatrzymać go w określonych scenach, wyświetlić pominięte sceny lub przewinąć do określonych punktów na osi czasu.

-  Jeśli uruchomiona jest funkcja Timeshift, po wybraniu  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) część innych funkcji nie jest dostępna.
-  Aby korzystać z funkcji Timeshift, musisz podłączyć do telewizora urządzenie USB, na którym będzie nagrywany program.
-  Przed skorzystaniem z funkcji Timeshift należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift

Poniżej przedstawiono elementy sterowania i opcje dostępne podczas nagrywania transmisji i korzystania z funkcji Timeshift.

Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby wyświetlić panel sterowania z następującymi opcjami:

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od funkcji.

- **Pauza / Odtwórz**

Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo można korzystać z poniższych funkcji. Gdy odtwarzanie treści wideo jest wstrzymane, TV nie odtwarza również dźwięku.

- **Powolne przewijanie w tył** lub **Powolne przewijanie do przodu**: użyj przycisku  lub , aby powoli przewijać do tyłu lub do przodu. Dostępne prędkości to 1/8, 1/4 i 1/2. Naciskaj odpowiedni kilkakrotnie, aby szybko zwiększyć prędkość w trybie wolnym nawet 3 razy. Aby wznowić odtwarzanie z normalną szybkością, wybierz przycisk .

 Korzystając z funkcji **Powolne przewijanie w tył**, można zobaczyć różnicę czasu między bieżącym czasem nagranej transmisji a czasem przewijania do tyłu.

- **Przejsie do tyłu / do przodu**

Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.

 Uaktywnienie funkcji przejścia do tyłu umożliwia zobaczenie różnicy między bieżącym czasem nagrywania a bieżącym czasem przewijania w tył.

- **Przewijanie w tył / Przewij. do przodu**

Użyj przycisku  lub , aby przewijać do tyłu lub szybko do przodu.

 Ta funkcja nie jest dostępna podczas oglądania aktualnie nadawanego programu.

- **Zatrzymaj nagrywanie / Zatrzymaj funkcję Timeshift.**

Pozwala na zakończenie nagrywania lub działania funkcji Timeshift.

- **Nagrywaj**

Funkcję Timeshift można przełączyć na funkcję nagrywania. Po przełączeniu na funkcję nagrywania można dołączyć treści nagrane przez funkcję Timeshift do nowego nagrania.

 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja Timeshift.

- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala ustawić czas nagrywania programu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program jest nagrywany.

- **Idź do programu na żywo**

Korzystając z funkcji Timeshift, aby wyświetlić poprzednią scenę, wybierz opcję **Idź do programu na żywo**, aby powrócić do telewizji na żywo.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Informacje**

Wczytuje okno zawierające informacje o nagrywanym programie lub uaktywnieniu Timeshift.

- **Programowanie wyświetlania / Programowanie nagrywania**

Pozwala dodać harmonogram oglądania lub nagrywania.

Korzystanie z listy kanałów

Funkcja umożliwia zmianę kanału lub sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych.

Użyj ekranu [Lista kanałów](#), aby zmienić kanały lub zobaczyć, jakie programy są nadawane na innych kanałach cyfrowych. Na pilocie standardowym naciśnij przycisk CH LIST.

Dostęp do listy kanałów

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał) powoduje wyświetlenie ekranu [Lista kanałów](#).

Korzystanie z funkcji na ekranie listy kanałów

Ikony na ekranie [Lista kanałów](#) mają następujące znaczenie:

- ★: Ulubiony kanał.
- : Zablokowany kanał.
- : Kanał wymagający karty CI.

W lewym górnym rogu ekranu [Lista kanałów](#) dostępne są poniższe opcje.

- [Naziemne, Kablowe](#) lub [Satelitarne](#)

Wybór opcji [Naziemne, Kablowe](#) lub [Satelitarne](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Sortuj](#)

Sortowanie listy według zawartości pola [Numer](#) lub [Nazwa](#).

 Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych i nie zawsze jest dostępna.

Naciśnij lewy przycisk kierunkowy na ekranie [Lista kanałów](#), aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- [Edytuj kanały](#)

Kanały zapisane w TV można edytować.

- [Wszystkie kanały](#)

Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.

 Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie [Naziemne](#), [Kablowe](#) lub [Satelitarne](#).

- [Samsung TV Plus](#)

Gdy TV jest połączony z Internetem, można oglądać popularne programy lub najciekawsze momenty z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłych kanałów, TV wyświetla dzienny harmonogram programów [Samsung TV Plus](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Typ kanału](#)

Filtrowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja [Typ kanału](#) może być używana tylko wtedy, gdy kanały zawierają informację o typie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

- [Ulubione](#)

Pozwala wyświetlić ulubione kanały (od [Ulubione 1](#) do [Ulubione 5](#)).

 Opcja wyświetla tylko [Ulubione](#), które zawierają kanał Ulubiony.

Korzystanie z funkcji edycji kanałów

Kanały zapisane w TV można edytować.

Dostęp do ekranu edycji kanałów

- Wyświetl ekran [Przewodnik](#) i naciśnij przycisk [Edytuj kanały](#) po lewej stronie ekranu, aby przejść do ekranu edycji kanału.
- Wyświetl ekran [Lista kanałów](#) i naciśnij przycisk [Edytuj kanały](#) w dolnej części ekranu, aby przejść do ekranu edycji kanału.

Korzystanie z funkcji edycji kanałów

Ikony na ekranie [Edytuj kanały](#) mają następujące znaczenie:

- ★: Ulubiony kanał.
- 🔒: Zablokowany kanał.
- 📶: Kanał wymagający karty CI.

Wybierz na ekranie [Edytuj kanały](#), aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- [Zablokuj](#) / [Odblokuj](#)

Pozwala ograniczyć dostęp do kanałów wymagających nadzoru rodziców. Dostęp do zablokowanych kanałów można uzyskać tylko po wprowadzeniu kodu PIN.

 Aby skorzystać z tej funkcji lub ustawić hasło, wybierz dla opcji  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Ustawienia rodzicielskie](#) > [Zastosuj blokadę kanału](#) wartość [Włączone](#).

 Więcej informacji dotyczących ustawiania kodu PIN zawiera część „[Ustawianie hasła](#)”.

- [Usuń](#)

Po wybraniu kanału docelowego do usunięcia na ekranie [Edytuj kanały](#) wybierz opcję [Usuń](#). Usunięte kanały nie będą wyświetlane na ekranie [Lista kanałów](#).

- [Zmień nazwę kanału](#)

Na ekranie [Edytuj kanały](#) wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie wybierz opcję [Zmień nazwę kanału](#).

 Można zmienić nazwę tylko jednego kanału naraz.

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

- **Zmień numer**

Po wybraniu kanału na ekranie **Edytuj kanały**, wybierz opcję **Zmień numer**, aby zmienić numer kanału.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.

- **Przywróć Samsung TV Plus**

Pozwala przywrócić usunięte kanały **Samsung TV Plus**.



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Zapisz i wyjdź**

Zapisz zmiany wprowadzone na ekranie **Edytuj kanały** i wyjdź.

Korzystanie z osobistej listy ulubionych

Oznaczanie często oglądanych kanałów jako ulubionych.

Na ekranach [Edytuj kanały](#) i [Lista kanałów](#) ikona ★ jest wyświetlana obok ulubionych kanałów.

Tworzenie listy ulubionych

1. Przejdź do ekranu [Edytuj kanały](#).

 Więcej informacji dotyczących dostępu do ekranu edycji kanałów zawiera część „[Dostęp do ekranu edycji kanałów](#)”.

2. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo na pilocie, aby wybrać żądane [Ulubione](#).
3. Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby wybrać opcję [Dodaj kanały](#).
4. Wybierz żądany kanał z listy na ekranie.
5. Naciśnij przycisk [Dodaj](#), aby dodać wybrany kanał do listy ulubionych.

Po wybraniu opcji [Ulubione 1](#) – [Ulubione 5](#) na ekranie [Edytuj kanały](#), dostępne są poniższe funkcje.

 Można utworzyć do pięciu list Ulubione, co pozwala każdemu członkowi rodziny stworzyć własną listę ulubionych.

- [Dodaj kanały](#)

Na liście kanałów wybierz co najmniej jeden kanał do dodania do listy ulubionych, a następnie wybierz opcję [Dodaj kanały](#).

- [Usuń](#)

Usuwa jeden lub więcej kanałów z listy ulubionych.

- [Zmiana kolejn.](#)

Pozwala zmienić kolejność jednego lub więcej kanałów na liście ulubionych.

- [Zmień nazwę ulubion.](#)

Zmienia nazwę listy ulubionych.

- [Zapisz i wyjdź](#)

Zapisuje i zamyka ekran [Edytuj kanały](#).

Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji

Umożliwia korzystanie z funkcji dostępnych podczas oglądania TV.

Wyszukiwanie dostępnych kanałów

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Automatyczne strojenie** 

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Nie jest to wymagane, gdy TVj est podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
-  System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.
-  Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wybieranie opcji wyszukiwania sieci kablowej

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Opcje wyszukiwania kablowego** 

Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wyszukiwanie dostępnych kanałów w trybie gotowości

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **(Ustawienia automatycznego strojenia)** > **Automatyczne strojenie w trybie gotowości** 

Kanały są wyszukiwane automatycznie, gdy TV znajduje się w trybie gotowości.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie godziny budzenia

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [\(Ustawienia automatycznego strojenia\)](#) > [Budzik](#) [Spróbuj](#)

Programowanie włączenia TV wg czasomierza i automatyczne skanowanie kanałów.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ekran [Ustawienia automatycznego strojenia](#) może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie funkcji dostawcy usług

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Usługodawca](#) [Spróbuj](#)

Włącz lub wyłącz funkcję dostawcy usług transmisji.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wyświetlanie informacji o dostawcy usług transmisji

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Informacje i ustawienia dotyczące usługodawcy](#) [Spróbuj](#)

Dowiedz się, kto jest obecnym dostawcą usług transmisji i wyszukaj powiązane informacje.

-  Ustawienia te można skonfigurować tylko dla dostępnego Usługodawcy.

Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Konserwacja urządzenia**
> **Diagnostyka** > **Sygnał transmisji**

 Jeśli do TV podłączona jest oddzielna antena, korzystając z informacji o sile sygnału, można ją wyregulować tak, aby uzyskać optymalny sygnał i poprawić jakość odbioru kanałów HD.

 Funkcja **Sygnał transmisji** jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wybieranie opcji dźwięku emisji

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Dźwięk podwójny** 

W przypadku emisji stereofonicznych lub dwujęzycznych można wybrać opcje dźwięku. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Obsługiwane opcje dźwięku emisji”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Ustawienia rodzicielskie** > **Blokada klasyfikacji programu** 

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ta funkcja jest przydatna do kontrolowania programów oglądanych przez dzieci na TV na podstawie klasyfikacji programów. Jednakże funkcja **Blokada klasyfikacji programu** nie blokuje programów pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak odtwarzacze Blu-ray i DVD oraz pliki USB.

Za każdym razem, gdy użyjesz funkcji **Blokada klasyfikacji programu**, należy wprowadzić kod PIN zabezpieczeń. Ten sam kod PIN należy także wprowadzić, aby oglądać zablokowany program. Aby zmienić kod PIN, przejdź do opcji 

>  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Zmień kod PIN.** 

 Więcej informacji dotyczących ustawiania hasła zawiera część „Ustawianie hasła”.

 Funkcja **Nadawanie** jest niedostępna w trybach HDMI i Component.

 Funkcja **Blokada klasyfikacji programu** może nie być obsługiwana w zależności od sygnału wejściowego.

Wyświetlanie menu interfejsu Common Interface

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Wspólny interfejs CI](#) [Spróbuj](#)

Wyświetlanie informacji dotyczących interfejsów Common Interface.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Menu CI](#)

Wyświetlanie informacji i ustawień CICAM.

- [Informacje o module CAM](#)

Wyświetlanie informacji dotyczących producenta modułu CICAM i oraz systemu dostępu warunkowego CAS (Conditional Access System).

- [Menedżer PIN CICAM](#)

Zarządzanie kodem PIN modułu dostępowego wspólnego interfejsu CI (CICAM). Zapisz kod PIN lub zmień zapisany kod PIN, a następnie ustaw inne opcje kodu PIN.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Tryb dekodowania](#)

- [Transkodowanie CAM Video](#)

Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modułu CAM. Jeśli nie ma być używany, można go wyłączyć.

 Wymagane jest używanie modułu CAM, który obsługuje funkcję transkodowania kodeka wideo.

Konfiguracja zaawansowanych ustawień transmisji

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) [Spróbuj](#)

Ręczne dostrajanie sygnałów telewizyjnych

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ręczne skanowanie](#) [Spróbuj](#)

Ręczne wyszukiwanie wszystkich kanałów i zapisanie ich w TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Dostrajanie kanałów cyfrowych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Ręczne skanowanie** > **Dostrajanie kanałów cyfrowych**

Wybierz opcję **Nowy**, skonfiguruj opcje **Kanał**, **Częstotliwość** oraz **Szerokość pasma**, a następnie wybierz opcję **Wyszukaj**, aby automatycznie wyszukać kanały cyfrowe i zapisać ich listę w TV.

Dostrajanie kanałów analogowych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Ręczne skanowanie** > **Dostrajanie kanałów analogowych**

Wybierz opcję **Nowy** i skonfiguruj opcje **Program**, **System kolorów**, **System dźwięku**, **Kanał** i **Wyszukaj**, aby wyszukać kanały analogowe. Następnie wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać znalezione kanały w TV.

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

Precyzyjne dostrajanie odbioru kanałów analogowych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Dostrój** 

 Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.

Transfer listy kanałów

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Transfer listy kanał.** 

Listę kanałów można importować lub eksportować do urządzenia USB. Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.

- **Importuj z urządzenia USB:** importowanie listy kanałów z urządzenia USB.
- **Eksportuj na urządzenie USB:** eksportowanie listy kanałów zapisanych w TV do urządzenia USB.

 Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia USB.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Włączanie/wyłączanie edycji numerów kanałów

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Edytuj numery kanałów](#) 

Za pomocą tej funkcji można zmienić numer kanału. Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Usuwanie profilu operatora CAM

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Usuń profil operatora CAM](#) 

Wybierz operatora CAM do usunięcia.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie systemu satelitarnego

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [System satelitarny](#) 

Konfiguracja ustawień anteny satelitarnej przed rozpoczęciem wyszukiwania kanałów.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Zmiana języka telegazety

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ustawienia języka teletekstu](#) > [Język telegazety](#) 

Ustawienie lub zmiana języka telegazety. Aby wyświetlać telegazetę w preferowanym języku, wybierz odpowiedni język przy użyciu opcji [Podstawowy język telegazety](#). Jeśli dany język nie jest obsługiwany, telegazetę można wyświetlać w drugim preferowanym języku ustawionym w opcji [Dodatkowy język telegazety](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu, kanału lub regionu geograficznego.

Wybór języka nadawanego dźwięku

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Opcje dźwięku** 

Jest to język słyszany podczas oglądania programu w urządzeniu TV, jeśli nadawany sygnał umożliwia wybór języka. Funkcja **Opcje dźwięku** działa w różny sposób w przypadku kanałów analogowych i cyfrowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

- **Ustawienia języka ścieżki dźwiękowej**

Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku.

 Dostępne ścieżki dźwiękowe mogą się różnić w zależności od nadawanego programu.

- **Format dźwięku**

Umożliwia zmianę formatu odtwarzanego dźwięku.

 Obsługiwany format dźwięku może różnić się w zależności od nadawanego programu.

 Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

Wyświetlanie menu Interfejs TVkey

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Interfejs TVkey** 

Można korzystać z następujących funkcji:

- **Menu TVkey:** Pokaż menu interfejsu TVkey.
- **Usuwanie usługi TV:** Pokaż listę operatorów TVkey do usunięcia.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Czytanie tekstu cyfrowego

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Nadawanie** > **Ustawienia eksperckie** > **Tekst cyfrowy (MHEG)** 

Z tej funkcji można skorzystać podczas oglądania programu zawierającego zarówno tekst, jak i treści multimedialne.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to międzynarodowy standard systemów kodowania danych stosowany w multimedialnych i hipermedialnych. Jest to standard wyższego poziomu w stosunku do systemu MPEG, obejmujący hipermedia łączące różne dane – zdjęcia, usługi znakowe, animacje, grafikę, filmy, a także dane multimedialne. Technologia MHEG jest interaktywnym środowiskiem użytkownika i znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telewizja na żądanie (Video-On-Demand, VOD), TV interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.

Obraz oraz Dźwięk

Ustawienia obrazu i dźwięku można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny

Pozwól, aby TV przeanalizował otoczenie i oglądaną treść, aby zapewnić lepszą jakość obrazu.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Ustawienia trybu inteligentnego** > **Tryb inteligentny** [Spróbuj](#)

W trybie **Tryb inteligentny** TV rozpoznaje i analizuje otoczenie, zakłócenia zewnętrzne, treść i wzorce użytkowania, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu. Można włączyć lub wyłączyć poniższe opcje. W ten sposób można tworzyć preferowane środowisko wyświetlania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Dopasowujący się obraz** [Spróbuj](#)

- **Zoptymalizowany**

Optymalizuje jasność i zapewnia najlepszą jakość obrazu w czasie rzeczywistym, w oparciu o warunki oświetlenia i oglądane treści.

- **Komfort dla Twoich oczu**

Komfort dla Twoich oczu synchronizuje czas wschodu/zachodu słońca i natężenie światła otoczenia. Po zachodzie słońca tryb zapewnia cieplejsze kolory i niższą jasność. Czasy wschodu i zachodu słońca można zmienić ręcznie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre modele, tryby lub aplikacje (np. tryb **Ambient**, tryb **Sztuka** i **Tryb gry**).

 Aby skorzystać z funkcji **Komfort dla Twoich oczu**, należy najpierw ustawić aktualną godzinę. Skonfiguruj ustawienia w **Zegar** ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar**). [Spróbuj](#)

 Funkcja synchronizacji czasu wschodu/zachodu słońca dostępna w **Komfort dla Twoich oczu** może działać inaczej, w zależności od obszaru i połączenia sieciowego.

- **Dostosowywanie AI**

Sztuczna inteligencja rozpoznaje rodzaj aktualnie oglądanych treści (np. gry sportowe, filmy, informacje ogólne) i automatycznie przełącza się na niestandardowe ustawienia jakości obrazu.

Korzystając z **Ustawienia Tryb dostosowywania AI**, użytkownicy mogą dostosować jakość obrazu do każdego rodzaju treści.

 Niektóre modele, tryby lub aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

 Aby skorzystać z **Dostosowywanie AI**, najpierw musisz ustawić preferencje jakości obrazu dla każdego typu zawartości. ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Ustawienia trybu inteligentnego** > **Ustawienia Tryb dostosowywania AI**)

 Ustawienia, które można dostosować za pomocą funkcji **Dostosowywanie AI**, mogą się różnić w zależności od regionu.

- **Ustawienia trybu Komfort dla Twoich oczu**

 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji **Dopasowujący się obraz** wybrano ustawienie **Komfort dla Twoich oczu**.

- **Czas trwania trybu Komfort dla Twoich oczu**

Ustaw czas wschodu i zachodu słońca automatycznie. Możesz też ręcznie wybrać harmonogram.

- **Czas rozpoczęcia.**

Ustaw Czas rozpoczęcia ręcznie.

 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji **Czas trwania trybu Komfort dla Twoich oczu** wybrano ustawienie **Użytkownika**.

- **Czas zakończenia**

Ustaw Czas zakończenia ręcznie.

 Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji **Czas trwania trybu Komfort dla Twoich oczu** wybrano ustawienie **Użytkownika**.

- **Poziom w trybie Komfort dla Twoich oczu**

Dostosuj poziom ekranu w trybie Komfort dla Twoich oczu.

- **Ustawienia Tryb dostosowywania AI**

 Ta funkcja jest dostępna, gdy dla opcji **Dopasowujący się obraz** wybrano ustawienie **Dostosowywanie AI**.

- **Konfiguracja początkowa**

Z łatwością dostosuj ustawienia, wybierając jednokrotnie obraz dla każdego typu zawartości (np. gry sportowe, filmy, ogólne).

- **Ustawienia szczegółowe**

Dostosuj określone ustawienia, takie jak Jasność, Kontrast, Kolor oraz Tonacja kolorów, dla każdego typu treści (np. gry sportowe, filmy, ogólne).

 Dostępne elementy ustawień w obszarze **Ustawienia szczegółowe** mogą się różnić w zależności od regionu.

- **Wzmacniacz aktywnego głosu / Wzmacniacz aktywnego głosu Pro**

Analizuje hałas z otoczenia i odpowiednio optymalizuje dźwięk.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywny jest przełącznik mikrofonu w dolnej części TV, a dla wyjścia dźwięku wybrano ustawienie **Telewizyjne**. Lokalizacja przełącznika mikrofonu może się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego. Mikrofon w TV nie jest obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

 Podczas korzystania z tej funkcji TV nie zapisuje danych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje (np. **Tryb gry**).

- **Dopasowujący się dźwięk+ / Dopasowujący się dźwięk Pro**

Zapewnia zoptymalizowaną jakość dźwięku dzięki analizie środowiska oglądania i elementów akustycznych treści.

-  Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy aktywny jest przełącznik mikrofonu w dolnej części TV, a dla wyjścia dźwięku wybrano ustawienie **Telewizyjne**. Mikrofon w TV nie jest obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Podczas korzystania z tej funkcji TV nie zapisuje danych.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje. (Na przykład tryb **Ambient**, tryb **Tryb gry**, tryb **Sztuka** i aplikacje sterujące dźwiękiem TV)
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Nazwa tej funkcji może się różnić w zależności od modelu.

- **Dopasowująca się głośność** **Spróbuj**

Automatycznie dostosowuje się do określonego poziomu głośności podczas oglądania TV. TV analizuje historię użycia głośności na podstawie czasu, aby automatycznie dostosować głośność podczas korzystania z aplikacji lub przełączania na zewnętrzne źródło sygnału.

-  Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyjście dźwięku TV jest ustawione na **Telewizyjne**.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje lub urządzenia zewnętrzne.
-  Działanie tej funkcji wpływa na funkcję **Głośność automatyczna**, jednakże nie ma wpływu na inne funkcje.
-  Ta funkcja działa w oparciu o historię korzystania z funkcji głośności i może nie działać, jeśli historia ta w określonym czasie jest niewystarczająca.
-  Różnica w tej funkcji nie przekracza +/- 5 stopni na skali względem bieżącej głośności i nie zmienia aktualnej głośności, jeśli przekracza poziom 40.

Regulacja jakości obrazu

Zmiana opcji Tryb obrazu oraz Ustawienia eksperckie.

Wybór trybu obrazu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Obraz** > **Tryb obrazu** [Spróbuj](#)

Ta funkcja umożliwia wybór opcji **Tryb obrazu**, która zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania.

 Funkcje **Zabawa** oraz **Graficzny** są obsługiwane tylko w przypadku zmiany nazwy urządzenia zewnętrznego na PC w trybie PC.

- **Dynamiczny**

Zwiększenie jasności i wyrazistości obrazu podczas oglądania przy jasnym oświetleniu.

- **Standardowy**

Domyślny tryb odpowiedni dla ogólnych warunków oglądania.

- **Eco**

Ten ekran służy do oszczędzania energii.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Film**

Odpowiedni tryb do oglądania na urządzeniu TV lub filmów w ciemnym pokoju.

- **FILMMAKER MODE**

Ten tryb ekranu zapewnia jakość obrazu potwierdzoną certyfikatem UHD Alliance. Obraz określony jako **FILMMAKER MODE** automatycznie przełącza się na **FILMMAKER MODE** podczas oglądania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Obraz w trybie **FILMMAKER MODE** może wydawać się ciemniejszy w porównaniu z innymi trybami obrazu.

 **FILMMAKER MODE** można zmienić na inny **Tryb obrazu**. Zmieniony **Tryb obrazu** będzie jednakże obowiązywać także po zakończeniu oglądania obrazu określonego jako **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ jest znakiem towarowym UHD Alliance, Inc.

Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia eksperckie** [Spróbuj](#)

Ustawienia ekranu można dostosować do własnych potrzeb przy użyciu następujących funkcji:

- **Jasność** [Spróbuj](#)
Dostosuj ogólną jasność obrazu. Im bliżej 50, tym jaśniejszy obraz.
- **Kontrast** [Spróbuj](#)
Dostosuj różnicę między najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami między obiektami a ich tłem. Im bliżej 50, tym większa różnica.
- **Ostrość** [Spróbuj](#)
Dostosuj ostrość konturu obiektów. Im bliżej 20, tym ostrzejsze kontury obiektu.
- **Kolor** [Spróbuj](#)
Dostosuj barwę wideo. Im bliżej 50, tym głębsze kolory.
- **Odcień (Z/C)** [Spróbuj](#)
Dostosuj tonację kolorów. Im wyższa wartość, tym bardziej czerwony lub bardziej zielony film.
- **Zastosuj ustawienia obrazu** [Spróbuj](#)
Zastosuj wybrane ustawienia obrazu do bieżącego źródła wejścia lub wszystkich źródeł wejścia.
- **Ustawienia wyrazistości obrazu** [Spróbuj](#)
Zoptymalizuj wideo, które zawiera wiele dynamicznych scen.
 Gdy dla opcji **Wyraźny ruch (LED)** lub **Clear motion** jest wybrane ustawienie **Włączone**, ekran miga lub staje się ciemniejszy niż przy ustawieniu **Wyłączone**.
- **Local Dimming** [Spróbuj](#)
Zmaksymalizuj współczynnik kontrastu, automatycznie dostosowując jasność dla każdej części obrazu.
 Funkcja obsługuje tryby **Standardowy**, **Wysoko** i **Nisk..** W trybie **Standardowy** wykryta zostanie jasność otoczenia w celu dostosowania jakości obrazu.
 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- **Contrast Enhancer** [Spróbuj](#)
Automatycznie dostosuj kontrast, aby zapobiec nadmiernym różnicom jasności między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami.

- **Automatyczne remasterowanie HDR** [Spróbuj](#)

Ciesz się jakością obrazu podobną do HDR, nawet w przypadku zawartości SDR.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Mapowanie tonów HDR** [Spróbuj](#)

Automatycznie dostosowuje jasność za pomocą przetwarzania mapowania tonalnego zgodnie z informacjami o treściach HDR.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Tryb Film** [Spróbuj](#)

Popraw stary film, aby poprawić jakość obrazu i poprawić wrażenia podczas oglądania.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy to sygnał TV lub HDMI (1080i).

- **Tonacja kolorów** [Spróbuj](#)

Wybierz odpowiedni odcień koloru, w zależności od sytuacji oglądania.

- **Balans bieli** [Spróbuj](#)

Dostosuj jasność kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego, aby najjaśniejszy obszar obrazu stał się biały.

- **Gamma** [Spróbuj](#)

Dostosuj średnią jasność wideo.

- **Szczegóły cieni** [Spróbuj](#)

Dostosuj jasność przyciemnionego obrazu. Im bliżej 5, tym jaśniejszy obraz.

- **Ustawienia przestrzeni kolorów** [Spróbuj](#)

Wybierz gamę kolorów, które można wyrazić na zdjęciu.

- **Wzmacniacz koloru** [Spróbuj](#)

Wybierz gamę kolorów, które można wyrazić na zdjęciu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Inteligentna kalibracja** [Spróbuj](#)

Automatycznie dostosuj jakość obrazu filmu, aby uzyskać jakość zamierzoną przez producenta filmu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Aby skorzystać z tej funkcji, użyj Smartfon, który jest z nią zgodny. Lista zgodnych modeli znajduje się poniżej.

- Modele Galaxy: Modele Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i serii Galaxy Flip, które zostały wprowadzone na rynek po styczniu 2019 r
- Modele iPhone: Modele z funkcją Face ID, które zostały wypuszczone na rynek po styczniu 2019 r

 Obsługiwane modele mogą się różnić w zależności od sytuacji.

- **Szczytowa jasność**

Dostosuj maksymalną jasność szczytową, aby uzyskać jaśniejszy ekran.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Resetowanie obrazu** [Spróbuj](#)

Zresetuj ustawienia obrazu do wartości domyślnych.

Funkcje obsługi obrazu

W TV można skonfigurować ustawienia obrazu.

Wyświetlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [PIP](#)
[Spróbuj](#)

Podczas oglądania na ekranie głównym obrazu ze źródła zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, można jednocześnie oglądać program TV w okienku PIP.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Funkcja PIP jest niedostępna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
-  Włączenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie głównym może skutkować obniżeniem jakości obrazu PIP.
-  Funkcja PIP jest dostępna tylko w następujących warunkach: 1) Źródłem obrazu na ekranie głównym jest złącze HDMI. 2) Rozdzielczość wejściowa ekranu głównego to FHD (Full HD) lub niższa.
-  W oknie PIP obsługiwane są tylko kanały cyfrowe, natomiast nie są obsługiwane kanały UHD.

Automatyczna zmiana ustawień obrazu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia rozmiaru obrazu** [Spróbuj](#)

- **Rozmiar obrazu** [Spróbuj](#)

Można zmienić wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie TV na **Standardowy 16:9**, **Użytkownika** lub **4:3**.

 Obsługiwane rozmiary obrazu mogą różnić się w zależności od sygnału wejściowego. Więcej informacji dotyczących obsługiwanych rozmiarów obrazu zawiera część „[Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe](#)”.

- **Automatyczna szerokość** [Spróbuj](#)

Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Rozmiar ekranu 4:3** [Spróbuj](#)

Wybór rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas oglądania na urządzeniu TV w trybie **4:3** lub **Dopasuj do ekranu**. Obsługiwane rozmiary ekranu mogą się różnić w zależności kraju. Ta funkcja pozwala zmienić rozmiar obrazu.

 Tryb **4:3** nie jest dostępny, gdy urządzenie zewnętrzne jest podłączone do TV za pomocą złącza komponentowego lub HDMI.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Dopasuj do ekranu** [Spróbuj](#)

Dopasowanie obrazu do ekranu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od ustawienia **Rozmiar obrazu**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranych sygnałów.

- **Powiększenie i pozycja** [Spróbuj](#)

Dostosowanie rozmiaru lub pozycji obrazu.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji **Rozmiar obrazu** wybrano ustawienie **Użytkownika**.

 Aby zmienić pozycję obrazu na kanałach analogowych, w pierwszej kolejności powiększ obraz, a następnie zmień pozycję.

 Te funkcje mogą nie być dostępne w przypadku **Samsung TV Plus** oraz niektórych aplikacji.

Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych

Ustawienia TV można zoptymalizować pod kątem oglądania określonych formatów wideo.

Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia Trybu gry** > **Tryb gry** 

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Tryb gry** 

Można włączyć opcję **Tryb gry**, aby zoptymalizować ekran TV w celu uzyskania lepszej wydajności w grach.

Po podłączeniu konsoli do gier wideo, takiej jak PlayStation i Xbox, **Tryb gry** zmienia się na **Auto**. Po podłączeniu innego źródła gry, takiego jak komputer, ustaw tryb **Tryb gry** na **Włączone**, korzystając z powyższej ścieżki. Możesz także szybko ustawić **Tryb gry** za pomocą Pierwszy ekran ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Tryb gry** ).

-  Ścieżka menu może się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Tryb gry nie jest dostępny podczas oglądania na urządzeniu TV.
-  Ekran może nieznacznie drgać.
-  Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  na pilocie Pilot Samsung Smart przez 1 sekundę lub dłużej w trybie **Tryb gry** spowoduje wyświetlenie elementu **Pasek gry**. W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Po uaktywnieniu funkcji **Tryb gry** dla funkcji **Tryb obrazu** i **Tryb dźwięku** automatycznie wybierane jest ustawienie **Gra**. **Tryb dźwięku** może nie być automatycznie włączany w zależności od wybranego urządzenia audio w menu **Wyjście dźwięku**.
-  Gdy dla opcji **Tryb gry** wybrano ustawienie **Włączone**, niektóre funkcje są niedostępne.
-  Aby użyć innego urządzenia zewnętrznego podłączonego do tego samego portu, odłącz konsolę do gier, ustaw **Tryb gry** na **Wyłączone**, a następnie podłącz urządzenie zewnętrzne do portu.
-  Funkcje dostępne dla opcji **Tryb gry** używane w systemie Nintendo Switch™ mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Konfigurowanie szczegółów funkcji Tryb gry

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia Trybu gry** 

 Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

- **Wirtualny punkt celowania**

Umożliwia zobaczenie wirtualnego punktu celowania na środku ekranu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Dźwięk przestrzenny**

Sprawia, że gry będą zapewniały silniejszych wrażeń dzięki użyciu intensywnego i trójwymiarowego dźwięku zoptymalizowanego pod kątem gier.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Dynamiczny korektor czerni**

Pozwala łatwo wykrywać przedmioty lub ukrytych wrogów czających się w ciemnych zakamarkach, poprawiając widoczność i szczegóły obiektów w ciemnych scenach bez wyblakłych kolorów i kontrastu w jaśniejszych scenach.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ustawienia gry Motion Plus**

Konfiguracja ustawień funkcji Gra Motion Plus.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Gra Motion Plus**

Włącz tę funkcję, aby uzyskać bardziej miękkiej i wyraźniejszy obraz podczas grania w grę RPG lub grę przygodową, która obejmuje wiele dynamicznych scen.

- **Redukcja rozmycia**

Zmniejsz rozmycie ekranu gry, aby zoptymalizować obraz pod kątem dynamicznych scen.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Redukcja drgań**

Usuń migotanie z wideo z gry, aby grać w grę z wyraźniejszą jakością obrazu.

- **Wyraźny ruch (LED)**

Włącz tę funkcję, aby dostosować podświetlenie LED, aby dynamiczne sceny wyglądały wyraźniej.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Clear motion**

Włącz tę funkcję, aby dynamiczne sceny wyglądały wyraźniej.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Dostosowywanie obrazu w grze**

Umożliwia dostosowanie opcji dla określonych funkcji jakości obrazu w grze.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **HDR10+ GAMING**

Tryb podstawowy zapewnia najwierniejsze odwzorowanie oryginalnej, kreatywnej intencji gry. Tryb zaawansowany zapewnia udoskonalone prezentowanie zawartości gry, aby zmaksymalizować wrażenia wizualne.

- **Gra HDR**

Umożliwia (zgodnie ze standardem HGiG (HDR Gaming Interest Group)) ustawienie optymalnej jakości obrazu dla gier w trybie HDR w zależności od jasności wyświetlanych treści.

 To menu staje się aktywne po wprowadzeniu danych wejściowych ze źródeł HDR w trybie Tryb gry.

 Ścieżka wejścia **Gra HDR** może być inna w niektórych modelach. ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) > 
Ustawienia > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia Trybu gry** > **Gra HDR**)

- **Automatyczne wykrywanie minimapy**

Automatycznie wyszukuje i powiększa minimapę, analizując ekran podczas korzystania z funkcji **Powiększenie minimapy**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Rozszerzenie sygnału wejściowego** 

Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń HDMI.

-  Jeśli funkcja **Rozszerzenie sygnału wejściowego** jest wyłączona, sygnały HDR wysyłane z urządzenia zewnętrznego nie mogą być odbierane.
-  Po wybraniu złącza HDMI dla funkcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** i naciśnięciu przycisku Wybierz w celu ustawienia dla funkcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** wartości **Włączone** ekran TV może migać.
-  Jeśli TV został podłączony do urządzenia zewnętrznego, które obsługuje wyłącznie częstotliwość UHD 24 Hz lub 30 Hz albo dowolną częstotliwość FHD, funkcja **Rozszerzenie sygnału wejściowego** może być niedostępna. W takim przypadku wyłącz funkcję **Rozszerzenie sygnału wejściowego**.
-  Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część „Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD”.
-  Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości 8K zawiera część „Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele 8K (serii QN7**C/QN7**D lub nowsze)”.

Korzystanie z poziomu czerni HDMI

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Poziom czerni HDMI** 

Funkcja Poziom czerni HDMI umożliwia regulowanie poziomu czerni w celu rozwiązywania problemów z niskim poziomem czerni, niskim kontrastem lub mdłymi kolorami, spowodowanych przez urządzenia zewnętrzne podłączone do TV kablem HDMI.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy podawany przez złącze HDMI TV jest zgodny ze standardem RGB444.

Konfigurowanie funkcji Ustawienia przełączania multimedialnych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Menedżer urządzeń zewnętrznych** > **Ustawienia przełączania multimedialnych**

Konfiguracja określonych ustawień związanych z przejściem multimedialnych.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
- **Szybkie przełączanie multimedialnych**
Szybkie i płynne przełączanie strumieni AV o różnych częstotliwościach.
 -  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie obsługujące szybkie przełączanie multimedialnych.
- **Regulacja obrazu**
Wyświetlaj obrazy multimedialne płynnie i wyraźnie.

Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie

Zmiana opcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie.

Wybór trybu dźwięku

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Tryb dźwięku** [Spróbuj](#)

Można wybrać dostępny tryb dźwięku w zależności od własnych preferencji w odniesieniu do rodzaju treści lub środowiska odsłuchowego.

 Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego ustawienie opcji **Tryb dźwięku** może się odpowiednio zmienić.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia eksperckie** [Spróbuj](#)

Jakość dźwięku można dostosować przez regulację następujących ustawień.

 Obsługiwane opcje menu mogą się różnić w zależności od ustawień **Wyjście dźwięku**.

- **Balans** [Spróbuj](#)

Dostosuj głośność lewego i prawego głośnika, aby zrównoważyć poziomy dźwięku.

 Gdy TV jest używany w trybie portretowym, funkcja **Balans** może nie działać prawidłowo.

- **Korektor** [Spróbuj](#)

Dostosuj dźwięk TV, dostosowując głośność wysokich i niskich dźwięków.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowujący się dźwięk Pro** lub **Wzmacniacz aktywnego głosu**.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy dla funkcji **Tryb dźwięku** wybrano ustawienie **Dopasowujący się dźwięk**, **Gra** lub **Wzmocnienie**.

 Wyświetlana nazwa tej funkcji i jej właściwości mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia zewnętrznego.

- **Tryb HDMI-eARC** [Spróbuj](#)

Można podłączyć urządzenie audio, które obsługuje funkcję eARC przez złącze HDMI-eARC. Podczas podłączania urządzenia następuje chwilowe wyciszenie dźwięku.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Format wyjściowego dźwięku cyfrowego** [Spróbuj](#)

Wybierz format wyjścia dźwięku cyfrowego. Jeśli wybierzesz opcję Auto, tryb wyjścia audio automatycznie zmieni się na tryb obsługiwany przez podłączony soundbar lub amplituner A/V.

Po wybraniu opcji **Przełot (pass-through)** dane audio są emitowane bez przetwarzania.

 Ta funkcja jest dostępna, gdy źródłem wejścia jest HDMI, a odbiornik jest podłączony przez HDMI-eARC.

- **Opóźnienie wyjściowego dźwięku cyfrowego** [Spróbuj](#)

Dostosuj opóźnienie wyjścia dla dźwięku cyfrowego.

-  Funkcja jest dostępna, gdy źródłem wejścia jest HDMI, a amplituner jest podłączony przez HDMI-ARC lub HDMI-eARC.
-  Gdy amplituner nie może przetworzyć źródła wejściowego, może pracować w opcji [Auto](#).
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Dolby Atmos** [Spróbuj](#)

Podczas oglądania Produkt przez wbudowane głośniki efekt wirtualnego dźwięku przestrzennego formatu Dolby Atmos można włączyć lub wyłączyć.

Jeśli TV został zainstalowany w orientacji pionowej przy użyciu oddzielnych akcesoriów, efekt wirtualnego dźwięku przestrzennego przez głośniki TV nie będzie działać.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Głośność automatyczna** [Spróbuj](#)

Automatycznie ustawia określony poziom głośności dźwięku przy zmianie kanałów lub przełączaniu źródeł zewnętrznych.

- **Reagowanie dźwiękiem** [Spróbuj](#)

Odtwarza dźwięk powiadomienia podczas poruszania się po menu lub wybierania opcji.

- **Jednoczesne wyjście optyczne**

Urządzenie podłączone za pomocą kabla optycznego zawsze odtwarza dźwięk.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Auracast**

Możesz słuchać dźwięku z TV, podłączając urządzenie audio Bluetooth, które obsługuje [Auracast](#).

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Więcej informacji dotyczących funkcji [Auracast](#) zawiera część „[Korzystanie z funkcji Auracast](#)”.

- **Zeruj dźwięk** [Spróbuj](#)

Zresetuj zmienione ustawienia dźwięku.

-  Standardowe sygnały dźwiękowe są próbkowane z częstotliwością 48 kHz, natomiast sygnały dźwiękowe HD z częstotliwością 96 kHz.
-  Niektóre odbiorniki SPDIF mogą nie być zgodne z formatem HD Audio.

Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku

W TV można skonfigurować ustawienia dźwięku.

Wybór głośników

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku** 

Wybór głośników wykorzystywanych przez TV do emitowania dźwięku.

-  Jeśli soundbar jest podłączony do TV za pośrednictwem złącza HDMI i Optyczne, jako pierwsze można wybrać HDMI, nawet jeśli wybierzesz opcję Optyczne.
-  Pilot Pilot Samsung Smart może nie obsługiwać głośników zewnętrznych. Jeśli głośnik zewnętrzny jest aktywny, niektóre pozycje menu dźwięku nie są obsługiwane.

Samsung TV obsługuje funkcję Q-Symphony.

- Funkcja **Q-Symphony** łączy głośniki firmy Samsung z głośnikami TV, aby odtwarzać dźwięki z różnych głośników jednocześnie, oferując najwyższą jakość dźwięku przestrzennego.
-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Ten TV firmy Samsung obsługuje połączenie urządzenia dźwiękowego USB.

- Obsługiwane są urządzenia USB 2.0 i nowsze.
- Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia dźwiękowe USB.
-  Upewnij się, że urządzenie dźwiękowe USB jest podłączone bezpośrednio do portu USB. (Koncentratory USB nie są obsługiwane).
-  Niektóre modele urządzeń dźwiękowych USB mogą nie być zgodne z TV.

Słuchanie dźwięku TV za pośrednictwem urządzeń Bluetooth

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Wyjście dźwięku** > **Lista głośników Bluetooth**

Funkcja umożliwia podłączenie do TV urządzeń audio Bluetooth. Muszą być one sparowane za pomocą funkcji Bluetooth TV. Szczegółowe informacje o podłączaniu i użytkowaniu zawiera instrukcja obsługi urządzenia audio, na przykład głośnika Bluetooth, soundbaru lub słuchawek.

-  Jeśli TV nie wykryje urządzenia audio Bluetooth, umieść urządzenie bliżej TV, a następnie wybierz opcję **Odśwież**.
-  Po włączeniu sparowanego urządzenia audio Bluetooth TV wykrywa je automatycznie i wyświetla okno podręczne. To okno podręczne umożliwia włączanie/wyłączanie urządzenia audio Bluetooth.
-  Na jakość dźwięku może mieć wpływ stan połączenia Bluetooth.
-  Przed użyciem urządzenia audio Bluetooth należy przeczytać część „Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth”.
-  W niektórych modelach można połączyć i używać dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie.
-  Jeśli jednocześnie podłączonych jest wiele urządzeń audio BT i urządzeń wejściowych BT, dźwięk z urządzeń audio może być przerywany lub mogą zostać pominięte kluczowe dane z urządzeń wejściowych.

Liczba urządzeń audio BT do połączenia może być ograniczona do jednego urządzenia, aby zapewnić stabilną usługę gier.
-  Jeśli w trakcie słuchania nadejdzie dźwięk połączenia TV z Galaxy Buds, Buds łączą się z telefonem komórkowym, a dźwięk TV zostanie wyciszony na czas połączenia.

Po zakończeniu połączenia Buds automatycznie łączą się z TV. Ta funkcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy TV i telefon komórkowy są podłączone do tego samego konta Samsung.
-  Jeśli Galaxy Buds są odłączone podczas słuchania dźwięku TV z Buds, dźwięk TV jest wyciszony.
-  Niektóre modele obsługują funkcję **Auracast**. Więcej informacji dotyczących funkcji **Auracast** zawiera część „Korzystanie z funkcji Auracast”.

Odtwarzanie dźwięków TV poprzez konfigurację ustawień Q-Symphony

 > przycisk kierunkowy w lewo >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia Q-Symphony**

Użyj funkcji **Ustawienia Q-Symphony**, aby skonfigurować ustawienia symfonii przewodowej lub bezprzewodowej.

-  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
-  Konfiguracja ustawień symfonii przewodowej jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie audio Samsung obsługujące funkcję symfonii przewodowej jest podłączone do wejścia HDMI lub Optyczne.
-  W przypadku urządzeń audio firmy Samsung, które obsługują łączność Wi-Fi i funkcję Q-Symphony, możliwe jest skonfigurowanie ustawień symfonii bezprzewodowej.
-  Jednoczesne włączenie trybu symfonii przewodowej i bezprzewodowej nie jest możliwe.
-  Niektóre modele mogą łączyć się z dwoma bezprzewodowymi urządzeniami audio jednocześnie.
-  Funkcja ta może nie być obsługiwana w zależności od modelu TV i urządzenia audio firmy Samsung.
-  W przypadku ustawienia bezprzewodowego urządzenia audio firmy Samsung jako urządzenia do symfonii bezprzewodowej możliwe jest ustawienie pozycji.
-  Ustawienie pozycji może nie być obsługiwane w zależności od bezprzewodowego urządzenia audio firmy Samsung.
Specyfikację urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia audio firmy Samsung.
-  Ta funkcja nie jest obsługiwana, jeśli model telewizora to The Frame i jest on zainstalowany w orientacji pionowej. Aby móc korzystać z TV w orientacji poziomej, należy ponownie skonfigurować tę funkcję.

Jeśli podłączone są soundbary lub głośniki bezprzewodowe firmy Samsung obsługujące funkcję Q-Symphony, gdy spełnione są następujące warunki, można użyć konfiguracji dźwięku przestrzennego.

- Do tej samej sieci bezprzewodowej podłączone są co najmniej dwa głośniki bezprzewodowe firmy Samsung tego samego typu.
- Urządzenie audio firmy Samsung, które obsługuje łączność Wi-Fi, musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co TV.
-  Szczegółowe informacje na temat podłączania i korzystania z urządzenia audio firmy Samsung obsługującego łączność Wi-Fi można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
-  Niektóre bezprzewodowe urządzenia audio firmy Samsung mogą nie obsługiwać konfiguracji wykorzystującej soundbary.
W przypadku włączenia trybu dublowania ekranu podczas korzystania z urządzenia audio firmy Samsung obsługującego łączność Wi-Fi połączenie zostanie przerwane.

System oraz Pomoc techn.

Można skonfigurować ustawienia systemu i pomocy, takie jak zegar, czasomierze, zużycie energii czy aktualizacje oprogramowania.

Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy

Można ustawić bieżącą godzinę i funkcję czasomierza.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) [Spróbuj](#)

[Zegar](#) można ustawiać ręcznie lub automatycznie. Po ustawieniu funkcji [Zegar](#) można w dowolnym czasie wyświetlić aktualną godzinę na ekranie TV.

Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- Przewód zasilający został odłączony, a następnie ponownie podłączony.
- [Tryb zegara](#) został zmieniony z trybu [Auto](#) na [Ręcznie](#).
- TV nie jest podłączony do sieci.
- Żadne sygnały telewizyjne nie są odbierane.

Automatyczne ustawianie zegara

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Tryb zegara](#) > [Auto](#)

-  Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy TV jest podłączony do sieci lub odbiera sygnał transmisji cyfrowej przy użyciu podłączonej anteny.
-  Dokładność odbieranych danych czasowych może różnić się w zależności od kanału i jakości sygnału.
-  Jeśli sygnał TV jest odbierany z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej za pomocą złącza HDMI lub komponentowego, wymagane jest ręczne ustawienie bieżącej godziny.

Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowej

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Strefa czasowa](#) [Spróbuj](#)

Ustawianie odpowiedniej godziny przez określenie funkcji czasu letniego i strefy czasowej.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji [Tryb zegara](#) wybrano ustawienie [Auto](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [GMT](#)

Ustaw czas uniwersalny (GMT).

- [DST](#)

Automatycznie ustawia czas letni (DST).

Zmiana bieżącej godziny

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Przesunięcie czasowe](#) [Spróbuj](#)

Funkcja [Przesunięcie czasowe](#) pozwala ustawić czas z wykorzystaniem połączenia internetowego.

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji [Tryb zegara](#) wybrano ustawienie [Auto](#), telewizor TV nie odbiera informacji o czasie za pomocą normalnych sygnałów, a TV jest podłączony do sieci.

Ręczne ustawianie zegara

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#) > [Tryb zegara](#) > [Ręcznie](#)

Po wybraniu dla opcji [Tryb zegara](#) ustawienia [Ręcznie](#) można bezpośrednio wprowadzić bieżącą datę i godzinę. Wybierz opcje [Data](#) i [Czas](#) przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie.

Gdy zasilanie zostanie odcięte, a następnie włączone, ustawienia [Data](#) i [Czas](#) są resetowane, aby zdezaktywować funkcję [Włącznik czasowy](#). Gdy ustawienia zostaną ponownie przypisane, funkcja [Włącznik czasowy](#) jest aktywowana.

Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączenia

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Auto. wyłączenie](#) [Spróbuj](#)

Ta funkcja pozwala automatycznie wyłączać TV po wcześniej ustawionym czasie. Funkcję automatycznego wyłączenia TV można ustawić maksymalnie na 180 minut.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach oglądania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wyłączanie TV przy użyciu czasomierza

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Wyłącznik czasowy](#) [Spróbuj](#)

Ustawienie funkcji [Wyłącznik czasowy](#) umożliwia automatyczne wyłączenie TV o określonej godzinie. Funkcja [Wyłącznik czasowy](#) jest dostępna, pod warunkiem ustawienia funkcji [Zegar](#).

 Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw ustaw opcję [Zegar](#) ( > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)). [Spróbuj](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Oszczędzanie energii

Użyj funkcji oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie energii przez TV.

Ograniczanie zużycia energii przez TV

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** [Spróbuj](#)

Zmniejsz zużycie energii, zmieniając preferencje dotyczące zasilania i inne opcje oszczędzania energii.

- **Optymalizacja jasności** [Spróbuj](#)

Automatycznie dostosuj jasność obrazu na podstawie poziomu oświetlenia.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowujący się obraz**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Minimalna jasność** [Spróbuj](#)

Po włączeniu funkcji **Optymalizacja jasności** można ręcznie ustawić minimalną jasność ekranu TV. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy jej wartość jest mniejsza niż ustawienie  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Obraz** > **Ustawienia eksperckie** > **Jasność**. [Spróbuj](#)

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja **Dopasowujący się obraz**.

- **Rozwiązanie oszczędzające energię** [Spróbuj](#)

Zmniejsz zużycie energii poprzez regulację jasności.

- **Oświetlenie dynamiczne** [Spróbuj](#)

Regulacja jasności w zależności od ruchów na ekranie w celu zmniejszenia zużycia energii.

 Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja [Dopasowujący się obraz](#) lub [Tryb gry](#).

- **Ograniczenie jasności**

Włącz lub wyłącz Ograniczenie jasności. Po wybraniu opcji Włączone wyświetlacz nie będzie świecił z maksymalną jasnością, za to oszczędzana będzie energia.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Tryb Wyłącz**

Wybierz, który tryb ekranu ma być uruchomiony, gdy zasilanie jest wyłączone.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Wygaszacz ekranu** [Spróbuj](#)

Jeśli telewizor TV wyświetla nieruchomy obraz przez dwie godziny lub dłużej, może zostać uaktywniony wygaszacz ekranu.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Jeśli telewizor wyświetla ten sam obraz przez 2 minuty, [Wygaszacz ekranu](#) jest aktywowany automatycznie. [Wygaszacz ekranu](#) nie można wyłączyć, aby zapewnić ochronę pikseli. (Seria S8*C/S8*D/S9*C/S9*D)

- **Automatyczne oszczędzanie energii** [Spróbuj](#)

Gdy TV jest podłączony do sieci Wi-Fi, ta funkcja sprawdza sygnały Wi-Fi i dane dotyczące użycia pilota w celu określenia, czy TV jest używany. Jeśli TV pozostaje bezczynny, funkcja automatycznie wyłącza ekran.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od routera Wi-Fi.

- **Automatyczne wyłączenie zasilania** [Spróbuj](#)

Automatycznie wyłącza TV, gdy Kontroler telewizora i pilot nie są używane przez określony czas, aby ograniczyć zbędne zużycie energii.

 W niektórych regionach funkcja **Automatyczne wyłączenie zasilania** może nie być obsługiwana podczas działania **Samsung TV Plus**.

- **Poziom naładowania baterii pilota** [Spróbuj](#)

Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii pilota Pilot Samsung Smart.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Zdalny czujnik uchwytu**

Ostrzega użytkowników, aby mogli prawidłowo trzymać pilota, jeśli czujnik uchwytu pilota wykryje nieprawidłowe położenie pilota. Po wyłączeniu alert zostaje wyłączony.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Opcja przycisku zasilania**

Ustaw działanie przycisku zasilania na pilocie.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Korzystanie z funkcji pielęgnacji panelu

Dostosowuje ustawienia w celu ochrony ekranu.

Ustawienia pielęgnacji panelu (Tylko seria S8*C/S8*D/S9*C/S9*D)

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Konserwacja panelu**

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach S8*C/S8*D/S9*C/S9*D.

- **Przesunięcie pikselowe**

Przesuwa piksele w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec problemom z ekranem.

 Podczas używania trybu Przesunięcie pikselowe niektóre krawędzie ekranu mogą wychodzić poza granice ekranu i mogą być niewidoczne. Aby naprawić ekran w pozycji wyjściowej, wyłącz tryb Przesunięcie pikselowe.

 Aby zapobiec powstawaniu powidoku podczas przeglądania treści z dużą liczbą statycznych obrazów, włącz tryb Przesunięcie pikselowe.

- **Dostosuj jasność logo**

Zapobiega problemom z ekranem, obniżając jasność nieruchomych obrazów, takich jak logo czy banery.

- **Odświeżanie pikseli**

Dostosowuje piksele, aby obraz na ekranie był wyraźniejszy. Niektóre funkcje, takie jak rezerwacja, nagrywanie i rozpoznawanie głosu, nie działają podczas Odświeżania pikseli.

 Uruchom tę funkcję, gdy na ekranie pojawiają się powidoki.

Aktualizacja oprogramowania TV

Wyświetlanie wersji oprogramowania TV i jego aktualizacja w razie potrzeby.

⚠ **NIE** wyłączaj zasilania TV, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie TV. Po aktualizacji oprogramowania przywrócone zostaną ustawienia domyślne funkcji wideo i audio.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** [Spróbuj](#)

Aktualizacja przez sieć

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizuj teraz** [Spróbuj](#)

 Aktualizacja przez sieć wymaga aktywnego połączenia sieciowego.

Aktualizowanie przez urządzenie USB

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizuj teraz** [Spróbuj](#)

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung i zapisaniu go w urządzeniu USB podłącz urządzenie USB do TV w celu przeprowadzenia aktualizacji.

 Aby dokonać aktualizacji przy użyciu urządzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera. Następnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie TV nie będzie mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.

Automatyczna aktualizacja TV

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizacja automatyczna** [Spróbuj](#)

Jeśli TV jest podłączony do sieci, oprogramowanie TV może aktualizować się automatycznie podczas oglądania TV. Po zakończeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas następnego włączenia TV.

Jeśli wyrażasz zgodę na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji **Aktualizacja automatyczna** zostanie automatycznie wybrane ustawianie **Włączone**. Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna, wyłącz ją za pomocą przycisku Wybierz.

 Jeśli jednocześnie działa inna funkcja sieciowa, działanie tej funkcji może trwać dłużej.

 Ta funkcja wymaga połączenia sieciowego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Aktualizacja przez sieć komórkową

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Aktualizacja oprogramowania](#) > [Aktualizuj za pomocą sieci komórkowej](#) 

Użyj sieci komórkowej, aby zaktualizować oprogramowanie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Informacje o aktualizacjach zabezpieczeń

Aktualizacje zabezpieczeń mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Twojego urządzenia i ochronę Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń znajdziesz na stronie <https://security.samsungtv.com>.

 Strona obsługuje tylko niektóre języki.

Korzystanie z funkcji Ustawienia rodzicielskie

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń treści lub aplikacji.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Ustawienia rodzicielskie** [Spróbuj](#)

Pozwala ograniczyć dostęp do treści lub aplikacji wymagających nadzoru rodziców. Dostęp do zablokowanych treści lub aplikacji można uzyskać, wprowadzając hasło.

- **Blokada klasyfikacji programu** [Spróbuj](#)

Ta funkcja jest przydatna do kontrolowania programów oglądanych przez dzieci na TV na podstawie klasyfikacji programów.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu](#)”.

- **Zasn. kan. dla dorosłych** [Spróbuj](#)

Włączanie lub wyłączanie wszystkich usług dla dorosłych. Po wyłączeniu usługi dla dorosłych nie będą dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Zastosuj blokadę kanału** [Spróbuj](#)

Wybierając menu, można włączyć lub wyłączyć funkcję **Zastosuj blokadę kanału**.

Można zablokować określone kanały, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie treści dla dorosłych.

 Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.

- **Ustawienia blokady kanału** [Spróbuj](#)

Pozwala zablokować lub odblokować kanał.

- **Blokada aplikacji** [Spróbuj](#)

Pozwala zablokować lub odblokować zainstalowaną aplikację.

Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i niedosłyszących

Można skonfigurować funkcje dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Uruchamianie funkcji dostępności

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** 

Uruchamianie funkcji Skróty dostępności

Ekran **Skróty dostępności** ułatwia dostęp do funkcji dostępności. Aby wyświetlić **Skróty dostępności**, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk **+/-** (Głośność). Można wtedy z łatwością włączyć lub wyłączyć funkcje takie jak **Przewodnik głosowy**, **Opis audio**, **Napisy w wersji audio**, **Wyłącz obraz**, **Powiększanie**, **Wysoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Menu powiększenia i tekst**, **Odcienie szarości**, **Odwroć kolor**, **SeeColors Mode**, **Naucz się korzystać z pilota**, **Poznaj ekran Menu**, **Napisy**, **Powiększenie okna języka migowego**, **Wiele wyjść audio**, **Spowolnij powtarzanie przycisku**, **Automatyczne sortowanie menu**, **Accessibility Settings** itp.

-  Na standardowym pilocie naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE.
-  Nawet jeśli dla opcji **Przewodnik głosowy** wybrano ustawienie **Wyłączone** lub dźwięk jest wyciszony, instrukcje głosowe funkcji **Skróty dostępności** są aktywne.
-  Poszczególne pozycje menu skrótów mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Włączanie instrukcji głosowych dla osób niedowidzących

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Ustawienia przewodnika głosowego** 

Istnieje możliwość uaktywnienia instrukcji głosowych opisujących opcje menu w celu ułatwienia obsługi dla osób niedowidzących. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dla opcji **Przewodnik głosowy** ustawienie **Włączone**. Po włączeniu funkcji **Przewodnik głosowy** TV wysyła instrukcje głosowe dotyczące zmiany kanałów, regulowania głośności, informacji o bieżących i przyszłych programach, planowanym oglądaniu, innych funkcji TV, a także różnego rodzaju treści dostępnych przy użyciu funkcji **Internet** oraz **Wyszukaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przejdź do opcji **Przewodnik głosowy**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Funkcja **Przewodnik głosowy** działa w języku określonym na ekranie **Język** TV. Jednak nie wszystkie języki figuruje na ekranie **Język** TV są obsługiwane przez funkcję **Przewodnik głosowy**. Opcja **Angielski** jest zawsze obsługiwana.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień **Język** w TV, patrz „Zmiana języka menu”.

Możliwość zmiany głośności, tempa odtwarzania, wysokość tonu i głośności tła w TV dla funkcji Przewodnik głosowy

Pozwala skonfigurować **Głośność**, **Szybkość**, **Ton** i **Głośność tła** instrukcji głosowych.

Opis audio

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Ustawienia opisu audio** 

Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.

 Ta funkcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

- **Opis audio**

Włączanie lub wyłączanie funkcji audiodeskrypcji.

- **Głośność opisu audio**

Regulacja głośności audiodeskrypcji.

Ustawianie napisów audio

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Ustawienia napisów w wersji audio**

Funkcja ta umożliwia odczytywanie na głos napisów wyświetlanych w materiałach wideo. Możliwa jest zmiana głośności lub szybkości odtwarzania napisów dźwiękowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wyłączenie ekranu TV z pozostawieniem dźwięku

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Wyłącz obraz** 

Wyłączenie ekranu TV i pozostawienie jedynie dźwięku w celu ograniczenia ogólnego zużycia energii. Gdy ekran jest wyłączony, po naciśnięciu na pilocie przycisku innego niż regulacja głośności (Volume) i zasilanie (Power), ekran TV włącza się ponownie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

Powiększ ekran

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Powiększanie** 

Powiększ ekran, aby powiększyć obraz lub tekst. Możesz dostosować poziom powiększenia lub przesunąć obszar powiększenia, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 Funkcja **Powiększanie** może nie działać w niektórych menu lub ekranach.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Biały tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Wysoki kontrast** 

Powoduje wyświetlanie białego tekstu na czarnym tle oraz wyłączenie przezroczystości na ekranie funkcji Smart Hub, a także na ekranach menu ustawień TV, aby ułatwić odczytywanie tekstu.

 Jeśli funkcja **Wysoki kontrast** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

Ustawianie funkcji podkreślania konturów dla widzów o słabym wzroku

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Ustawienia Relumino Mode** 

Ta funkcja zwiększa kontrast i jasność ekranu oraz podkreśla kontury obrazów, dzięki czemu widzowie o słabym wzroku mogą lepiej widzieć ekran.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy to TV telewizja lub HDMI. W przypadku niektórych filmów może być niedostępna.

 Ten sygnał wejściowy może się różnić w zależności od modelu i regionu geograficznego.

- **Tryb razem**

Pokazuje ekran wyświetlany, gdy tryb **Relumino Mode** jest włączony, a ekran jest wyświetlany, gdy tryb jest wyłączony, stronami obok siebie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Powiększanie czcionki (dla osób niedowidzących)

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Menu powiększenia i tekst** 

Czcionkę, jaką są wyświetlane napisy na ekranie telewizora, można powiększyć. Aby aktywować tę funkcję, wybierz dla opcji **Menu powiększenia i tekst** ustawienie **Włączone**.

Ustawianie czarno-białej kolorystyki ekranu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Odcienie szarości** 

Zmiana kolorystyki ekranu TV na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane przez kolory.

 Jeśli funkcja **Odcienie szarości** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Odwracanie kolorów ekranu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Odwrócenie koloru** 

Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie TV dla menu konfiguracyjnych, aby zwiększyć ich czytelność.

 Jeśli funkcja **Odwrócenie koloru** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie funkcji korekcji kolorów dla użytkowników ze ślepotą barw

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **SeeColors Mode** 

Ta funkcja pomaga użytkownikom ze ślepotą barw doświadczać bogatszych kolorów.

Użyj tej funkcji, aby dostosować kolory do swoich unikalnych warunków oglądania, dzięki czemu uzyskasz bogatsze kolory na ekranie.

 Podczas używania trybu **SeeColors Mode** niektóre menu są wyłączone.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Zapoznanie się z przyciskami pilota (dla osób niedowidzących)

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Naucz się korzystać z pilota** 

Funkcja pozwala osobom niedowidzącym zapoznać się z rozmieszczeniem przycisków na pilocie. Po włączeniu tej funkcji naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie spowoduje wypowiedzenie nazwy przycisku przez głośniki TV. Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wyjść z trybu **Naucz się korzystać z pilota**.

Nauka korzystania z menu TV

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Poznaj ekran Menu** [Spróbuj](#)

Zapoznaj się z menu na ekranie TV. Po włączeniu TV przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

Oglądanie programów TV z napisami

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Dostępność** > **Ustawienia napisów** [Spróbuj](#)

Dla opcji **Napisy** wybierz ustawienie **Włączone**. Od tego momentu program będzie wyświetlany z napisami.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Ta funkcja nie ma żadnego związku z funkcjami kontrolowania napisów dla odtwarzaczy DVD lub Blu-ray. Do sterowania napisami dostępnymi na płycie DVD lub Blu-ray należy używać funkcji napisów dostępnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.

- **Napisy** [Spróbuj](#)

Włączanie i wyłączanie napisów.

- **Tryb napisów** [Spróbuj](#)

Ustawianie trybu napisów.

- **Język napisów** [Spróbuj](#)

Ustawianie języka napisów.

- **Czytane napisy**

Posłuchaj wersji audio napisów. Dostępne tylko w przypadku transmisji zapewniających tę usługę.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Wybór języka nadawanych napisów

Można wybrać domyślny język napisów. Lista może być różna w zależności od transmisji.

- **Podstawowy język napisów** [Spróbuj](#)

Ustawianie głównego języka napisów.

- **Dodatkowy język napisów** [Spróbuj](#)

Ustawianie dodatkowego języka napisów.

Powiększanie ekranu języka migowego dla osób niedosłyszących

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia powiększenia okna języka migowego](#) [Spróbuj](#)

Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję. Najpierw należy wybrać dla opcji [Powiększenie okna języka migowego](#) ustawienie [Włączone](#), a następnie wybrać opcję [Edytuj powiększenie okna języka migowego](#), aby zmienić pozycję i wielkość ekranu języka migowego.

Słuchanie dźwięku TV za pośrednictwem urządzeń Bluetooth (dla osób niedosłyszących)

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Wiele wyjść audio](#) [Spróbuj](#)

Pozwala jednocześnie włączyć głośniki TV i słuchawki Bluetooth. Po uaktywnieniu tej funkcji dla słuchawek Bluetooth można ustawić wyższą głośność niż dla głośników TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Więcej informacji dotyczących podłączania urządzeń Bluetooth do TV zawiera część [„Słuchanie dźwięku TV za pośrednictwem urządzeń Bluetooth”](#).

Konfigurowanie ustawień powtarzania dla przycisków zdalnego sterowania

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie](#) [Spróbuj](#)

Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie podczas korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania. Najpierw należy wybrać dla opcji [Spowolnij powtarzanie przycisku](#) ustawienie [Włączone](#), a następnie dostosować prędkość działania za pośrednictwem opcji [Interwał powtarzania](#).

Korzystanie z funkcji głosowych

Ustawienia funkcji głosowych można zmienić.

Zmiana ustawień funkcji głosowych

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Głos](#)

Można zmienić funkcje [Voice Wake-up](#), [Wskazówka głosowa](#), [Ustawienia Bixby Voice](#) i [Ustawienia profilu Bixby](#).

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby można było skorzystać z tej funkcji, TV musi być podłączony do sieci.
-  Funkcja [Voice Wake-up](#) może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z innych funkcji

Można wyświetlić inne funkcje.

Zmiana języka menu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Język** 

Ustawianie hasła

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Zmień kod PIN** 

Pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź kod PIN. Wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 W przypadku zapomnienia kodu PIN można go zresetować za pomocą pilota. Przy włączonym TV naciśnij następujące przyciski na pilocie w podanej kolejności, aby przywrócić kod PIN „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”).

Na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot: Naciśnij przycisk **+/-** (Głośność). > **Głośniej** >  > **Ciszej** >  > **Głośniej** > .

Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk . > **(+)** (Głośniej) > Naciśnij przycisk RETURN. > **(-)** (Ciszej) > Naciśnij przycisk RETURN. > **(+)** (Głośniej) > Naciśnij przycisk RETURN.

Wybór trybu użytkowania i ustawienia Tryb sklepowy

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Tryb użytkowania** 

Wybranie dla opcji **Tryb użytkowania** ustawienia **Tryb sklepowy** umożliwia korzystanie z TV w trybie przeznaczonym do prezentowania w sklepie.

 W przypadku wszystkich innych zastosowań należy wybrać ustawienie **Tryb domowy**.

 Ustawienia **Tryb sklepowy** należy używać tylko podczas prezentacji w sklepie. Podczas korzystania z ustawienia **Tryb sklepowy** niektóre funkcje są wyłączone, a ustawienia TV automatycznie resetowane po zdefiniowanym czasie.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

 **Tryb sklepowy** nie jest dostępny w menu TV, lecz tylko podczas wstępnej konfiguracji.

Korzystanie z funkcji Tryb konserwacji

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Tryb konserwacji**

Chroń swoje dane osobowe podczas naprawy lub użytkowania TV przez inną osobę. Po włączeniu trybu serwisowego dostęp do aplikacji lub treści jest zablokowany. Aby utworzyć kopię zapasową danych, w której zapisane zostaną ustawienia, podłącz pamięć USB do TV.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Korzystanie z funkcji Tryb niskich temperatur

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Tryb niskich temperatur](#)

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Terrace.

 Dodatkowe informacje dotyczące funkcji [Tryb niskich temperatur](#) można znaleźć w instrukcji obsługi TV.

 Nazwa menu może się różnić w zależności od modelu.

Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Menedżer podłączania urządzeń](#) [Spróbuj](#)

Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia mobilne lub tablety, które są podłączone do tej samej sieci co TV, można udostępniać treści, a także wyświetlić listę dozwolonych i podłączonych urządzeń.

- [Powiadomienie o dostępie](#)

Ustawianie wyświetlania powiadomienia, gdy urządzenie zewnętrzne, takie jak urządzenie mobilne lub tablet, próbuje połączyć się z TV.

- [Lista urządzeń](#)

Zarządzanie listą urządzeń zewnętrznych zarejestrowanych w TV.

Sterowanie urządzeniem Galaxy za pomocą klawiatury i myszy

 > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Multi Control](#)

Włącz funkcję [Multi Control](#), aby podłączyć pobliskie urządzenia Galaxy i używać ich za pomocą klawiatury i myszy.

 Aby połączyć się z urządzeniami w pobliżu, włącz funkcję [Multi Control](#), Wi-Fi i Bluetooth na urządzeniach i upewnij się, że urządzenia są połączone z tą samą siecią bezprzewodową i zalogowane przy użyciu tego samego konta Samsung.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji AirPlay

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia Apple AirPlay** 

Funkcja AirPlay umożliwia wyświetlanie obrazu z urządzenia iPhone, iPad lub Mac na ekranie TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Przywracanie ustawień fabrycznych TV

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Przywrócenie ustawień fabrycznych** 

Przywrócenie ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji TV.

1. Wybierz opcję **Przywrócenie ustawień fabrycznych**. Zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN zabezpieczeń.
2. Wprowadź kod PIN zabezpieczeń, a następnie wybierz **Resetuj**. Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. TV automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, a następnie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wstępnej.

 Dodatkowe informacje dotyczące funkcji **Przywrócenie ustawień fabrycznych** można znaleźć w instrukcji Uproszczona instrukcja obsługi dołączonej do TV.

 W przypadku pominięcia niektórych kroków konfiguracji wstępnej uruchom **Konfiguracja TV** ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Podłączone urządzenia** > TV > przycisk kierunkowy w dół > **Konfiguracja TV**), a następnie skonfiguruj ustawienia w pominiętych krokach. Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

HbbTV

Dostępne są różne usługi, poczynając od rozrywki poprzez usługi sieciowe i producentów CE, aż po HbbTV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Niektóre kanały mogą nie obejmować usługi HbbTV.

W niektórych krajach usługa HbbTV jest domyślnie nieaktywna. W takim przypadku z funkcji, HbbTV można korzystać po zainstalowaniu aplikacji HbbTV (HbbTV aplikacja aktywacyjna) w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) > [Strona główna](#) > [Aplikac..](#)

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie usługi [HbbTV](#) przejdź do  >  (przycisk kierunkowy w lewo) > [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ustawienia HbbTV](#) i włącz lub wyłącz HbbTV. (W zależności od regionu geograficznego). [Spróbuj](#)

Można korzystać z następujących funkcji:

- [HbbTV](#): Włącz lub wyłącz kanały z danymi.
- [Nie śledź](#): Poleć aplikacjom i usługom, aby nie śledziły Twojej historii przeglądania.
- [Przegl. prywatne](#): Włącz Przeglądanie prywatne, aby przeglądarka nie zapisywała historii internetowej.
- [Usuwanie danych przeglądania](#): Usuń wszystkie zapisane pliki cookie.

Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna lub aktywna, wyłącz ją lub włącz za pomocą przycisku Wybierz.

- Funkcja HbbTV jest niedostępna, jeśli uruchomiono funkcję Timeshift lub trwa odtwarzanie nagranego pliku wideo.
- Aplikacja na danym kanale telewizyjnym może chwilowo działać wadliwie w zależności od okoliczności występujących w stacji nadawczej lub u dostawcy aplikacji.
- Aplikacja w usłudze HbbTV działa wyłącznie, gdy TV jest podłączony do sieci zewnętrznej. Aplikacja może nie działać poprawnie w zależności od stanu sieci.
- Jeśli zainstalowano aplikację dostępną w usłudze HbbTV i transmitowany program obsługuje funkcję HbbTV, na ekranie wyświetlany jest czerwony przycisk.
- W przypadku niektórych kanałów można korzystać zarówno z trybu cyfrowej, jak i tradycyjnej telegazety, używając przycisku TTX/MIX standardowego pilota jako przełącznika.
- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb cyfrowy Teletekst funkcji HbbTV.
- Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb tradycyjnej telegazety.

Korzystanie z kart TV („karta CI lub CI+”)

Możliwość oglądania płatnych kanałów po włożeniu karty TV („CI lub CI+ Card”) do gniazda COMMON INTERFACE.

- ✎ W zależności od modelu 2 złącza karty CI mogą nie być obsługiwane.
- ✎ Wyłącz TV, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub CI+.
- ✎ W zależności od modelu karta („CI lub CI+ Card”) może nie być obsługiwana.

Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem kart CI

- ✎ Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

Mocowanie adaptera kart CI do gniazda COMMON INTERFACE



Aby zamocować adapter kart CI w TV, należy wykonać następujące czynności:

- 1** Włóż adapter kart CI CARD do dwóch otworów z tyłu TV.
 - ✎ Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu TV obok gniazda COMMON INTERFACE.
- 2** Podłącz adapter kart CI CARD do gniazda COMMON INTERFACE z tyłu TV.

Podłączanie karty CI lub CI+


Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.



Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE

 Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.

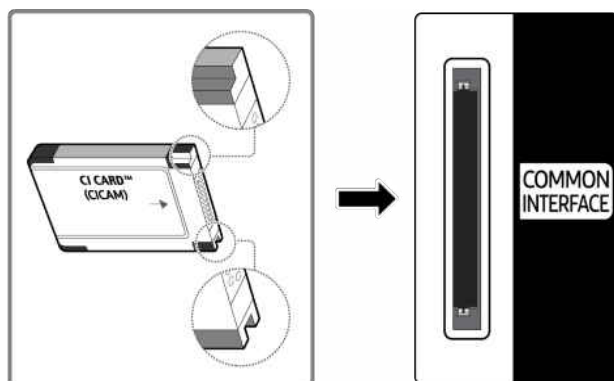

Korzystanie z karty CI lub CI+

Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę CI lub CI+.

- TV Samsung są zgodne ze standardem CI+ 1.4. Jeśli na ekranie TV Samsung jest wyświetlane okno podręczne z komunikatem, może to wynikać z powodu braku zgodności ze standardem CI+ w wersji 1.4. Jeśli masz problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
 -  Ten TV Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.
 -  Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z TV Samsung, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.
- Jeśli karta CI lub CI+ CARD nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
- Informacje o parowaniu będą wyświetlane za około 2-3 minuty. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.
 -  Kartę CI lub CI+ należy uzyskać od lokalnego operatora telewizji kablowej.
 -  Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
 -  Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
 -  Umieszczenie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
 -  Karta CI lub CI+ może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach. Więcej informacji na temat obsługi karty „CI lub CI+ CARD” w danym regionie udziela autoryzowany sprzedawca.
 -  W przypadku problemów należy skontaktować się z operatorem telewizji kablowej.
 -  Włóż kartę CI lub CI+, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. W przeciwnym razie ekran może nie wyglądać prawidłowo.

Funkcja telegazety

Sposób korzystania z telegazety i uruchamiania funkcji telegazety.

-  Ta funkcja jest dostępna tylko w kanale z usługą teletekstu.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby uruchomić funkcję Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do TTX/MIX, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk  TTX/MIX.
-  Aby zakończyć działanie funkcji Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij odpowiedni przycisk i wybierz opcję TTX/MIX na liście podręcznej w celu powrotu do bieżąco nadawanego programu TV.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk  TTX/MIX na pilocie w celu powrotu do bieżącego nadawanego programu TV.

Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje będą niepełne lub będzie brakować niektórych stron.

-  Aby zmienić stronę Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk numeryczny w menu TTX.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk numeryczny.

Pilot Samsung Smart

TTX/MIX (Full TTX / Double TTX / Mix / TV na żywo): Tryb teletekstu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde naciśnięcie przycisku TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletekstu w następującej kolejności: Full TTX → Double TTX → Mix → TV na żywo.

- **Całym ekranie:** Teletekst jest wyświetlany na całym ekranie.
- **Podwójny ekran:** Teletekst pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na drugiej połowie.
- **Mix:** Teletekst pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
- **TV na żywo:** Powróci do obrazu TV na żywo.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT, różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.

-  **Index:** wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.
-  **Sub Page:** wyświetlanie dostępnej podstrony.
-  **List/Flof:** wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. W trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk  (Store).
-  **Store:** zapis stron telegazety.
-  **Page Up:** wyświetlanie następnej strony telegazety.
-  **Page Down:** wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.
-  **Reveal/Conceal:** Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.
-  **Size:** wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy ekran.
-  **Hold:** jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.
-  **Cancel:** zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

Na pilocie standardowym

 Na pilocie standardowym ikony funkcji Teletekst są nadrukowane na kilku przyciskach pilota. Aby uruchomić funkcję Teletekst, należy odszukać jej ikonę nadrukowaną na przycisku pilota, a następnie nacisnąć ten przycisk.

TTX/MIX

na całym ekranie / podwójny ekran / mix / TV na żywo: Tryb teletekstu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde naciśnięcie przycisku  TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletekstu w następującej kolejności: **na całym ekranie → podwójny ekran → mix → TV na żywo**.

- **Całym ekranie:** Teletekst jest wyświetlany na całym ekranie.
- **Podwójny ekran:** Teletekst pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na drugiej połowie.
- **Mix:** Teletekst pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
- **TV na żywo:** Powróci do obrazu TV na żywo.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT, różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.

SETTINGS

Index: wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.

PRE-CH

Sub Page: wyświetlanie dostępnej podstrony.

SOURCE

List/Flof: wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. W trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk  (CH LIST).

CH LIST

Store: zapis stron telegazety.

CH

Page Up: wyświetlanie następnej strony telegazety.

CH

Page Down: wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.

INFO

Reveal/Conceal: Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.

 AD/SUBT.

 Obsługa w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Size: wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy ekran.


 RETURN

Hold: jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

 EXIT

Cancel: zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

Typowa strona telegazety

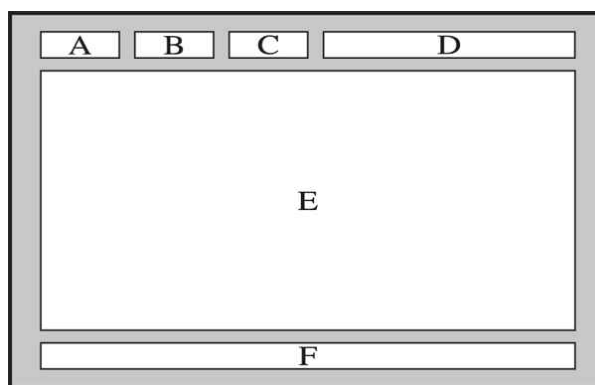

Część	Zawartość
A	Numer wybranej strony.
B	Identyfikator kanału.
C	Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące wyszukiwania.
D	Data i godzina.
E	Tekst.
F	Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.

Środki ostrożności i uwagi

Dostępne są instrukcje i informacje, z którymi należy zapoznać się po instalacji.

Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift

Przed użyciem funkcji Nagrywanie i Timeshift należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Przed użyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego

 Nagrywanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- Aby zaplanować nagrywanie, ustaw **Tryb zegara** na **Auto**. Ustaw opcję **Zegar**.
 -  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar** 
- Łącznie można skonfigurować do 30 pozycji dla funkcji **Programowanie wyświetlania** oraz **Programowanie nagrywania**.
- Nagrania są zabezpieczone systemem DRM i nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innych TV. Ponadto plików takich nie można odtwarzać na TV, w którym wymieniono tor wizyjny.
- W przypadku nagrywania na urządzeniu USB zaleca się używanie dysku twardego USB, który obsługuje standard USB 2.0 lub nowszy i prędkość obrotową 5400 obr./min lub wyższą. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Pamięć USB nie jest obsługiwana.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- Funkcja **Programowanie nagrywania** wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilość dostępnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania poniżej 50 MB.
- Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
- Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.
- Pliki wideo są odtwarzane zgodnie z ustawieniami TV.
- W przypadku zmiany sygnału wejściowego podczas nagrywania obraz nie będzie wyświetlany na ekranie do momentu zakończenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie będzie kontynuowane, jednakże opcja  nie będzie dostępna.

- Przy korzystaniu z funkcji Nagrywaj lub Programowanie nagrywania samo nagranie może rozpocząć się z jedno- lub dwusekundowym opóźnieniem w stosunku do ustawionej godziny.
- Jeśli funkcja Programowanie nagrywania działa równocześnie z funkcją nagrywania na urządzeniu zewnętrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyższy priorytet ma funkcja Programowanie nagrywania.
- Podłączenie urządzenia nagrywającego do TV powoduje automatyczne usunięcie nieprawidłowo zapisanych plików z nagraniami.
- Jeśli ustawiono funkcję **Auto. wyłączenie** lub **Automatyczne wyłączenie zasilania**, TV zignoruje te ustawienia, będzie kontynuować nagrywanie i wyłączy się po zakończeniu nagrywania.
 -  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Auto. wyłączenie** 
 -  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** > **Automatyczne wyłączenie zasilania** 

Przed użyciem funkcji Timeshift

 Funkcja Timeshift może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- W przypadku nagrywania na urządzeniu USB zaleca się używanie dysku twardego USB, który obsługuje standard USB 2.0 lub nowszy i prędkość obrotową 5400 obr./min lub wyższą. Dyski twarde USB typu RAID nie są obsługiwane.
- Pamięci USB lub dyski flash nie są obsługiwane.
- Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
- Funkcja Timeshift działa maksymalnie przez 90 minut.
- Funkcja Timeshift nie jest dostępna dla zablokowanych kanałów.
- Pliki wideo z przesunięciem są odtwarzane zgodnie z ustawieniami TV.
- Funkcja Timeshift może zostać automatycznie przerwana po wyczerpaniu przeznaczonego na nią miejsca.
- Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB.

Obsługiwane opcje dźwięku emisji

[Sprawdź obsługiwane opcje dźwięku emisji.](#)

	Rodzaj dźwięku	Dźwięk podwójny	Domyślnie
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Stereo, Mono	Automatyczna zmiana
	Podwójne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Mono, Stereo	Automatyczna zmiana
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Jeśli sygnał **Stereo** jest zbyt słaby i następuje automatyczna zmiana, wybierz opcję **Mono**.

 Dostępne tylko w przypadku sygnałów stereofonicznych.

 Dostępna tylko wtedy, gdy jako źródło sygnału wejściowego ustawiono **TV**.

Przeczytaj przed użyciem funkcji Apps

Przed użyciem funkcji Apps należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- Jeśli chcesz pobierać nowe aplikacje za pomocą funkcji **Apps**, najpierw zaloguj się na swoje konto Samsung.
- W związku z cechami produktów dostępnych w usłudze Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w dostępnych materiałach, niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich urządzeniach lub regionach. Więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń i dostępności materiałów znajduje się na stronie <https://www.samsung.com>. Dostępność usług i materiałów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek przerwy w działaniu aplikacji z winy usługodawcy.
- Usługi aplikacji mogą być dostępne tylko w języku angielskim, a dostępna zawartość może być zróżnicowana w zależności od regionu geograficznego.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aplikacji, odwiedź stronę dostawcy aplikacji.
- Niestabilne połączenie sieciowe może powodować opóźnienia lub przerwy. Ponadto aplikacje mogą być automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.
- Usługi aplikacji i aktualizacje mogą stać się niedostępne.
- Zawartość aplikacji może zostać zmieniona przez dostawcę usług bez wcześniejszego powiadomienia.
- Niektóre usługi mogą różnić się w zależności od wersji aplikacji zainstalowanej w TV.
- Funkcje aplikacji mogą zmieniać się w jej wersjach w przyszłości. W takim przypadku należy skorzystać z samouczka aplikacji lub odwiedzić stronę internetową dostawcy usług.
- W zależności od zasad dostawcy usług niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać wielozadaniowości.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat subskrybowania lub anulowania subskrypcji aplikacji, skontaktuj się z dostawcą usług.

Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet

Przed użyciem funkcji Internet należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- Pobieranie plików nie jest obsługiwane.
- Funkcja **Internet** może nie mieć dostępu do niektórych stron internetowych, takich jak strony internetowe obsługiwane przez niektóre firmy.
- TV nie obsługuje odtwarzania filmów flash.
- Handel elektroniczny (kupowanie produktów w Internecie) nie jest obsługiwany.
- Formanty ActiveX nie są obsługiwane.
- Obsługiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektóre symbole i znaki mogą nie być prawidłowo wyświetlane.
- Odpowiedź na polecenia pilota na ekranie może być opóźniona, jeśli strona aktualnie ładuje się.
- W zależności od stanu wykorzystywanych systemów ładowanie strony internetowej może być opóźnione lub całkowicie zatrzymane.
- Operacje kopiowania i wklejania nie są obsługiwane.
- Podczas pisania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS niektóre funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru czcionek) mogą nie być dostępne.
- Ilość zakładek i rozmiar pliku dziennika, który można zapisać, są ograniczone.
- Liczba jednocześnie otwartych okien jest ograniczona.
- Szybkość przeglądania sieci zależy od środowiska sieciowego.
- Filmy dostępne na stronie internetowej nie mogą być odtwarzane, gdy włączona jest funkcja PIP (picture-in-picture).
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- Historia przeglądania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpisów, a najstarsze wpisy są zastępowane w pierwszej kolejności.
- W zależności od typów obsługiwanych kodeków wideo/audio może nie być możliwe odtwarzanie niektórych plików wideo i audio HTML5.
- Treści wideo z usług przesyłania strumieniowego zoptymalizowanych pod kątem odtwarzania na komputerze mogą nie być prawidłowo odtwarzane za pomocą naszej firmowej przeglądarki dostępnej poprzez **Internet**.

Przeczytaj przed skonfigurowaniem połączenia z siecią bezprzewodową

Środki ostrożności dotyczące sieci bezprzewodowej

- TV obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Pliki wideo zapisane na urządzeniu podłączonym do TV za pośrednictwem sieci domowej mogą nie być wyświetlane płynnie.
 -  W zależności od modelu lub regionu geograficznego niektóre protokoły komunikacyjne standardu IEEE 802.11 mogą nie być obsługiwane.
 -  Telewizory serii QN9**C/QN9**D obsługują protokoły komunikacyjne IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax.
 -  W przypadku modeli innych niż z serii QN9**C/QN9**D firma Samsung zaleca używanie protokołu IEEE 802.11n.
- Aby użyć bezprzewodowego połączenia sieciowego, TV musi być połączony z punktem dostępu bezprzewodowego lub modemem. Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego obsługuje protokół DHCP, TV można połączyć z siecią bezprzewodową za pomocą zarówno statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
- Należy wybrać dla punktu dostępu bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Jeśli zestaw kanałów jest aktualnie używany przez punkt dostępu bezprzewodowego do komunikacji z innym urządzeniem, może to spowodować zakłócenie lub błąd komunikacji.
- Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć hasło składające się z cyfr i innych znaków. Następnie należy podać hasło w celu nawiązania połączenia z zabezpieczonym punktem dostępu.

Protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych

TV obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nie jest możliwe podłączenie TV do punktów dostępu bezprzewodowego bez certyfikacji.

- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

Zgodnie ze specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi Samsung, urządzenie TV nie obsługuje szyfrowania WEP lub TKIP w sieciach pracujących w trybie 802.11n. Jeśli punktu dostępu bezprzewodowego obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie TV z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy użyciu kodu PIN. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki

Należy przeczytać te informacje przed odtworzeniem treści multimedialnych.

Ograniczenia dotyczące używania plików zdjęć, wideo i muzyki Spróbuj

- TV obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrót MSC to oznaczenie klasy urządzeń pamięci masowej. Urządzenia klasy MSC to zewnętrzne dyski twarde, czytniki kart pamięci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie są obsługiwane). Urządzenia takie należy podłączać bezpośrednio do gniazda USB. Jeśli używany jest przedłużacz USB lub jednocześnie używane są dwa zewnętrzne dyski twarde, urządzenie USB nie zostanie rozpoznane lub nie będzie można odczytać plików znajdujących się na urządzeniu. Nie należy odłączać urządzenia USB w trakcie przesyłania plików.
- Przy podłączaniu zewnętrznego dysku twardego należy użyć gniazda USB (HDD 5V 1A). Zalecamy używanie zewnętrznego dysku twardego z własnym zasilaczem.
 -  W modelach bez oznaczenia HDD 5V 1A podłącz dysk do jednego z portów USB (5V 1.0A/0.5A).
 -  Niektóre modele nie obsługują portu USB HDD 5V 1A. W modelach posiadających porty USB 5V 1.0A i 5V 0.5A, podłącz dysk do jednego z tych portów.
- Niektóre aparaty cyfrowe i urządzenia audio mogą być niezgodne z tym TV.
- Jeśli do TV podłączonych jest kilka urządzeń USB, TV może nie rozpoznać niektórych lub wszystkich urządzeń. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania należy podłączyć do gniazda USB (HDD 5V 1A).
 -  Niektóre modele nie obsługują portu USB HDD 5V 1A. W modelach posiadających porty USB 5V 1.0A i 5V 0.5A, podłącz dysk do jednego z tych portów.
- TV obsługuje systemy plików FAT, exFAT i NTFS.
- Listy treści multimedialnych, które TV może wyświetlić, są ograniczone do 1000 plików na folder. Jeśli jednak urządzenie USB zawiera ponad 8000 plików i folderów, niektóre pliki i foldery mogą nie być dostępne.
- Możliwość odtwarzania niektórych plików w TV zależy od sposobu ich zakodowania.
- Niektóre pliki nie są obsługiwane we wszystkich modelach.
- Kodeki DivX i DTS nie są obsługiwane przez modele Samsung TV wyprodukowane w roku 2024.

Obsługa napisów

Formaty napisów

Nazwa	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub lub .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formaty wideo z napisami

Nazwa	Kontener
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML w technologii Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Obsługiwane formaty obrazu i rozdzielczości

Rozszerzenie pliku	Format	Rozdzielczość
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Format MPO jest obsługiwany tylko częściowo.

 Pilot HEIF może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 HEIF obsługuje tylko pojedynczy obraz typu (grid), a jego minimalna rozdzielczość musi wynosić co najmniej 512 pikseli szerokości lub wysokości.

Obsługiwane formaty muzyczne i kodeki

Rozszerzenie pliku	Format	Kodek	Uwaga
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Obsługuje maksymalnie kodowanie 16-/24-bitowe, częstotliwość próbkowania 48/96/192 kHz, 5.1 kanałów
*.ogg	OGG	Vorbis	Zapewnia obsługę maksymalnie 2 kanałów
*.wma	WMA	WMA	System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1. Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Obsługa typu 0 i typu 1. Wyszukiwanie nie jest obsługiwane. Obsługa tylko urządzeń USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Obsługiwane kodeki wideo (QLED TV (z wyjątkiem serii Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(z wyjątkiem serii 32LS03C)/The Serif/seria S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 — Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts			AV1	3840 x 2160	120	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Obsługiwane kodeki wideo (seria Q7*C, seria 85CU8)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 — Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 60 30 120	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS Vorbis
*.webm	WebM	VP8 VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do poziomu 5.1 3840 x 2160)
- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
- Standard HEVC UHD obsługiwany do poziomu 5.2.
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (seria Q7*D, seria 85DU8)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.trp		AV1	3840 x 2160		60		40
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
- Standard HEVC UHD obsługiwany do poziomu 5.2.
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (seria Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (z wyjątkiem serii 32Q6*D)/seria DU8 (z wyjątkiem serii 85DU8))

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Obsługiwane kodeki wideo (seria CU8 (z wyjątkiem serii 85CU8))

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP		60	60	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	60	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.tp		AV1				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
- Standard HEVC UHD obsługiwany do poziomu 5.1.
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (seria CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, seria 32Q6*D)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Standard HEVC UHD obsługiwany do poziomu 5.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (The Frame (model (32LS03C))

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)		60	50			
*.asf		Motion JPEG		60	20			
*.wmv		MPEG4 SP/ASP						
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mov		MPEG2						
*.3gp		MPEG1		30	20			
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.mpeg		H.263 Sorenson						
*.ts		VP6		60	40			
*.tp		AV1						
*.trp								
*.flv								
*.vob								
*.svi		WebM		VP8	60		20	Vorbis
*.m2ts				VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)	60		50	
*.mts				AV1	60		40	
*.rmvb		RMVB		RV8/9/10 (RV30/40)	60		20	RealAudio 6

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtwarzania dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (F6***F/H5***F/BEFX)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 — Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.mp4		MPEG4 SP/ASP									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		H.263 Sorenson									
*.mpeg		VP6		60	40						
*.ts		AV1									
*.tp											
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis					
		VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)		60	50						
		AV1		60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6					

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodeki wideo (seria QN7**C)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 — Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Ponieważ specyfikacje oparte są na obecnych standardach łączności i dekodowania 8K, przyszłe standardy łączności, transmisji i dekodowania mogą nie być obsługiwane. Aktualizacja w celu spełnienia przyszłych standardów może wymagać zakupu dodatkowych urządzeń.

 Niektóre standardy innych firm mogą nie być obsługiwane.

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, a H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2 (TV nie obsługuje FMO/ASO/RS).
- Standard HEVC UHD jest obsługiwany do poziomu 5.2, natomiast standard HEVC FHD jest obsługiwany do poziomu 4.1.
- Standard HEVC 8K jest obsługiwany do poziomu 6.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Obsługiwane kodery-dekodery wideo (seria QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 — Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Ponieważ specyfikacje oparte są na obecnych standardach łączności i dekodowania 8K, przyszłe standardy łączności, transmisji i dekodowania mogą nie być obsługiwane. Aktualizacja w celu spełnienia przyszłych standardów może wymagać zakupu dodatkowych urządzeń.

 Niektóre standardy innych firm mogą nie być obsługiwane.

Obsługiwane kodeki wideo (seria QN9**D)

Format pliku	Kontener	Kodeki wideo	Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodeki audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 — Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Ponieważ specyfikacje oparte są na obecnych standardach łączności i dekodowania 8K, przyszłe standardy łączności, transmisji i dekodowania mogą nie być obsługiwane. Aktualizacja w celu spełnienia przyszłych standardów może wymagać zakupu dodatkowych urządzeń.

 Niektóre standardy innych firm mogą nie być obsługiwane.

Inne ograniczenia

- W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
- Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
- Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtworzenia dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane przez TV, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
- W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
- Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji danych.
- Niektóre urządzenia USB / aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z TV.
- Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
- Liczba klatek na sekundę wyświetlanych na panelu może być inna niż rzeczywisty materiał filmowy.

Dekodery wideo

- Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1.
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard H.264 FHD jest obsługiwany do poziomu 4.2.
 - TV nie obsługuje FMO/ASO/RS
- Standard HEVC UHD obsługiwany do poziomu 5.2.
 - Rozdzielczość zmienia się podczas odtwarzania wideo (obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160)
- Standard HEVC FHD obsługiwany do poziomu 4.1.
- Standard HEVC 8K jest obsługiwany do poziomu 6.1.
- Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
- Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.

Dekodery audio

- System WMA jest obsługiwany tylko do formatu 5.1 kanałów 10 Pro, profil M2.
- Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
- Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
- Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
- Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one różnić w zależności od kodeka.

Przeczytać po zainstalowaniu TV

Po zainstalowaniu TV należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe

Ustawienie **Rozmiar obrazu** jest stosowane do bieżącego źródła. Zastosowane ustawienie **Rozmiar obrazu** będzie aktywne za każdym razem po wybraniu tego źródła, chyba że zostanie zmienione.

Sygnał wejściowy	Rozmiar obrazu
Komponentowe	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (1080i, 1080p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
* Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 50/60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* Kanał cyfrowy (4096 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
HDMI (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* HDMI (4096 x 2160p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* HDMI (7680 x 4320p)	Standardowy 16:9, Użytkownika
USB (720p)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
USB (1080i/p przy 60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
* USB (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* USB (3840 x 2160p przy 60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika
* USB (4096 x 2160p przy 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p przy 24/30/60 Hz)	Standardowy 16:9, Użytkownika

 *: Ten sygnał wejściowy może się różnić w zależności od modelu i regionu geograficznego.

 Porty wejściowe dla urządzeń zewnętrznych mogą się różnić w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Instalacja blokady przeciwkradzieżowej

Blokada przeciwkradzieżowa to mechanizm służący do fizycznego zabezpieczenia TV przed kradzieżą. Poszukaj gniazda blokady z tyłu TV. Gniazdo jest oznaczone ikoną . Aby użyć blokady, owiń linkę wokół przedmiotu zbyt ciężkiego do przenoszenia, a następnie włóż blokadę do gniazda TV. Blokada jest sprzedawana osobno. W zależności od modelu metoda zastosowania blokady przeciwkradzieżowej może się różnić. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi blokady.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD

Należy zapoznać się z obsługiwanymi częstotliwościami sygnałów wejściowych UHD.

- Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Wyłączone

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	-	-	-	0

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

- Seria Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D, seria Q8*C/Q8*D (modele 50-calowe i mniejsze)
- Seria H5***F/F6***F/CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED/BEFX, seria CU8/DU8 (modele 75-calowe i mniejsze)
- Seria The Frame/The Serif (modele o przekątnej 50 cali lub mniejszej)

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	-	-	0	0

- QLED TV (z wyjątkiem serii Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D, serii Q8*C/Q8*D (modele 50-calowe i mniejsze))
- Seria S8*C/S8*D/S9*C/S9*D
- Seria CU8/DU8 (modele o przekątnej 85 cali i większej), seria DU9
- Seria The Frame/The Serif (modele o przekątnej 55 cali i większej)

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	0	0	0	0
120	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	0	0	0	0

Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele 8K (serii QN7**C/QN7**D lub nowsze)

Sprawdź rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele 8K (serii QN7**C/QN7**D lub nowsze).

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Wyłączone

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	-	-	-	0

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone

- Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	0	0	0	0
120	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	0	0	0	0

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość kolorów / próbkowanie chrominancji	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	0	0	0	0

Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync (VRR)

[Sprawdź obsługiwane rozdzielczości sygnału FreeSync \(VRR\).](#)

Gdy **Tryb gry** jest ustawiony na **Włączone** lub **Auto**, aktywna jest funkcja FreeSync (VRR).

 Funkcja FreeSync (VRR) jest dostępna tylko w wybranych modelach. Modele obsługujące funkcję FreeSync (VRR) są wymienione w rozdziale „Korzystanie z funkcji FreeSync”.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progresywna
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progresywna
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progresywna
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresywna
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549,000	progresywna
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progresywna
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresywna
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progresywna

 *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

- Obsługiwane są tylko modele obsługujące częstotliwość 144 Hz.

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progresywna
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progresywna
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progresywna
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progresywna
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progresywna

- Obsługiwane są tylko modele obsługujące częstotliwość 165 Hz.

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progresywna
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progresywna
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progresywna
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progresywna
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progresywna

- Obsługiwane są tylko modele obsługujące częstotliwość 240 Hz.

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	SCAN
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progresywna
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progresywna
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376.000	progresywna
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progresywna
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progresywna

Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)

[Sprawdź obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych z komputera.](#)

W przypadku podłączenia TV do komputera należy ustawić kartę graficzną komputera na jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w poniższych tabelach. TV automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości. Należy pamiętać, że optymalna i zalecana rozdzielczość to 3840 x 2160 przy 60 Hz (modele UHD) i 7680 x 4320 przy 60 Hz (serie QN7**C/QN7**D lub nowsze). Wybór rozdzielczości nieuwzględnionej w tabelach może skutkować wygaszeniem lub migotaniem ekranu lub może spowodować włączenie tylko odbiornika pilota. Informacje na temat zgodnych rozdzielczości można znaleźć w instrukcji karty graficznej.

 Gdy dla opcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** wybrano ustawienie **Włączone**, rozdzielczość natywna wynosi 3840 x 2160 przy 60 Hz (modele UHD) oraz 7680 x 4320 przy 60 Hz (modele z serii QN7**C/QN7**D lub nowsze). Gdy dla opcji **Rozszerzenie sygnału wejściowego** wybrano ustawienie **Wyłączone**, rozdzielczość natywna wynosi 3840 x 2160 przy 30 Hz.

IBM

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

 Rozdzielczość 2560 x 1440 przy 60 Hz nie jest obsługiwana w trybie **Tryb gry**.

CTA-861

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo

Sprawdzenie obsługiwanych rozdzielczości sygnałów wideo.

CTA-861

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

VESA CVT

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)	Polaryzacja (pozioma / pionowa)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.

Obsługiwane rozdzielczości w standardzie HDBT

Sprawdzenie obsługiwanych rozdzielczości w standardzie HDBT.

 Standard HDBT jest wykorzystywany wyłącznie w telewizorach The Terrace.

CEA-861

Rozdzielczość (Punkty x linie)	Format wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość zegara (MHz)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250
1440 x 240	60 Hz	15,734	59,940	27,000
1440 x 240	60 Hz	15,734	59,826	27,000
1440 x 288	50 Hz	15,625	50,000	27,000
1440 x 480	60 Hz	15,734	59,940	27,000
1440 x 576	50 Hz	15,625	50,000	27,000
1440 x 576	100 Hz	31,250	100,000	54,000
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,000
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,000
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,000
1920 x 1080	50 Hz	33,750	30,000	74,250
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	149,000
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	149,000
1920 x 1080	100 Hz	56,250	100,000	149,000
1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000
2880 x 288	50 Hz	15,625	50,000	54,000
2880 x 480	60 Hz	15,734	59,940	54,000
2880 x 576	50 Hz	31,250	50,000	108,000
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000

Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth

Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ograniczenia dotycząca korzystania z funkcji Bluetooth

- W zależności od urządzenia Bluetooth mogą wystąpić problemy ze zgodnością. (W zależności od środowiska słuchawki do urządzeń mobilnych mogą nie być dostępne).
- Mogą pojawić się błędy w synchronizacji dźwięku z obrazem.
- TV i urządzenie Bluetooth mogą ulec rozłączeniu w zależności od odległości między nimi.
- W urządzeniu Bluetooth mogą pojawić się zakłócenia dźwięku lub inne nieprawidłowości:
 - Gdy użytkownik dotyka ciałem systemu nadawczego/odbiorczego urządzenia Bluetooth lub TV.
 - Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
 - Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń medycznych, kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujących w tym samym paśmie częstotliwości.
- Jeśli problem będzie się powtarzać, zalecamy skorzystanie z połączenia przewodowego.
 - Złącze DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
 - Złącze HDMI (eARC/ARC)

Licencje i inne informacje

[Sprawdź licencje i inne informacje oraz znaki towarowe zastosowane w TV.](#)

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ta licencja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Ta licencja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ta licencja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących efektywności energetycznej tego produktu w Europejskim rejestrze etykiet energetycznych (EPREL), odwiedź stronę https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

***** to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracji można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się rozwiązania rozwiązywania problemów dla każdego problemu.

Problemy z obrazem

W przypadku nieprawidłowości obrazu TV w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Ekran miga lub jest ciemny

Jeśli ekran TV migocze lub co pewien czas przygasa, może być wymagane wyłączenie niektórych funkcji oszczędzania energii.

Wyłącz opcję [Optymalizacja jasności](#), [Rozwiązanie oszczędzające energię](#), [Oświetlenie dynamiczne](#) lub [Contrast Enhancer](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Optymalizacja jasności](#) [Spróbuj](#)
-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Rozwiązanie oszczędzające energię](#) [Spróbuj](#)
-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Oświetlenie dynamiczne](#) [Spróbuj](#)
-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Contrast Enhancer](#) [Spróbuj](#)

 W przypadku serii S8*C/S8*D/S9*C/S9*D, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, jasność ekranu automatycznie ulega delikatnemu przyciemnieniu, aby zapobiec powstawaniu powidoków na ekranie.

Uruchom [Test obrazu](#). Jeśli jakość obrazu testowego jest prawidłowa, sprawdź sygnał z podłączonego urządzenia.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Test obrazu](#) [Spróbuj](#)

Obraz nie jest jasny lub kolory obrazu nie są wyraźne

Jeśli ekran jest zbyt ciemny, spróbuj zmienić ustawienia w sekcji [Resetowanie obrazu](#) lub wyłączyć [Optymalizacja jasności](#), [Rozwiązanie oszczędzające energię](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Resetowanie obrazu](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Optymalizacja jasności](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Rozwiązanie oszczędzające energię](#) [Spróbuj](#)

Przejdź do menu [Obraz](#) i wyreguluj ustawienia [Tryb obrazu](#), [Kontrast](#), [Jasność](#) i [Ostrość](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Tryb obrazu](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Kontrast](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Jasność](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ostrość](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Kolor](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Odcień \(Z/C\)](#) [Spróbuj](#)

Kolory obrazu są czarno-białe lub nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać

Jeśli kolory lub absolutna biel/czern produkt wydają się nieodpowiednie, uruchom [Test obrazu](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Test obrazu](#) [Spróbuj](#)

Jeżeli wyniki testu wykażą, że problem nie jest powodowany przez TV, wykonaj następujące czynności:

Podczas korzystania z urządzenia One Connect sprawdź, czy złącza wejścia wideo są podłączone do właściwych złączy wyjścia wideo urządzenia zewnętrznego.

Jeśli używasz kabla komponentowego, upewnij się, że kable zielony (Y), niebieski (Pb) i czerwony (Pr) są prawidłowo podłączone. Nieprawidłowe połączenia mogą powodować problemy z kolorami lub pusty ekran.

 Port Component może nie być obsługiwany w zależności od modelu.

Sprawdź, czy dla opcji [Odcienie szarości](#) wybrano ustawienie [Włączone](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Odcienie szarości](#) [Spróbuj](#)

TV samoczynnie się wyłącza

Jeśli TV samoczynnie się wyłącza, spróbuj wyłączyć niektóre funkcje oszczędzania energii TV.

Sprawdź, czy opcja [Auto. wyłączenie](#) jest włączona. Funkcja [Auto. wyłączenie](#) umożliwia automatyczne wyłączenie TV po upływie określonego czasu.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Auto. wyłączenie](#) [Spróbuj](#)

Jeśli funkcja [Auto. wyłączenie](#) nie jest włączona, sprawdź, czy jest włączona funkcja [Automatyczne wyłączenie zasilania](#) lub [Wyłącznik czasowy](#), a następnie wyłącz ją.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Wyłącznik czasowy](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Automatyczne wyłączenie zasilania](#) [Spróbuj](#)

Nie można wyłączyć telewizora TV (The Frame TV).

Jeśli masz TV The Frame, możesz wyłączyć TV naciskając i przytrzymując przycisk Power. Aby przełączyć z trybu [Sztuka](#) na tryb TV lub odwrotnie, naciśnij krótko przycisk Power, kiedy TV jest włączony.

Skonfiguruj ustawienia działania przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania w  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Opcja przycisku zasilania](#). Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na [Sztuka/TV](#).

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie powoduje przełączenie na tryb Sztuka lub tryb TV. Po ustawieniu tej funkcji na [Wł./wył.](#), telewizor włącza się lub wyłącza.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Nie można włączyć

W przypadku wystąpienia problemów z włączaniem zasilania TV należy sprawdzić kilka elementów przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej.

Sprawdź, czy oba końce przewodu zasilającego TV są podłączone prawidłowo, a pilot działa normalnie.

Upewnij się, że kabel antenowy lub TV kablowej jest podłączony prawidłowo.

Jeśli używasz dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, upewnij się, że jest on podłączony i włączony.

W przypadku modelu obsługującego moduł One Connect sprawdź One Invisible Connection lub kabel One Connect między TV a modułem One Connect.

TV pozostaje włączony lub nie włącza się automatycznie.

Jeśli otoczenie jest zbyt jasne lub ciemne, czujnik ruchu może nie działać prawidłowo. Na działanie czujnika ruchu może mieć wpływ środowisko instalacji (wysokość, przechylenie, przeszkody). Jeśli noszona odzież lub karnacja skóry jest podobna do kolorów otoczenia, czujnik ruchu może nie działać prawidłowo.

 Czujnik ruchu może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

TV reaguje na wszystkie wizualne zmiany w otoczeniu (światła, wyświetlacze, zwierzęta domowe, zmiany za oknem itp.). Poziom reakcji można regulować przez zmianę czułości czujnika ruchu.

-  > przycisk kierunkowy w lewo >  [Sztuka](#) > [Tryb Sztuka – opcje](#) > [Opcje uśpienia](#) > [Czujnik ruchu](#)

 Menu [Tryb Sztuka – opcje](#) można znaleźć na dole strony głównej trybu [Sztuka](#). Aby skonfigurować ustawienia opcji, przewiń do samego dołu.

 Aplikacja asystenta [Czujnik ruchu](#) może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Nie można znaleźć kanału

Jeśli TV nie jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom funkcję [Automatyczne strojenie](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > ([Ustawienia automatycznego strojenia](#)) > [Automatyczne strojenie](#) [Spróbuj](#)

 Ekran [Ustawienia automatycznego strojenia](#) może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

W przypadku korzystania z takiego odbiornika jak dekodery lub IPTV sprawdź jego połączenie z TV.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) [Spróbuj](#)

Jeśli objaw będzie się utrzymywał, skontaktuj się z usługodawcą.

Jakość obrazu w TV odbiega od jakości, która była prezentowana w sklepie.

Wyświetlanie w sklepie jest dostrojone do kanału cyfrowego UHD lub HD.

Zmień rozdzielczość wyjściową takich urządzeń, jak odbiornik transmisji cyfrowej czy dekodery, na UHD lub HD.

Upewnij się, że do oglądania filmów z wysoką jakością obrazu używasz kabla HDMI.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie wideo](#) > [HDMI](#)

Aby połączyć TV z komputerem, upewnij się, że karta graficzna komputera obsługuje rozdzielczości UHD.

Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część „Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD”.

Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości 8K zawiera część „Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele 8K (serii QN7**C/QN7**D lub nowsze)”.

 Upewnij się, że dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej obsługują treści lub transmisję w rozdzielczości UHD i ustaw rozdzielczość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

 Jeśli używasz kanału [Samsung TV Plus](#), sprawdź połączenie sieciowe. W przypadku wolnego połączenia sieciowego aplikacja może nie działać lub jakość obrazu może być niska.

Wyświetlany film jest rozmazany

Jeśli zauważysz rozmycie lub drgania na ekranie, spróbuj rozwiązać problem za pomocą funkcji [Ustawienia wyrazistości obrazu](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Ustawienia wyrazistości obrazu](#) [Spróbuj](#)

Występują zniekształcenia obrazu.

Przyczyną zniekształceń może być kompresja treści wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów, na przykład w sporcie czy filmach akcji.

Odłącz i ponownie podłącz kabel zasilający i sprawdź baterię pilota.

Jeśli odbiór sygnału jest słaby, mogą występować zniekształcenia obrazu, które nie są usterką.

Używanie telefonów komórkowych w pobliżu TV (w odległości mniejszej niż 1 m) może spowodować zakłócenia obrazu na kanałach analogowych i cyfrowych.

Przy krawędzi ekranu widoczna jest przerywana linia.

Zmień ustawienie opcji [Rozmiar obrazu](#) na [Standardowy 16:9](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia rozmiaru obrazu](#) > [Rozmiar obrazu](#) [Spróbuj](#)

Zmień rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego.

Obraz nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.

Przy wyświetlaniu przeskalowanych treści SD (4:3) kanały HD mają po bokach wyświetlane czarne pasy.

Podczas oglądania filmów, w których proporcje obrazu są inne niż w TV, u góry i u dołu ekranu są widoczne czarne pasy.

Zmień rozmiar obrazu w urządzeniu zewnętrznym lub ustaw w TV tryb pełnoekranowy.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia rozmiaru obrazu](#) > [Rozmiar obrazu](#) [Spróbuj](#)

Funkcja Napisy w menu TV jest wyłączona.

Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego kablem HDMI lub komponentowym funkcja [Napisy](#) jest niedostępna. Dostosuj ustawienie napisów w urządzeniu zewnętrznym.

Na ekranie TV wyświetlane są napisy.

Wyłącz funkcję [Napisy](#) w obszarze [Ustawienia napisów](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia napisów](#) > [Napisy](#) [Spróbuj](#)

Funkcja HDR podłączonego urządzenia zewnętrznego wyłącza się.

Jeśli funkcja [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) jest włączona, zakres odbieranych sygnałów wejściowych HDMI zostaje rozszerzony, umożliwiając oglądanie treści HDR przesyłanych z urządzenia zewnętrznego.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) [Spróbuj](#)

Problemy z dźwiękiem i szumem

W przypadku nieprawidłowości dźwięku TV w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Jak podłączyć urządzenie audio do urządzenia TV?

Sposób podłączenia może się różnić w zależności od urządzenia audio, np. HDMI (eARC/ARC), Optyczne, Bluetooth i Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń audio, uruchom [Przewodnik połączeń](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie audio](#)

Brak dźwięku lub poziom dźwięku jest zbyt niski przy maksymalnej głośności.

Sprawdź ustawienie głośności w TV, a następnie ustawienie głośności w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.) podłączonym do TV.

Sprawdź połączenie kablowe między urządzeniem zewnętrznym a TV, po czym ponów próbę połączenia kablowego.

Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.

Sprawdź ustawienia [Wyjście dźwięku](#).

Jeśli jest ustawiony na [Telewizyjne](#), sprawdź ustawienie głośności.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Dźwięk](#) > [Wyjście dźwięku](#)
[Spróbuj](#)

Jeśli korzystasz z urządzenia zewnętrznego, sprawdź ustawienia wyjścia audio tego urządzenia

Może być na przykład konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji kablowej na HDMI, jeśli jest on podłączony do TV kablem HDMI.

Aby umożliwić odsłuch dźwięku z komputera, podłącz głośnik zewnętrzny do złącza wyjściowego audio komputera.

Jeśli TV jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nie podłączono do niego żadnego wtyku.

Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego przewodu zasilającego.

W przypadku dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdź połączenie kablowe i uruchom ponownie urządzenie zewnętrzne. Jeśli objaw będzie się utrzymywał, skontaktuj się z usługodawcą.

HDMI (eARC/ARC) jest podłączone i nie ma dźwięku.

Sprawdź, czy dla opcji [Format wyjściowego dźwięku cyfrowego](#) wybrano ustawienie [Przelot \(pass-through\)](#).

Jeśli używany jest soundbar lub amplituner A/V, który nie obsługuje [Dolby Digital+](#) i wybrano opcję [Przelot \(pass-through\)](#), dźwięk nie będzie odtwarzany, gdy odbierane jest źródło [Dolby Digital+](#).

Zaleca się ustawienie opcji [Format wyjściowego dźwięku cyfrowego](#) na [Auto](#), jeśli obsługiwany jest tylko ograniczony format audio, w zależności od wydajności podłączonego soundbaru lub amplitunera A/V.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Dźwięk](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Format wyjściowego dźwięku cyfrowego](#) > [Auto](#)

Głośniki emitują nietypowe dźwięki.

Uruchom [Test dźwięku](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Test dźwięku](#) [Spróbuj](#)

Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do odpowiedniego złącza wyjściowego audio w urządzeniu zewnętrznym.

W przypadku połączeń antenowych lub kablowych sprawdź [Sygnał transmisji](#). Niski poziom sygnału może być przyczyną zakłóceń dźwięku.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Sygnał transmisji](#)

Dźwięk jest przerywany.

Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu, jeśli router bezprzewodowy znajduje się blisko głośnika Bluetooth. Umieść głośnik Bluetooth jak najbliżej TV tak, aby nie było między nimi przeszkód. Nie umieszczaj routera bezprzewodowego w pobliżu obudowy głośnika Bluetooth.

Aby zminimalizować przerywanie dźwięku, zalecamy zastosowanie punktu dostępu bezprzewodowego wykorzystującego częstotliwość 5 GHz. W zależności od modelu, ustawienie 5 GHz może być niedostępne.

Jeśli objaw będzie się utrzymywał, zaleca się użycie połączenia przewodowego, takiego jak HDMI (eARC/ARC) lub połączenie optyczne.

Za każdym razem, gdy w TV zostanie użyta funkcja lub zostanie zmieniony kanał, TV dźwiękowo sygnalizuje ten fakt. TV objaśnia na głos sceny wideo wyświetlane na ekranie.

Wyłącz funkcję [Przewodnik głosowy](#) w obszarze [Ustawienia przewodnika głosowego](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia przewodnika głosowego](#) > [Przewodnik głosowy](#) [Spróbuj](#)

Dźwięk z TV nie jest odtwarzany przez soundbar lub amplituner A/V.

Sprawdź zasilanie i ustawienia soundbaru lub amplitunera A/V.

- W przypadku połączenia TV z soundbarem lub amplitunerem A/V kablem optycznym upewnij się, że wyjście dźwięku jest w TV ustawione na [Odbiornik \(optyczne\)](#).
- W przypadku połączenia HDMI-eARC upewnij się, że kabel HDMI jest podłączony do specjalnego portu HDMI eARC w TV. Jednakże z funkcji eARC można korzystać tylko wówczas, gdy soundbar lub amplituner A/V ją obsługuje.

Dźwięk nie jest wyraźnie słyszalny.

Wybierz odpowiedni tryb dźwięku.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Dźwięk](#) > [Tryb dźwięku](#) [Spróbuj](#)

Gdy włączone są funkcje [Tryb inteligentny](#) i [Dopasowujący się dźwięk Pro](#), efekty dźwiękowe są automatycznie dostosowywane do otoczenia.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Ustawienia trybu inteligentnego](#) > [Tryb inteligentny](#) [Spróbuj](#)

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Aby zoptymalizować ustawienia dźwięku dla danego otoczenia, wybierz funkcję [Dopasowujący się dźwięk Pro](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Ustawienia trybu inteligentnego](#) > [Dopasowujący się dźwięk Pro](#) [Spróbuj](#)

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Nie można regulować głośności urządzenia zewnętrznego.

Sprawdź połączenie kablowe między TV a urządzeniem zewnętrznym.

W przypadku podłączenia głośnika zewnętrznego, np. kina domowego, przez port HDMI, upewnij się, że jest podłączony do portu HDMI (eARC/ARC) TV. Upewnij się, że opcja  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) jest aktywna w TV. [Spróbuj](#)

 Jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą kabla optycznego, regulacja głośności może nie być możliwa, w zależności od urządzenia.

Chcę jednocześnie wyłączać i włączać TV i urządzenie audio.

Jeśli urządzenie Samsung Soundbar jest podłączone do TV przez Bluetooth, zasilanie obu urządzeń włącza i wyłącza się równocześnie. Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia Samsung Soundbar.

Jeśli do portu HDMI (eARC) w TV jest podłączone urządzenie obsługujące funkcję HDMI eARC, zasilanie obu urządzeń włącza i wyłącza się równocześnie.

Problemy z kanałami i transmisją

W przypadku nieprawidłowości odbierania sygnałów przez TV w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

W trybie TV wyświetlany jest komunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału” lub nie można znaleźć kanału.

Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do opcji [Podłączone urządzenia](#), aby włączyć inne źródła dźwięku.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > Źródła

Przy korzystaniu z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdź sygnał transmisji lub sieć połączoną z urządzeniem zewnętrznym.

Urządzenie TV nie odbiera wszystkich kanałów.

Sprawdź, czy kabel koncentryczny jest prawidłowo podłączony do TV.

Uruchom funkcję [Przywrócenie ustawień fabrycznych](#) lub [Automatyczne strojenie](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Przywrócenie ustawień fabrycznych](#) [Spróbuj](#)
-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Nadawanie](#) > ([Ustawienia automatycznego strojenia](#)) > [Automatyczne strojenie](#) [Spróbuj](#)

 Ekran [Ustawienia automatycznego strojenia](#) może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Napisy nie są wyświetlane w kanale cyfrowym.

Przy oglądaniu kanałów z podłączonego kabla antenowego otwórz opcję [Ustawienia napisów](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) > [Ustawienia napisów](#) [Spróbuj](#)

Niektóre kanały mogą nie zawierać danych napisów.

Przy oglądaniu kanałów z urządzenia zewnętrznego, np. dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, włącz funkcję napisów na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Funkcja Nadawanie jest wyłączona.

Funkcja [Nadawanie](#) jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Źródło wybrano ustawienie [TV](#).

Opcja [Nadawanie](#) nie jest dostępna podczas oglądania TV przy użyciu dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Funkcja [Nadawanie](#) nie jest dostępna podczas nagrywania programu lub działania funkcji Timeshift.

 Funkcja [Nagrywaj i Timeshift](#) może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi

W przypadku trudności z podłączeniem do TV urządzenia zewnętrznego, takiego jak komputer, konsola do gier lub urządzenie mobilne, w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Wyświetlany jest komunikat „Tryb niedostępny”.

Dostosuj rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego do rozdzielczości obsługiwanej przez TV.

Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.

Jeśli używasz połączenia HDMI, sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze.

Jeśli korzystasz z połączenia DVI–HDMI, niezbędny jest osobny kabel audio.

Aby umożliwić odtwarzanie dźwięku z komputera, podłącz głośniki zewnętrzne do złącza wyjściowego audio komputera.

Chcę podłączyć komputer lub urządzenie przenośne za pomocą funkcji dublowania ekranu.

Aby bezprzewodowo podłączyć TV do komputera, przeczytaj instrukcje na stronie [PC > Udostępnianie ekranu \(Bezprzewodowa\)](#) w dokumencie [Przewodnik połączeń](#), a następnie spróbuj połączyć urządzenia.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [PC](#) > [Udostępnianie ekranu \(Bezprzewodowa\)](#)

Sprawdź, czy TV i komputer są podłączone do tej samej sieci.

Aby bezprzewodowo podłączyć TV do urządzenia mobilnego, przeczytaj instrukcje na stronie [Smartfon > Udostępnianie ekranu \(Smart View\)](#) w dokumencie [Przewodnik połączeń](#), a następnie spróbuj połączyć urządzenia.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Smartfon](#) > [Udostępnianie ekranu \(Smart View\)](#) [Spróbuj](#)

Jeśli występują problemy z podłączeniem TV do komputera lub urządzenia mobilnego z powodu zakłóceń radiowych, zmień częstotliwość pasma bezprzewodowego, a następnie spróbuj połączyć urządzenia.

Podczas podłączania TV do urządzenia zewnętrznego nie pojawia się żaden ekran.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń zewnętrznych, uruchom [Przewodnik połączeń](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) [Spróbuj](#)

Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do opcji Źródła, aby włączyć inne źródła dźwięku.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > Źródła

Opcja [Rozwiązywanie problemów z HDMI](#) umożliwia sprawdzenie połączenia z kablem HDMI i urządzeniami zewnętrznymi (test trwa ok. 2 min).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie wideo](#) > [Rozwiązywanie problemów z HDMI](#)

Przy korzystaniu z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdź sygnał transmisji lub sieć połączoną z urządzeniem zewnętrznym.

Chcę podłączyć głośnik Bluetooth.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania głośnika Bluetooth, patrz [Urządzenie audio](#) > [Bluetooth](#) w dokumencie [Przewodnik połączeń](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Przewodnik połączeń](#) > [Urządzenie audio](#) > [Bluetooth](#)

Ekran komputera nie jest wyświetlany lub miga.

Jeśli ekran komputera nie jest wyświetlany lub komputer nie jest rozpoznawany, sprawdź zasilanie komputera, po czym podłącz ponownie kabel HDMI między komputerem a TV. Jeśli objaw się utrzymuje, sprawdź, czy komputer nie jest w trybie uśpienia, a następnie wybierz dla opcji [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) ustawienie [Włączone](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Rozszerzenie sygnału wejściowego](#) [Spróbuj](#)

Jeśli ustawiona rozdzielczość nie jest dopasowana, może to spowodować pusty ekran lub migotanie ekranu. Aby uzyskać informacje o rozdzielczości obsługiwanej przez komputer PC, patrz „[Przeczytaj przed podłączeniem komputera \(obsługiwane rozdzielczości\)](#)”.

Problemy z siecią

W przypadku trudności z podłączeniem TV do sieci w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Awaria bezprzewodowego połączenia sieciowego. Nie można połączyć się z punktem dostępu bezprzewodowego. Nie można połączyć się z siecią.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Test połączenia Smart Hub](#)  

Upewnij się, że kabel sieciowy jest podłączony, a router jest włączony.

Połącz urządzenie mobilne z routerem przez Wi-Fi.

Wyłącz router i włącz ponownie. (Wymaga 2 do 3 minut)

Jeśli wymagany jest klucz bezpieczeństwa, upewnij się, że został on wprowadzony poprawnie.

Odłącz kabel zasilający TV i podłącz go ponownie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 3 sekundy.

Upewnij się, że między TV a routerem nie ma urządzenia wytwarzającego fale elektromagnetyczne.

Jeśli nie możesz nawiązać bezprzewodowego połączenia z Internetem, podłącz TV do routera bezprzewodowego za pomocą kabla LAN.

Jeśli TV może normalnie łączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia kablowego, może to oznaczać problem z routerem bezprzewodowym. W takim przypadku spróbuj użyć innego routera bezprzewodowego.

 Niektóre modele nie obsługują sieci przewodowych.

Awaria przewodowego połączenia sieciowego.

Sprawdź, czy oba końce kabla LAN są podłączone. Jeśli tak, sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go ponownie.

 Niektóre modele nie obsługują sieci przewodowych.

Nawiązano połączenie z siecią lokalną, ale bez dostępu do Internetu.

1. Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN jest podłączony do zewnętrznego portu LAN punktu dostępu.
2. Sprawdź ustawienia DNS w obszarze [Ustaw. IP](#).

–  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Sieć](#) > [Stan sieci](#) > [Ustaw. IP](#)

 Niektóre modele nie obsługują sieci przewodowych.

Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)

Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie działa, poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Co to jest Anynet+?

Do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, które obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) i są podłączone do TV za pośrednictwem kabla HDMI można używać pilota TV. Przykładowo, jeśli podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje funkcję Anynet+, można włączyć lub wyłączyć je przy włączaniu lub wyłączeniu TV.

System Anynet+ nie działa. Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.

Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). W menu ustawień urządzenia sprawdź i potwierdź, że opcja HDMI-CEC jest włączona.

Na TV sprawdź i potwierdź, że funkcja [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) jest włączona.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spróbuj](#)

Sprawdź i potwierdź, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony.

Sprawdź połączenie kabla HDMI urządzenia.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nie może działać w określonych okolicznościach. (gdy TV skanuje kanały lub wykonuje [Przywrócenie ustawień fabrycznych](#))

Podczas podłączania lub odłączania kabla HDMI wyłącz TV, a następnie włącz go ponownie.

Chcę uruchomić funkcję Anynet+. Chcę również, aby podłączone urządzenia włączały się przy włączaniu TV.

Sprawdź, czy urządzenie z funkcją Anynet+ jest prawidłowo podłączone do TV, a następnie wybierz menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), aby sprawdzić, czy dla opcji [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) wybrano ustawienie [Włączone](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spróbuj](#)

Chcę wyłączyć funkcję Anynet+. Przy włączaniu innych urządzeń niepotrzebnie włącza się również TV. Podłączone urządzenia (np. dekoder) niepotrzebnie wyłączają się wraz z telewizorem.

Aby wyłączyć funkcję Anynet+ urządzenia podłączonego do TV, wyłącz dla niego opcję [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Menedżer urządzeń zewnętrznych](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spróbuj](#)

Gdy opcja [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) jest wyłączona, soundbar podłączony przez port HDMI (eARC) nie wyłącza ani nie włącza się razem z TV. Aby zapobiec automatycznemu wyłączaniu konkretnego urządzenia podłączonego do TV, wyłącz w nim funkcję HDMI-CEC.

Na ekranie pojawi się komunikat „Łączenie z urządzeniem Anynet+” lub „Rozłączanie połączenia z urządzeniem Anynet+”.

W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ w urządzeniu TV lub po przełączeniu go na ekran oglądania na urządzeniu TV nie można używać pilota.

Użyj pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ w urządzeniu TV lub po przełączeniu go na ekran oglądania na urządzeniu TV.

Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.

Z funkcji odtwarzania nie można korzystać, gdy jest uruchomiona funkcja [Przywrócenie ustawień fabrycznych](#).

Problemy z pilotem

W przypadku nieprawidłowości w działaniu pilota poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Pilot nie działa.

Połączenie między pilotem i TV mogło zostać przerwane.

Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu TV, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

Ponadto, jeśli pilot nie działa prawidłowo lub jego reakcja jest bardzo wolna, bateria może być rozładowana lub wyczerpana.

- Naładuj pilota za pomocą portu USB (typu C) na spodzie lub obróć pilota, aby odstąpić ogniwo słoneczne.
 - Można sprawdzić stan naładowania baterii pilota Pilot Samsung Smart z ogniwem solarnym w opcji  >  (przycisk kierunkowy w lewo) > [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Poziom naładowania baterii pilota](#). [Spróbuj](#)
- Jeśli pilot ma baterie, wymień je na nowe.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

Za pomocą pilota TV nie można obsługiwać urządzeń zewnętrznych.

Sprawdź połączenie kablowe między TV a urządzeniami zewnętrznymi.

Jeśli objaw się utrzymuje, skonfiguruj pilota ręcznie w menu  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Podłączone urządzenia](#) > [Konfiguracja uniw. pilota](#).

Problemy z nagrywaniem

W przypadku nieprawidłowości działania funkcji Timeshift lub programowania nagrywania poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Nie można korzystać z funkcji Timeshift ani nagrywania.

Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej jest podłączone do TV.

Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnał staje się zbyt słaby.

Sprawdź wolne miejsce w urządzeniu pamięci masowej.

Funkcja nie działa, gdy w urządzeniu USB jest za mało miejsca.

Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Nie można nagrać filmów odbieranych z urządzenia zewnętrznego lub Samsung TV Plus.

Funkcja nagrywania jest dostępna tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych odbieranych przez TV. Nie można nagrywać filmów odbieranych z urządzenia zewnętrznego lub [Samsung TV Plus](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Komunikat „Formatuj urządzenie” pojawia się, gdy używana jest funkcja Timeshift lub nagrywania.

Aby korzystać z funkcji nagrywania, urządzenie pamięci masowej podłączone do TV musi być już sformatowane.

Formatowanie urządzenia pamięci masowej powoduje usunięcie z niego wszystkich danych, a urządzenie pamięci jest sformatowane w systemie plików NTFS.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Nie można odtworzyć na komputerze plików nagranych z TV.

Pliki nagrane z telewizora TV można odtwarzać tylko na tym samym TV. Te pliki wideo nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innym TV.

 Odtwarzanie może nie działać prawidłowo, jeśli występuje problem z plikiem nagrania. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź plik nagrania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Aplikacje

W przypadku nieprawidłowości działania aplikacji poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Nie mogę znaleźć aplikacji, której szukam.

Aby skorzystać z funkcji inteligentnych, podłącz się do sieci, wyraż zgodę na warunki i zaloguj się za pomocą Twojego konta Samsung. Jeśli te ustawienia nie zostały skonfigurowane podczas procesu ustawień początkowych, można skonfigurować ustawienia Smart Hub uruchamiając [Aplikac.](#) z poziomu Pierwszy ekran.

-  > przycisk kierunkowy w lewo >  [Strona główna](#) > [Aplikac.](#)

Jeśli ustawienia Smart Hub są skonfigurowane ale nie możesz znaleźć wybranej aplikacji na Pierwszy ekran, możesz ją znaleźć za pomocą  [Wyszukaj](#) lub [Aplikac.](#). Aby dodać często używane aplikacje do Pierwszy ekran, uruchom funkcję [Dodaj do strony głównej](#) z poziomu [Aplikac.](#).

-  > przycisk kierunkowy w lewo >  [Strona główna](#) > [Aplikac.](#) > [Ustawienia aplikacji](#) > Lista zainstalowanych aplikacji > [Dodaj do strony głównej](#)

Po uruchomieniu aplikacja jest wyświetlana w innym języku niż oczekiwany. Jak zmienić język?

Języki obsługiwane przez aplikację mogą się różnić od języków ustawionych w menu [Język](#) TV.

Możliwość zmiany języka zależy od dostawcy aplikacji. Zmień język w menu ustawień w aplikacji.

Aplikacja nie działa prawidłowo. Jakość jej obrazu jest niska.

Sprawdź połączenie sieciowe. W przypadku wolnego połączenia sieciowego aplikacja może nie działać lub jakość jej obrazu może być niska.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację. Więcej informacji na temat odinstalowywania aplikacji można znaleźć w „[Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami](#)”.

Usługi aplikacji są dostarczane nie przez TV, ale przez dostawcę usług aplikacji.

Przejdź do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy usługi aplikacji.

Ekran Smart Hub Pierwszy ekran pojawia się przy każdym włączeniu TV.

Wyłącz funkcję [Zaczynij od strony głównej Smart Hub](#) w obszarze [Opcja ekranu startowego](#).

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Opcja ekranu startowego](#) > [Zaczynij od strony głównej Smart Hub](#) 

Pliki multimedialne

Jeśli nie można odtwarzać plików, w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.

Niektóre pliki są przerywane podczas odtwarzania.

Ten problem może wystąpić w przypadku nieobsługiwanych plików lub plików o wysokiej szybkości transmisji bitów. Większość plików jest obsługiwana, ale niektóre pliki mogą nie być odtwarzane płynnie.

Nie można odtwarzać niektórych plików.

Niektóre pliki, które korzystają z nieobsługiwanego kodeka, mogą nie być odtwarzane.

Upewnij się, że kodek jest obsługiwany przez TV. Więcej informacji dotyczących obsługi kodeków zawiera część „Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki”.

Problemy z funkcją rozpoznawania głosu

Jeśli funkcje rozpoznawania głosu lub Bixby nie działają, poniższe kroki mogą pomóc rozwiązać problem.

Mikrofon jest wyłączony.

Włącz przełącznik mikrofonu w dolnej części TV. Za każdym razem, gdy przełącznik jest włączany lub wyłączany, na ekranie wyświetla się wyskakujące okienko wskazujące, czy mikrofon jest włączony, czy wyłączony.

-  Jeśli mikrofon jest wyłączony, nie działają wszystkie funkcje rozpoznawania głosu i niektóre funkcje dźwiękowe związane z mikrofonem.
-  Położenie i wygląd przełącznika mikrofonu mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Bixby odpowiada automatycznie.

TV może rozpoznać szum otoczenia lub codzienną rozmowę jako polecenie dla Bixby.

Wyłącz funkcję [Voice Wake-up](#) lub wybierz dla opcji [Wake-Up Sensitivity](#) ustawienie [Nisk..](#)

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Po powiedzeniu „Hi, Bixby” nieBixby ma odpowiedzi.

Gdy TV jest daleko lub hałas otoczenia jest tak głośny, TV może nie rozpoznawać głosu.

- Gdy odległość od TV wynosi od 3 do 4 m, zapewniona jest optymalna wydajność. Spójrz na ekran TV i zacznij mówić.

Włącz funkcję [Budzenie bez użycia rąk](#).

-  > [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Budzenie bez użycia rąk](#)

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

W odróżnieniu do innych funkcji pilot Pilot Samsung Smart nie obsługuje funkcji rozpoznawania głosu. Brak odpowiedzi, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent głosowy.

Połączenie między pilotem i TV mogło zostać przerwane. Spróbuj sparować pilota z TV.

Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu TV, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

Ponadto, jeśli pilot nie działa prawidłowo lub jego reakcja jest bardzo wolna, bateria może być rozładowana lub wyczerpana.

- Naładuj pilota za pomocą portu USB (typu C) na spodzie lub obróć pilota, aby odsłonić ogniwo słoneczne.
 - Można sprawdzić stan naładowania baterii pilota Pilot Samsung Smart z ogniwem solarnym w opcji  >  (przycisk kierunkowy w lewo) > [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Oszczędzanie energii](#) > [Poziom naładowania baterii pilota](#). [Spróbuj](#)

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- Jeśli pilot ma baterie, wymień je na nowe.

Podczas rozpoznawania głosu pojawia się komunikat o dużym obciążeniu i funkcja nie działa.

Odłącz, a następnie podłącz przewód zasilający TV i ponów próbę po 1 minucie i 30 sekundach. Kontrola serwera rozpoznawania głosu może chwilę potrwać.

Chcę wyświetlić informacje pogodowe dotyczące wybranego obszaru.

Wyдай polecenie głosowe z podaniem nazwy obszaru.

Inne problemy

Skorzystaj z poniższych procedur, aby rozwiązać inne problemy, które mogą wystąpić w związku z produktem.

TV silnie się nagrzewa.

Oglądanie na urządzeniu TV przez długi czas powoduje nagrzewanie się panelu.

Ciepło takie jest odprowadzane przez wewnętrzne otwory wentylacyjne w górnej części obudowy TV.

Dolna część może jednak być gorąca w dotyku po długotrwałym użytkowaniu.

Należy stale pilnować dzieci oglądających na urządzeniu TV, aby nie dotykały urządzenia TV.

Nagrzewanie się nie jest jednak spowodowane wadą konstrukcyjną i nie wpływa na funkcjonalność TV.

Z TV wydobywa się woń tworzywa sztucznego.

Jest to normalne zjawisko, które z czasem ustąpi.

Ustawienia są kasowane po upływie 5 minut lub po każdym wyłączeniu TV.

Gdy dla opcji **Tryb użytkowania** wybrane jest ustawienie **Tryb sklepowy**, ustawienia audio i wideo TV są automatycznie resetowane co 5 minut.

Zmień ustawienie opcji **Tryb użytkowania** na **Tryb domowy**.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Tryb użytkowania** > **Tryb domowy**



Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

TV jest przechylony na bok.

Zdemontuj, a następnie zamontuj ponownie podstawę TV.

Podstawa chwieje się lub jest wygięta.

Zapoznaj się z instrukcją Unpacking and Installation Guide i upewnij się, że podstawa jest prawidłowo zamontowana.

Chcę wiedzieć, jak mocować i zdejmować podstawę TV.

Szczegółowe informacje na temat mocowania podstawy zawiera Unpacking and Installation Guide.

Aby zdjąć podstawę, wykonaj kroki mocowania w odwrotnej kolejności.

Unpacking and Installation Guide jest do pobrania z witryny firmy Samsung Electronics pod adresem <https://www.samsung.com/support/>.

Pojawi się obraz POP (wewnętrzna reklama telewizora TV).

Zmień ustawienie opcji [Tryb użytkowania](#) na [Tryb domowy](#).

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Tryb użytkowania](#) > [Tryb domowy](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Ekran jest wyłączony, ale słychać szum.

Nawet gdy ekran jest wyłączony, może być słyszalny szum, jeśli produkt wykonuje zadania w tle. Po zakończeniu zadań szum nie będzie słyszalny.

- Na przykład podczas działania SmartThings lub ponownego łączenia sieci przez Wi-Fi mogą być słyszalne szумы.

Z TV wydobywają się trzaski.

Trzaski może wywoływać rozszerzanie i kurczenie się obudowy TV.

Nie jest to oznaką usterki produktu.

Z TV można bezpiecznie korzystać.

Z TV wydobywa się brzęczenie.

W TV zastosowano szybkie obwody przełączające i płynie w nim prąd o dużym natężeniu. W zależności od poziomu jasności TV może pracować nieco głośniejsze niż konwencjonalny telewizor.

TV przeszedł rygorystyczne procedury kontroli jakości, które spełniają nasze wysokie wymagania odnośnie sprawności i niezawodności.

Pewien hałas wydobywający się z TV jest uważany za zjawisko normalne i nie stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztów.

Głos lektora w TV relacjonuje czynności wykonywane na ekranie.

Aby wyłączyć funkcję [Przewodnik głosowy](#), przesunąć fokus z opcji [Skróty dostępności](#) na opcję [Przewodnik głosowy](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby wyłączyć lub włączyć funkcję [Przewodnik głosowy](#). Aby wyświetlić menu [Skróty dostępności](#), wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk $\pm$ (Głośność) na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot.
- Naciśnij przycisk AD/SUBT. na pilocie standardowym lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE.

Diagnostyka nieprawidłowego działania TV

W przypadku problemów z TV i funkcją Smart Hub można przeprowadzić diagnostykę i skorzystać z funkcji resetowania.

Diagnostyka

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) [Spróbuj](#)

Sprawdź, czy produkt normalnie wyświetla obrazy i odtwarza dźwięki. Sprawdź, czy moduły i czujniki działają normalnie. Możesz także skonfigurować ustawienia związane z resetowaniem Smart Hub.

 Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- [Zasilanie](#)

Przeglądaj informacje o historii zasilania.

- [Informacje o wersji oprogramowania](#)

Sprawdź aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania i w razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji.

- [Test wideo](#)

Odtwórz filmy testowe, aby sprawdzić problemy z ekranem.

- [Test obrazu](#)

Użyj fotografii testowych, aby sprawdzić problemy z ekranem.

- [Test dźwięku](#)

Odtwórz dźwięki testowe, aby sprawdzić jakość dźwięku.

- [Pilot](#)

Sprawdź, czy nie ma problemów z połączeniem lub przyciskami Pilot.

- [Rozwiązywanie problemów z HDMI](#)

Wybierz port HDMI i sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.

- [Sygnał HDMI](#)

Sprawdź sygnały, zapisy sygnałów i połączenia urządzeń zewnętrznych.

- [Kontrola HDMI-CEC](#)

Sprawdź, czy połączenie HDMI-CEC nie działa nieprawidłowo.

- [Test połączenia Smart Hub](#)

Sprawdź połączenie sieciowe.

- [Wi-Fi](#)

Sprawdź, czy moduł Wi-Fi działa normalnie. Jeśli w pobliżu nie ma dostępnego punktu dostępu (access point, AP), może to wyglądać na awarię.

- [Bluetooth](#)

Sprawdź, czy moduł Bluetooth działa normalnie.

- [Moduł IoT](#)

Sprawdź, czy moduł Moduł IoT działa normalnie.

- [Czujnik przyspieszenia](#)

Sprawdź, czy moduł Czujnik przyspieszenia działa normalnie.

- [Czujnik światła](#)

Sprawdź, czy czujnik natężenia światła działa normalnie.

- [Test mikrofonu](#)

Sprawdź, czy moduł mikrofonu działa normalnie.

- [Sygnał transmisji](#)

Sprawdź stan bieżącego sygnału telewizyjnego.

- [Resetuj Smart Hub](#)

Zresetuj informacje Smart Hub.

Nie można wybrać opcji Sygnał transmisji w obszarze Diagnostyka.

Sprawdź, czy bieżący kanał jest kanałem cyfrowym.

Funkcja [Sygnał transmisji](#) jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.

-  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Sygnał transmisji](#)

Resetuj usługę Smart Hub

Resetowanie wszystkich ustawień funkcji Smart Hub do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich informacji związanych z kontami Samsung, kont powiązanych serwisów, umów serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart Hub.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#) [Spróbuj](#)

Resetowanie obrazu

Resetuje domyślne ustawienia bieżącego trybu obrazu.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Obraz](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Resetowanie obrazu](#) [Spróbuj](#)

Zeruj dźwięk

Resetuje domyślne ustawienia dźwięku.

-  > ≡ (przycisk kierunkowy w lewo) > ⚙️ [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Dźwięk](#) > [Ustawienia eksperckie](#) > [Zeruj dźwięk](#) [Spróbuj](#)

Uzyskiwanie pomocy technicznej

W przypadku problemów z TV można uzyskać bezpośrednią pomoc firmy Samsung.

Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie zdalne

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Zarządzanie zdalne](#) [Spróbuj](#)

Po wyrażeniu zgody na naszą umowę serwisową można za pomocą funkcji [Zarządzanie zdalne](#) uzyskać dostęp do zdalnej pomocy technicznej i zlecić pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalną diagnostykę TV, usuwanie problemów i aktualizację oprogramowania TV za pośrednictwem Internetu. Funkcję [Zarządzanie zdalne](#) można także włączyć i wyłączyć.

 Ta funkcja wymaga połączenia sieciowego.

Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [O urządzeniu TV](#) [Spróbuj](#)

Wyświetlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obsługi klientów, numeru modelu TV, wersji oprogramowania TV, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji, które mogą być wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.

 Informacje te można także obejrzeć, skanując kod QR TV.

 Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 5 sekund. W przypadku standardowego pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Odtwórz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk należy naciskać do chwili wyświetlenia okna podręcznego z informacjami dla klienta.

Zamówienie serwisu

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Prośba o pomoc techniczną](#) [Spróbuj](#)

W przypadku problemów z TV można zamówić serwis. Wybierz pozycję opisującą napotkany problem, wprowadź żądany element, przesuń fokus do opcji [Dalej](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybierz opcję [Poproś teraz](#) > [Wyślij](#) lub [Podaj termin](#) > [Wyślij prośbę](#) > [Wyślij](#). Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane. Centrum obsługi klientów firmy Samsung skontaktuje się z Tobą w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy serwisowej.

 Należy zaakceptować warunki korzystania z zamówionego serwisu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

 Ta funkcja wymaga połączenia sieciowego.

Przewodnik dostępności

Przewodnik dotyczący menu i zdalnego sterowania stanowiący pomoc dla osób niedowidzących.

Poznaj ekran Menu

Zapoznaj się z menu na ekranie TV. Po włączeniu TV przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

Korzystanie z pilota

Można wyświetlić opis przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot.

 Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart lub Pilot

Pilota należy trzymać przyciskami do siebie. Strona z przyciskiem w lewym górnym rogu to górna część pilota.

Opis pilota Pilot Samsung Smart lub Pilot

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota mogą różnić się w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Od góry do dołu i od lewej do prawej:

- Przycisk  znajduje w lewym górnym rogu.
- Z 2 przycisków pod przyciskiem  na pilocie Pilot Samsung Smart, lewy to przycisk , natomiast prawy to przycisk .
- Pomiędzy przyciskiem  a przyciskiem  na pilocie Pilot Samsung Smart znajduje się mała dioda LED (mikrofon), ale nie można jej wyczuć ręką.
- Spośród 2 poniższych, przycisk  na pilocie Pilot, dostępnym z serią CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED (z wyjątkiem modelu CU77**/DU77**), lewy przycisk to , a prawy to .

- Jeśli podczas oglądania programu naciśniesz przycisk , a następnie wybierzesz przycisk numeryczny/kolorowy i naciśniesz przycisk kierunkowy w dół, zostaną wyświetlone opcje [Nagrania](#), [Menedżer harmonogr.](#), [Timeshift](#), [Stop](#) (gdy uruchomiona jest funkcja Nagrywaj lub Timeshift), [Informacje](#), czerwony, zielony, żółty i niebieski przycisk.

 Funkcja [Nagrywaj](#) i [Timeshift](#) może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.

- Pod tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk i duży zewnętrzny okrągły przycisk. Okrągły przycisk to Wybierz, a duży zewnętrzny okrągły przycisk składa się z 4 przycisków kierunkowych (góra / dół / lewo / prawo).
- Pod przyciskiem kierunkowym znajdują się trzy przyciski: jeden po lewej stronie, jeden po prawej stronie i jeden pośrodku. Po lewej stronie znajduje się przycisk , natomiast po prawej stronie przycisk . Okrągły przycisk pośrodku to przycisk .
- Jeśli naciśniesz przycisk  podczas oglądania programu TV, obraz na ekranie zatrzyma się i pojawi się pasek sterowania. Dostępne przyciski to [Przewijanie w tył](#), [Odtwórz](#), [Pauza](#), [Przewij. do przodu](#), [Zatrzymaj funkcję Timeshift.](#), [Nagrywaj](#), [Idź do programu na żywo](#) i [Informacje](#). Naciśnięcie przycisku kierunkowego w górę powoduje przejście do ekranu odtwarzania i umożliwia sprawdzenie rzeczywistego czasu nadawanego programu oraz czasu przesunięcia.

 Z funkcji [Powolne przewijanie w tył](#) lub [Powolne przewijanie do przodu](#) można korzystać po wybraniu opcji [Pauza](#).

 Aby można było korzystać z funkcji, Nagrywaj lub Timeshift, należy podłączyć urządzenie USB.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- Pod przyciskiem  znajdują się dwa cienkie poziome przyciski. Przyciski te wystają nad powierzchnię bardziej niż pozostałe przyciski pilota. Po lewej to przycisk regulacji głośności, a po prawej to przycisk zmiany kanałów. Przyciski kołyskowe należy popchnąć od dołu lub od góry, aby zmienić kanał lub głośność.
 - Krótkie naciśnięcie przycisku $+/-$ (Głośność) powoduje wyciszenie dźwięku.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku $+/-$ (Głośność) powoduje wyświetlenie menu [Skróty dostępności](#).
 - Krótkie naciśnięcie przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał) powoduje wyświetlenie ekranu [Przewodnik](#).
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał) powoduje wyświetlenie ekranu [Lista kanałów](#).

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z menu dostępności

Zobacz, jak używać funkcji menu Dostępność oraz opis tych funkcji.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Uruchamianie menu Skrótów dostępności

Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcje dostępności takie jak [Przewodnik głosowy](#), [Opis audio](#), [Napisy w wersji audio](#), [Wyłącz obraz](#), [Powiększanie](#), [Wysoki kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Menu powiększenia i tekst](#), [Odcienie szarości](#), [Odwrocenie koloru](#), [SeeColors Mode](#), [Napisy](#), [Powiększenie okna języka migowego](#), [Spowolnij powtarzanie przycisku](#), [Automatyczne sortowanie menu](#) oraz przejść do stron [Naucz się korzystać z pilota](#), [Poznaj ekran Menu](#), [Poznaj funkcje gestów](#), [Wiele wyjść audio](#) i [Accessibility Settings](#).

- Pilot Samsung Smart / Pilot

Na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot, nieco poniżej jego środka, znajdują się obok siebie dwa poziome przyciski kołyskowe. Po lewej znajduje się przycisk regulacji głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku regulacji głośności powoduje wyświetlenie menu [Skróty dostępności](#).

Nawet jeśli dla opcji [Przewodnik głosowy](#) wybrano ustawienie [Wyłączone](#) lub wyciszenie, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku głośności zostanie włączony przewodnik głosowy dla funkcji [Skróty dostępności](#).

- Standardowy pilot

Naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE, aby otworzyć menu [Skróty dostępności](#).

Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą menu Ogólne

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Dostępność](#) [Spróbuj](#)

Do menu [Dostępność](#) można też przejść z menu ustawień TV. Zawiera ono dodatkowe opcje takie jak zmiany tempa działania funkcji [Przewodnik głosowy](#).

TV nie wypowiada nazwy tego menu, o ile funkcja [Przewodnik głosowy](#) nie została już włączona.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy, aby przejść do  [Menu](#), a następnie naciskaj przyciski kierunkowe w górę i w dół, aby przejść do opcji  [Ustawienia](#).
3. Naciśnij przycisk Wybierz i naciśnij [Wszystkie ustawienia](#), aby otworzyć menu. Naciśnij przycisk Wybierz, aby załadować menu ustawień TV.
4. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do opcji [Ogólne i prywatność](#), a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć to menu.

5. Ustaw kursor na **Dostępność** i naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć menu.
6. Pierwszą opcją w wyświetlonym menu będzie **Ustawienia przewodnika głosowego**. Podświetl opcję **Ustawienia przewodnika głosowego**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7. Zostanie wyświetlone menu z opcjami zmiany ustawień **Przewodnik głosowy**, a także opcjami **Głośność**, **Szybkość**, **Ton** oraz **Głośność tła TV**.
8. Wybierz menu przy użyciu przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Menu aktywują się, gdy funkcja **Przewodnik głosowy** jest włączona.

Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą asystenta Bixby

 Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Asystent głosowy wybrano ustawienie Bixby.

 Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Aby można było skorzystać z funkcji asystenta Bixby, TV musi być skonfigurowany, dostrojony oraz podłączony do sieci. TV można podłączyć do sieci podczas konfiguracji wstępnej lub później przy użyciu menu ustawień.

Istnieje wiele poleceń głosowych, za pomocą których można sterować TV. Można z nich korzystać wraz z funkcją **Przewodnik głosowy**, co zapewnia reakcję głosową na polecenia głosowe. Można korzystać z pilota Pilot Samsung Smart, ale TV musi być podłączony do sieci.

Przed wypowiedzeniem polecenia naciśnij i przytrzymaj przycisk  (znajdujący się w pobliżu prawej górnej krawędzi pilota Pilot Samsung Smart, bezpośrednio po prawej stronie przycisku ), a następnie wypowiedz polecenie i zwolnij przycisk . TV potwierdzi polecenie.

Przykładowo możliwe są następujące operacje:

- Włączanie funkcji Przewodnik głosowy

Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Przewodnik głosowy”.

- Włączanie funkcji Opis audio

Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Opis audio”.

- Włączanie funkcji Wysoki kontrast

Naciśnij przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Wysoki kontrast”.

 Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Informacje na temat funkcji menu Dostępność

- **Ustawienia przewodnika głosowego**

Ta funkcja działa na każdym ekranie TV i jeśli jest włączona, wypowiadane są aktualne ustawienia TV oraz szczegóły dotyczące oglądanego programu. Mogą być odczytywane informacje takie jak wybrana głośność, bieżący kanał i opis programu. Odczytywane są także informacje o programach wyświetlane na ekranie **Przewodnik**.

- **Ustawienia opisu audio**

Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.

- **Ustawienia napisów w wersji audio**

Ta funkcja jest przeznaczona dla użytkowników niedowidzących i odczytuje napisy wyświetlane w materiałach wideo. Możliwa jest zmiana głośności lub szybkości odtwarzania napisów dźwiękowych.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wyłącz obraz**

Wyłączenie ekranu TV i pozostawienie jedynie dźwięku w celu ograniczenia ogólnego zużycia energii. Gdy ekran jest wyłączony, po naciśnięciu na pilocie przycisku innego niż regulacja głośności (Volume) i zasilanie (Power), ekran TV włącza się ponownie.

- **Powiększanie**

Powiększ ekran, aby powiększyć obraz lub tekst. Możesz dostosować poziom powiększenia lub przesunąć obszar powiększenia, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 Funkcja **Powiększanie** może nie działać w niektórych menu lub ekranach.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wysoki kontrast**

Wyświetlanie wszystkich menu z nieprzezroczystym czarnym tłem i białą czcionką, zapewniającą maksymalny kontrast.

 Jeśli funkcja **Wysoki kontrast** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

- **Ustawienia Relumino Mode**

Ta funkcja zwiększa kontrast i jasność ekranu oraz podkreśla kontury obrazów, dzięki czemu widzowie o słabym wzroku mogą lepiej widzieć ekran.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy to TV telewizja lub HDMI. W przypadku niektórych filmów może być niedostępna.

 Ten sygnał wejściowy może się różnić w zależności od modelu i regionu geograficznego.

- **Tryb razem**

Pokazuje ekran wyświetlany, gdy tryb **Relumino Mode** jest włączony, a ekran jest wyświetlany, gdy tryb jest wyłączony, stronami obok siebie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Menu powiększenia i tekst**

Powiększanie ważnych elementów na ekranie takich jak nazwy programów.

- **Odcienie szarości**

Zmiana kolorystyki ekranu TV na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane przez kolory.

 Jeśli funkcja **Odcienie szarości** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Odwrócenie koloru**

Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie TV, aby zwiększyć czytelność informacji.

 Jeśli funkcja **Odwrócenie koloru** jest włączona, niektóre pozycje menu **Dostępność** nie są dostępne.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **SeeColors Mode**

Ta funkcja pomaga użytkownikom ze ślepotą barw doświadczać bogatszych kolorów. Użyj tej funkcji, aby dostosować kolory do swoich unikalnych warunków oglądania, dzięki czemu uzyskasz bogatsze kolory na ekranie.

 Podczas używania trybu **SeeColors Mode** niektóre menu są wyłączone.

 W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.

- **Naucz się korzystać z pilota**

Umożliwia zaprogramowanie nazw i funkcji przycisków na pilocie. Naciśnięcie na tym ekranie przycisku zasilania (lewy górny przycisk) spowoduje wyłączenie TV, ale gdy zostanie naciśnięty dowolny inny przycisk, przez głośniki TV zostanie wypowiedziana nazwa przycisku wraz z krótkim opisem jego funkcji. Ten tryb nauki ułatwia zapoznanie się z rozmieszczeniem i działaniem przycisków pilota bez zakłócania normalnej pracy TV. Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wyjść z trybu **Naucz się korzystać z pilota**.

- **Poznaj ekran Menu**

Zapoznaj się z menu na ekranie TV. Po włączeniu TV przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

- **Ustawienia napisów**

Wyświetlanie napisów w programach, które zapewniają taką opcję.

 Przy oglądaniu kanałów z urządzenia zewnętrznego, np. dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, włącz funkcję napisów na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

- **Ustawienia powiększenia okna języka migowego**

Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję.

- **Wiele wyjść audio**

Pozwala jednocześnie włączyć głośniki TV i słuchawki Bluetooth przeznaczone dla osób niedosłyszących. Osoby niedosłyszące mogą wtedy ustawić wyższą głośność swoich słuchawek Bluetooth niż głośność głośnika TV, co umożliwia słuchaczowi i jego rodzinie słuchanie TV z komfortowym poziomem głośności TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie**

Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie podczas korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania.

- **Automatyczne sortowanie menu**

Automatycznie sortuje często używane pozycje menu.

Korzystanie z TV z włączoną funkcją Przewodnik głosowy

Można włączyć funkcję Przewodnik głosowy, która służy do opisywania na głos opcji menu w celu ułatwienia obsługi osobom niedowidzącym.

Zmiana kanału

Kanał można zmienić na trzy różne sposoby. Po każdej zmianie kanałów wypowiadane są informacje dotyczące nowego kanału. Sposoby zmiany kanału zostały przedstawione poniżej.

- **Lista kanałów**

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał) powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**. Użyj przycisku kierunkowego w górę lub w dół, aby przejść do kanału i naciśnij przycisk Wybierz.

- **Przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał)**

Prawy wystający przycisk z dwóch przycisków pośrodku pilota Pilot Samsung Smart lub Pilot to przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał). Aby zmienić kanał, naciśnij w górę lub w dół przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał). Aby zmienić kanał, naciśnij na standardowym pilocie przycisk CH w górę lub w dół.

- **Przycisk Liczby**

Naciśnij przycisk  lub  na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot, aby otworzyć wirtualną klawiaturę numeryczną, wprowadź numer, a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Na standardowym pilocie naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer kanału.

Wprowadzanie wartości liczbowej na ekranie za pośrednictwem pilota Pilot Samsung Smart lub Pilot

Wirtualny panel numeryczny umożliwia wprowadzanie cyfr np. podczas wprowadzania numeru kanału lub kodu PIN.

Naciśnij przycisk  lub  na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot, aby wyświetlić na ekranie wirtualny panel numeryczny z 2 rzędami przycisków. Funkcja Przewodnik głosowy wyemituje komunikat głosowy „wirtualny panel numeryczny, 6”, co oznacza, że na ekranie jest wyświetlony pasek cyfr, a fokus znajduje się na cyfrze 6. Pasek zawiera następujące przyciski:

- W górnym wierszu wyświetlana jest lista najczęściej oglądanych kanałów.
- W dolnym rzędzie: Od lewej: Panel przycisków kolorowych, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Usun

 Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Opcje, które można wybrać na wirtualnej klawiaturze numerycznej, mogą się różnić w zależności od trybu wyświetlania.

Po rzędzie można poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz, aby wybrać panel numeryczny. Po wybraniu wszystkich wymaganych cyfr (na przykład 123) naciśnij przycisk kierunkowy, aby przejść do opcji **Gotowe**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby zakończyć.

Aby wprowadzić numer kanału, można wprowadzić numer, a następnie wybrać opcję **Gotowe** w górnym rzędzie, ewentualnie wprowadzić numer i poczekać. Po chwili kanał się zmieni i wirtualna klawiatura numeryczna zniknie z ekranu.

Zmiana głośności

- Pilot Samsung Smart / Pilot

Przycisk $\pm$ (Głośność) po lewej stronie służy co regulacji głośności. Za każdym razem, gdy następuje zmiana głośności, wypowiedzana jest informacja o nowym poziomie głośności.

Lewy wystający przycisk z dwóch przycisków pośrodku pilota Pilot Samsung Smart lub Pilot to przycisk $\pm$ (Głośność). Aby zmienić głośność, naciśnij w górę lub w dół przycisk $\pm$ (Głośność).

- Standardowy pilot

Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk VOL na pilocie standardowym w górę lub w dół.

Korzystanie z informacji o programie

Podczas oglądania na urządzeniu TV naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić informacje o programie, które wyświetlą się w górnej części ekranu. Funkcja Przewodnik głosowy wypowiada tekst napisów programu lub audiodeskrypcji, jeśli są dostępne. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Funkcja Przewodnik głosowy wypowie szczegółowe informacje takie jak streszczenie programu.

Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby wyświetlić następne pozycje na tym samym kanale. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę lub w dół, aby przejść do innych kanałów i sprawdzić pozycje nadawane w tym samym czasie.

Naciśnij przycisk , aby powrócić lub zamknąć szczegóły programu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z przewodnika

Dostępne są zestawienia programu poszczególnych kanałów.

Aby podczas oglądania telewizji sprawdzić informacje dotyczące programów na poszczególnych kanałach, naciśnij przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał) na pilocie Pilot Samsung Smart lub Pilot. Aby wyświetlić informacje dotyczące programu, użyj przycisków kierunkowych.

Przewodnik pozwala sprawdzić codzienne plany emisji programów dla poszczególnych nadawców oraz informacje o programach. Po wybraniu programów można zaplanować ich nagrywanie lub oglądanie.

Przewodnik można także otworzyć przy użyciu funkcji Bixby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Przewodnik”.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Informacje wyświetlane przez funkcję **Przewodnik** dotyczą wyłącznie kanałów cyfrowych. Kanały analogowe nie są obsługiwane.
-  Jeśli **Zegar** nie jest ustawiony, Przewodnik nie jest dostępny. W pierwszej kolejności ustaw **Zegar**. ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Menedżer systemu** > **Czas** > **Zegar**) 
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

W razie konieczności ponownego ustawienia zegara wykonaj poniższe kroki.

1. Naciśnij przycisk , a następnie naciśnij lewy przycisk kierunkowy na pilocie.
2. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do ekranu  **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk Wybierz, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do opcji **Wszystkie ustawienia**.
4. Aby wyświetlić menu **Wszystkie ustawienia** w TV, naciśnij przycisk Wybierz.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu **Ogólne i prywatność**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
6. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu **Menedżer systemu**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7. Wybierz menu **Czas**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
8. Wybierz menu **Zegar**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
9. Wybierz menu **Tryb zegara**, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję **Auto** lub **Ręcznie**.

-  Po wybraniu opcji **Ręcznie** można przejść do znajdującego się poniżej menu **Data** lub **Czas**, aby ustawić godzinę lub datę.

Po wyświetleniu ekranu **Przewodnik** zostanie wyświetlona tabela z kanałami i programami. W górnych wierszach wyświetlany jest wybrany typ filtra i godzina. W każdym rzędzie po lewej znajduje się nazwa kanału, a po prawej programy nadawane na tym kanale.

Na ekranie **Przewodnik** można przechodzić pomiędzy kanałami za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a pomiędzy programami emitowanymi na tym kanale o różnych godzinach za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo.

Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku  lub  i przejście bezpośrednio do tego kanału. Można użyć przycisku , aby przejść do aktualnie emitowanego programu.

Po przesunięciu fokusu do programu usłyszysz szczegółowe informacje dotyczące wybranego programu. Po przesunięciu fokusu do innego kanału usłyszysz nazwę i numer kanału oraz szczegółowe informacje o programie. Jeśli przejdziesz do innego dnia, przy pierwszym programie z danego dnia zostanie wypowiedziana data. Data nie jest powtarzana, więc jeśli nie masz pewności, co do daty, możesz przejść do przodu lub do tyłu o 24 godziny, a wtedy data zostanie wypowiedziana.

Oglądanie bieżącego programu

Na ekranie **Przewodnik** przejdź do programu emitowanego w danej chwili, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby przejść do oglądania programu TV na wybranym kanale i programie.

Inne opcje w przewodniku

Na ekranie **Przewodnik** przejdź do przyszłego programu, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne z poniższymi funkcjami.

Po tym menu należy się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a następnie nacisnąć przycisk Wybierz, aby wybrać odpowiednią opcję. Jeśli chcesz zamknąć menu i powrócić do ekranu **Przewodnik**, naciśnij przycisk .

 W przypadku aktualnie oglądanego programu naciśnij przycisk Wybierz.

- **Nagrywaj**

Pozwala nagrać aktualnie oglądany program lub program na innym kanale.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Stop**

Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Edytuj czas nagrywania**

Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Programowanie wyświetlania**

Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.

- **Programowanie nagrywania**

Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Więcej informacji na temat funkcji **Programowanie nagrywania** zawiera część „Nagrywanie”.

- **Anuluj zaprogramowane wyświetlanie**

Pozwala anulować zaplanowane sesje oglądania.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Anuluj zaprogramowane nagrywanie**

Pozwala anulować zaplanowane nagrywanie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Wyświetl szczegóły**

Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić w zależności od nadawanej transmisji. Jeśli wraz z programem nie są nadawane szczegóły na jego temat, żadne informacje nie pojawią się na ekranie.

Naciśnij przycisk Wybierz dla opcji **Wyświetl szczegóły**. Spowoduje to wyświetlenie okna podręcznego szczegółów dla tego programu wraz ze streszczeniem. W oknie podręcznym szczegółów znajdują się szczegółowe informacje oraz opcja **OK**. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami naciśnij przycisk Wybierz na pilocie, aby zamknąć okno podręczne.

Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania

Konfigurowanie TV do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego dnia.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona .

 Aby skonfigurować planowanie oglądania, musisz najpierw ustawić zegar TV ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Menedżer systemu](#) > [Czas](#) > [Zegar](#)) i ustawić czas.

[Spróbuj](#)

Ustawianie funkcji zaplanowanego wyświetlania

Można ustawić wyświetlanie harmonogramu na dwóch ekranach.

- **Ekran Przewodnik**

Na ekranie [Przewodnik](#) wybierz program, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybierz opcję [Programowanie wyświetlania](#) w wyświetlonym menu podręcznym.

- **Ekran informacji o programie**

Podczas oglądania TV naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszły program, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Aby zaplanować oglądanie programu, wybierz opcję [Programowanie wyświetlania](#).

Anulowanie pozycji zaplanowanego wyświetlania

Istnieją dwa sposoby, aby anulować zaplanowane oglądanie.

- Anulowanie zaplanowanego wyświetlania na ekranie **Przewodnik**
 1. Naciśnij przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał), aby przejść do ekranu **Przewodnik**.
 2. Przejdź do programu, aby anulować harmonogram oglądania, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
 3. Przejdź do opcji **Anuluj zaprogramowane wyświetlanie**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
 4. Gdy pojawi się okno podręczne z pytaniem, czy chcesz anulować wybrany harmonogram wyświetlania, wybierz opcję **Tak**. Harmonogram oglądania zostaje anulowany i wyświetla się ekran **Przewodnik**.
- Anulowanie zaplanowanego oglądania na ekranie **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**
 1. Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij przycisk  lub .
 2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do panelu sterowania.
 3. Naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić ekran **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**.

 Jeśli TV obsługuje funkcję **Nagrania**, naciskaj przyciski kierunkowe, aby przejść do opcji **Harmonogramy**.
 4. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do opcji **Harmonogramy**.
 5. Przy użyciu przycisku kierunkowego w dół przejdź do listy programów zaplanowanych do oglądania.
 6. Przy użyciu przycisku kierunkowego w prawo przejdź do opcji **Usuń**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć wybraną pozycję.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Lista kanałów

Kanały dostępne w TV można wyświetlić na liście.

Funkcja **Lista kanałów** umożliwia zmianę kanałów oraz sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych podczas oglądania TV.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał) powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.

 Kursor znajduje się na aktualnie oglądanym kanale oraz wyświetlana jest nazwa i numer kanału wraz z tytułem programu.

Po liście kanałów można się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół (strony w górę i w dół można zmieniać za pomocą przycisku $\wedge/\vee$ (Kanał)). Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku  lub  i przejście bezpośrednio do tego kanału.

Naciskaj lewy przycisk kierunkowy na ekranie **Lista kanałów**, aby przejść do opcji Lista kategorii. Do poruszania się po tej liście służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Naciśnij przycisk Wybierz, aby wybrać żądaną kategorię z obszaru Lista kategorii. Lista kategorii zawiera **Wszystkie**, **Samsung TV Plus**, **Ulubione** i **Typ kanału**. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do kanału, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Edytuj kanały**

Kanały zapisane w TV można edytować.

- **Wszystkie kanały**

Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.

 Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie **Naziemne**, **Kablowe** lub **Satelitarne**.

- **Samsung TV Plus**

Gdy TV jest połączony z siecią, można oglądać popularne emisje lub najciekawsze programy z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłego kanału, dostępny jest dzienny harmonogram programów **Samsung TV Plus**.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ulubione**

Wyświetla opcje od **Ulubione 1** do **Ulubione 5**. Do poruszania się pomiędzy listami ulubionych służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Na liście kanałów zostaną wtedy wyświetlone tylko kanały z tej listy.

- **Typ kanału**

Filtrowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja **Typ kanału** może być używana tylko wtedy, gdy kanały zawierają informację o typie.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.

Nagrywanie

Dowolny program można nagrać na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do gniazda USB.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za pośrednictwem ekranu przewodnika:

Aby nagrać aktualnie włączony program, otwórz ekran Przewodnik, naciskając przycisk $\wedge/\vee$ (Kanał), przejdź do programu, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do opcji **Nagrywaj**. Naciśnij przycisk Wybierz, aby nagrać program. Nastąpi powrót do przewodnika po programach. Nagrywanie kończy się automatycznie w momencie zakończenia programu.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, gdy wyświetlany jest nagrywany program. Pojawi się pasek sterowania. Przesuń fokus do opcji **Zatrzymaj nagrywanie**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję **Stop**.

Aby nagrać program, który jest emitowany później, przejdź do niego na ekranie **Przewodnik**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Do poruszania się po tym menu służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Przejdź do opcji **Programowanie nagrywania**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Usłyszysz komunikat, że nagrywanie programu zostało ustawione, i nastąpi powrót do przewodnika po programach.

Obok tytułu programu pojawi się ikona  oznaczająca, że jest ustawione jego nagrywanie. Aby dowiedzieć się, czy jest ustawione nagrywanie programu, lub anulować zaplanowane nagranie, naciśnij przycisk Wybierz po zaznaczeniu programu. Jeśli jest już ustawione jego nagrywanie, menu będzie zawierało opcję **Anuluj zaprogramowane nagrywanie**. Przycisk Wybierz można nacisnąć, aby anulować zaplanowane nagrywanie; można również nacisnąć przycisk , aby powrócić do przewodnika po programach bez anulowania nagrywania.

Nagrywanie oglądanego programu

Aby wyświetlić menu nagrywania programu lub uruchomienia funkcji Timeshift, podczas oglądania programu naciśnij dwukrotnie przycisk  lub naciśnij przycisk , a następnie przycisk Wybierz. W menu można wybrać następujące funkcje:

- **Nagrywaj**

Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania oglądanego programu.

- **Timeshift**

Uruchamia funkcję Timeshift.

- **Stop**

Zatrzymuje nagrywanie lub funkcję Timeshift.

- **Informacje**

Wyświetlenie szczegółowych informacji o oglądanym programie.

Zaplanowanie nagrywania przy użyciu okna informacji o programie

Podczas oglądania programu naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić okno informacji o programie. W oknie informacji o programie użyj przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, aby wybrać przyszły program, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Aby zaplanować nagrywanie programu, wybierz opcję **Programowanie nagrywania**.

Zmiana czasu nagrywania

Podczas nagrywania programu z bieżącej emisji, można określić, jak długo ma on być nagrywany.

Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby wyświetlić pasek sterowania w dolnej części ekranu. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji **Edytuj czas nagrywania**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlona skala z suwakiem i usłyszysz aktualnie ustawiony czas nagrywania. Przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo i w prawo zmień czas, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Usłyszysz o menu zawierającym informacje o czasie nagrywania. Aby powrócić do oglądanego programu, naciśnij przycisk  na pilocie.

 Maksymalny czas nagrywania różni się w zależności od pojemności urządzenia USB.

Oglądanie nagranych programów

1. Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij przycisk  lub .
2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przejść do panelu sterowania.
3. Wybierz opcję **Menedżer harmonogr.** lub **Nagrania**, aby przejść do ekranu **Nagrywanie i Menedżer harmonogramu**.

Aby odtworzyć program, za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przechodź między tytułami programów. Następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby odtworzyć program, albo naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do listy opcji. Do poruszania się pomiędzy opcjami na liście służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Można odtworzyć, usunąć lub skasować program albo wyświetlić jego szczegóły.

Wybierz opcję **Odtwórz**, aby odtworzyć program. Zacznie się odtwarzanie programu. Jeśli program był już częściowo obejrzany, na ekranie zostanie wyświetlone okno podręczne z opcjami **Odtwórz** (od początku), **Wznów** (od miejsca, gdzie przerwano oglądanie) lub **Anuluj**. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Usuwanie nagranego programu

Można usunąć dowolny nagrany program.

1. Przejdź do listy **Nagrania**, aby usunąć nagrany program.
2. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do nagrania, które chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do listy z 3 opcjami.
4. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do opcji **Usuń**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 Zostanie zadane pytanie, czy chcesz usunąć wybraną pozycję.

5. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do przycisku **Usuń**, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć ten tytuł programu.

 Program zostanie usunięty i nastąpi powrót do listy **Nagrania**.

Korzystanie z funkcji Smart Hub

W tej części znajdują się informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do aplikacji, gier, filmów i innych treści za pośrednictwem serwisu Smart Hub.

Smart Hub

Korzystaj z różnych treści Smart Hub oferowanych przez TV Samsung.

-  Niektóre usługi Smart Hub są płatne.
-  Aby skorzystać z funkcji inteligentnych, podłącz się do sieci, wyraż zgodę na warunki i zaloguj się za pomocą Twojego konta Samsung.
-  Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od usługodawcy, języka lub regionu geograficznego.
-  Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z Internetem.

Naciśnij przycisk . Nastąpi przekierowanie do Pierwszy ekran treści, z których aktualnie korzystasz. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy i spróbuj przenieść kursor na inne elementy.

Korzystaj z różnych treści Smart Hub w następujący sposób: [Konto Samsung](#), [Wyszukaj](#), [Ambient](#) lub [Sztuka](#), [Daily+](#), [Gra](#), [Strona główna](#), [Menu](#), [Opcje prywatności](#)

-  Obsługiwana zawartość Smart Hub może się różnić w zależności od modelu i obszaru geograficznego.

Korzystanie ze strony Pierwszy ekran usługi Smart Hub

Po lewej stronie ekranu Smart Hub Pierwszy ekran znajduje się menu statyczne przedstawione poniżej. Pozwala szybko i łatwo skorzystać z dostępnych pozycji menu w celu uzyskania dostępu do głównych ustawień TV lub urządzeń zewnętrznych, wyszukiwania oraz aplikacji.

- **Konto Samsung**

Przejdź do ekranu **Konto Samsung**, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z konta Samsung”.

- **Wyszukaj**

Wyszukuj kanały, programy, filmy i aplikacje oferowane przez Smart Hub.

 Aby skorzystać z usługi wyszukiwania, upewnij się, że TV jest podłączony do sieci.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

- **Ambient**

Ustaw TV tak, aby wyświetlał żądane treści, takie jak godzina lub pogoda, gdy TV nie jest używany.

Aby wrócić do trybu TV z trybu **Ambient**, naciśnij  > przycisk kierunkowy w lewo >  **Strona główna**. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć ekran TV.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z trybu Ambient”.

- **Sztuka**

Gdy nikt nie ogląda niczego na TV lub gdy TV jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu **Sztuka** w celu edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.

 Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z trybu Sztuka”.

- **Daily+**

Oferuje wiele praktycznych aplikacji, w tym aplikację do ćwiczeń w domu, aplikację do rozmów wideo i aplikację zdalnych usług medycznych, umożliwiając wygodne prowadzenie różnych stylów życia w domu.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Informacje o ekranie głównym Daily+](#)”.

- **Gra**

Graj w gry na ekranie TV, podłączając kontroler do TV. Skonfiguruj ustawienia, aby zoptymalizować kontroler i urządzenie audio do grania w gry.

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Samsung Gaming Hub](#)”.

- **Strona główna**

Oglądaj różne programy TV. Instaluj różne aplikacje oferowane przez Smart Hub, takie jak filmy, muzyka i sport, oraz korzystaj z aplikacji z TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Strona główna](#)”.

- **Menu**

Zarządzaj urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do TV i konfiguruj ustawienia różnych funkcji dostępnych w TV.

 Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Informacje o Menu Pierwszy ekran](#)”.

- **Opcje prywatności**

Z TV w prosty sposób zarządzaj polityką prywatności dotyczącą usług związanych ze Smart Hub i weryfikuj, jak chronione są dane osobowe.

 Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia zgody nie będzie można korzystać z dodatkowych funkcji i usług. Aby wyświetlić cały tekst dokumentu [Warunki i prywatność](#) wybierz kolejno  >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Wszystkie ustawienia](#) > [Ogólne i prywatność](#) > [Warunki i prywatność](#).

[Spróbuj](#)

 Aby cofnąć zgodę na obowiązkowe warunki związane z serwisem Smart Hub, uruchom opcję [Resetuj Smart Hub](#) ( >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  [Ustawienia](#) > [Pomoc techn.](#) > [Konserwacja urządzenia](#) > [Diagnostyka](#) > [Resetuj Smart Hub](#)). [Spróbuj](#)

 Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

Uruchamianie instrukcji Instrukcja obsługi

W TV jest wbudowana instrukcja, którą można otworzyć.

 >  (przycisk kierunkowy w lewo) >  **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Otwórz Instrukcję obsługi**

Zapisana na stałe w pamięci instrukcja Instrukcja obsługi zawiera informacje o podstawowych funkcjach TV.

 Można także pobrać kopię instrukcji Instrukcja obsługi ze strony internetowej firmy Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Niebieska czcionka (np. [Internet](#)) oznacza opcje lub elementy menu.

Instrukcja Instrukcja obsługi Pierwszy ekran zawiera 1 rząd ikon menu. Użyj lewego i prawego przycisku kierunkowego, aby poruszać się po tym rzędzie. Naciśnij przycisk Wybierz, aby otworzyć część, którą chcesz przeczytać.

 Możesz użyć przycisków kierunkowych na pilocie, aby korzystać z funkcji na górze, takich jak [Wyszukaj](#), [Mapa strony](#) oraz [Indeks](#).

Instrukcja Instrukcja obsługi zawiera część zatytułowaną „**Naucz się korzystać z pilota**” w rozdziale „**Przewodnik dostępności**”. Jest ona szczególnie przydatna dla osób, które nie widzą dobrze przycisków na pilocie lub nie są pewne, do czego one służą. Gdy wyświetlana jest ta sekcja instrukcji Instrukcja obsługi, naciskanie przycisków na pilocie nie wpływa na działanie TV.

Korzystanie z funkcji Bixby

Dla opcji Asystent głosowy wybierz ustawienie Bixby. TV można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart lub TV.

Aby można było użyć funkcji Bixby, TV musi być podłączony do sieci oraz należy korzystać z mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart.

Aby skorzystać z funkcji Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart, wypowiedz polecenie do mikrofonu na pilocie, a następnie zwolnij przycisk w celu uruchomienia funkcji Bixby.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
-  Obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
-  Mikrofon w TV nie jest obsługiwany w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.

Uruchamianie funkcji Bixby

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie Pilot Samsung Smart. Gdy funkcja Bixby jest włączona w trybie słuchania, w dolnej części ekranu TV pojawia się ikona asystenta Bixby. Wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk. TV wyemituje zrozumiane polecenie, a następnie wykona odpowiednie zadanie.

-  Jeśli TV nie zrozumie polecenia, spróbuj ponownie z dokładniejszą wymową.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Szczegółowy opis poleceń głosowych zawiera [Discover Bixby](#). Naciśnij przycisk . W prawej dolnej części ekranu pojawi się ikona . Naciśnij przycisk Wybierz, aby przejść do ekranu [Discover Bixby](#).
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.