

105x75mm

BLOW

Bluetooth



TWS / STEREO

Głośnik Bluetooth



10m
BLUETOOTH V5.3




FM
FM RADIO



80w
MAX POWER

SOUNDWAVE

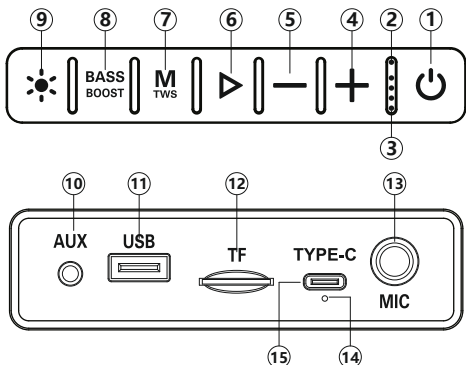

1. [☺] : Długie naciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie. (Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne)
2. [Niebieskie światło] : Wskaźnik funkcji.
3. [Białe światło] : Wskaźnik baterii.

4. [+] : Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij długo, aby odtworzyć następny utwór. Naciśnij długo, aby wybrać następną stację radiową w trybie FM.
5. [-] : Krótkie naciśnięcie zmniejsza głośność. Naciśnij długo, aby odtworzyć poprzednie utwory podczas odtwarzania muzyki. Naciśnij długo, aby wybrać poprzednią stację radiową w trybie FM.
6. [▶] : Krótkie naciśnięcie odtwarza/pauzuje, a długie naciśnięcie automatycznie wyszukana kanały w trybie FM. W trybie Bluetooth naciśnij długo przycisk odtwarzania, aby bezpośrednio połączyć połączenie Bluetooth.
7. [M] : Konwersja trybu krótkiego naciśnięcia: Bluetooth, FM, AUX, dysk U, karta TF. Długie naciśnięcie dla funkcji TWS.
8. [BASS] : Krótkie naciśnięcie może wzmocnić efekt basów.
9. [☺] : Krótkie naciśnięcie włącza światło otoczenia, długie naciśnięcie bezpośrednio wyłącza światło otoczenia.
10. [AUX] : Wejście audio AUX
11. [USB] : Włóż dysk USB, aby odtwarzać muzykę MP3. (Maksymalna pojemność robocza dla USB to 64 GB, jeśli więcej niż 64 GB, nie będzie działać)
12. [TF] : Włóż kartę TF, aby odtwarzać muzykę MP3. (Maksymalna pojemność robocza dla karty TF to 64 GB, jeśli więcej niż 64 GB, nie będzie działać)
13. [MIC] : Podłącz przewodowy mikrofon i zaśpiewaj piosenkę.
14. [Wskaznik ładowania] : Czerwone światło świeci się podczas ładowania, czerwone światło gaśnie, gdy jest w pełni naładowane, a zielone światło świeci.
15. [TYP-C] : Gniazdo ładowania, użyj kabla ładującego USB, aby połączyć się z ładowarką celu naładowania.

Działanie połączenia Bluetooth

Włącz, aby przejść do trybu Bluetooth. Następnie włącz mobilny Bluetooth i wyszukaj nazwę Bluetooth głośnika lub znajdź ciąg kodu cyfrowego do sparowania. Jeśli pojawi się monit o sparowanie hasła, wprowadź „0000” i kliknij potwierdź połączenie.

Działanie połączenia TWS

1. W trybie Bluetooth włącz jednocześnie dwa urządzenia głośnikowe Bluetooth, a następnie włącz dowolny głośnik i naciśnij długo przycisk, aby sparować z innym głośnikiem w celu połączenia, naciśnij długo ponownie, aby rozłączyć TWS.
2. Optymalna odległość połączenia między dwoma głośnikami Bluetooth wynosi około 5 metrów.

Instrukcja ładowania

1. Aby chronić wydajność baterii, unikaj korzystania z urządzenia podczas ładowania.
2. Uwaga: Urządzenie nie ma funkcji power banku, zabrania się podłączania innych urządzeń przez interfejs USB.
3. Użyj ładowarki 5 V 2 A podłączonej kablem USB do ładowania urządzenia, czerwone światło świeci się podczas ładowania, a czerwone światło jest wyłączone po pełnym naładowaniu, a zielone światło jest wyłączone.

Specyfikacja

Bluetooth: V5.3
Radio FM: Tak
Funkcja TWS (wymaga drugiego głośnika): Tak
Głośniki: 3"x2
Maksymalna moc wyjściowa: 80W
Zakres częstotliwości: 80Hz - 12KHz
Impedancja: 4 Ohm
Czułość: > = 80dB
Porty: AUX, USB, SD, DC, mikrofon
Wbudowana bateria: 3000mAh 3.7V
Ładowanie: prąd stały 5V/2A
Wymiary: 368x142x201mm
Waga: 2,7 kg

Rozwiązywanie problemów

1. Automatyczne wyłączenie po włączeniu

Bateria jest słaba, naładuj ją w pełni przed użyciem.

2. Odtwarzacz automatycznie się wyłącza lub uruchamia ponownie

Bateria jest słaba, naładuj ją w pełni przed użyciem.

3. Kontrolka ładowania nie świeci, nie ładuje się

Upewnij się, że kabel ładujący jest prawidłowo podłączony i czy nie jest uszkodzony lub normalny, użyj ładowarki 5 V-2 A do naładowania urządzenia.

4. Status Bluetooth jest cichy

Upewnij się, że Bluetooth jest prawidłowo sparowany, a urządzenie Bluetooth odtwarza, a głośność nie jest ustawiona na minimum.

5. Odtwarzanie karty TF/dysku U jest ciche

Sprawdź, czy karta TF jest włożona we właściwy kierunek i na swoim miejscu, czy dysk U jest włożony na swoim miejscu lub ma dobry kontakt; czy format muzyki na karcie TF lub dysku U jest poprawny (Uwaga: muzyka na karcie TF/dysku U obsługuje głównie skompresowane pliki audio MP3 i odtwarzanie plików audio bezstratnych WMA); czy głośność urządzenia jest ustawiona na minimum.

6. Tryb oszczędzania energii, automatyczne wyłączenie

W trybie Bluetooth, głośnik nie jest połączony z żadnym urządzeniem Bluetooth, i nie jest używany przez 15 minut, głośnik przejdzie w tryb oszczędzania energii i automatycznie się wyłączy.

Producent: PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

Nazwa produktu: Głośnik Bluetooth

Marka: BLOW

Model: SOUNDWAVE

Kod: 30-405#

Niniejszym Producent Prolech Sp. z o.o. oświadcza, że opisywane urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017, 2017/2102/EU. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: www.prolech.com.pl

Stary Puznów, 09.08.2024r.

Prolech Sp. z o.o.
Radosław Leszek
Prezes Zarządu



Wyprodukowano w Ch.R.L. dla firmy PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.pl | www.prolech.com.pl

PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.



SYMBOL BŁYSKAWICY W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA O TYM, ŻE W URZĄDZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ NIEODŁOŻNIE ELEMENTY POD „NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM”, KTÓRE MOGŁYBY SPOROZOWOZAGROZENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.



ZNAK WYKRZYKNIKA W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA O DOSTĘPNOŚCI ISTOTNYCH INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI (SERWISOWANIA) W DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE: ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI WILGOĆ.

105x75mm

BLOW

Bluetooth



TWS / STEREO

Bluetooth Speaker



10m
BLUETOOTH v5.3

SD


USB

FM
FM RADIO

2x 3"

80w
MAX POWER

SOUNDWAVE

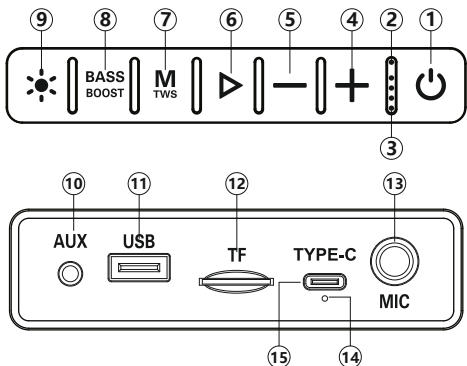

1. 【】 : Long press to power on/off. (Press and hold for 10 seconds to restore factory settings)
2. 【Blue light】 : Function indicator.
3. 【White light】 : Battery indicator.

4. 【+】 : Short press to increase volume. While playing music, long press to play the next music. Long press to select the next radio station when in FM mode.
5. 【-】 : Short press to decrease volume. Long press to play the previous songs when playing music, Long press to select the previous radio station when in FM mode..
6. 【▶】 : Short press to play/pause, and long press to automatically search for channels in FM mode. In the bluetooth mode, long press the play button to directly disconnect the bluetooth connection.
7. 【M】 : Short press mode conversion: Bluetooth, FM, AUX , U disk, TF card . Long press for TWS function.
8. 【BASS】 : Short press can enhance the bass effect.
9. 【*】 : Short press to turn on the ambient light, long press to directly turn off the ambient light.
10. 【AUX】 : AUX audio input
11. 【USB】 : Insert the USB disk to play MP3 music.(Max workable capacity for USB is 64 GB ,if more than 64 GB it can not work)
12. 【TF】 : Insert TF card to play MP3 music.(Max workable capacity for TF Card is 64 GB ,if more than 64 GB it can not work)
13. 【MIC】 : Plug in a wired microphone and singing a song.
14. 【Charging indicator】 : The red light is on when charging, the red light is off when fully charged and the green light is on.
15. 【TYPE-C】 : Charging jack, use a USB charging cable to connect with the charger for charging.

Bluetooth Connection Operation

Turn on to enter the Bluetooth mode. Then turn on the mobile Bluetooth and search the Bluetooth name of the speaker or find a string of digital code for pairing. If there is a prompt to pair the password, please enter "0000" and click confirm connection.

TWS connection operation

- 1.In bluetooth mode, turn on the two bluetooth speaker device at the same time, and then turn on any speaker and long press key to pair with another speaker to connect, long press again to disconnect TWS.
- 2.The optimal connection distance between two Bluetooth speakers is about 5 meters.

Charging Instruction

1. To protect the performance of the battery, avoid using the machine while charging.
2. Note: The machine has no power bank function, it is forbidden to connect other devices through the USB interface.
3. Use a 5V 2A charger connected with usb charing cable for the device to charge, the red light is on when charging, and the red light is off when fully charged, and the green light is on.

Specification

Bluetooth: V5.3
FM Radio: Yes
TWS Function (Requires Second Speaker): Yes
Speakers: 3"x2
Maximum Output Power: 80W
Frequency Range: 80Hz - 12KHz
Impedance: 4 Ohm
Sensitivity: > = 80dB
Ports: AUX, USB, SD, DC, microphone
Built-in Battery: 3000mAh 3.7V
Charging: DC 5V/2A
Dimensions: 368x143x201mm
Weight: 2.7kg

Troubleshooting

1. Automatically shut down when turned on

The battery is low, please fully charge it before use.

2. The player automatically shuts down or restarts

The battery is low, please fully charge it before use.

3. The charging light is not on, not charging

Pls make sure the charging cable is plugged in properly and whether it is damaged or normal, please use a 5V-2A charger to charge the device.

4. Bluetooth status is silent

Pls make sure the Bluetooth is paired correctly, and the Bluetooth device is playing, and the volume is not at the minimum.

5. TF card/U disk playback is silent

Check whether the TF card is inserted in the correct direction and in place, whether the U disk is inserted in place or in good contact; whether the music format in the TF card or U disk is correct (Note: The music in the TF card/U disk mainly supports MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files playback); whether the device volume is adjusted to the minimum.

6. Power saving mode, automatic shutdown

In the state of Bluetooth mode, the speaker is not connected to any Bluetooth device, and there is no operation for 15

Producer: PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

Product description: Głośnik Bluetooth

Marka: BLOW

Model: SOUNDWAVE

Item: 30-405#

Hereby, the Producer Prolech Sp. z o. o. declares that this device complies with the requirements of the directives 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017, 2017/2102/EU.
The declaration of conformity is available from the website www.prolech.com.pl

Stary Puznów, 09.08.2024y.

Prolech Sp. z o.o.
Radosław Leszek
Prezes Zarządu



Wyprodukowano w Ch.R.L dla firmy PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.pl | www.prolech.com.pl

PRZESTROGA

RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.



SYMBOL BŁYSKAWICY W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA O TYM, ŻE W URZĄDZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ NIEIZOLOWANE ELEMENTY POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM, KTÓRE MOGŁOBY SPÓWODOWAĆ ZAGROŻENIE PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.



ZNAK WYKRZYKNIKA W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA O DOSTĘPNOŚCI ISTOTNYCH INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI (SERWISOWANIA) W DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE: ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAZENIA PRĄDEM, NIE WALEŻY WYRZĄDZAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI WILGOC.