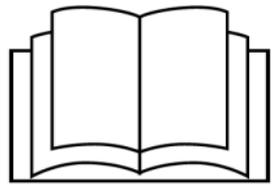


## POZOR!

## PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE A POUŽITÍM MARKÝZY/ ROLETY SE PEČLIVĚ SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY.

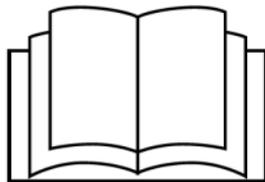
- Aby byla zajištěna bezpečnost používání a správná funkce výrobku, je nutno postupovat v souladu s příloženým montážním návodem a návodem k použití.
- Pokyny uchovejte pro případné další použití a předejte je každému novému uživateli výrobku.
- V případě zjištění nedostatku v komponentech markýzy/ rolety nebo mechanického poškození jejich částí nepokračujte v instalaci výrobku.
- Výrobek je nutno montovat zevnitř místnosti.
- Výrobek je přizpůsoben pro montáž na střešních oknech FAKRO vybavených originálním těsnícím lemováním FAKRO.
- Výrobek je určen k montáži na vnější straně okna.
- Místo montáže a jeho okolí je nutno zabezpečit proti možnému pádu komponentů výrobku nebo nářadí používaného k montáži.
- Produkty Solar by měly být instalovány v místech, kde bude solární panel bezprostředně vystaven přímému slunci. Doporučuje se instalace na jižní, západní nebo východní straně. Při montáži na severní straně může dojít k vybití akumulátoru a výrobek nebude možné ovládat. Aby byla zajištěna správná funkce automatického programu solární markýzy, musí být solární panel vystaven přímému slunci po celou dobu aktivní činnosti programu.
- Elektrickou instalaci a připojení výrobku musí provést osoba, která má odpovídající oprávnění.
- V elektrické instalaci je vyžadováno použití proudového chrániče.
- Ruční markýzy je možné používat při rychlostech větru, které nepřesahují ~50 km/h (6. stupeň Beaufortovy stupnice).
- Při manipulaci s ruční markýzou nepouštějte volně spodní lištu dřívě, než ji upevníte na spodní háky, nebo před svinutím materiálu do kazety.
- Markýzy mohou být vystaveny krátkodobému působení deště. U ručních markýz může tato situace způsobit prověšování materiálu. Před opětovným svinutím materiálu je nutno jej vysušit. Je-li nezbytně nutné svinout mokré materiálu, ihned po ustání srážek je nutno jej rozvinout a vysušit.
- Konstrukční prvky vnějších doplňků jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči působení vody a vlhkosti. Vnější doplňky nejsou vodotěsné a nejsou ochranou proti srážkové vodě. Na vnitřní straně doplňků se může objevit kondenzace vody.
- Aby se předešlo poškození markýzy/ rolety, je nutno v regionech s velkým výskytem sněhových srážek namontovat nad okno zařízení zabraňující sesunutí sněhu na markýzu/ roletu.
- Nepoužívejte výrobek při silném sněžení – zatížení materiálu/ pancíře sněhem může způsobit jeho poškození.
- Pro zajištění správné funkce výrobku musí být povrch markýzy/ rolety bez sněhu a ledu.
- K ovládání elektrických výrobků je nutno používat ovladače schválené pro použití výrobcem. Tyto ovladače jsou vybaveny ochranou proti přetížení, která automaticky vypne markýzu/ roletu, pokud je zablokována.
- K ovládání výrobků ve verzi Electro 230 je nutno použít tlačítkový vypínač bez aretace.
- U elektricky napájených výrobků se v oblastech s častými výpadky elektrické energie doporučuje instalovat nouzové napájení.
- Markýzy/ rolety s elektrickým ovládním neovládejte ručně.
- Před veškerými činnostmi souvisejícími s čištěním, seřízením a demontáží markýzy/ rolety je nutno odpojit ji od napájecí sítě.
- V případě markýzy/ rolety napájené solární energií kontrolujte, zdali solární panel není nadměrně znečištěný. Je-li to nutné, omyjte jej čistou vodou.
- V zimním období dbejte na to, aby na solárním panelu neležel sníh.
- Energie ze solárního panelu se ukládá v akumulátoru. Za nepříznivých slunečních podmínek může dojít k tomu, že se akumulátor vybije natolik, že výrobek nebude možné ovládat. Tehdy je nutno vyčkat několik dní, než se akumulátor znovu nabije.
- Po určité době akumulátor ztrácí schopnost ukládat energii. V takovém případě je nutno jej vyměnit. Životnost akumulátoru závisí na jeho použití a činí minimálně 3 roky.
- Výrobek musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Výrobce nenes odpovědnost za následky nesprávného použití výrobku.
- Je nutno pravidelně kontrolovat technický stav výrobku a v případě potřeby odstranit cizí tělesa z vnitřních částí vodicích lišt markýzy/ rolety.
- K čištění markýzy/ rolety nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody; výrobek nepoňujte do vody.
- Alespoň jednou za 2 roky opláchněte spodní rohy rolety velkým množstvím teplé mýdlové vody. V případě potřeby provádějte tuto činnost častěji.
- Údržba a čištění komponentů výrobku se provádí zevnitř místnosti, při otevřeném okně a se svinutým materiálem/ pancířem v kazetě.
- Údržbu a čištění materiálu markýzy provádějte po demontáži markýzy.
- Před zahájením mytí oken je nutno zablokovat křídlo okna tak, aby se zabránilo jeho otočení během mytí.
- Západka pro mytí oken má pomocnou funkci. Věnujte zvláštní pozornost stabilnímu osazení západky v okně a zabezpečení okna proti nekontrolovanému uzavření.
- Nedovolte dětem používat výrobek; zejména zařízení pro dálkové ovládání musí být mimo jejich dosah.
- Plastové obaly a malé části použité k balení a instalaci musí být mimo dosah dětí, protože mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Materiály použité k balení výrobku a jeho komponentů mohou být tříděny společně s domovním odpadem.
- Likvidace výrobku v komunálním odpadu je zakázána. Platí povinné třídění elektroodpadu.
- Výrobek lze používat v teplotním rozsahu od -20 °C do +80 °C.
- Na správnou funkci výrobku má vliv způsob dopravy, skladování a používání.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození, anebo když je nutno jej seřídit.
- V případě zjištění nesprávné funkce výrobku kontaktujte výrobce.
- Opravy výrobku musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
- V případě pochybností a problémů kontaktujte zástupce firmy FAKRO.

**WICHTIG:****LESEN SIE BITTE VOR DER MONTAGE UND BENUTZUNG DER NETZMARKISE/DES AUSSENROLLADENS FOLGENDE HINWESIE SORGFÄLTIG DURCH!**

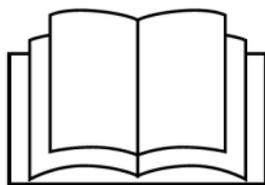
- Für den sicheren Gebrauch und die einwandfreie Funktion des Produkts beachten Sie bitte die beiliegende Einbau- und Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie diese Sicherheitsanweisung zur späteren Verwendung auf und geben Sie es an alle neuen Benutzer des Produkts weiter.
- Bei fehlenden oder mechanisch beschädigten Bestandteilen der Netzmarkise/des Außenrolladens ist die Installation des Produkts einzustellen.
- Das Produkt muss von innen installiert werden.
- Das Produkt ist für die Montage mit original FAKRO-Eindeckrahmen geeignet.
- Das Produkt ist für die Montage an der Außenseite eines Fensters vorgesehen.
- Sichern Sie die Montagestelle und seine Umgebung gegen herabfallende Produktkomponente oder Werkzeuge des Installateurs.
- Die Solarprodukte sind an den Stellen zu montieren, an denen das Solarpanel direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Es wird empfohlen, sie an der Süd-, West- und Ostseite einzubauen. Die Montage auf der Nordseite kann dazu führen, dass die Batterie entladen wird und somit die Produktbedienung unmöglich ist. Um eine korrekte Funktion der Sonnenautomatik zu gewährleisten, muss das Solarpanel beim aktiven Programmbetrieb jederzeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Die elektrische Installation und der Anschluss des Produkts sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Für die elektrische Installation ist ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich.
- Die Netzmarkisen können bei Windgeschwindigkeiten von nicht mehr ~50 km/h (6 Beaufort Grad) eingesetzt werden.
- Wenn Sie Netzmarkisen manuell bedienen, lassen Sie den Unterbalken nicht frei, bevor Sie ihn an den unteren Griffen befestigen oder der Stoff in die Kassette einrollen.
- Die Netzmarkisen können rechtzeitig Regen ausgesetzt werden. Bei manuellen Netzmarkisen kann dies zu einem Durchhängen des Stoffes führen. Der Stoff muss getrocknet werden, bevor es zusammengerollt werden kann. Wenn es notwendig ist, der nasse Stoff aufzuwickeln, sollte es sofort nach Beendigung des Regens abgewickelt und getrocknet werden.
- Die Bestandteile des Außenzubehörs sind aus wasser- und feuchtigkeitsbeständigen Materialien hergestellt. Das Außenzubehör ist nicht wasserdicht und schützt das Fenster nicht vor dem Regenwasser. An der Zubehörlinnenseite kann es zur Kondenswasserbildung kommen.
- Um Schäden an der Netzmarkise/Außenrollladen zu vermeiden, sollte in Regionen mit starkem Schneefall eine Vorrichtung oberhalb des Fensters installiert werden, die verhindert, dass der Schnee auf die Netzmarkise/Außenrollladen rutscht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Schneefall – Belastung des Stoffes/des Panzers mit Schnee kann zu einer Beschädigung des Stoffes führen.
- Für die Steuerung der Produkte in der Ausführung Electro 230 muss man die Jalousietaster verwenden.
- Die Netzmarkise/der Außenrollladen sollten schnee- und eisfrei sein, damit sie einwandfrei funktionieren.
- Verwenden Sie für den Betrieb elektrischer Produkte vom Hersteller zugelassene Treiber. Diese Treiber sind mit einem Überlastschutz ausgestattet, der die Netzmarkise/den Außenrollladen automatisch abschaltet, wenn sie verriegelt sind.
- Bei elektrisch betriebenen Produkten empfiehlt sich, eine Notstromversorgung in Regionen mit häufigem Stromausfall zu installieren.
- Die Netzmarkisen/die Außenrollläden sollen nicht manuell bedient werden.
- Alle Tätigkeiten, die mit der Reinigung, Einstellung und der Demontage verbunden sind, sollten durch Trennen vom Netz erfolgen.
- Achten Sie bei der Verwendung von Netzmarkise/von Außenrollläden darauf, dass das Solarpanel frei von übermäßigem Schmutz ist. Bei Bedarf mit klarem Wasser nachspülen.
- Im Winter ist darauf zu achten, dass das Solarpanel schneefrei ist.
- Die Energie des Solarpanels wird in der Batterie gespeichert. Wenn die Sonne ungünstig scheint, kann sich die Batterie so stark entladen, dass das Produkt nicht mehr damit betrieben werden kann. Warten Sie einige Tage, bis die Batterie aufgeladen ist.
- Nach bestimmter Zeit verliert die Batterie ihre Fähigkeit, Energie zu speichern. In diesem Falle muss die Batterie ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Batterie ist abhängig von ihrer Lebensdauer und beträgt mindestens 3 Jahre.
- Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden. Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes entstehen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den technischen Zustand des Produktes, entfernen Sie ggf. Fremdkörper von der Innenseite Netzmarkisen-/Außenrolllädenführung.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Netzmarkise, verwenden Sie keinen offenen Wasserstrahl, tauchen Sie nicht im Wasser.
- Mindestens alle zwei Jahre spülen Sie die untere Ecken des Rolladens mit reichlich warmer Seifenwasseremenge aus. Falls erforderlich, erhöhen Sie ggf. die Häufigkeit der Handlungsausführung.
- Die Wartung und Reinigung der Produktelemente sollte von innen, beim geöffneten Fenster und aufgerolltem Stoff /Panzern in der Kassette erfolgen.
- Vor der Reinigung des Fensters sollte der Fensterflügel so verriegelt werden, dass er während der Reinigung nicht verdreht werden kann.
- Der Fensterputzgriff dient als Hilfsmittel. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf eine stabile Montage des Griffes im Fenster und die Sicherung des Fensters gegen unkontrolliertes Schließen gelegt werden.
- Kinder sollten das Gerät nicht bedienen, insbesondere sollten Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern sein.
- Kunststoffbehälter und Kleinteile, die zur Verpackung und Installation verwendet werden, sollten für Kinder unzugänglich sein, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen können.
- Kunststoffbehälter und Kleinteile, die zur Verpackung und Installation verwendet werden, sollten für Kinder unzugänglich sein, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen können.
- Die für die Verpackung des Produkts und seiner Bestandteile verwendeten Materialien können zusammen mit dem Hausmüll getrennt werden.
- Verbot der Entsorgung des Produktes mit dem Hausmüll. Elektrische Betriebsmittel sind getrennt zu sammeln.
- Die Produkte können in einem Temperaturbereich von -20°C bis 80°C eingesetzt werden.
- Die einwandfreie Funktion des Produktes wird durch die Art und Weise, wie es transportiert, gelagert und verwendet wird, beeinflusst.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder angepasst werden muss, verwenden Sie es nicht.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Produktreparaturen sollten von einem autorisierten Service des Herstellers durchgeführt werden.
- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Fakro.

**GARANTIE**

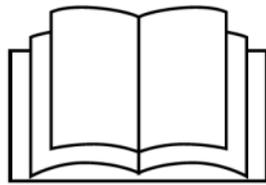
- Der Hersteller garantiert ein einwandfreies Funktionieren des Produktes und verpflichtet sich somit zur Reparatur oder zum Austausch eines defekten Gerätes im Schadensfall, wenn die Beschädigung aufgrund von Material- oder Konstruktionsfehlern entstanden ist. Die Garantiedauer erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum, wobei die folgenden Bedingungen eingehalten werden müssen:
- 1) Der Einbau erfolgte durch qualifiziertes Fachpersonal und mittels Einbauanleitungen des Herstellers.
- 2) Die Plomben wurden nicht beschädigt und es wurden keine Konstruktionsänderungen am Gerät vorgenommen.
- 3) Die Netzmarkisen wurden nur für jene Einsatzbereiche verwendet, für die sie laut Hersteller vorgesehen wurden. Die Bedienung der Netzmarkisen erfolgen stets laut Bedienungsanleitung.
- 4) Die Beschädigung ist nicht durch fehler- od. mangelhafte Strominstallation bzw. Naturerscheinungen (wie z. B. Blitzschlag) entstanden.
- 5) Für Beschädigungen durch fehlerhafte Bedienung oder mechanische Beschädigungen durch äußere Einflüsse übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

**ATTENTION:****LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE ET L'UTILISATION DU STORES PARE-SOLEIL/VOLET ROULANT.**

- Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du produit il faut suivre la notice de montage et d'utilisation ci - jointe.
- Garder l'instruction pour la consulter dans le futur ou pour la transmettre au nouveau propriétaire du produit.
- Dans le cas où les éléments composant le store pare-soleil/volet roulant manquent ou ont été endommagés, il faut arrêter le montage du produit.
- Le montage du produit est réalisé de l'intérieur.
- Le produit est adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO équipées en raccords d'étanchéité FAKRO.
- Le produit est destiné à être installé à l'extérieur de la fenêtre.
- Il faut protéger l'endroit du montage et son entourage contre une chute accidentelle des éléments du produit ou des dispositifs utilisés par les installateurs.
- Les produits solaires doivent être installés dans des endroits où le panneau solaire sera exposé à une exposition directe au soleil. Il est recommandé de les installer du sud, de l'ouest et de l'est. Le montage sur le côté nord peut décharger la batterie et le produit ne peut pas fonctionner. Pour garantir le bon fonctionnement du programme automatique des stores solaires, le panneau solaire doit être exposé directement au soleil pendant toute la durée du programme.
- L'installation électrique et le branchement du produit devraient être réalisés par une personne compétente.
- L'installation électrique exige un disjoncteur de branchement.
- Les stores manuels peuvent être utilisés avec la vitesse du vent au - dessous ~50 km/h (6 degrés sur l'échelle de Beaufort).
- Pendant le manieement du store manuel il ne faut pas lâcher la barre inférieure avant qu'elle ne soit accrocher aux prises inférieures ou avant que le tissu ne soit enroulé dans le boîtier.
- Les stores peuvent être brièvement exposés à la pluie. Dans le cas des stores manuels cela peut provoquer l'affaissement du tissu. Avant d'enrouler ce tissu il faut le sécher. Lorsque l'enroulement du tissu mouillé est nécessaire, il faut le déroulé et sécher dès que la pluie s'arrête.
- Les éléments de construction des accessoires extérieurs sont constitués de matériaux résistants à l'eau et à l'humidité. Les accessoires extérieurs ne sont pas étanches et ne protègent pas la fenêtre contre l'eau de pluie. La condensation d'eau peut apparaître sur la face interne des accessoires.
- Afin d'éviter des endommages du store pare-soleil/volet roulant, dans les régions avec la précipitation énorme de neige, il faut installer au-dessus de la fenêtre un dispositif empêchant de glisser la neige vers le store pare-soleil/volet roulant.
- Ne pas utiliser ce produit en cas de précipitation énorme de neige - charge du tissu/de la armure peut l'endommager.
- Afin d'améliorer le fonctionnement, la surface du store pare-soleil/volet roulant sans neige/glace
- Pour le manieement électrique du produit utiliser uniquement les servomoteurs confirmés par le fabricant. Ces servomoteurs sont équipés en protection de surcharge qui désactive le store pare-soleil/volet roulant automatiquement en cas du blocage.
- Pour contrôler les produits en version Electro 230, il faut utiliser des interrupteurs instables.
- Dans les régions où les coupures d'énergie arrivent très souvent, il est conseillé d'installer une source d'alimentation auxiliaire.
- Ne pas manier manuellement le store pare-soleil/volet roulant.
- Avant toute opération de nettoyage, régulation ou démontage du store pare-soleil/volet roulant débrancher le dispositif.
- Dans le cas du store pare-soleil/volet roulant, contrôler la propriété des piles solaires. En cas de besoin nettoyer-les avec de l'eau claire.
- Ne pas manier manuellement le store pare-soleil/volet roulant.
- L'énergie des piles solaires est stockée dans l'accumulateur. En cas de météo défavorable l'accumulateur peut se déchargé complètement. Il faut alors attendre quelque jours afin qu'il se charge à nouveau.
- Au bout d'un certain temps l'accumulateur perd la capacité de stocker l'énergie. Il faut alors l'échanger. Le temps d'utilisation d'accumulateur varie en fonction de son exploitation mais est 3 ans au minimum.
- Le produit doit être utilisé selon sa destination. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences résultant d'une utilisation fautive du produit.
- Contrôler régulièrement l'état technique du store pare-soleil/volet roulant et enlever des parties inférieures tout objet empêchant le bon fonctionnement des glissières.
- Il ne faut pas nettoyer le store pare-soleil/volet roulant avec des dissolvants ni avec le jet d'eau, ne pas immerger dans l'eau.
- Rincez les coins inférieurs du volet roulant avec beaucoup d'eau chaude savonneuse au moins une fois tous les 2 ans. Si nécessaire, augmentez la fréquence des activités.
- L'entretien et le nettoyage du produit sont réalisés de l'intérieur de la pièce, avec une fenêtre ouverte et le tissu enroulé dans le boîtier.
- L'entretien et le nettoyage du store pare-soleil/volet roulant sont réalisés une fois ce produit démonté.
- Avant de procéder au nettoyage de la fenêtre il faut bloquer un ouvrant de façon que son rotation pendant le nettoyage soit bloquée.
- La prise de nettoyage de la fenêtre joue un rôle auxiliaire. Il faut faire particulièrement attention à bien fixer cette prise dans la fenêtre et la protéger contre une fermeture accidentelle.
- Ne pas laisser les enfants manier le produit et surtout les dispositifs de commande à distance doivent être hors de leur portée.
- Laisser hors de portée des enfants tous les éléments en plastiques utilisés pour l'emballage et le montage qui peuvent devenir une source de danger.
- Trier les déchets d'emballage du produit et de ses éléments avec les déchets ménagers.
- Il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers. Il faut respecter les règles des collectes sélectives des dispositifs électrique.
- Les produits fonctionnent dans la température entre -20°C et 80°C.
- Les conditions de transport, de stockage et d'utilisation influencent le bon fonctionnement du produit.
- Lorsqu'il est nécessaire de réparer un produit endommagé ou procéder à son réglage, il ne peut pas être utilisé.
- En cas d'un mauvais fonctionnement du dispositif, il faut s'adresser au fabricant.
- Les réparations devraient être réalisés par le service autorisé du fabricant.
- En cas des doutes ou problèmes, contacter les représentants de la société Fakro.

**CAUTION:****PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS STATED BELOW BEFORE PROCEEDING TO AWNING BLIND/ROLLER SHUTTER INSTALLATION AND USAGE.**

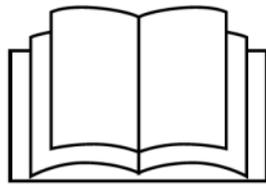
- In order to ensure safety and proper product functioning it required to follow included fitting instructions and user manual.
- User manual should be kept for possible future use and passed to every new user of the product.
- In case of missing component parts of the awning blind/roller shutter or mechanical damage of its elements it is required to stop installation of the product.
- The product should be installed from the inside of the room.
- The product is adapted for installation on FAKRO roof windows equipped with original FAKRO flashings.
- The product is intended for the installation on the outer side of the window..
- Secure place of the installation and its surroundings for the eventuality of the fall of the product elements or tools used by fitters.
- The Solar type products should be fitted in places with the solar panel positioned to direct sun exposure. It is recommended to install them on south, east and west-facing roofs. Installation in the north side may result in battery discharge and the inability to operate the product. To ensure correct operation of the automatic mode, the solar panel must be exposed to direct sunlight throughout the active operation mode.
- The electrical system and connection of the product should be carried out by an individual with proper authorizations.
- It is required to use residual-current device in the electrical system.
- Manual awning blinds can be used at wind speeds not exceeding ~50 km/h (6 on the Beaufort scale).
- When operating manual awning blind it is not allowed to release freely the lower bar before attaching it to the lower fasteners or rolling up the fabric into the cassette.
- Awning blinds can be exposed to short-term rain. In case of manual awning blinds this situation may result in drooped fabric. The fabric must be dried before rolling it up again. If the awning blind was rolled up with the fabric in a wet condition, unroll it and let it dry immediately after the rain stops.
- Structural elements of external accessories are made of materials resistant to water and moisture. External accessories are not waterproof and do not protect the window against rainwater. Water condensation may appear on the inner side of accessories.
- To avoid damage to the awning blind/roller shutter in areas with heavy snowfalls, a device should be mounted above the window to prevent snow from slipping onto the awning blind/roller shutter.
- Do not use the product during heavy snowfalls as load of the fabric/armour with snow may damage it.
- To ensure proper operation of the product, the surface of the awning blind/roller shutter should be free of snow and ice.
- For operation of electric products it is required to use controllers approved by the manufacturer. Those controllers are equipped with overload protection which automatically switches off the awning blind /roller shutter if it is blocked.
- Use switches with no support mode to operate products in the Electro 230 version.
- In case of products powered from the mains installed in areas where power cuts frequently occur it is recommended to provide a power back-up.
- Electric awning blinds/roller shutters must not be operated manually.
- Any actions related to cleaning, adjusting or disassembling the awning blind/roller shutter should be preceded by power supply disconnection.
- In case of solar powered awning blind/roller shutter it is required to make sure that the solar panel is free of excessive dirt. If such need arises it can be washed with clean water.
- In the winter time the solar panel must be free of snow.
- Energy from the solar panel is stored in the battery. Under unfavourable insolation conditions it may be that exhaustion of the battery will make the use of the product impossible. In that case it is required to wait a few days before the battery becomes charged again.
- After some time the battery loses its capacity to store energy. Then it should be replaced. The battery usability period depends on its usage and is minimum 3 years.
- The product should be used according to its design and purpose. The manufacturer shall not be liable for any consequences of improper use.
- Carry out periodical examination of the technical condition of the product. If required, remove any foreign matters from the internal parts of the awning blind/roller shutter guides.
- The awning blind/roller shutter must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
- Rinse the bottom corners of the roller shutter with plenty of warm soapy water at least once every 2 years. If necessary, increase the frequency of this operation.
- Maintenance and cleaning of the product elements should be carried out from the inside with the window left open and fabric/armour rolled into the cassette.
- Before cleaning and maintaining the awning blind fabric it is advisable to disassemble the awning blind.
- Before cleaning the window, lock its sash in such a way as to prevent its rotation during cleaning.
- Handle for cleaning the window serves auxiliary function. Particular attention should be paid to stable positioning of the handle in the window and window protection against uncontrolled closing.
- The product should not be operated by children. In particular, remote control devices should be kept out of their reach.
- Plastic containers and small elements used for packing and installation should also be kept out of children's reach as they may pose a potential threat.
- Materials used for packing the product and its elements can be segregated with other domestic waste.
- It is forbidden to throw away the product with household waste. Selective collection of electrical equipment is obligatory.
- Products can be used in the temperature range from -20°C to 80°C.
- The proper operation of the product is conditioned by its transport, storage and use.
- In case the product is damaged or it requires adjustment, it is not allowed to operate it.
- In case of incorrect functioning of the product please contact the manufacturer.
- Any repairs of the product should be carried out by service authorised by the manufacturer.
- In case of doubts and problems, please contact FAKRO representative.



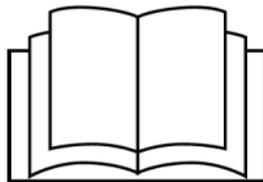
## FIGYELEM:

## KÉRJÜK, HOGY A KÜLSŐ HŐVÉDŐ ROLÓ/REDŐNY FELSZERELÉSÉNEK MEGKEZDÉSE ÉS A HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT.

- A berendezés biztonságos használata és megfelelő működtetése érdekében a mellékelt szerelési és használati útmutató szerint kell eljárni.
- Az útmutatót meg kell őrizni a jövőbeni esetleges felhasználása céljából, és a berendezés minden új használójának át kell adni.
- Amennyiben a roló/redőny egyes szerkezeti elemeinek hiányát vagy sérülését észlelik, a termék szerelését abba kell hagyni.
- A termék beszerelését a helyiség belsejéből kell elvégezni.
- A termék eredeti FAKRO burkolókerettel ellátott FAKRO tetőtéri ablakokra való szerelésre alkalmas.
- A terméket az ablak külső oldalára kell szerelni. • Biztosítani kell a szerelés helyszínét és annak környezetét a termékelemek vagy a szerelők szerszámainak esetleges leesése ellen. • Az elektromos hálózat kiépítését és a termék bekötését megfelelő képzettséggel rendelkező szakembernek kell végezni.
- Az elektromos hálózatnak kötelezően tartalmaznia kell áram-védőkapcsolót.
- A kézi külső hővédő roló csak ~50 km/h-nál alacsonyabb szélesebségnél használható (6. fok a Beaufort skála szerint).
- A kézi külső hővédő roló alkalmazásakor nem szabad az alsó pálcát elengedni amíg a roló nincs beakasztva az alsó kampókba, vagy nincs visszagöngyölve a kazettába. • A küldő hővédő rolót kitehetjük rövid ideig tartó eső hatásának. Kézi roló esetén az anyag megereszkedését eredményezheti. Figyeljünk arra, hogy a roló újabb feltekerésekor az anyaga száraz legyen. Ha nedvesen tekertük fel, akkor haladéktalanul a csapadék elállta után a rolót ki kell húzni és ki kell szárítani.
- Ahhoz, hogy megelőzzük a roló/redőny meghibásodását olyan területeken, ahol gyakran esik nagy mennyiségű hó, az ablak felett hófogót kell felszerelni, hogy a hó ne csúszhasson a rolóra/redőnyre.
- A termék nem lehet nagy havazások idején használni – hőteher alatt sérülhet a roló/redőny anyaga.
- Megfelelő működéshez a roló/redőny felülete nem lehet havas vagy jeges.
- Az elektromos külső hővédő roló kezeléséhez a gyártó által jóváhagyott vezérlő egységeket kell alkalmazni. Ezeket a vezérlőket túlterhelésvédelemmel látták el, melyek azonnal kikapcsolják a rolót/redőnyt, ha az megakad.
- Az Electro 230 termékek vezérléséhez redőnykapcsoló használata szükséges.
- Az elektromos termékek esetében ott, ahol gyakori az áramkimaradás, ajánlatos pótfeszültség biztosítása.
- Az elektromos külső hővédő roló/redőny kézi működtetése tilos.
- Az elektromos külső hővédő roló/redőny tisztításával, szabályozásával vagy leszerelésével kapcsolatos bármilyen művelet csak a tápfeszültség kikapcsolása után végezhető.
- Napenergiával működtetett elektromos külső hővédő roló/redőny esetében figyelni kell a napelemek tisztaságára. Szükség esetén tiszta vízzel le kell őket mosni.
- Téli időszakban figyelni kell arra, hogy a napelemeket ne borítsa hó.
- A napelemkből nyert energiát akkumulátorban tároljuk. Kedvezőtlen napsütési viszonyok között előfordulhat, hogy az akkumulátor annyira lemerül, hogy a külső napellenző rolót nem lehet vele működtetni. Ekkor néhány napot várni kell, amíg az akkumulátor újból feltöltődik.
- Bizonyos idő elteltével az akkumulátor elveszti energiataroló képességét. Ekkor az akkumulátort ki kell cserélni. Az akkumulátor használhatósága az igénybevételtől függ, és a gyakorlatban minimum 3 év.
- A terméket rendeltetésének megfelelően kell használni, melyre azt tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használatából eredő következményekért.
- A termék műszaki állapotát időközönként ellenőrizni kell, szükség esetén az idegen testeket el kell távolítani a külső hővédő roló/redőny vezetősíneinek belső részéből.
- A külső hővédő roló/redőny tisztításához nem használhatók oldószerek, vízsugár, illetve nem mérhető vízbe.
- A redőny alsó sarkait legalább két évente egyszer bő meleg vízzel, szappannal át kell öblíteni. Szükség esetén ezt a műveletet végezze el gyakrabban.
- Az alkatrészek karbantartását és tisztítását a helyiség belsejéből kell végezni nyitott ablak mellett, a dobozba feltekert roló/redőny mellett.
- A hővédő roló szövetének karbantartásához, tisztításához a rolót le kell szerelni.
- Az ablak tisztítás megkezdése előtt rögzíteni kell az ablakszárnyat úgy, hogy a tisztítás közben ne fordulhasson át.
- A tisztítóállásban való rögzítés segédfunkciót lát el. Külön oda kell figyelni a stabil rögzítésre, valamint hogy biztosítsuk az ablakot az ellenőrizetlen becsukódástól.
- Gyermekek nem kezelhetik a terméket, különösen a távirányítók nem kerülhetnek a kezükbe.
- A fóliazacskók, valamint a csomagoláshoz és szereléshez használt apró tárgyak a gyermekek keze ügyéből eltávolítandók, mivel komoly veszélyforrást jelenthetnek számukra.
- A külső hővédő roló csomagolásához használt anyagok és részei a házi hulladékkal együtt szegregálhatók.
- Tilos a terméket házi hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos berendezések szelektív hulladékként kezelendők.
- A termékek -20°C és 80°C közötti hőmérsékleten működtethetők.
- A termék megfelelő működésére hatással van annak szállítása, raktározása és a használat módja.
- Tilos a termék működtetése, ha sérült vagy beállítást igényel.
- Ha a termék nem megfelelően működik, a gyártóhoz kell fordulni.
- A termék javítását a gyártó által arra feljogosított szerviznek kell végezni.
- Kétségek és problémák esetén forduljanak a Fakro cég képviselőjéhez.

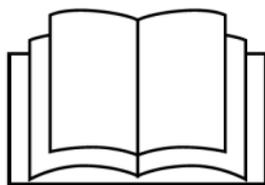
**UWAGA:****PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MARKIZY/ROLETY.**

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i właściwego funkcjonowania produktu należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją montażu i obsługi.
- Instrukcję należy zachować do ewentualnego użycia jej w przyszłości i przekazać ją każdemu nowemu użytkownikowi produktu.
- W przypadku stwierdzenia braku elementów składowych markizy/rolety lub uszkodzenia mechanicznego jej elementów należy zaprzestać instalację produktu.
- Montaż produktu należy wykonać od wewnątrz pomieszczenia.
- Produkt przystosowany jest do montażu na oknach dachowych FAKRO wyposażonych w oryginalne kołnierze uszczelniające FAKRO.
- Produkt przeznaczony jest do montażu po zewnętrznej stronie okna.
- Należy zabezpieczyć miejsce montażu oraz jego otoczenie na ewentualność upadku elementów produktu lub narzędzi stosowanych przez instalatorów.
- Produkty Solar powinny być montowane w miejscach, w których panel solarny będzie wystawiony na bezpośrednią ekspozycję słońca. Zaleca się ich montaż od strony południowej, zachodniej oraz wschodniej. Montaż od strony północnej może spowodować rozładowanie baterii i brak możliwości obsługi produktu. Dla zapewnienia poprawności działania programu automatycznego markiz solarnych panel solarny musi być wystawiony na bezpośrednią ekspozycję słońca przez cały czas czynnej pracy programu.
- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie produktu powinno być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
- W instalacji elektrycznej wymagane jest zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Markizy ręczne mogą być używane przy prędkościach wiatru nie przekraczających ~50 km/h (6 stopni w skali Beauforta).
- Przy operowaniu markizą ręczną nie należy swobodnie puszczać dolnej belki przed zaczepieniem jej o dolne uchwyty lub zwinięciem materiału do kasety.
- Markizy mogą być wystawione na krótkotrwałe działanie deszczu. W przypadku markiz ręcznych sytuacja ta może spowodować obwisanie materiału. Przed ponownym zwinięciem materiału należy doprowadzić do jego wyschnięcia. Jeśli konieczne jest zwinięcie mokrego materiału, niezwłocznie po ustąpieniu opadów deszczu należy go rozwinąć i wysuszyć.
- Elementy konstrukcyjne dodatków zewnętrznych wykonane są z materiałów odpornych na działanie wody i wilgoci. Dodatki zewnętrzne nie są wodoszczelne i nie stanowią ochrony okna przed wodą opadową. Po wewnętrznej stronie dodatków może pojawić się zjawisko kondensacji wody.
- Aby uniknąć uszkodzeń markizy/rolety, w regionach o dużych opadach śniegu należy zamontować nad oknem urządzenie zapobiegające zsuwaniu się śniegu na markizę/roletę.
- Nie należy używać produktu w czasie dużych opadów śniegu – obciążenie tkaniny/pancerza śniegiem może spowodować jego uszkodzenie.
- W celu poprawnego funkcjonowania powierzchnia markizy/rolety powinna być wolna od śniegu i lodu.
- Do obsługi produktów elektrycznych należy używać sterowników zatwierdzonych do współpracy przez producenta. Sterowniki te są wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza automatycznie markizę/roletę jeśli jest blokowana.
- Do sterowania produktów w wersji Electro 230 należy stosować przyciski bez podtrzymania.
- W przypadku produktów zasilanych energią elektryczną w regionach gdzie występują częste braki zasilania zalecane jest zainstalowanie zasilania awaryjnego.
- Markiz/rolet sterowanych elektrycznie nie należy obsługiwać ręcznie.
- Jakiegokolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem markizy/rolety powinny być poprzedzone odłączeniem jej od sieci zasilającej.
- W przypadku markizy/rolety zasilanej energią słoneczną należy kontrolować aby panel solarny pozostawał wolny od nadmiernego zanieczyszczenia. Jeśli jest to konieczne należy go przemywać czystą wodą.
- W okresie zimowym zadbać o to aby na panelu solarnym nie zalegał śnieg.
- Energia z panelu słonecznego jest magazynowana w akumulatorze. Przy niekorzystnych warunkach nasłonecznienia może się zdarzyć, że akumulator wyładowuje się na tyle, że obsługa produktu przy jego pomocy nie będzie możliwa. Wówczas należy poczekać kilka dni aż akumulator się znowu naładuje.
- Po pewnym czasie akumulator traci zdolność do gromadzenia energii. Wówczas należy wymienić akumulator. Okres przydatności do użytku akumulatora zależy od jego eksploatacji i wynosi minimum 3 lata.
- Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Producent nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkownika produktu.
- Należy kontrolować okresowo stan techniczny produktu, w razie potrzeby usunąć ciała obce z wewnętrznych części przewodnic markizy/rolety.
- Do mycia markizy/rolety nie należy używać substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody, nie zanurzać w wodzie.
- Minimum raz na 2 lata przepłukać narożniki dolne rolety dużą ilością ciepłej wody z mydłem. W razie potrzeby zwiększyć częstotliwość wykonywania czynności.
- Konserwację i czyszczenie elementów produktu wykonywać od wewnątrz pomieszczenia, przy otwartym oknie i z materiałem/pancerzem zwiniętym do kasety.
- Konserwację i czyszczenie tkaniny markizy wykonywać po uprzednim zdemontowaniu markizy.
- Przed przystąpieniem do mycia okna należy zablokować skrzydło okna w taki sposób, aby uniemożliwić jego obrót podczas mycia.
- Uchwyt do mycia okna pełni funkcję pomocniczą. Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilne osadzenie uchwyty w oknie oraz zabezpieczenie okna przed niekontrolowanym zamknięciem.
- Dzieci nie powinny obsługiwać produktu, a szczególnie urządzenia do zdalnego sterowania powinny być poza ich zasięgiem.
- Plastikowe pojemniki i niewielkie części użyte do pakowania i instalacji powinny być poza zasięgiem dzieci jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Materiały użyte do pakowania produktu i jego elementów mogą być segregowane razem z odpadami domowymi.
- Zakaz wyrzucania produktu z odpadami bytowymi. Obowiązuje selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego.
- Produkty mogą być użytkowane w zakresie temperatur od od -20°C do 80°C.
- Na poprawne działanie produktu ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkownika.
- W przypadku uszkodzenia produktu lub gdy wymaga on regulacji, nie należy go używać.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania produktu należy zwrócić się do producenta.
- Naprawy produktu powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
- W razie wątpliwości i problemów proszę kontaktować się z przedstawicielami Firmy Fakro.

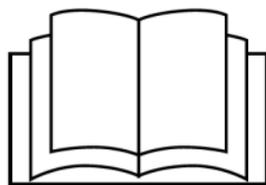
**POZOR:**

PROSIMO, DA TA NAVODILA PREBERITE PAZLJIVO PRED MONTAŽO IN UPORABO MARKIZE / ROLET.

- Za zagotovitev varne uporabe in pravilnega delovanja izdelka sledite navodilom za montažo in uporabo.
- Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo in ga posredujte vsakemu novemu uporabniku izdelka.
- Če komponente markize / rolete manjkajo ali so njeni elementi mehansko poškodovani, je treba namestitev izdelka prekiniti.
- Namestitev izdelka naj bo izvedena iz notranjosti prostora.
- Izdelek je prilagojen za vgradnjo na strešna okna FAKRO, opremljena z originalnimi tesnilnimi ovrtniki FAKRO.
- Izdelek je namenjen za vgradnjo na zunanjo stran okna.
- Mesto namestitve in okolico je treba zaščititi pred možnostjo padca elementov izdelka ali orodij, ki jih uporabljajo montažerji.
- Izdelke Solar je treba namestiti na mestih, kjer bo solarni panel izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Priporočljivo je, da jih namestite na južni, zahodni ali vzhodni strani. Namestitev na severni strani lahko izprazni baterijo in z izdelkom ne bo več mogoče upravljati. Da bi zagotovili pravilno delovanje samodejnega programa solarnih markiz, mora biti solarni panel ves čas delovanja programa izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Električno namestitev in priključitev izdelka naj izvede oseba z ustreznimi dovoljenji.
- Za električno napeljavo je zahtevano RCD stikalo.
- Ročne markize se lahko uporabljajo pri hitrosti vetra, ki ne presega ~50 km / h (6. stopnja po lestvici Beauforta).
- Pri upravljanju z ročno markizo ne spustite spodnjega nosilca, preden ga pritrdite na spodnje ročaje ali zvijete material v kaseto.
- Markize so lahko kratkotrajno izpostavljene dežju. Pri ročnih markiz lahko zaradi tega material upade. Pred ponovnim zvijanjem materiala je potrebno pustiti, da se ta posuši. Če morate vseeno moker material zviti, ga takoj potem, ko preneha deževati, zvijete in posušite.
- Konstrukcijski elementi zunanjih dodatkov so izdelani iz materialov, odpornih proti vodi in vlagi. Zunanja dodatna oprema ni nepremočljiva in okna ne štiti pred padavinami. Na notranji strani dodatne opreme se lahko pojavi vodni kondenzat.
- Da bi se izognili poškodbam markize / rolete, v regijah z močnim sneženjem namestite nad okno napravo, ki preprečuje drsenje snega na markizo / roletu.
- Izdelka ne uporabljajte v času močnega sneženja – če tkanino / okvir sneg obteži, ga lahko poškoduje.
- Za pravilno delovanje mora biti površina markize / rolete brez snega in ledu.
- Za delovanje električnih izdelkov uporabite krmilnike, ki jih je proizvajalec odobril. Ti krmilniki so opremljeni z zaščito pred preobremenitvijo, ki samodejno izklopi markizo / roletu, če se ta zablokira.
- Za upravljanje izdelkov Electro 230 so potrebna stikala brez napetostno podporo.
- Za izdelke z električnim napajanjem v regijah s pogostimi izpadi električne energije je priporočljivo namestiti zasilno napajanje.
- Markiz/rolet, ki se upravljajo električno, ne smete upravljati ročno.
- Pred kakršnimi koli dejavnostmi, povezanimi s čiščenjem, prilagoditvami in demontažo markize / rolete, jo je potrebno odklopiti od električnega napajanja.
- V primeru markize / rolete, ki jo poganja sončna energija, je treba preverjati, da na solarnem panelu ni prekomerne umazanije. Če je to nujno, ga je potrebno umiti s čisto vodo.
- Pozimi pazite, da na solarnem panelu ne bo snega.
- Energija iz sončne celice se shranjuje v bateriji. V neugodnih pogojih sončne svetlobe se lahko zgodi, da se baterija izprazni do te mere, da z njo ni mogoče upravljati izdelka. V tem primeru počakajte nekaj dni, da se baterija spet napolni.
- Baterija sčasoma izgubi sposobnost shranjevanja energije. Takrat je potrebno zamenjati baterijo. Življenjska doba baterije je odvisna od njene uporabe in traja vsaj 3 leta.
- Izdelek je treba uporabljati v skladu z namenom, ki je bil zanj predviden. Proizvajalec ni odgovoren za posledice neprimerne uporabe izdelka.
- Redno je treba preverjati tehnično stanje izdelka in po potrebi odstraniti tujke iz notranjih delov vodil markize / rolete.
- Za čiščenje markize / rolete ne uporabljajte topil, ne čistite jih s curkom vode ne namakajte jih v vodo.
- Vsaki 2 leti, po potrebi pa tudi pogosteje, umijte spodnje vogale rolet ARZ z milnico in čisto vodo.
- Vzdrževanje in čiščenje komponent izdelka je treba izvajati iz notranjosti prostora, pri odprtem oknu in z materialom / okvirom zvitim v kaseto.
- Vzdrževanje in čiščenje tkanine markize je treba opraviti po predhodni demontaži markize.
- Pred začetkom umivanja oken zablokirajte krilo okna tako, da preprečite njegovo vrtenje med umivanjem.
- Ročaj za čiščenje oken ima funkcijo pomagala. Posebno pozornost je treba nameniti stabilni pritrditvi ročaja na okno in zaščiti okna pred nenadzorovanim zapiranjem.
- Otroci ne smejo upravljati izdelka, še posebej naprave za daljinsko upravljanje naj bodo izven njihovega dosega.
- Plastične posode in majhne dele, ki se uporabljajo za pakiranje in vgradnjo, hranite izven dosega otrok, saj lahko predstavljajo potencialni vir nevarnosti.
- Materiale, ki se uporabljajo za pakiranje izdelka in njegove sestavne dele lahko odvržete skupaj s primerno ločenimi gospodinjskimi odpadki.
- Izdelek je prepovedano odvreči med gospodinjske odpadke. Obvezno je selektivno zbiranje odpadne električne opreme.
- Izdelke lahko uporabljate v temperaturnem razponu od -20°C do 80°C.
- Na pravilno delovanje izdelka vplivajo načini transporta, shranjevanja in uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte, če je izdelek poškodovan ali ga je treba prilagoditi.
- V primeru nepravilnega delovanja izdelka se obrnite na proizvajalca.
- Popravila izdelka naj izvaja pooblaščen servis proizvajalca.
- V primeru dvomov in težav se obrnite na predstavnike podjetja Fakro.

**POZOR!****PRED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE A POUŽITÍM MARKÍZY/ ROLETY SA Dôkladne OBOZNÁMTE S NÁSLEDUJÚCIMI POKYNYMI.**

- Aby bola zaistená bezpečnosť používania a správna funkčnosť výrobku, je potrebné postupovať v súlade s priloženým montážnym návodom a návodom na použitie.
- Pokyny uchovajte pre prípadné ďalšie použitie a odovzdajte ich každému novému užívateľovi výrobku.
- V prípade zistenia nedostatku v komponentoch markízy/ rolety alebo mechanického poškodenia ich častí, nepokračujte v inštalácii výrobku.
- Výrobok je nutné montovať zvnútra miestnosti.
- Výrobok je prispôsobený pre montáž na strešných oknách FAKRO vybavených originálnym tesniacim lemovaním FAKRO.
- Výrobok je určený k montáži na vonkajšej strane okna.
- Miesto montáže a jeho okolie je nutné zabezpečiť proti možnému pádu komponentov výrobku, alebo náradia používaného k montáži.
- Solárne výrobky by mali byť inštalované na miestach, kde bude solárny panel vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Odporúča sa ich nainštalovať na južnú, západnú alebo východnú stranu. Pri montáži na severnú stranu sa môže batéria vybiť a výrobok nebude možné ovládať. Aby bola zaistená správna činnosť automatického programu solárnych markíz, musí byť solárny panel vystavený priamemu slnečnému žiareniu po celú dobu, keď je program aktívny.
- Elektrickú inštaláciu a pripojenie výrobku musí prevádzať osoba, ktorá má odpovedajúce oprávnenie.
- V elektrickej inštalácii je požadované použitie prúdového chrániča.
- Ručné markízy je možné používať pri rýchlostiach vetra, ktoré nepresahujú ~50 km/h (6. stupeň Beaufortovej stupnice).
- Pri manipulácii s ručnou markízou nepúšťajte voľne spodnú lištu skôr, ako ju upevníte na spodné háky, alebo pred zvinutím materiálu do kazety.
- Markízy môžu byť vystavené krátkodobému pôsobeniu dažďa. U ručných markíz môže táto situácia spôsobiť previsanie materiálu. Pred opätovným zvinutím materiálu je nutné ju vysušiť. Ak je nutné zvinúť mokrý materiál, ihneď po ustáti zrážok je nutné ju rozvinúť a vysušiť.
- Konštrukčné prvky vonkajšieho príslušenstva sú vyrobené z materiálov odolných voči vode a vlhkosti. Externé príslušenstvo nie je vodotesné a nechráni okno pred dažďovou vodou. Na vnútornej strane doplnkov sa môže objaviť kondenzácia vody.
- Aby sa predišlo poškodeniu markízy/ rolety, je nutné v regiónoch s veľkým výskytom snehových zrážok namontovať nad okno zariadenie zabraňujúce zosunutiu snehu na markízu/ roletu.
- Nepoužívajte výrobok pri silnom snežení – zataženie materiálu/ panciera snehom môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Pre zaistenie správnej funkcie výrobku musí byť povrch markízy/ rolety bez snehu a ľadu.
- K ovládaniu elektrických výrobkov je nutné používať ovládače schválené pre použitie výrobcom. Tieto ovládače sú vybavené ochranou proti preťaženiu, ktorá automaticky vypne markízu/ roletu, pokiaľ je zablokovaná.
- K ovládaniu výrobkov vo verzii Electro 230 je nutné použiť tlačidlový vypínač bez aretácie.
- U elektricky napájaných výrobkov sa v oblastiach s častými výpadkami elektrickej energie odporúča inštalovať núdzové napájanie.
- Markízy/ rolety s elektrickým ovládaním neovládajte ručne.
- Pred akýmkoľvek činnosťami súvisiacimi s čistením, nápravou a demontážou markízy/ rolety je nutné odpojiť ju od napájacej siete.
- V prípade markízy/ rolety napájanej solárnou energiou kontrolujte, či solárny panel nie je nadmerne znečistený. Ak je to nutné, umyte ho čistou vodou.
- V zimnom období dbajte na to, aby na solárnom paneli neležal sneh.
- Energia zo solárneho panelu sa ukladá v akumulátore. Za nepriaznivých slnečných podmienok môže dôjsť k tomu, že sa akumulátor vybije natolko, že výrobok nebude možné ovládať. Vtedy je potrebné počkať niekoľko dní, než sa akumulátor znova nabije.
- Po určitej dobe akumulátor stráca schopnosť ukladať energiu. V takom prípade je nutné ho vymeniť. Životnosť akumulátora závisí na jeho použití a činí minimálne 3 roky.
- Výrobok musí byť používaný v súlade s účelom, pre ktorý bol navrhnutý. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nesprávneho použitia výrobku.
- Je nutné pravidelne kontrolovať technický stav výrobku a v prípade potreby odstrániť cudzie telesá z vnútornej časti vodiacich lišt markízy/ rolety.
- K čisteniu markízy/ rolety nepoužívajte rozpúšťadla, otvorený prúd vody; výrobok neponárajte do vody.
- Najmenej raz za 2 roky opláchnite dolné rohy rolety väčším množstvom teplej mydlovej vody. V prípade potreby opakujte tento úkon častejšie.
- Údržba a čistenie komponentov výrobku sa prevádza zvnútra miestnosti, pri otvorenom okne a so zvinutým materiálom/ pancierom v kazete.
- Údržbu a čistenie materiálu markízy prevádzajte po demontáži markízy.
- Pred zahájením umývania okien je nutné zablokovať krídlo okna tak, aby sa zabránilo jeho otočeniu počas umývania.
- Západka pre umývanie okien má pomocnú funkciu. Venujte zvláštnu pozornosť stabilnému osadeniu západky v okne a zabezpečeniu okna proti nekontrolovanému uzavretiu.
- Nedovoľte deťom používať výrobok; obzvlášť zariadenia pre diaľkové ovládanie musia byť mimo ich dosah.
- Plastové obaly a malé časti použité k baleniu a inštalácii musia byť mimo dosah detí, pretože môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- Materiály použité k baleniu výrobku a jeho komponentov môžu byť triedené spoločne s domovým odpadom.
- Likvidácia výrobku v komunálnom odpade je zakázaná. Platí povinné triedenie elektroodpadu.
- Výrobok je možné používať v teplotnom rozsahu od -20 °C do +80 °C.
- Na správnu funkciu výrobku má vplyv spôsob dopravy, skladovania a používania.
- Nepoužívajte výrobok v prípade jeho poškodenia, alebo keď je nutné ho opraviť.
- V prípade zistenia nesprávnej funkčnosti výrobku kontaktujte výrobcu.
- Opravy výrobkov musia byť prevádzané autorizovaným servisom výrobcu.
- V prípade pochybností a problémov kontaktujte zástupcu firmy FAKRO.

**ВНИМАНИЕ:****ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИСТУПЛЕНИЕМ К МОНТАЖУ/ЭКСПЛУАТАЦИИ МАРКИЗЫ/РОЛЬСТАВНЕЙ**

- Для обеспечения личной безопасности, а также для надлежащего функционирования продукта необходимо соблюдать правила, представленные в данной инструкции.
- Инструкцию необходимо сохранить и передать ее возможному другому пользователю.
- Нельзя монтировать аксессуар в случае обнаружения недостачи элементов или механических повреждений.
- Монтаж продуктов производится внутри помещения.
- Продукты предназначены для монтажа на окнах для крыши FAKRO, установленных в комплекте с изоляционными окладами FAKRO.
- Продукт предназначен для монтажа снаружи окна.
- Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы на проходящих мимо людей не упал продукт или монтажные инструменты.
- Продукты Solar необходимо устанавливать в местах, в которых солнечная батарея будет подвергаться воздействию солнечных лучей. Рекомендуется устанавливать аксессуары с южной, западной или с восточной стороны здания. Монтаж аксессуаров с северной стороны здания может привести к разрядке батареи и блокировке работы аксессуара. Для обеспечения правильной работы автоматической системы маркизы, солнечная батарея должна находиться под воздействием солнечных лучей в течении всего времени действия программы.
- Подключение продуктов должно проводиться лицами, имеющими необходимые квалификации.
- В автоматических системах подключения необходимо применять устройство защитного отключения.
- Нельзя пользоваться маркизами в том случае, если скорость ветра превышает 50 км/ч (свыше 6 баллов по шкале Бофорта)
- Во время управления маркизой, нельзя отпускать ее нижнюю планку до момента закрепления маркизы на нижних креплениях/сворачивании материала в корпусе.
- На маркизы может падать дождь. В случае маркиз управляемых вручную данная ситуация может привести к провисанию материала. Перед очередным сворачиванием материала его необходимо высушить. Если ткань была свернута мокрой, ее необходимо в самое ближайшее время высушить.
- Элементы конструкции наружных аксессуаров изготовлены из материалов, стойких к воздействию воды и влаги. Наружные аксессуары не являются продуктами водостойкими и не защищают окно от дождя. На внутренней стороне аксессуара возможно появление конденсата.
- Для того, чтобы маркиза/рольставни не повредились во время зимнего периода необходимо замонтировать над окном снегозадержатели.
- Нельзя пользоваться продуктами во время сильных снегопадов, так как сильная нагрузка приведет к их повреждению.
- Для того, чтобы маркиза/рольставни работали правильно они должны быть очищены от снега и льда.
- Для управления автоматическими аксессуарами необходимо применять продукты рекомендованные производителем. Данные продукты оборудованы системой предотвращения перегрузок, которая автоматически выключает маркизу/рольставни в случае блокировки.
- Для управления продуктами в версии Electro 230 необходимо использовать кнопки без фиксации.
- В случае автоматических продуктов, установленных в регионах, в которых часто бывают перебои с поставкой электричества, рекомендуется замонтировать батареи аварийного включения.
- Автоматическими маркизами/рольставнями нельзя управлять вручную.
- Чистка, регулировка, демонтаж маркизы/рольставней должны проводиться только после отключения приборов от сети.
- Солнечные панели в маркизах/рольставнях (управляемых от солнечных батарей) должны быть периодически вымыты чистой водой.
- В зимний период солнечную батарею необходимо очищать от снега.
- Энергия для солнечных батарей накапливается в их аккумуляторе. Может возникнуть ситуация в которой, при неблагоприятных атмосферных условиях, управление продуктами не будет возможным. В таком случае необходимо подождать несколько дней, в течении которых аккумулятор вернется в рабочее состояние.
- Спустя некоторое время аккумулятор прекращает накапливать солнечную энергию, в таком случае его необходимо заменить. Срок действия аккумулятора составляет минимум 3 года и зависит от условий его эксплуатации.
- Продукты должны быть использованы по назначению. Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации продуктов.
- Периодически необходимо проверять техническое состояние продуктов. При необходимости следует очистить направляющие маркизы/рольставней.
- Для чистки маркиз/рольставней нельзя пользоваться средствами на основе растворителей. Продукты нельзя подставлять под струю воды и погружать в воду.
- Как минимум раз в 2 года нижние угловые элементы рольставней необходимо вымыть теплой водой с мылом. Если рольставни быстро загрязняются, то их можно чистить регулярно.
- Осмотр и чистку элементов продукта необходимо проводить изнутри помещения, при открытом окне, со свернутыми материалом/корпусом.
- Осмотр и чистку материала маркизы необходимо проводить предварительно сняв маркизу с окна.
- Перед мойкой окна, створку необходимо заблокировать таким образом, чтобы она не перевернулась во время мытья.
- Крепление для мытья окна является вспомогательным элементом. Необходимо обратить особое внимание на его фиксацию в окне, а также защиту окна от случайного закрытия.
- Дети не должны управлять продуктом. Системы автоматического управления должны находиться вне досягаемости детей.
- Пластиковые упаковки и мальничьи элементы, примененные в упаковках должны храниться вне досягаемости детей.
- Материалы, примененные для упаковки, могут утилизироваться вместе с остальными бытовыми отходами
- Продукты нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
- Рабочая температура продуктов составляет от -20°C до 80°C
- На правильную работу продуктов влияют: способ транспортировки, хранения, эксплуатации.
- В случае повреждения продукта или в случае, если его необходимо отрегулировать - пользоваться продуктом запрещено.
- Если продукт работает неправильно, его необходимо отправить на адрес производителя.
- Ремонт продукта должен проводиться только авторизованным сервисом производителя.
- В случае дополнительных вопросов просим обращаться к представителям фирмы FAKRO.





