

INSTRUKCJA MONTAŻU SZKLARNI


ZAPRASZAMY NA NASZĄ
STRONĘ



WWW. PTFPOLSKA.PL

Szklarnia

250x600cm

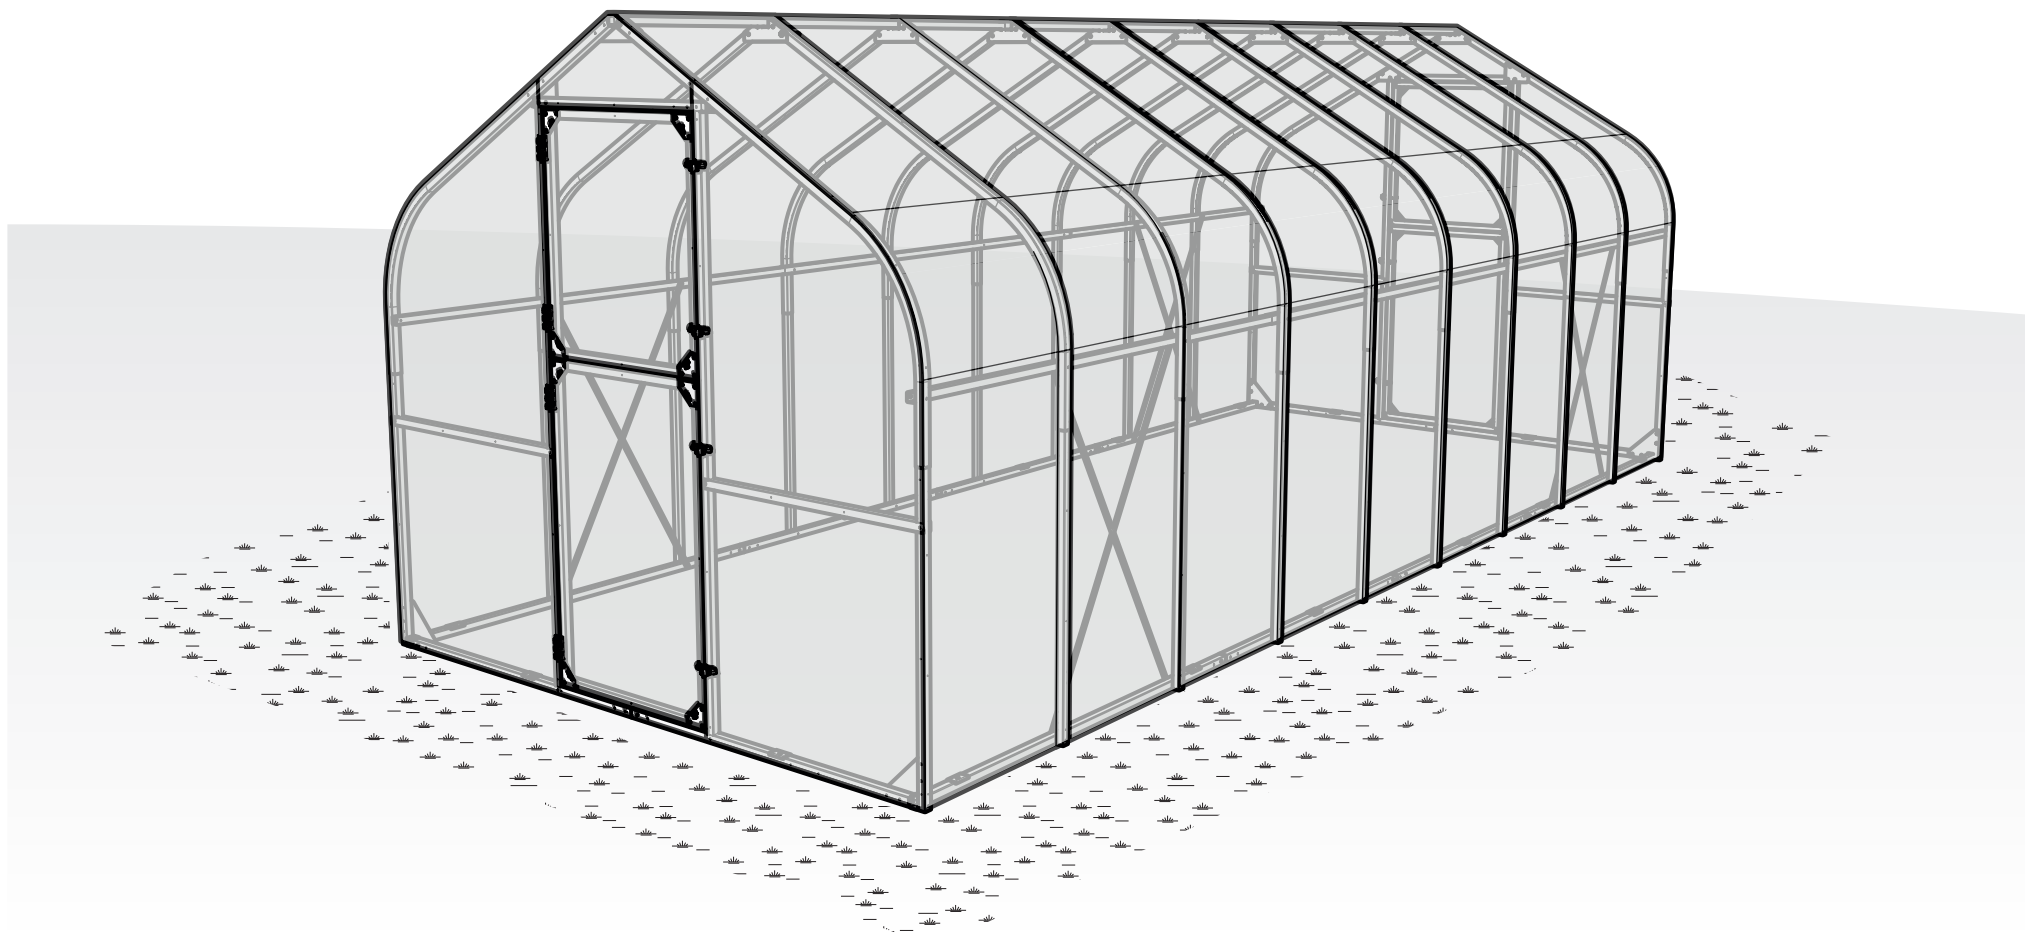

Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybór Szklarni PTF Polska. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w uprawie kwiatów i warzyw oraz przyniesie Państwu dużo satysfakcji. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby konstrukcja i nowoczesne rozwiązania techniczne były pomocne w uprawie, a składanie modelu nie przysporzyło zbyt wielu kłopotów.



max 60km/h

OSTRZEŻENIE!

Przy silnym wietrze należy bezwzględnie zamykać wszystkie otwory drzwiowe oraz okienne i dodatkowo zabezpieczyć je tak, aby wiatr ich nie otworzył. Podczas porywistych wiatrów, burzy, gradobicia, deszczu i innych złych warunków atmosferycznych nie wolno przebywać w szklarni. W szklarni podczas dużego nasłonecznienia może dochodzić do wysokich temperatur, dlatego wszelkie prace w inspekcji należy wykonywać w godzinach wczesnorannych lub wieczornych przy otwartych drzwiach z obydwu stron szklarni. Nie należy zamykać się w środku obiektu.

Szklarnia nie jest zabawką, dlatego dzieci mogą tam przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej.



max 30kg/m²

UWAGA!

W okresie zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję tak, aby nie zalegał na niej mokry ciężki śnieg — może to doprowadzić do zniszczenia szklarni. Jeżeli nie ma możliwości kontrolowania zaśnieżenia należy zdemontować na okres zimowy poszycie ścian bocznych, frontu oraz dachu. Konstrukcja może pozostać na okres zimowy.

Nie należy wchodzić do nieodśnieżonej szklarni — zalegający na niej śnieg może zdeformować konstrukcję, spowodować zapadnięcie się dachu lub drzwi i uniemożliwić wyjście z inspektu. Należy regularnie odśnieżać dach szklarni. Jeśli nie korzystamy ze szklarni w okresie zimowym należy zabezpieczyć drzwi w taki sposób, aby uniemożliwić wejście do niej osobom trzecim oraz dzieciom.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. Szklarnia służy wyłącznie do uprawy roślin.
2. Zawsze montuj szklarnię do fundamentu wyznaczonymi uchwytami montażowymi dołączonymi do zestawu.
3. Zamocuj obiekt w miejscu nienarażonym na silne podmuchy wiatru, unikaj wzniesień oraz otwartych przestrzeni. Odporność wiatrowa szklarni to 60km/h.
4. Nie wykonuj montażu przy silnym wietrze oraz podczas innych złych warunków pogodowych.
5. Pilnuj aby w miejscu montażu nie było dzieci, gdyż zestaw składa się z małych elementów i worków foliowych, które mogą doprowadzić do zadławienia lub uduszenia.
6. Systematycznie sprawdzaj stabilność szklarni, a w szczególności po wichurach lub dużych opadach śniegu. W razie zauważenia uszkodzeń wymień uszkodzony element lub zdemontuj obiekt.
7. Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji a w szczególności dolnych mocowań kotwiących. W przypadku wystąpienia oznak korozji lub uszkodzeń konieczna jest ich wymiana lub demontaż szklarni.
8. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi wyszczególnionych w instrukcji, a podczas konserwacji i montażu obiektu noś rękawice oraz okulary ochronne.
9. Unikaj koszenia kosiarkami i kosami mechanicznymi w pobliżu obiektu.
10. Nie przechowuj w szklarni gorących przedmiotów, a w szczególności rozgrzanych grilli itp.
11. Regularnie czyść dach szklarni z nagromadzonego śniegu, gałęzi lub liści gdyż może dojść do jego uszkodzenia co w konsekwencji może być niebezpieczne dla użytkowników szklarni. Maksymalne obciążenie dachu szklarni to 30kg/m².
12. Nigdy nie wchodź na dach obiektu.
13. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w obiekcie, gdyż drzwi mogą się zamknąć i uniemożliwić wyjście z obiektu.
14. Nie używaj otwartego ognia w obiekcie oraz w niewielkiej odległości od niego.
15. Nie obciążaj dodatkowo przęseł dachowych (wyjątek stanowią podwiązane rośliny).
16. Szklarnia nie służy do wykorzystywania jej w przestrzeni publicznej.

BHP PRZESTRZEGAJ ZASAD BHP



Montaż przeprowadzaj
w rękawicach ochronnych



Montaż przeprowadzaj
w okularach ochronnych



Montaż przeprowadzaj
w asyście pomocnika



W tunelu foliowym panuje
wysoka temperatura



Montaż
przeprowadzaj
w bezwietrzny dzień




Zabrania się wykonywania
montażu obiektu po spożyciu
alkoholu lub po zażyciu
środków odurzających

Podłoże


KONSTRUKCJA MUSI BYĆ NA STAŁE PRZYMOCOWANA DO GRUNTU. W INNYM PRZYPADKU ZOSTANIE PORWANA PRZEZ WIATR I MOŻE WYRZĄDZIĆ SZKODĘ!

RODZAJE PODŁOŻA:

Bloczki betonowe

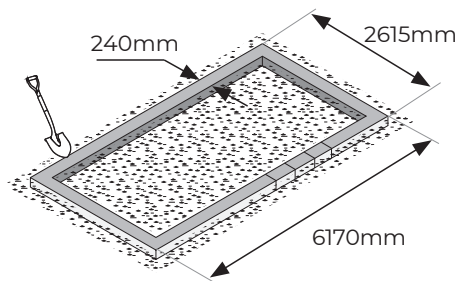


Bloczki betonowe standardowe 24x12x38 waga około 22-25kg




! Zwróć uwagę aby mocowanie szklarni nie znajdowało się na łączeniu bloczków.

Bloczki powinny być całkowicie wkopane w ziemię i ułożone na zaprawie cementowej (połączone ze sobą) tak aby tworzyły zwartą bryłę, o długości oraz szerokości podanej na rysunku. Spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Obrzeża betonowe

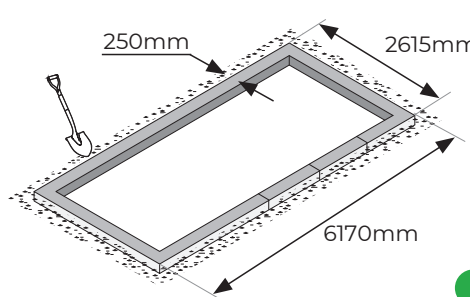


Obrzeża betonowe standardowe 25x12x100 waga około 65kg

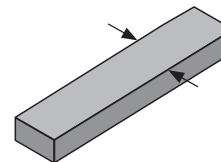

! Zwróć uwagę aby mocowanie szklarni nie znajdowało się na łączeniu bloczków.

Obrzeża betonowe powinny być całkowicie wkopane w ziemię i ułożone na zaprawie cementowej tak aby tworzyły zwartą bryłę, o długości oraz szerokości podanej na rysunku.

Fundament betonowy

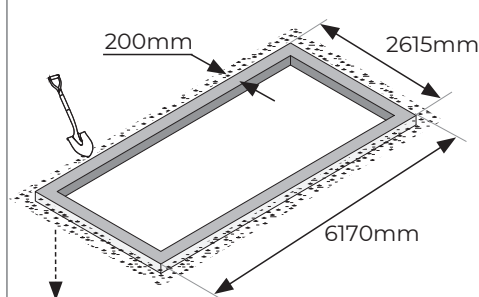

głębokość fundamentu 20cm



Wybór miejsca

Nie należy montować szklarni w otwartych przestrzeniach, na wzniesieniach oraz miejscach szczególnie narażonych na podmuchy wiatru — znacznie przedłuży to żywotność inspektu i pozwoli dłużej cieszyć się z produktu jakim jest szklarnia ogrodowa z poliwęglanu PTF POLSKA.

Prawidłowe przytwierdzenie szklarni do podłoża uchroni przed porwaniem produktu przez wiatr.




PTF Polska nie ponosi odpowiedzialności za:


- nieprawidłowe użytkowanie szklarni oraz za zniszczenia powstałe w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych (grad, wichury, śnieg). Przygotowane podłoże musi być równe i wypoziomowane.
- uszkodzenia powstałe na skutek porwania szklarni przez wiatr (dotyczy to uszkodzeń produktu jak i szkód wyrządzonych przez szklarnię).

Solidny montaż oraz trwałe przytwierdzenie produktu do podłoża spoczywa na użytkującym produkt.


Lista elementów

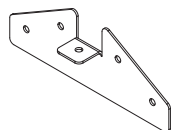


x18 B-01




x4 B-02



x4 B-03




x16 B-04



x16 B-05

Wszystkie profile
są oznakowane

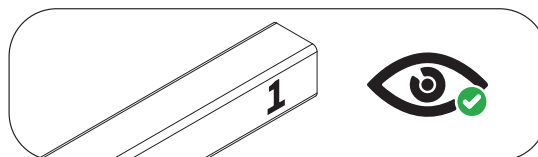

x4 (1C) 1676mm



x4 (2C) 1324mm



x8 (3) 260mm



x4 (4) 1190mm




x4 (5) 1070mm




x16 (6) 1070mm



x8 (C-01)

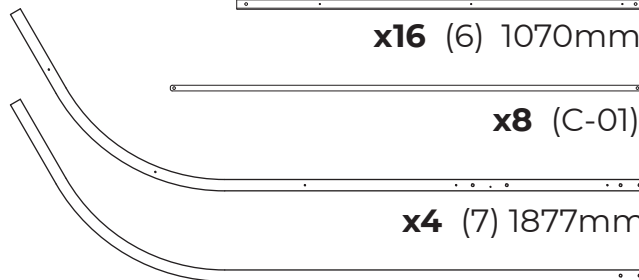

x4 (7) 1877mm

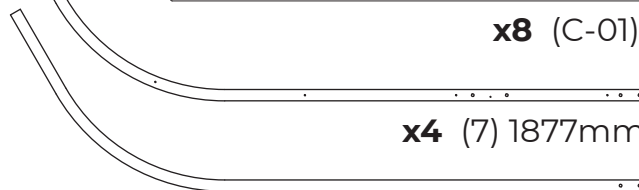

x16 (8) 1877mm



x4 (9C) 2100mm



x2 (10C) 2100mm



x2 (11) 1990mm



x2 (12) 1990mm



x4 (13) 890mm



x2 (14) 780mm



x2 (15C) 2100mm



x1 (16C) 2100mm



x8 (17) 696mm



x2 (18) 810mm



x2 (19) 810mm



x2 (20) 1110mm






x2 (21) 1110mm


SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.

Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.


Lista elementów

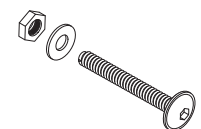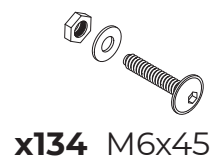


x146 W-1




x180 W-2




x22 Z-1

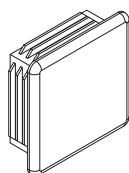


x20 Z-2

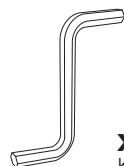


x1
KLUCZ
IMBUS

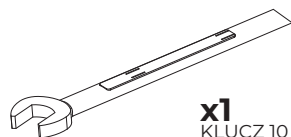


x1
KLUCZ 10




x1
WIERTŁO
12mm




x1
BIT 8
MAGNETYCZNY

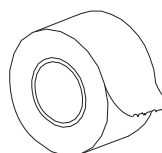

x1
TAŚMA
KLEJĄCA
UV

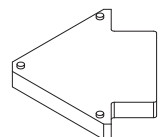

x4
UCHWYT
MAGNETYCZNY

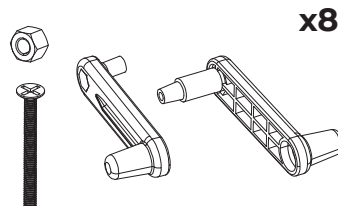


x8




x16


x8

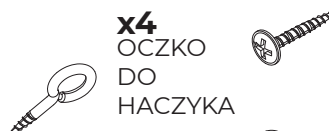

x4
OCZKO
DO
HACZYKA




x4
HACZYK

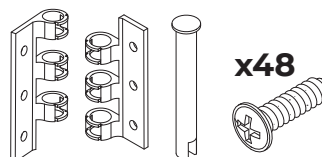


x8
ZAWIAS

x48


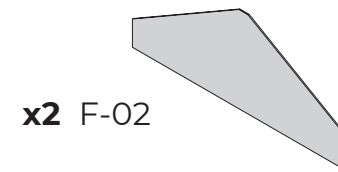


x2 F-02


x2 F-04



x4 F-01

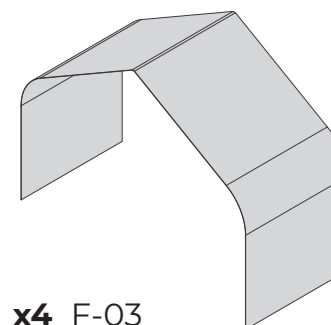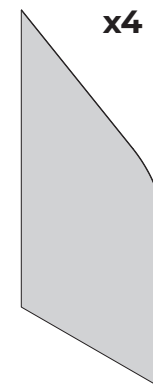

x4 F-03

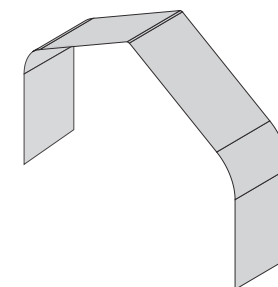

x1 F-03


SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.

Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.


Narzędzia i elementy niedołączone do zestawu




Szklarnia do samodzielnego montażu nie zawiera niektórych narzędzi do pracy. Skompletuj narzędzia przed przystąpieniem do pracy.

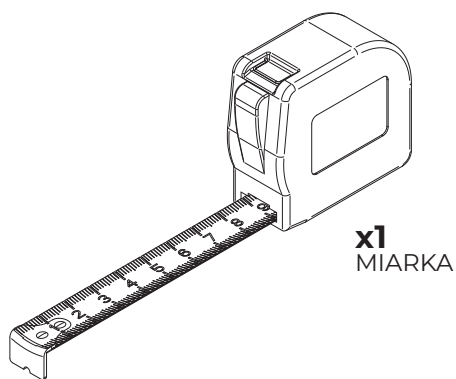

x1
MIARKA

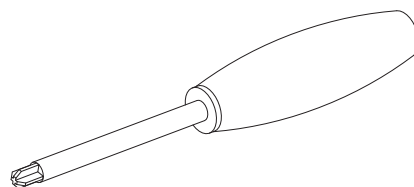


x1
ŚRUBOKRĘT
KRZYŻAKOWY

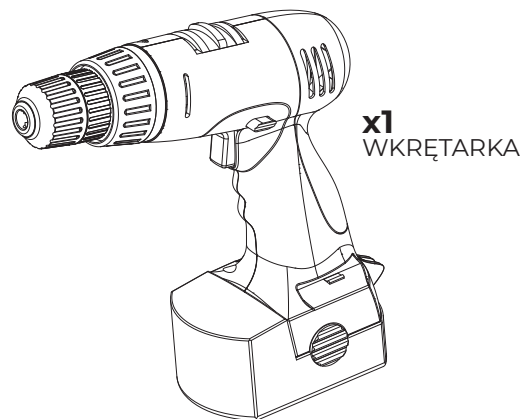


x1
WKRĘTARKA




Aby przytwierdzić szklarnię na stałe do przygotowanego wcześniej betonowego podłoża, zalecamy użyć kotew do betonu oraz odpowiednich narzędzi do ich prawidłowego zamocowania.





x16
KOTWA DO BETONU M8

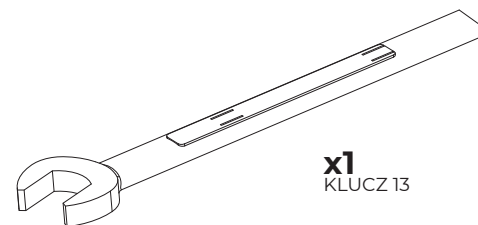


x1
KLUCZ 13



x1
WIERTŁO DO BETONU

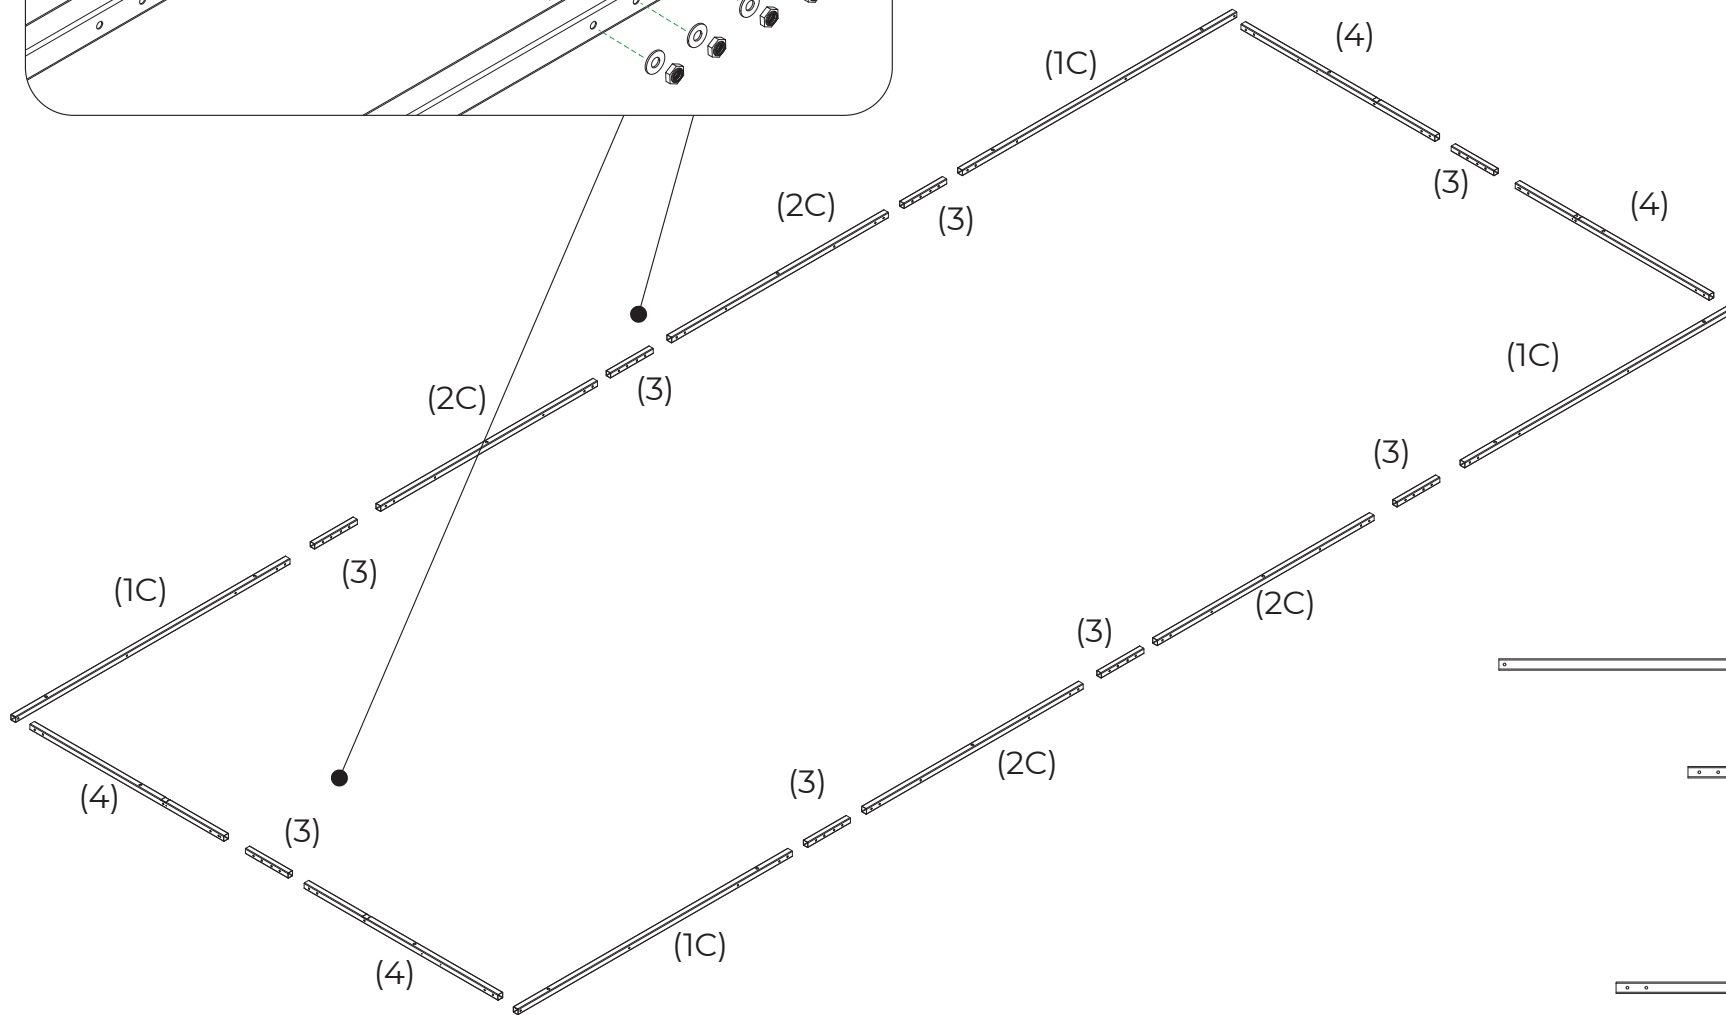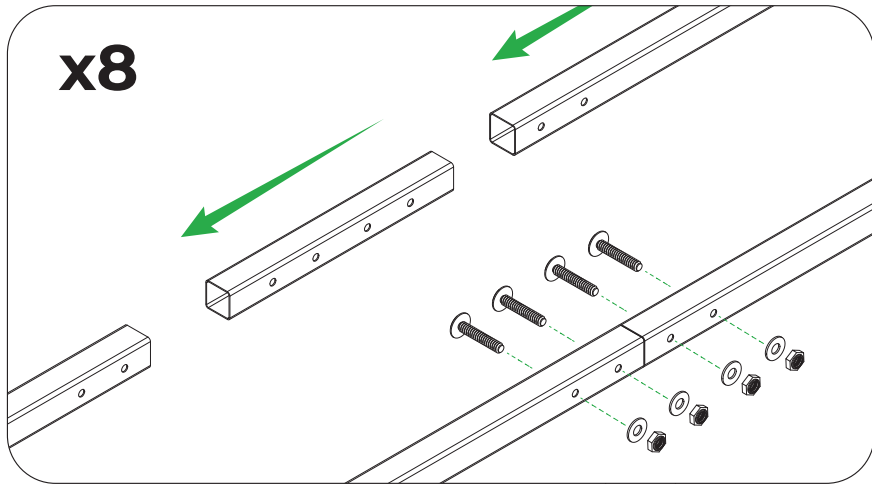

elementy



x32 M6x45



x4 (1C) 1676mm



x4 (2C) 1324mm



x8 (3) 260mm



x4 (4) 1190mm

2


x4

góra



dół

elementy

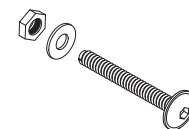


x4 M6x70


x4 (5) 1070mm

3


x4

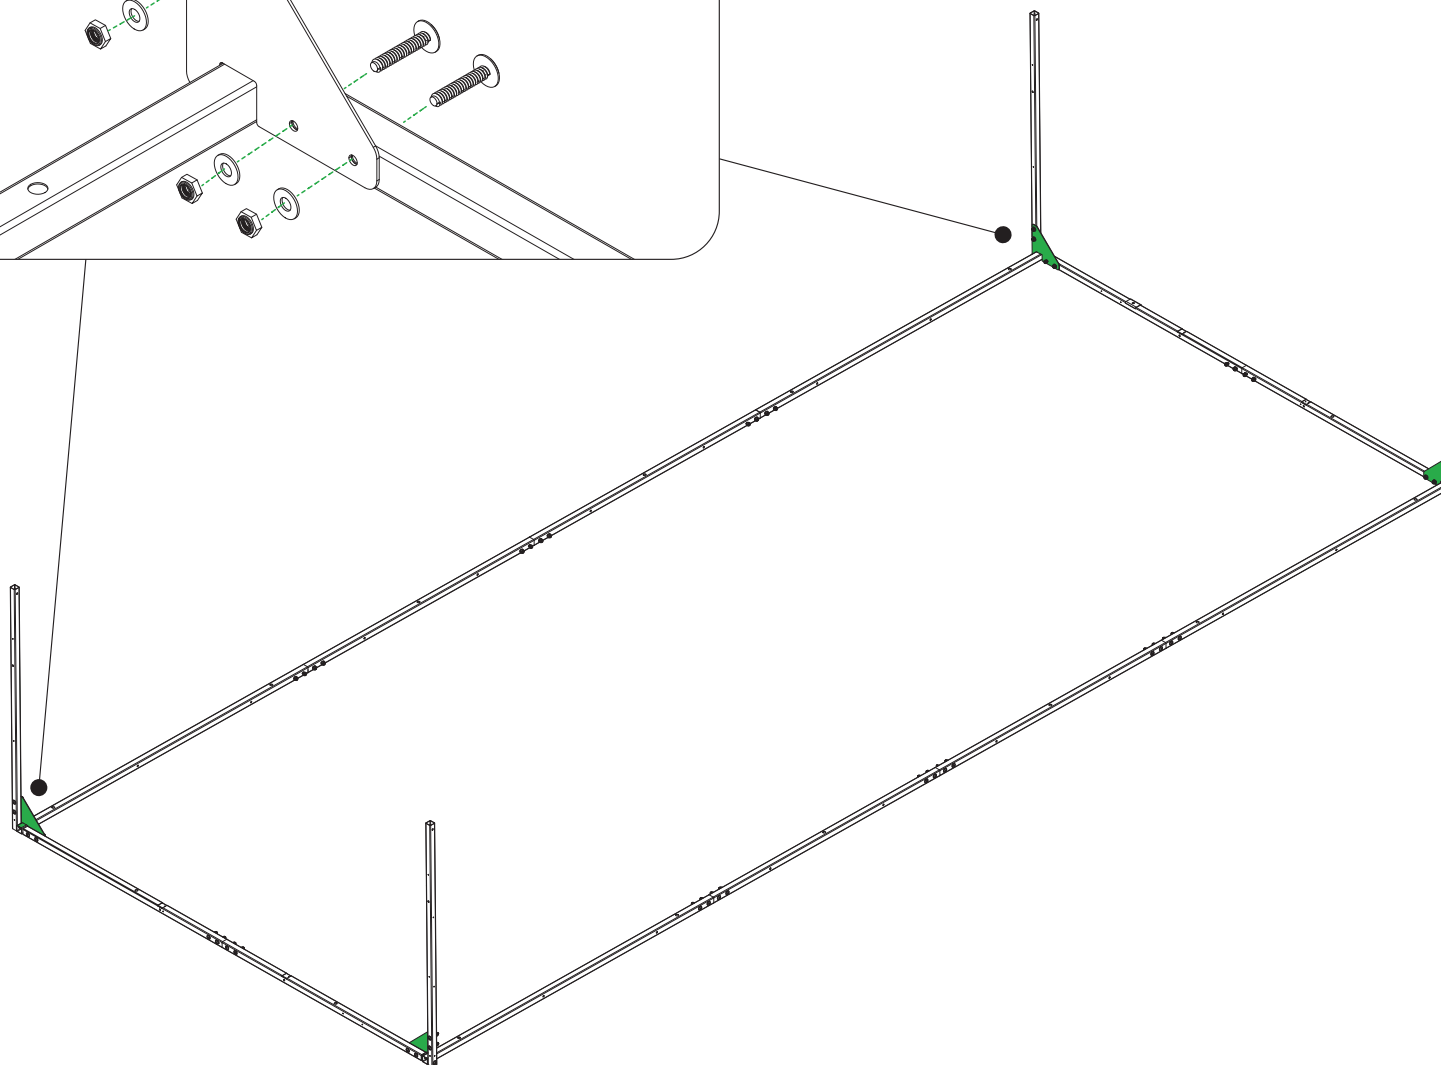

elementy

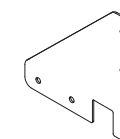


x4 B-02



x16 M6x45


x16



4

x4

elementy

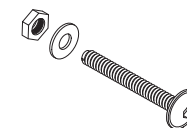

x16 M6x70

x16 (6) 1070mm


x8 C-01

x4 (7)



x16 (8)

≠

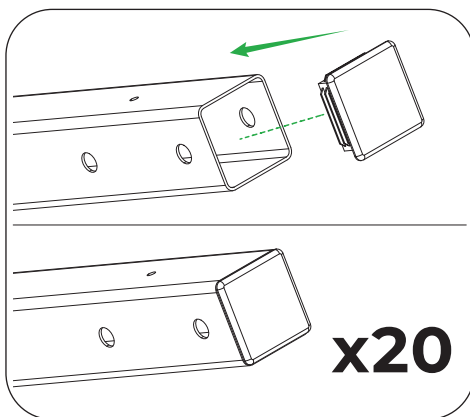


x20



W kolejnych krokach montażu należy zwrócić szczególną uwagę na różnicę między profilami (7) i (8)




— elementy

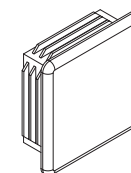


x20 Z-2

x2


6

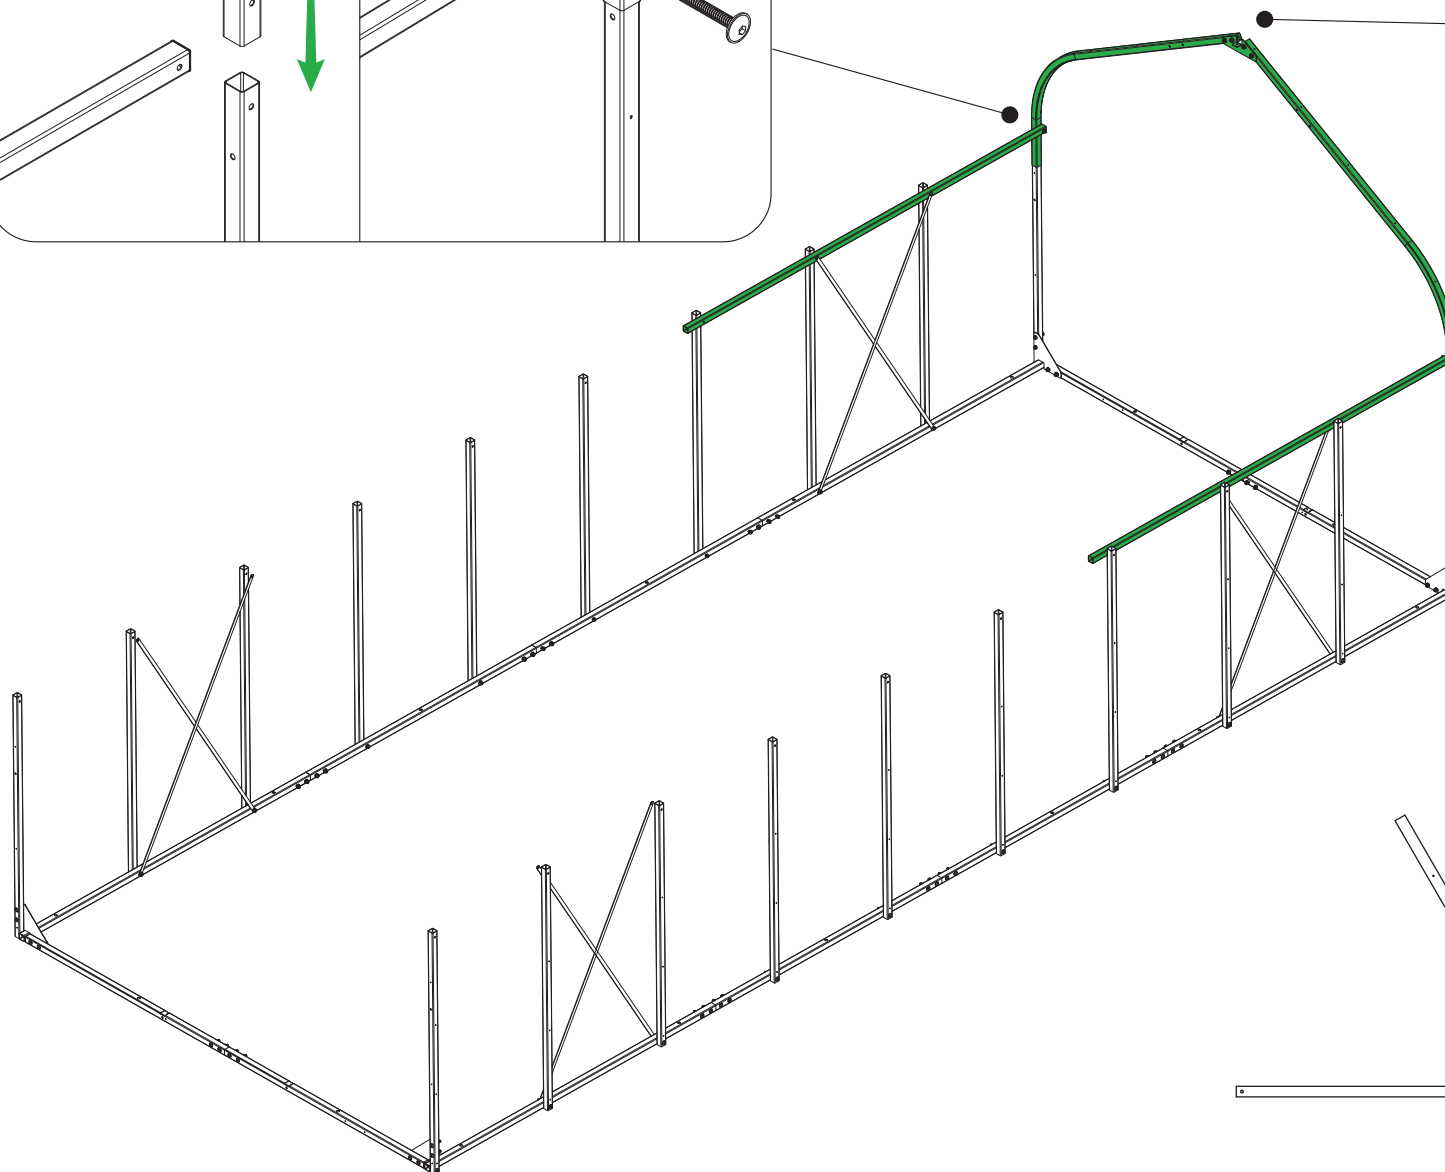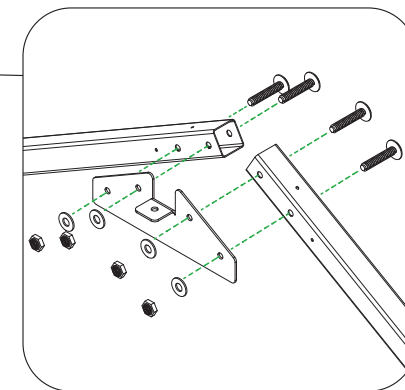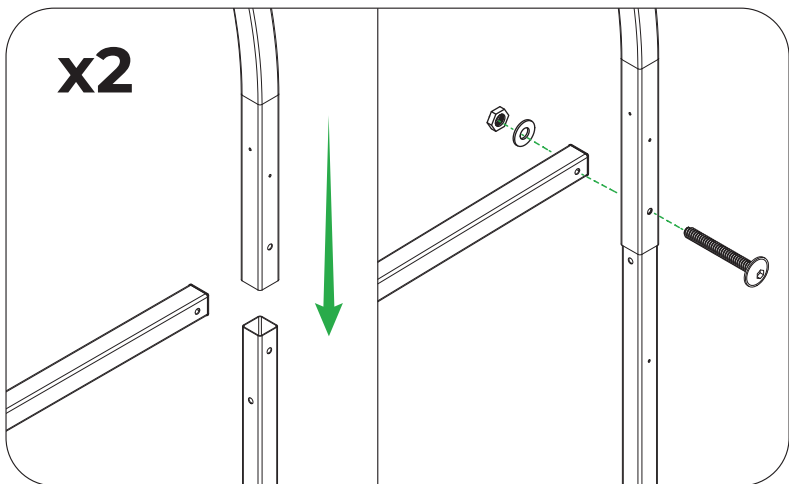


elementy




x1 B-01

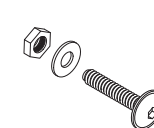

x4 M6x45

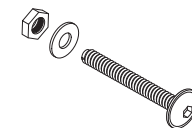






x2 M6x70

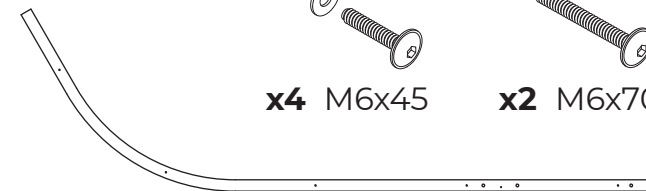


x2 (7) 1877mm





x2 (9C) 2100mm

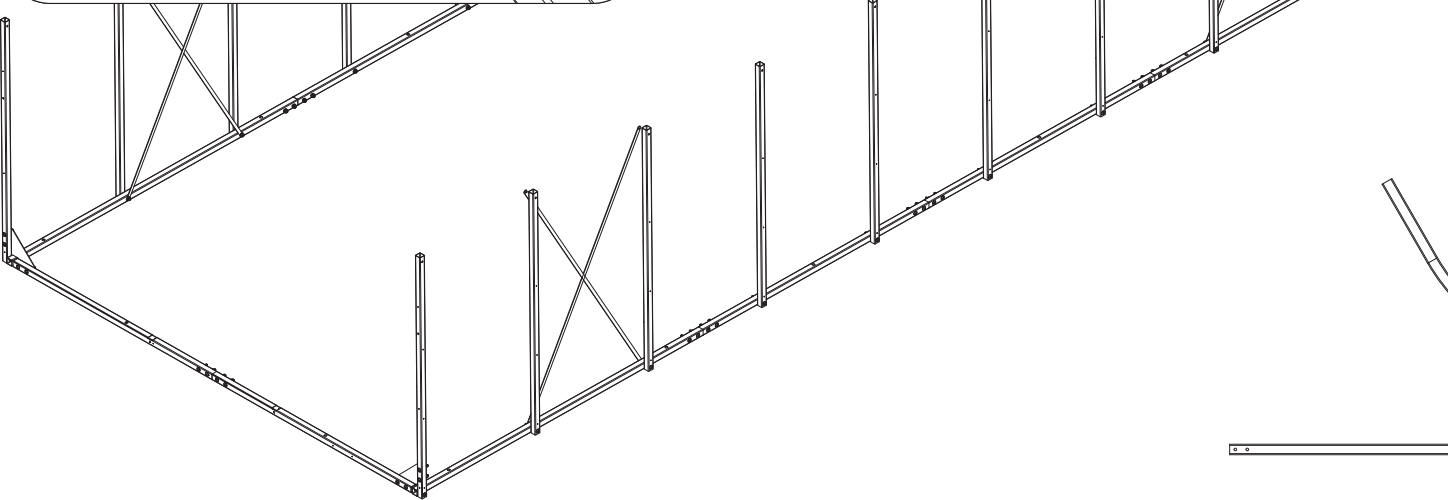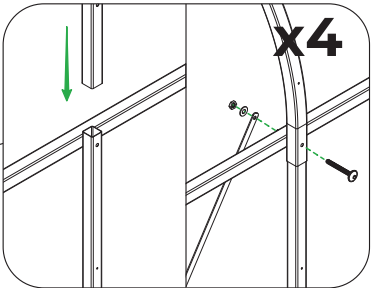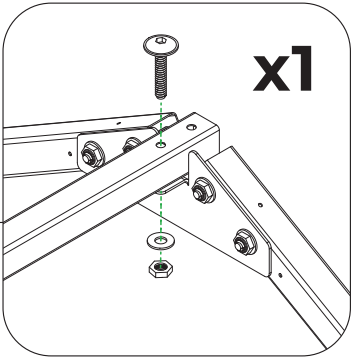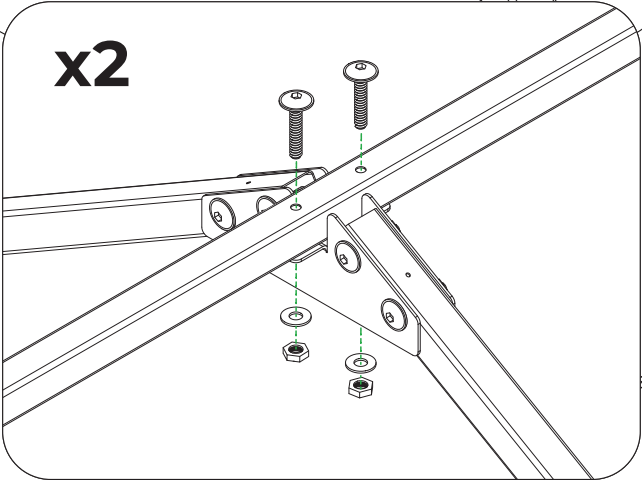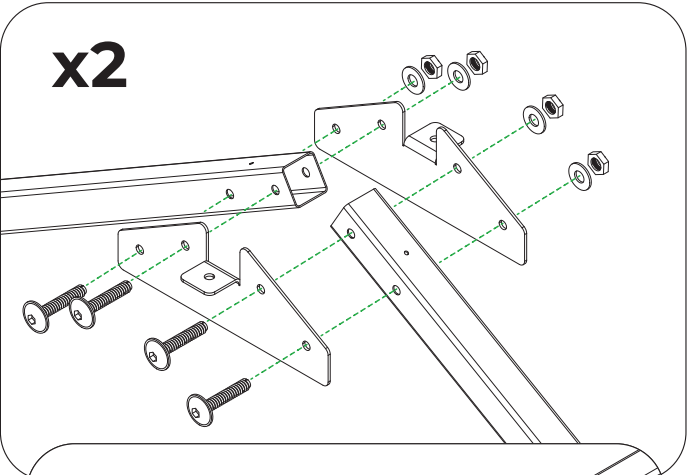


elementy



x4 B-01

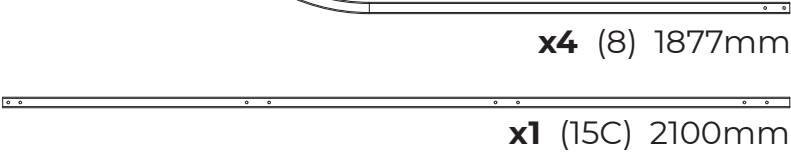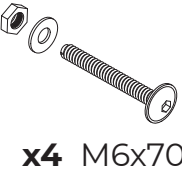


x2

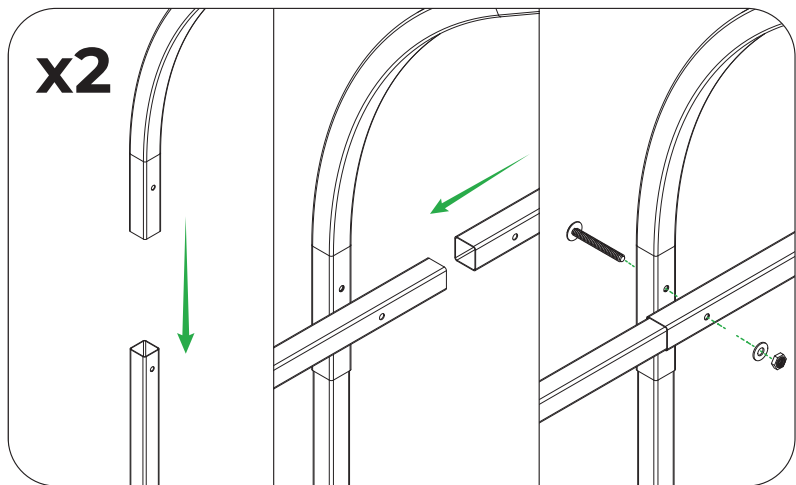


8


x1

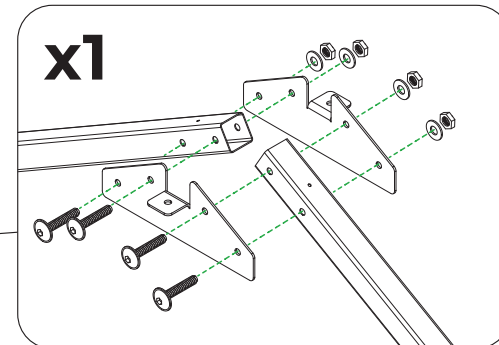


elementy



x4 B-01




x4 M6x45






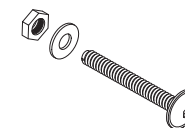


x2 M6x70


x2 (8) 1877mm

x2 (10C) 2100mm

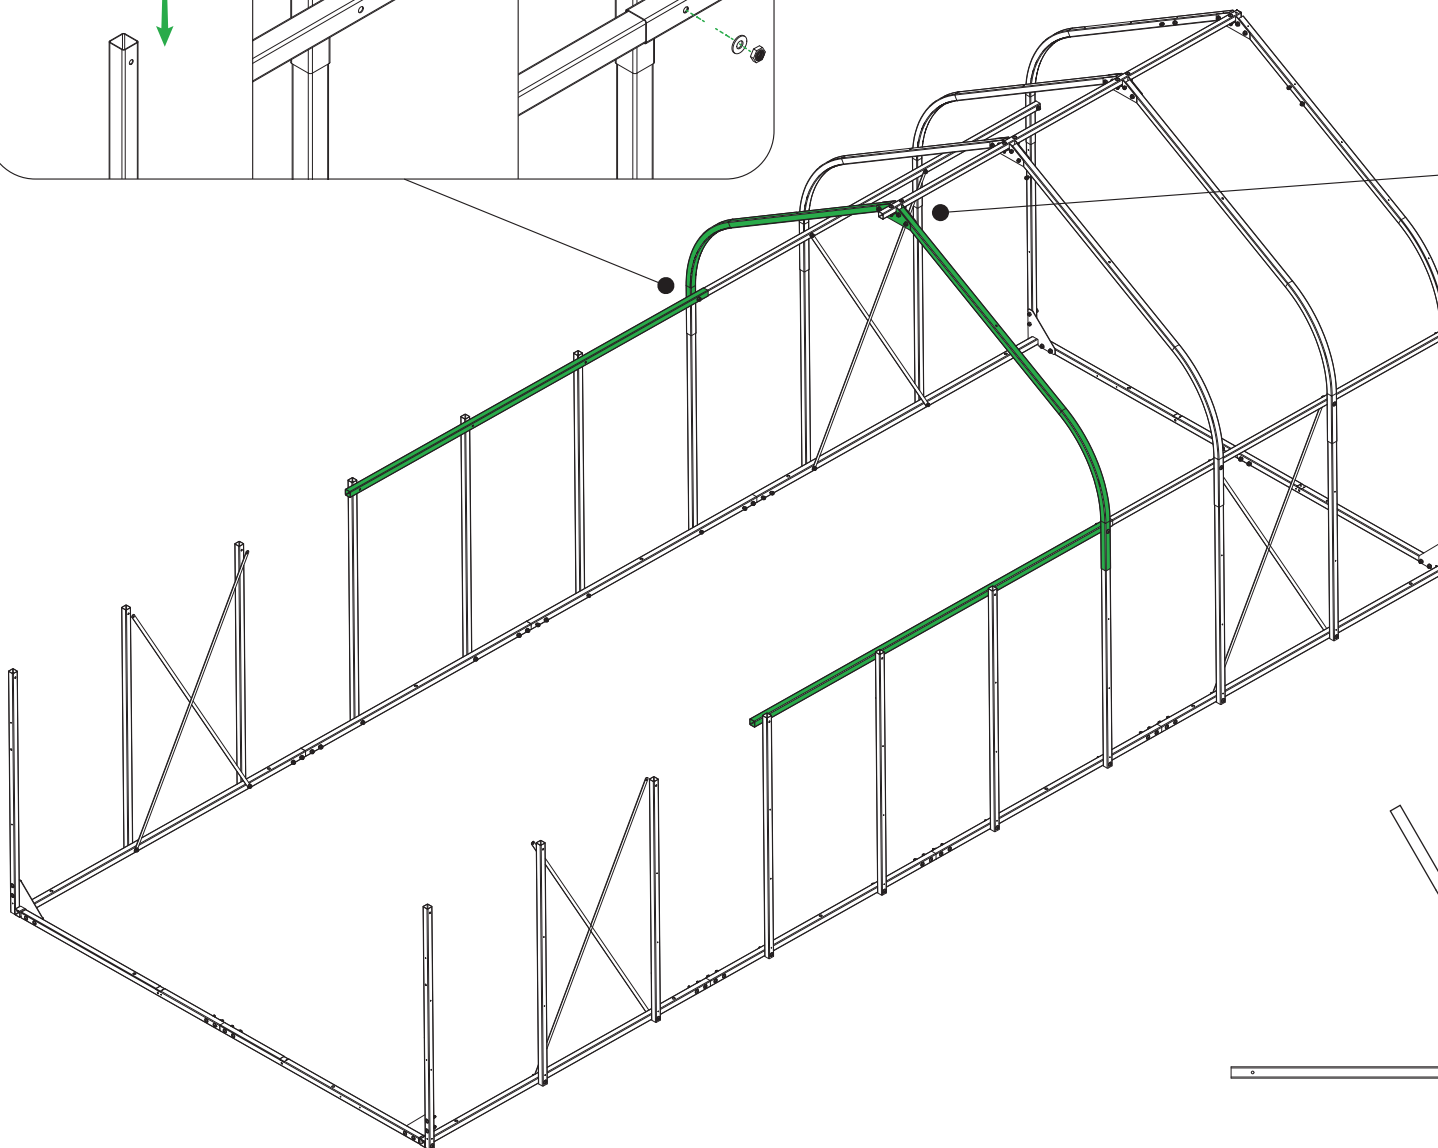


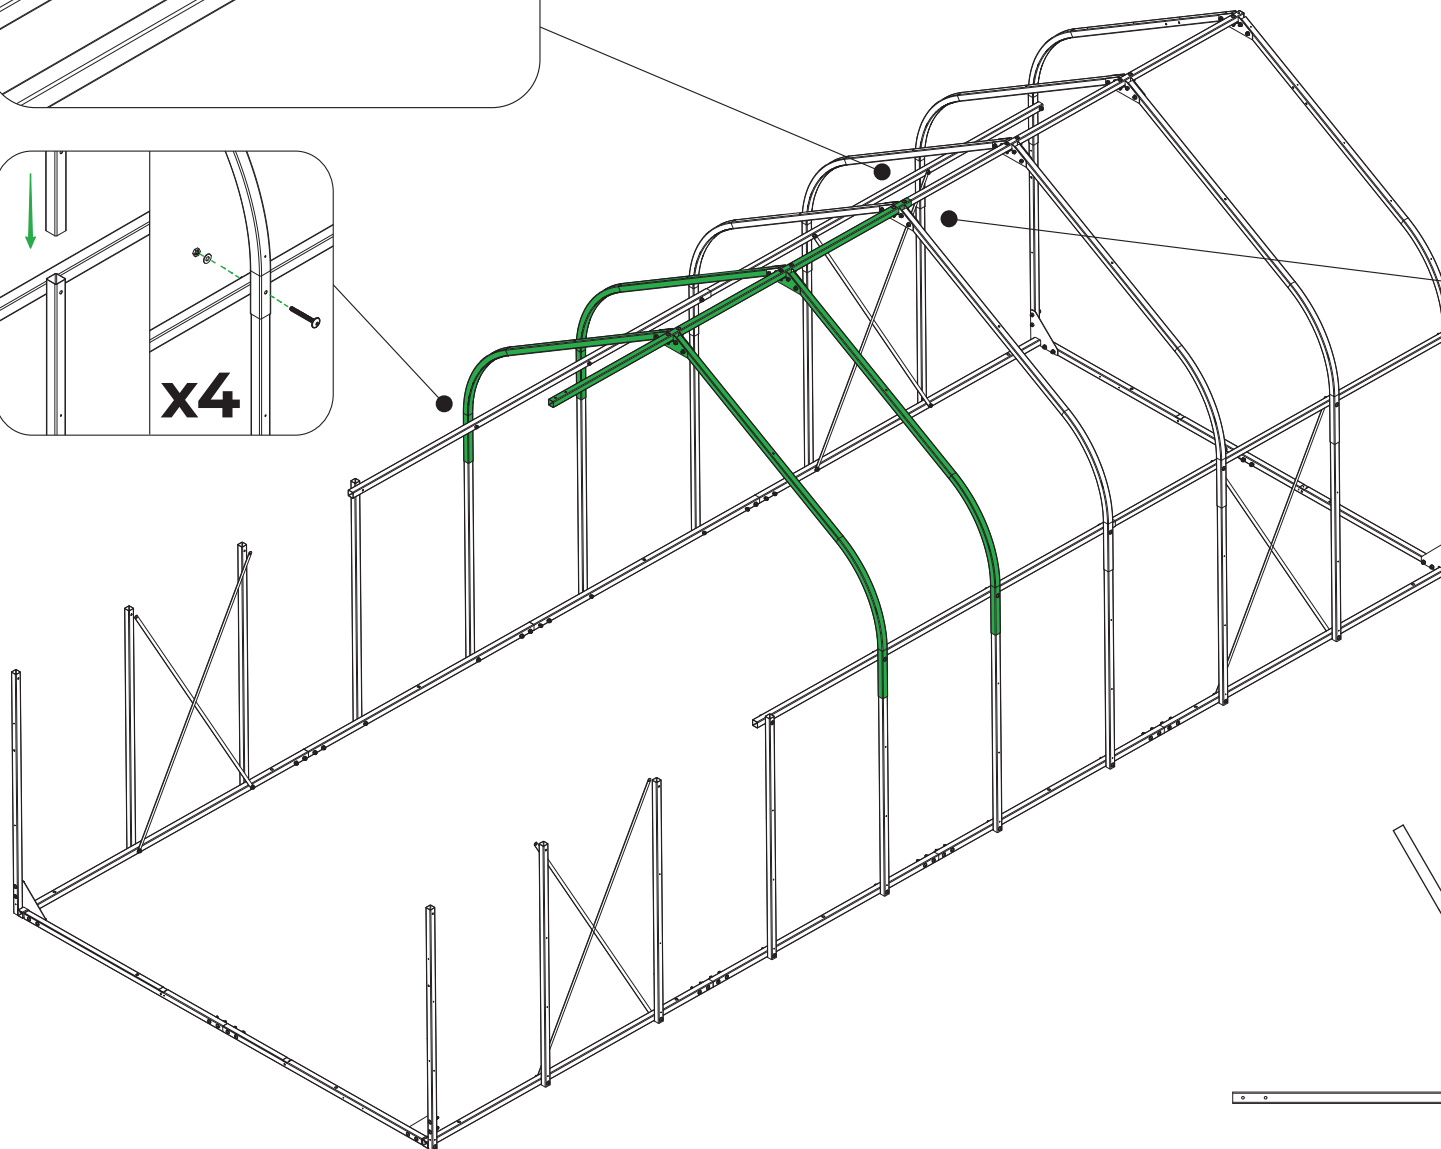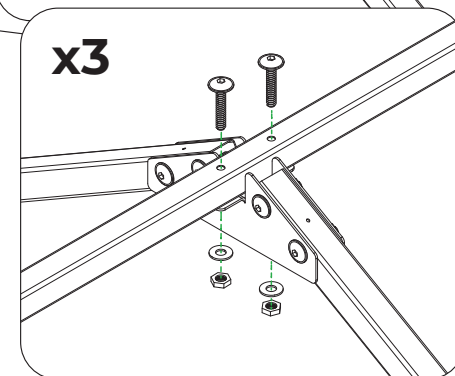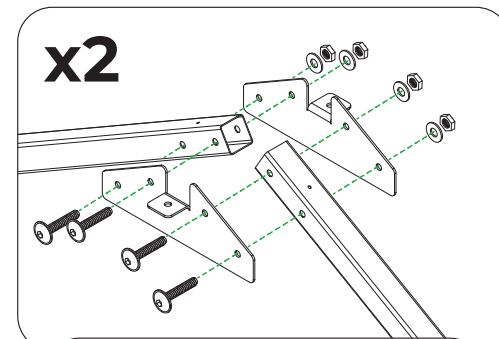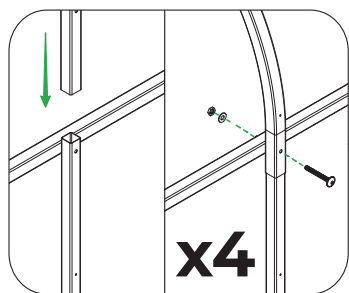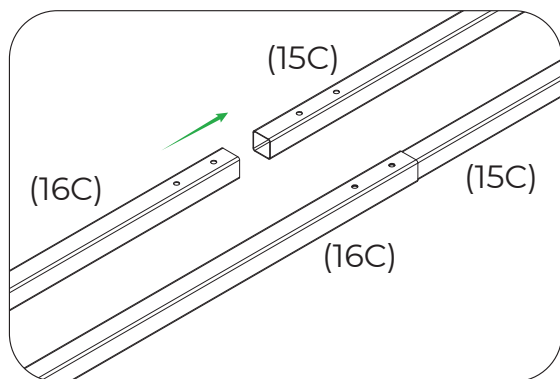

x4 B-01



x14 M6x45

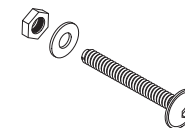

x4 M6x70

x4 (8) 1877mm

x1 (16C) 2100mm

x2

10

x1

elementy


x2 B-01

x4 M6x45

x2 M6x70

x2 (8) 1877mm

x2 (9C) 2100mm

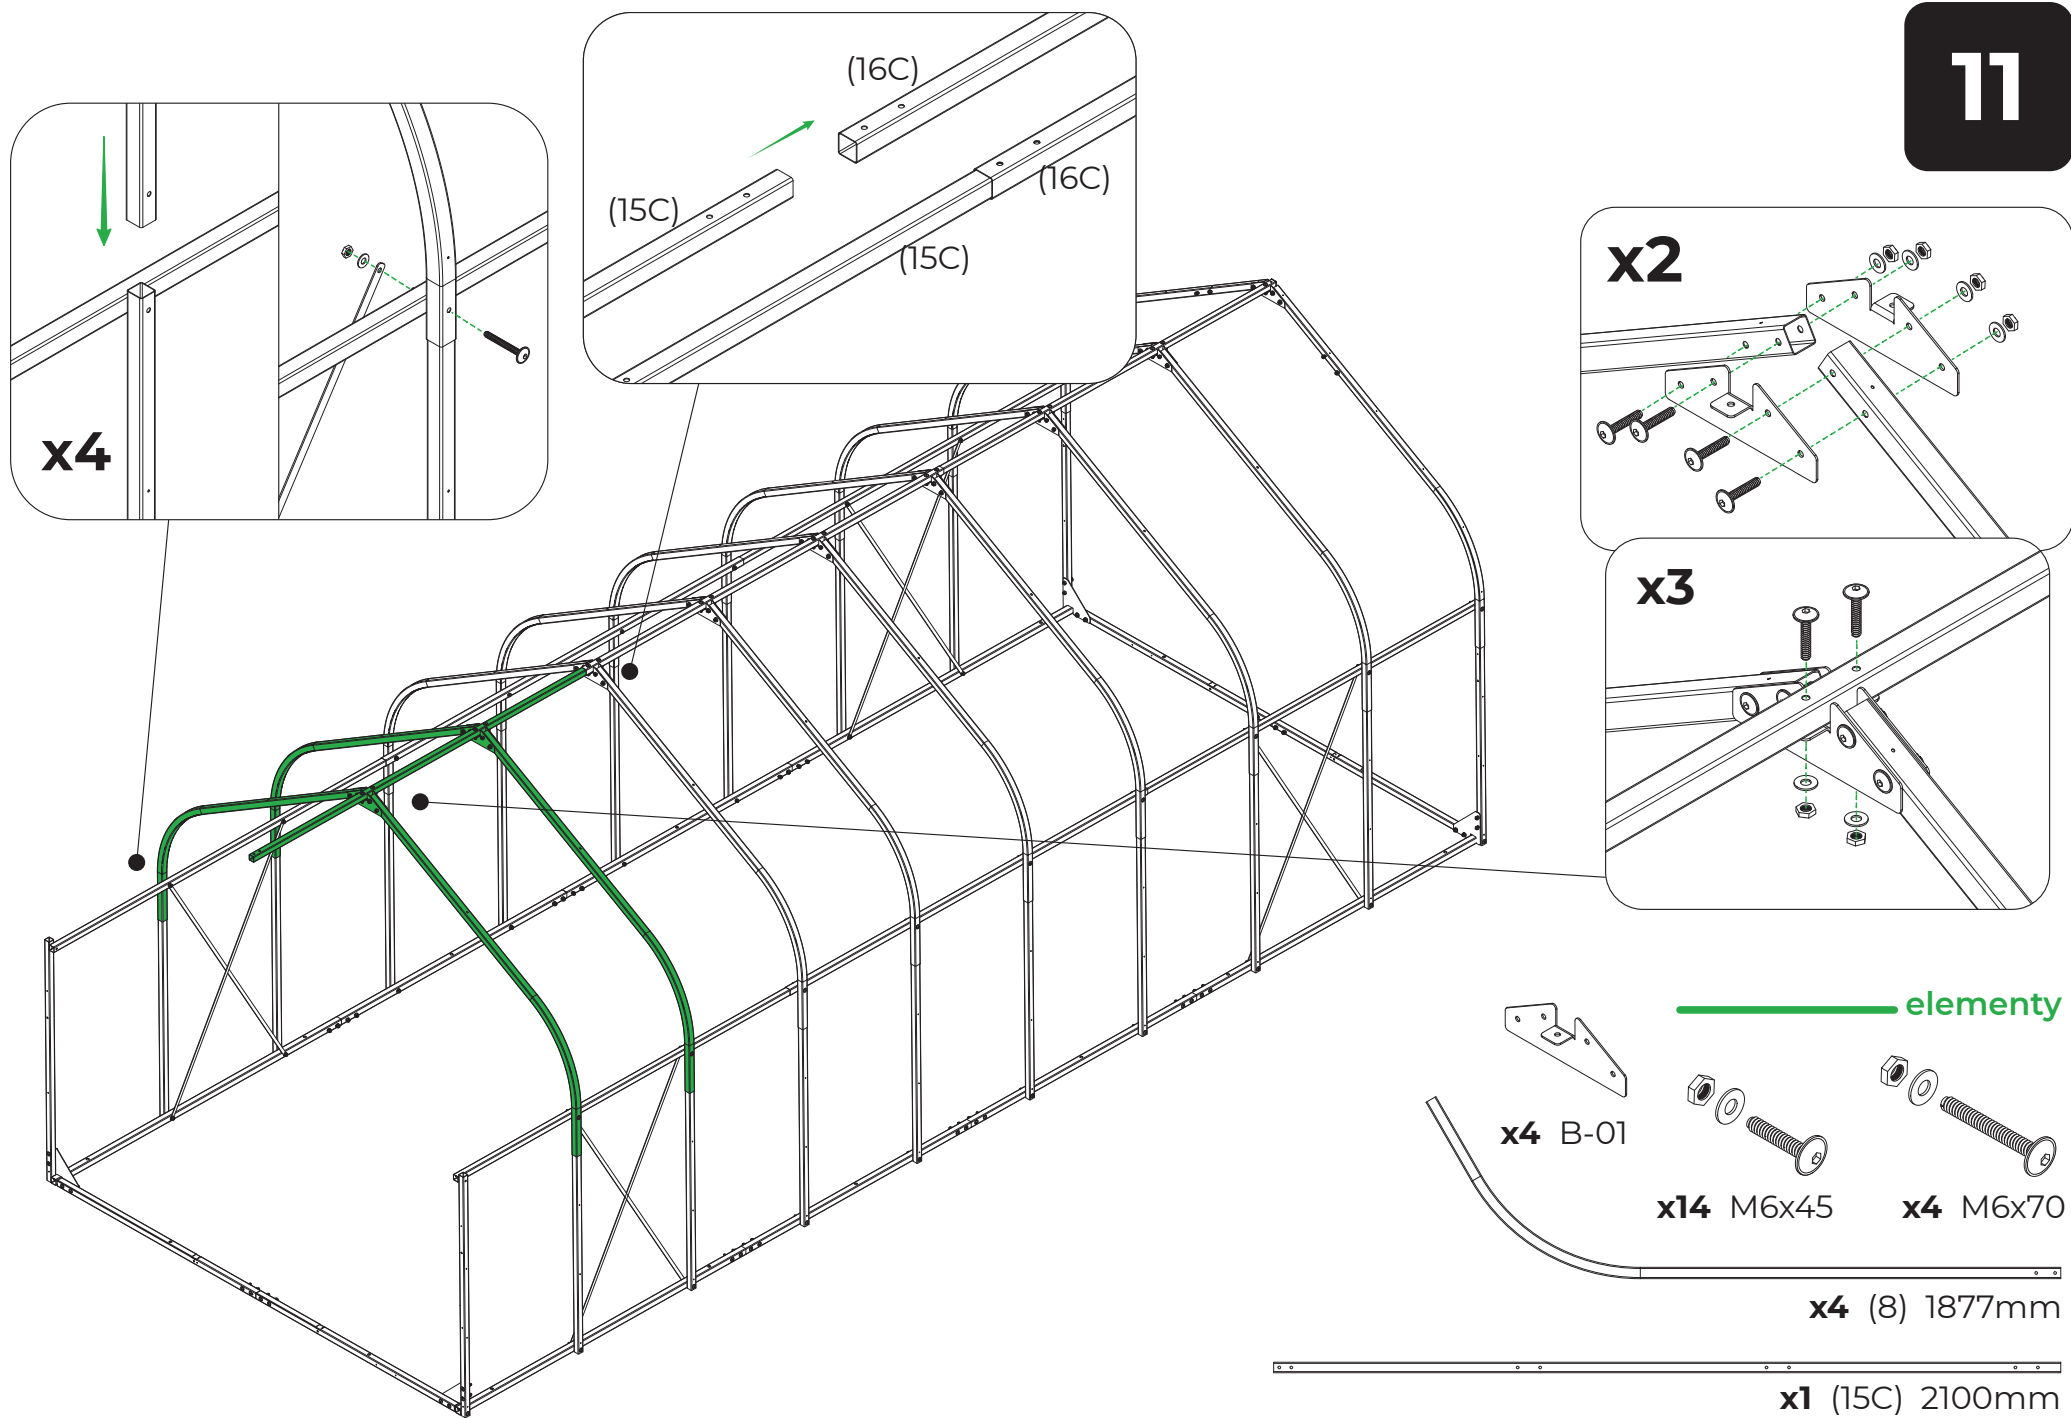

x2

12

x2

x4

elementy


x6 Z-1

x1 B-01


x5 M6x45

x2 M6x70


x2 (7) 1877mm

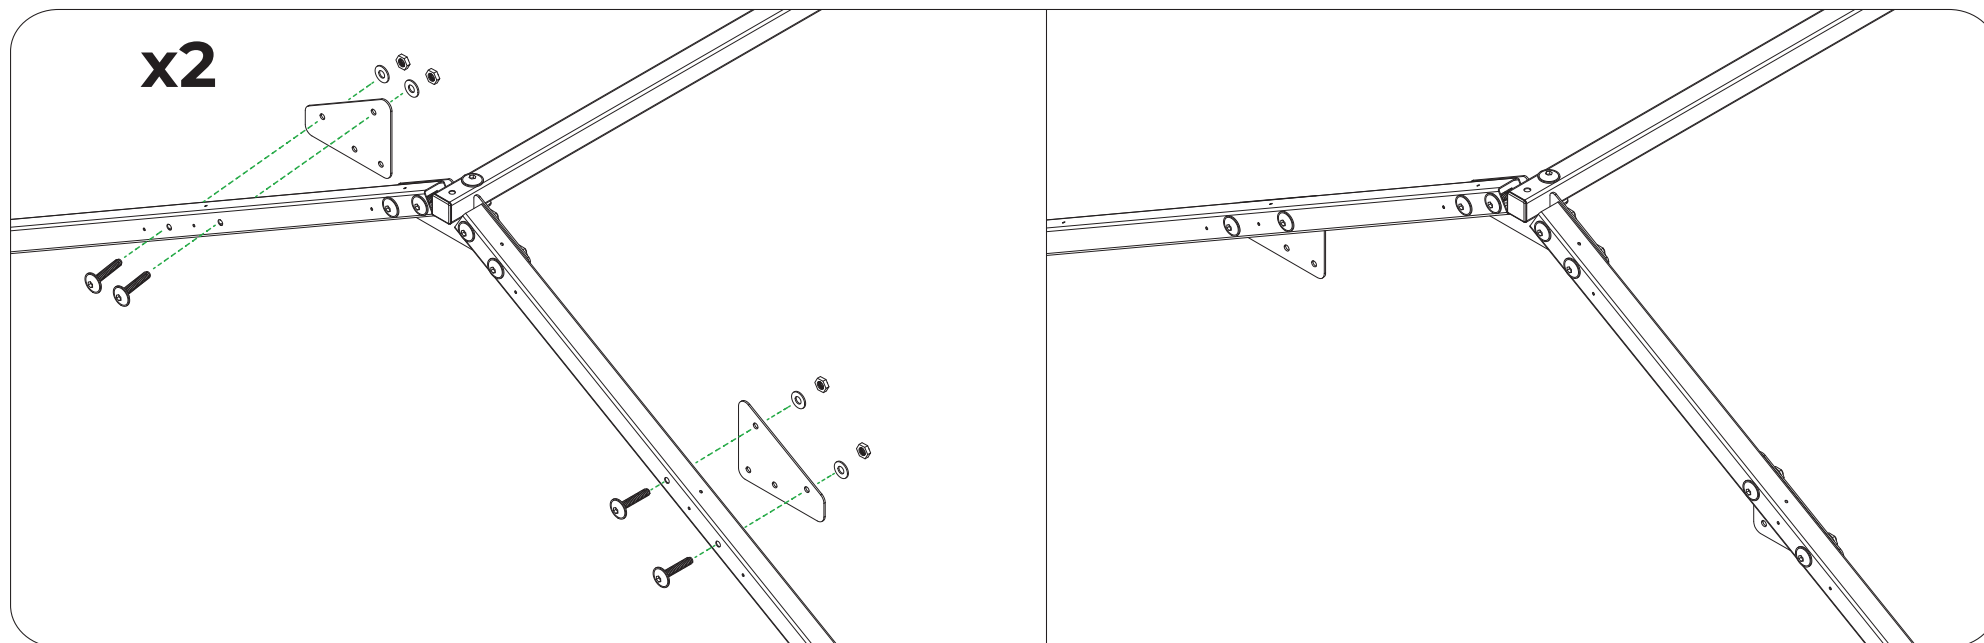




elementy

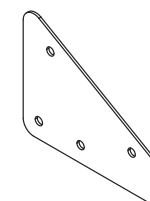


x4 B-03




x8 M6x45

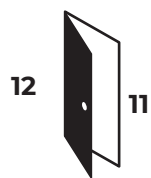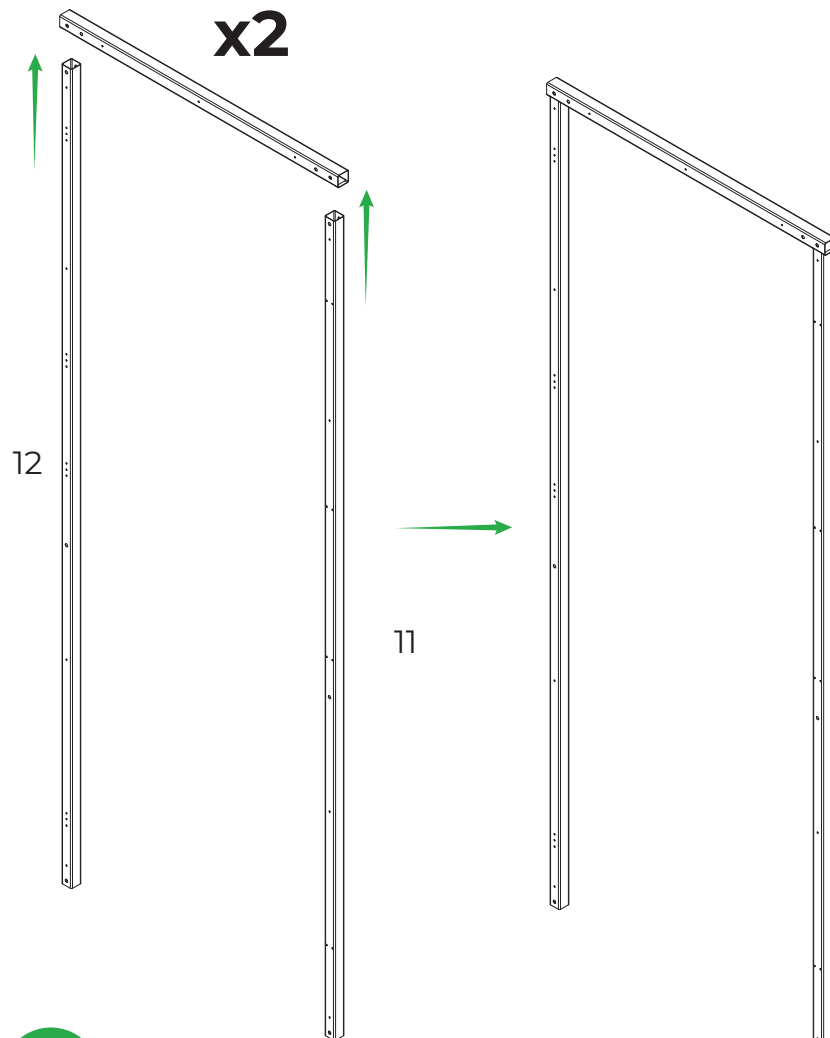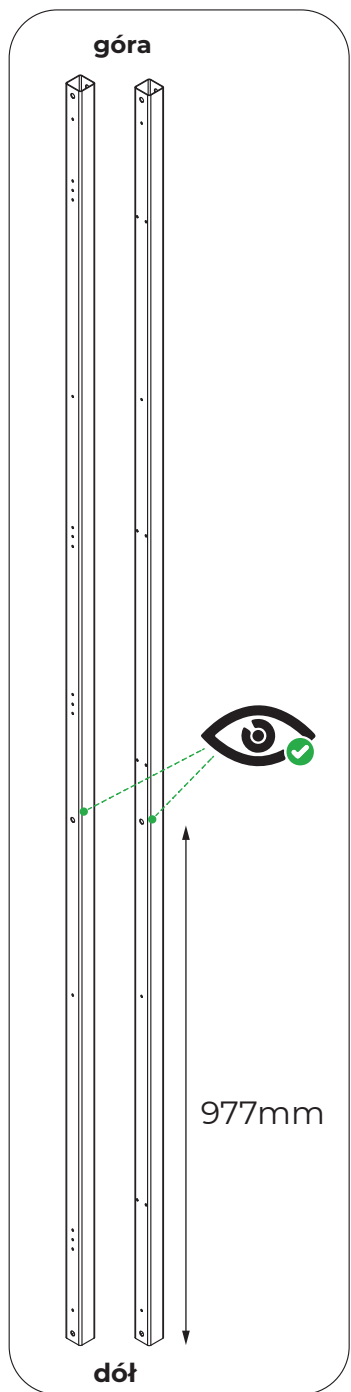


drzwi lewe

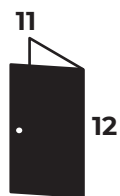

drzwi prawe

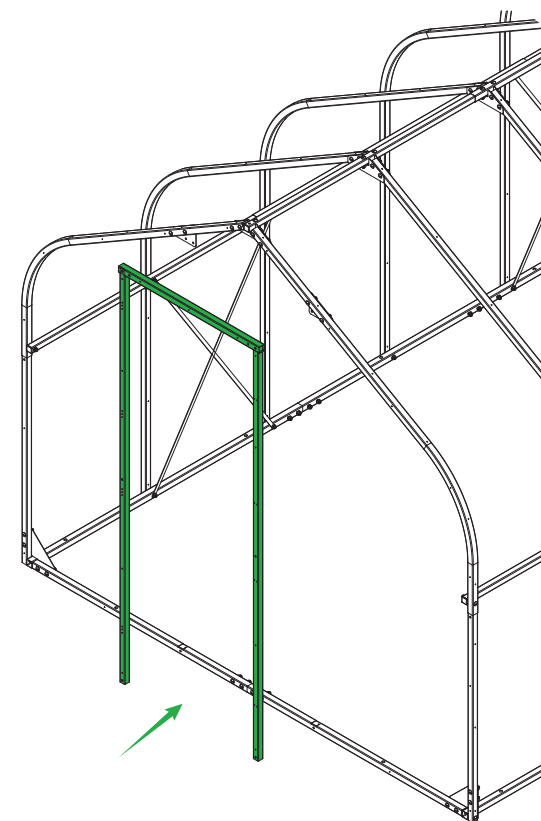

elementy



x2 (11) 1990mm




x2 (12) 1990mm



x2 (14) 780mm


14

15

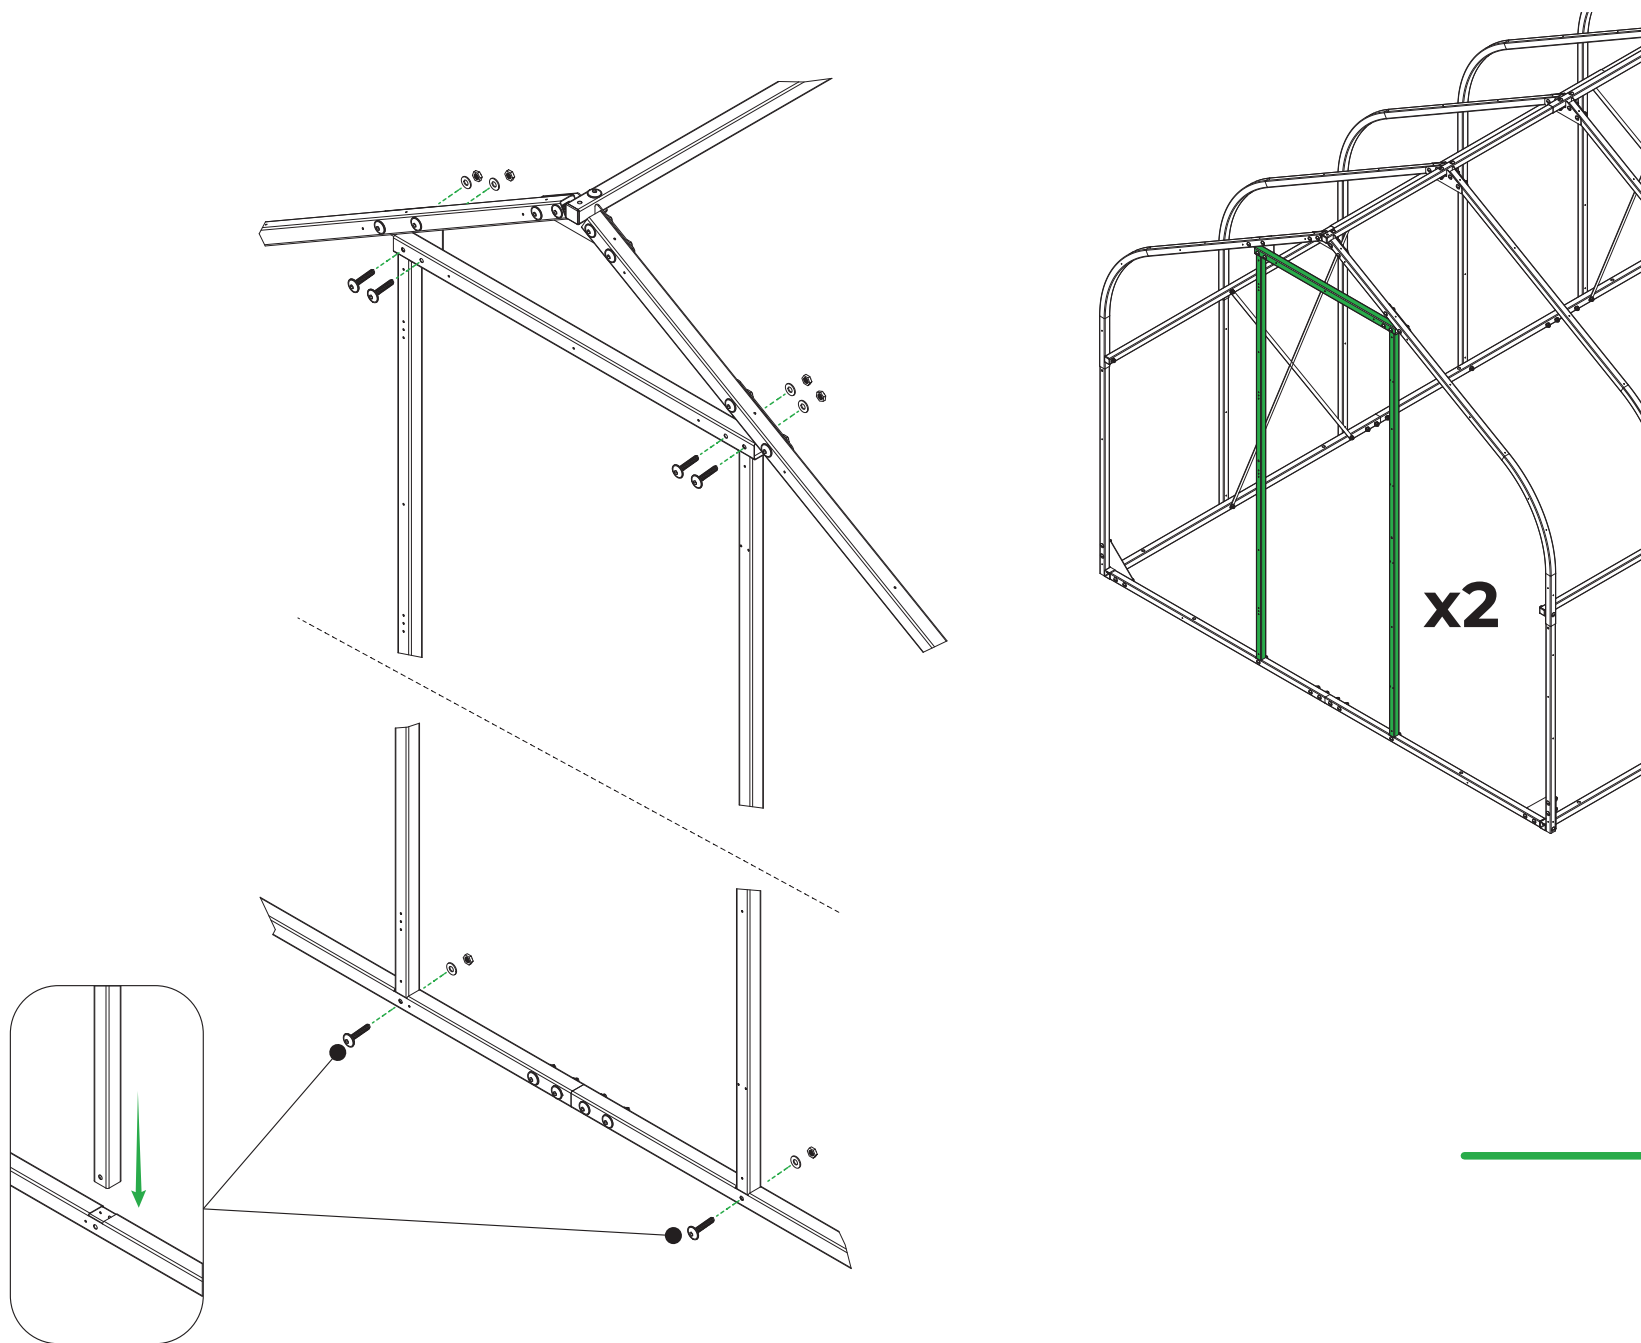

x2




elementy




x12 M6x45

x4

16

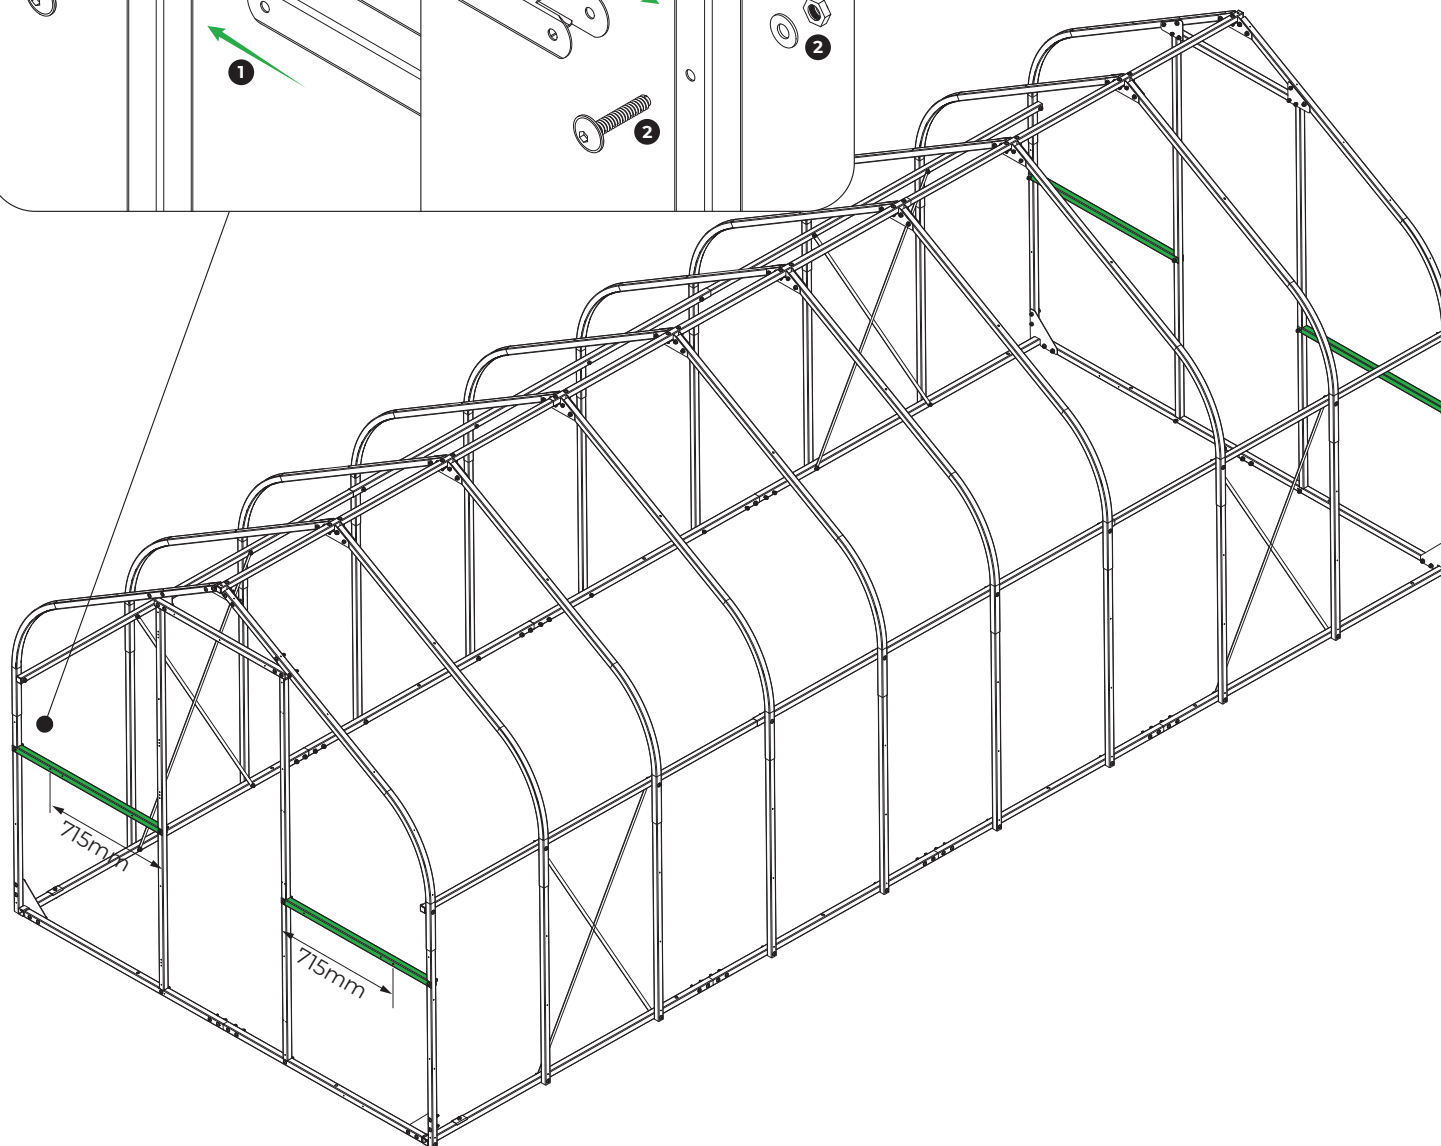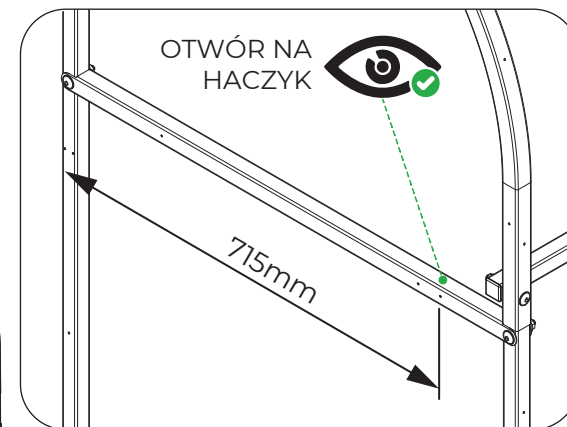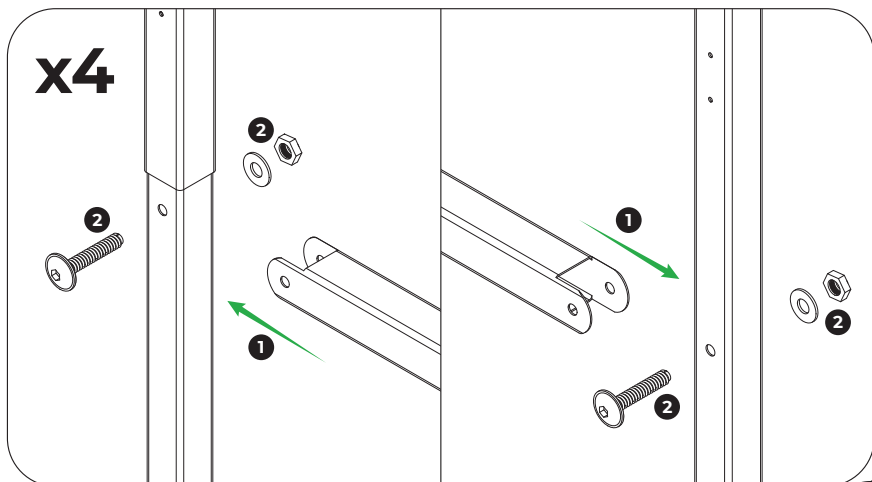

elementy








x8 M6x45



x4 (13) 890mm


17

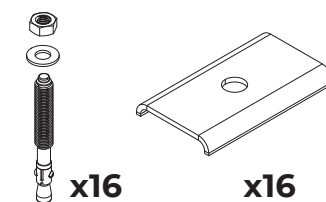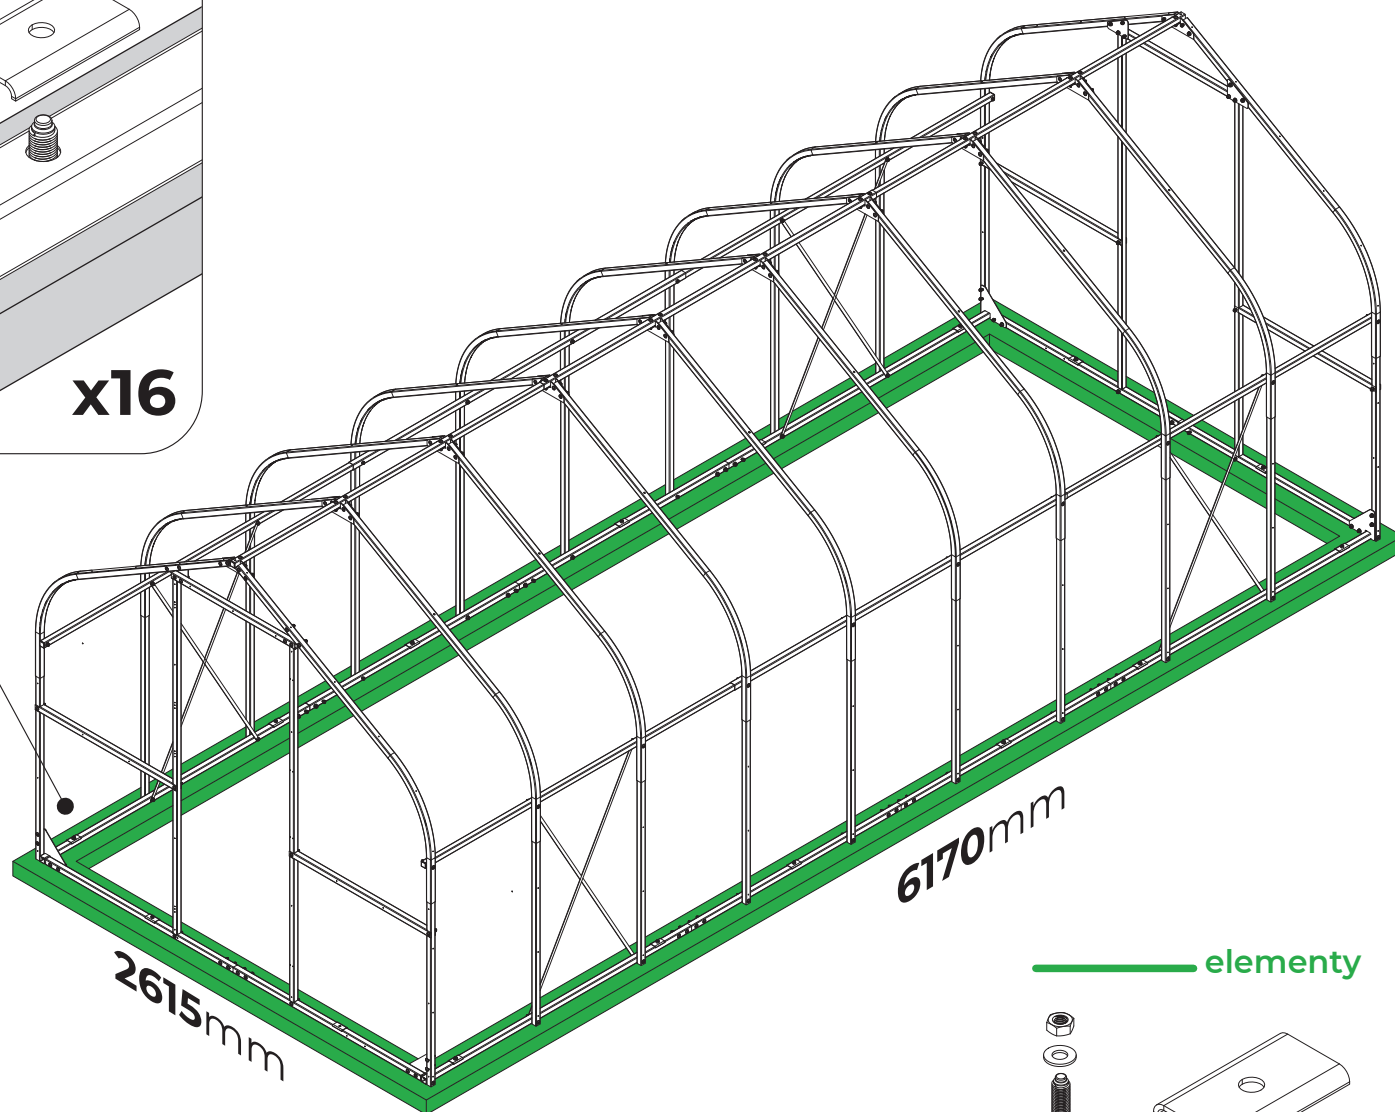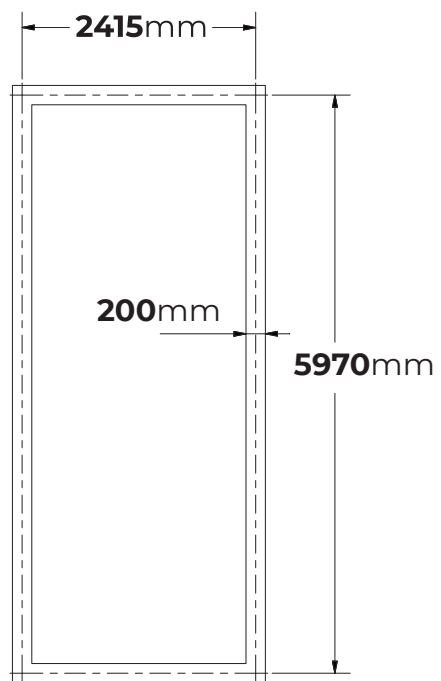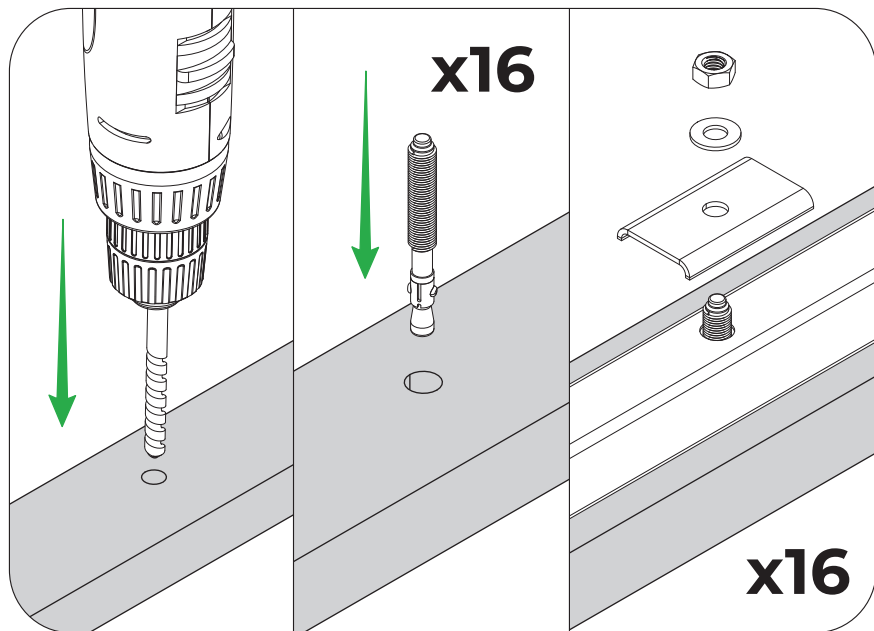


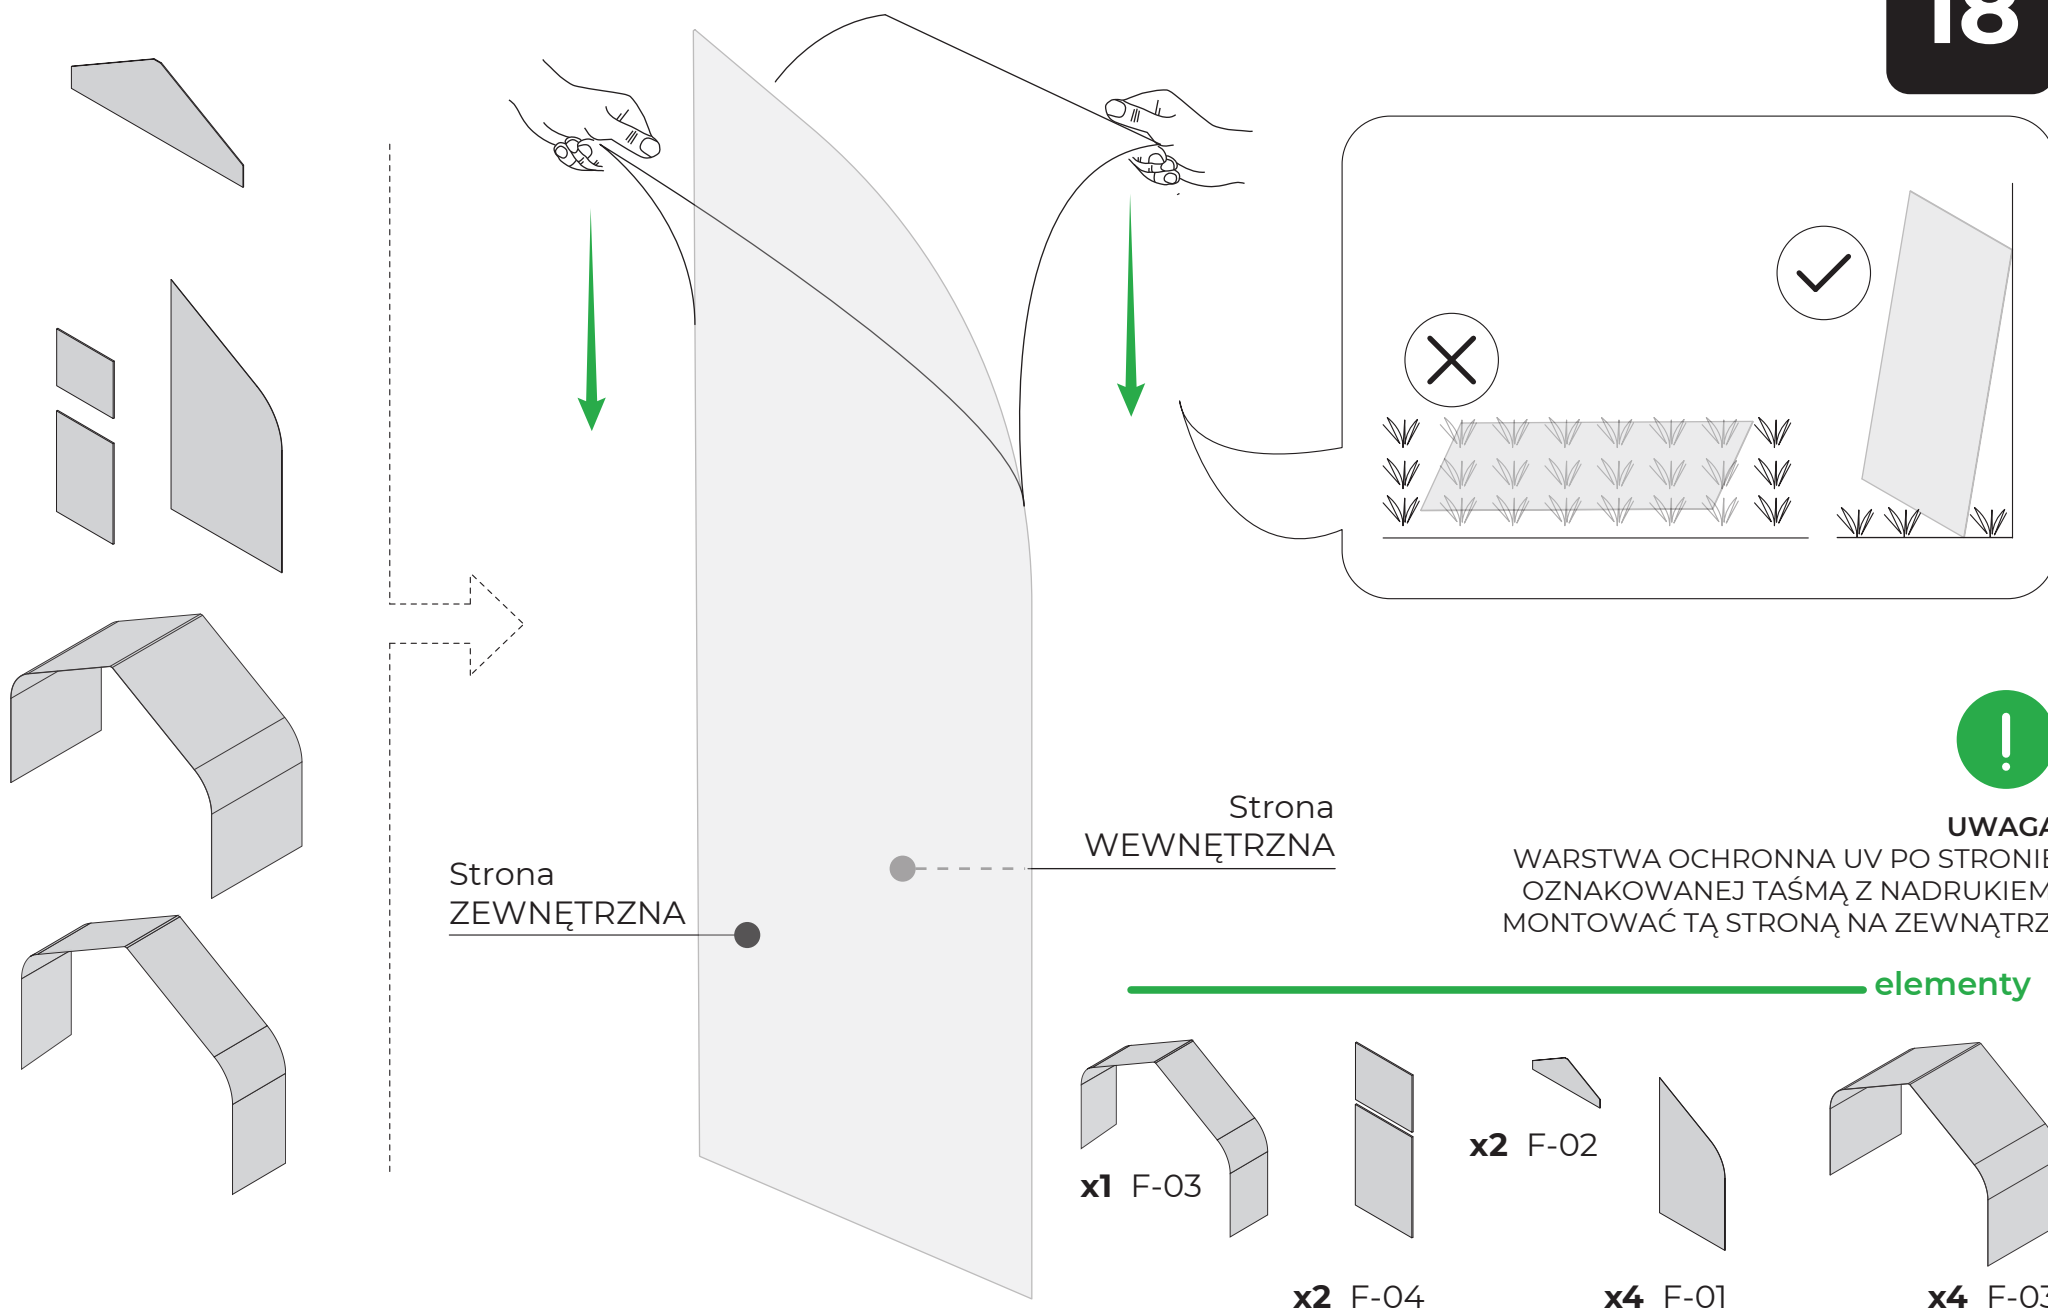



Wszystkie płyty należy okleić
taśmą UV, w miejscach
otwartych komór

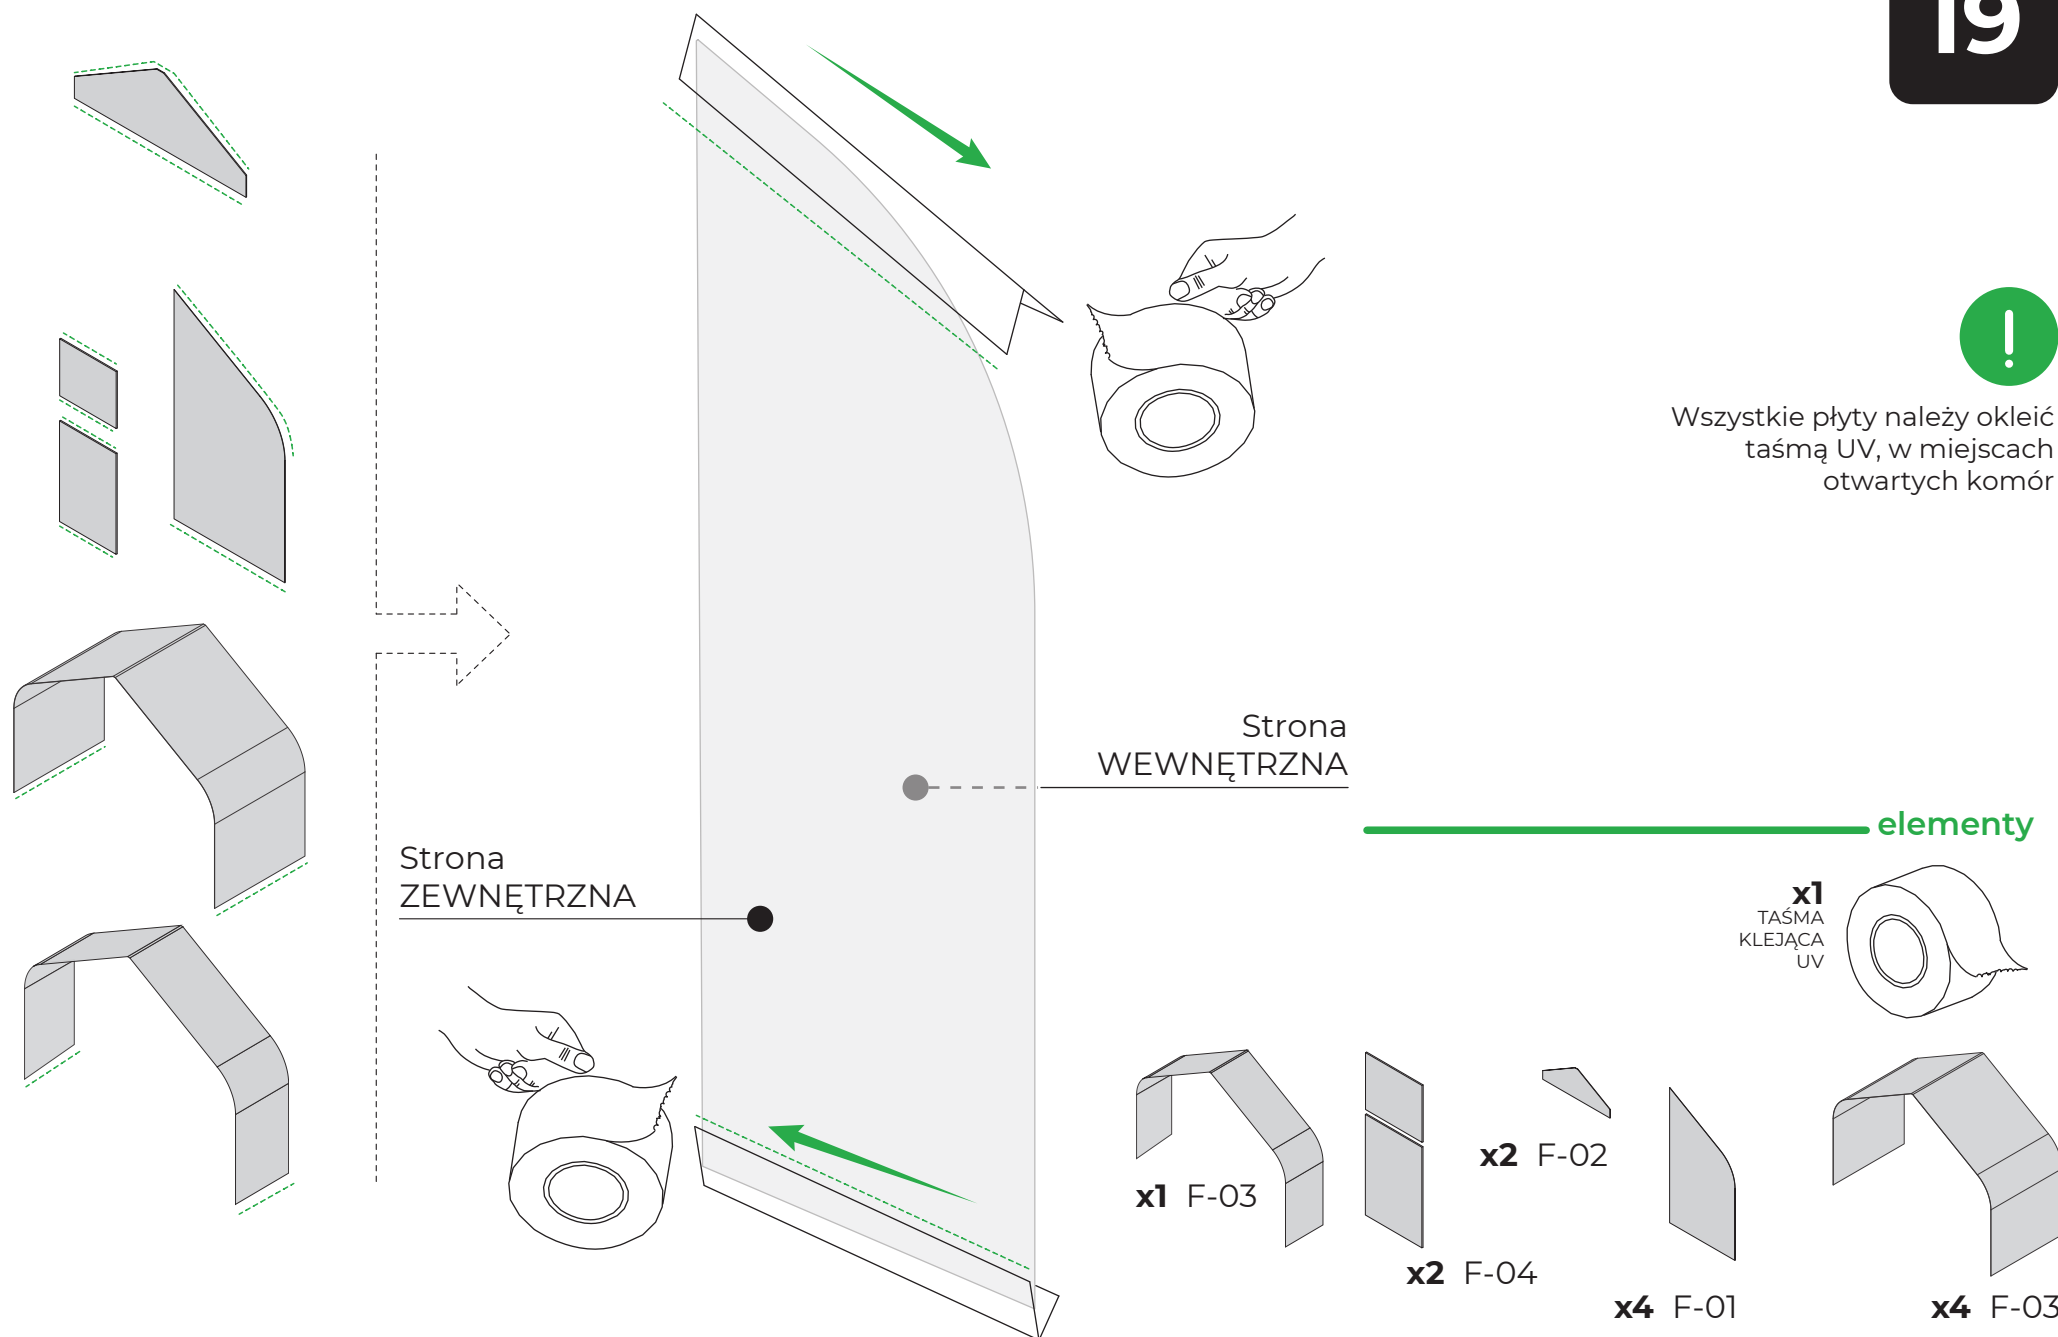

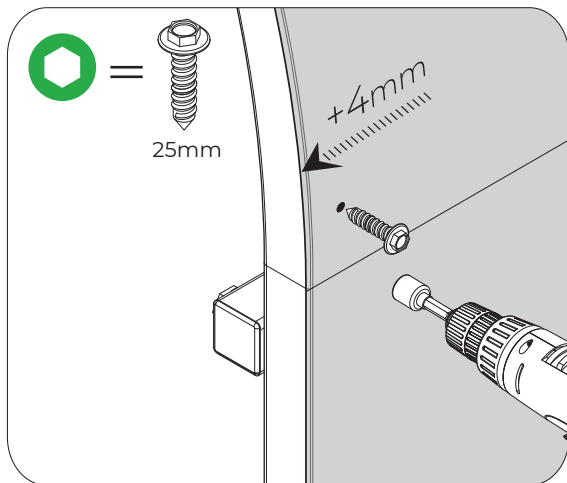



Skrajne płyty należy
wysunąć 4mm
na zewnątrz




Miejsca wkrętów
wyznaczają otwory w
profilach



20

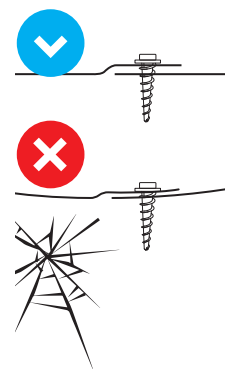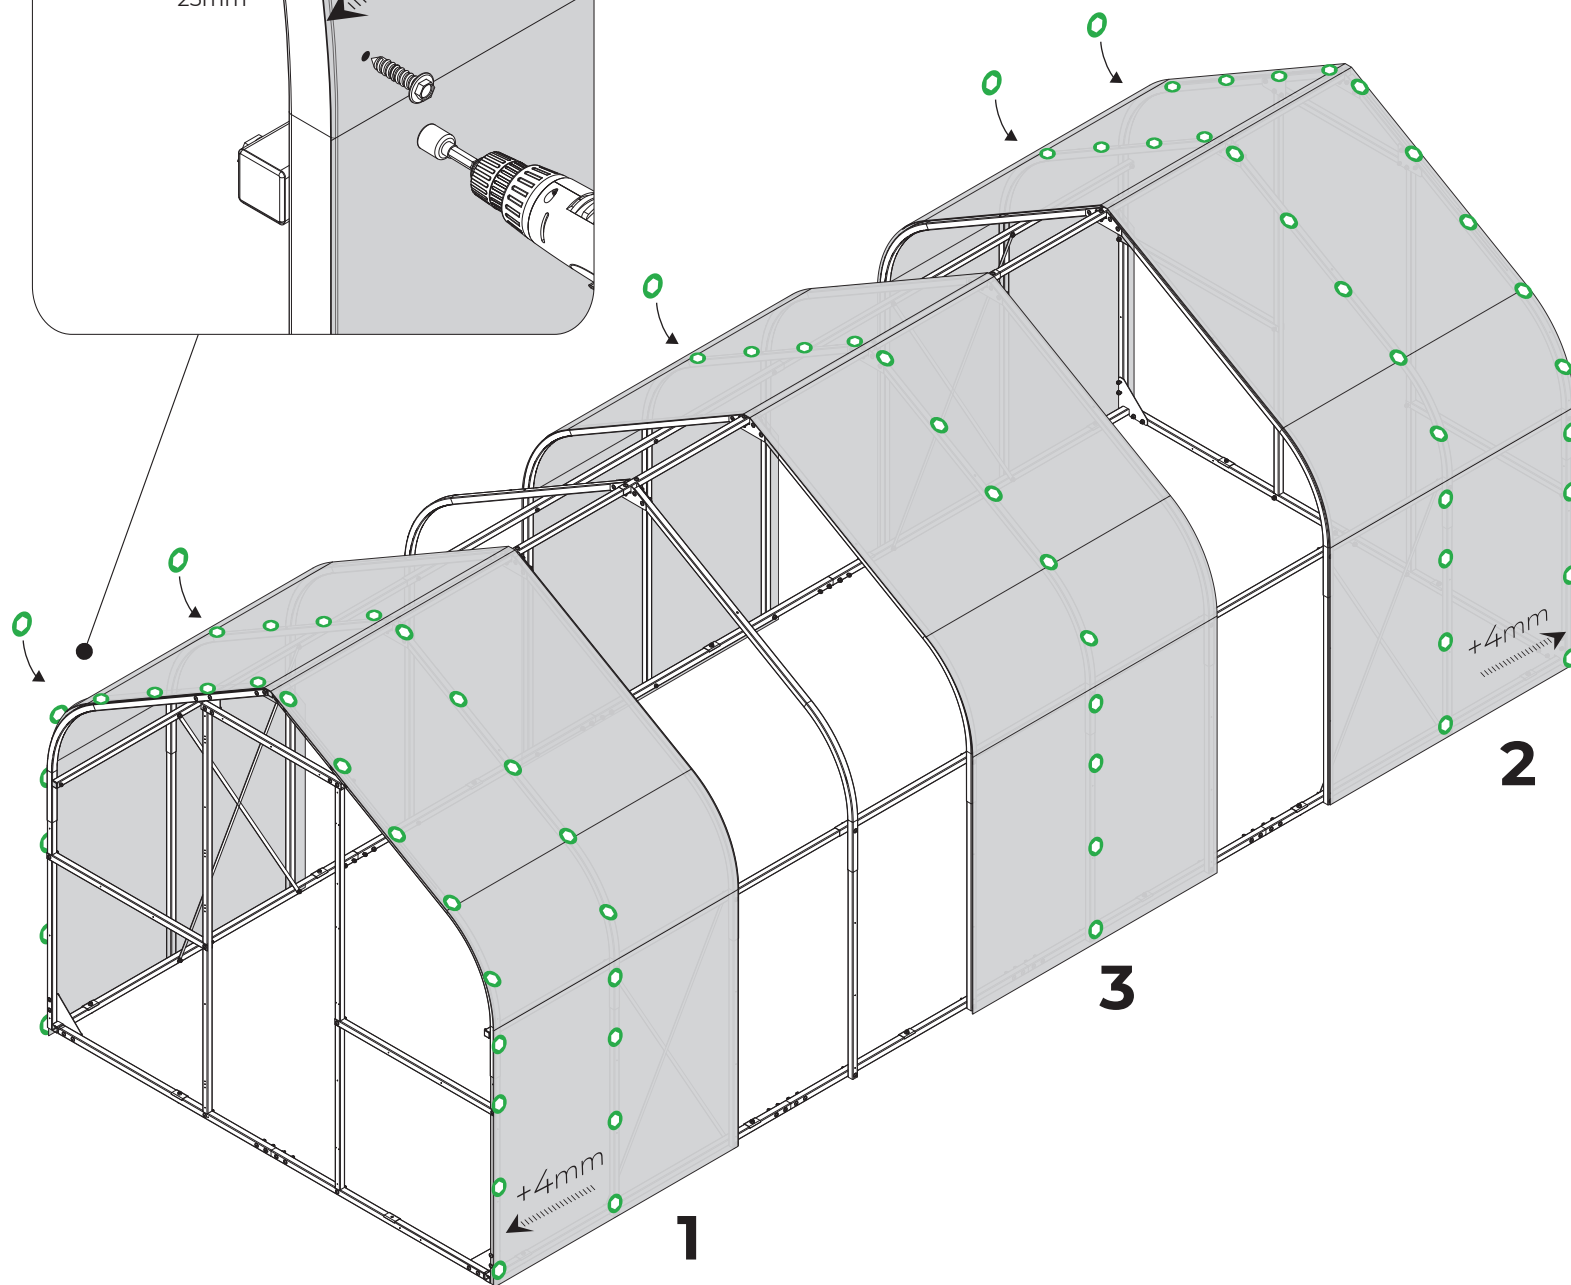

elementy



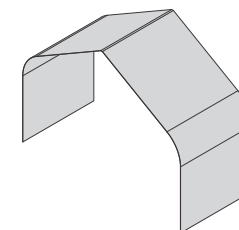


x3 F-03




25mm

x90 W-2

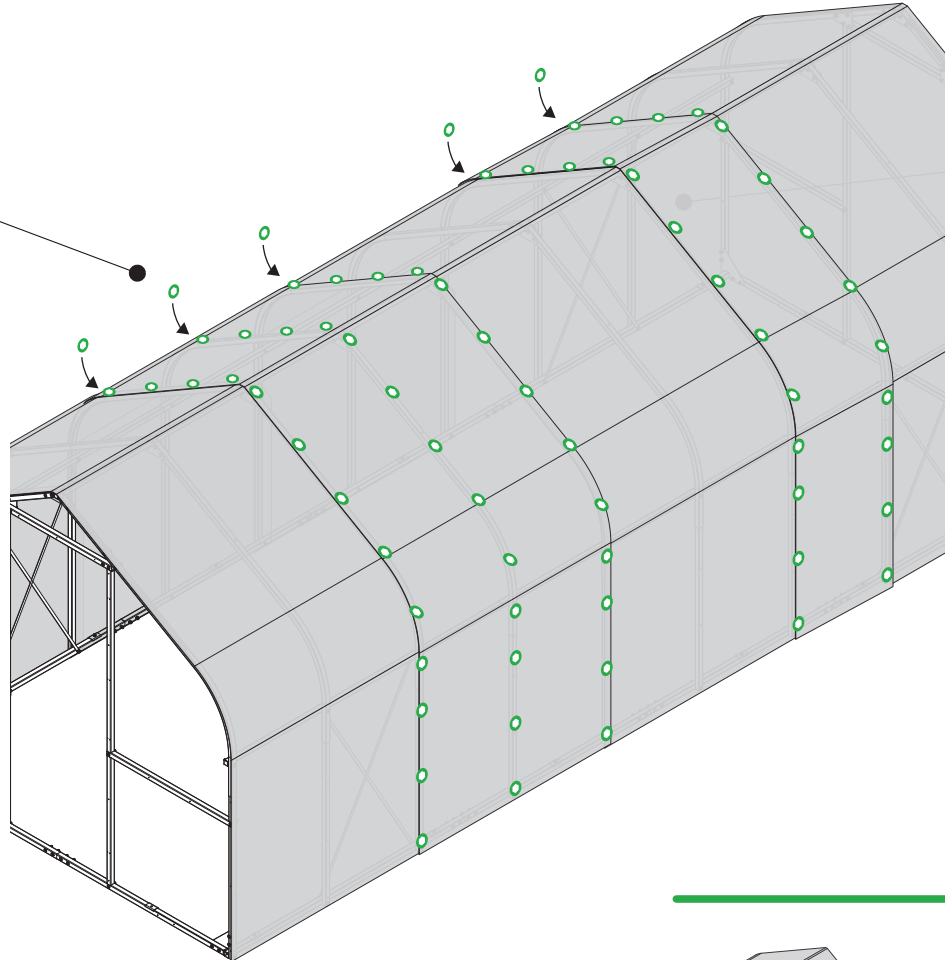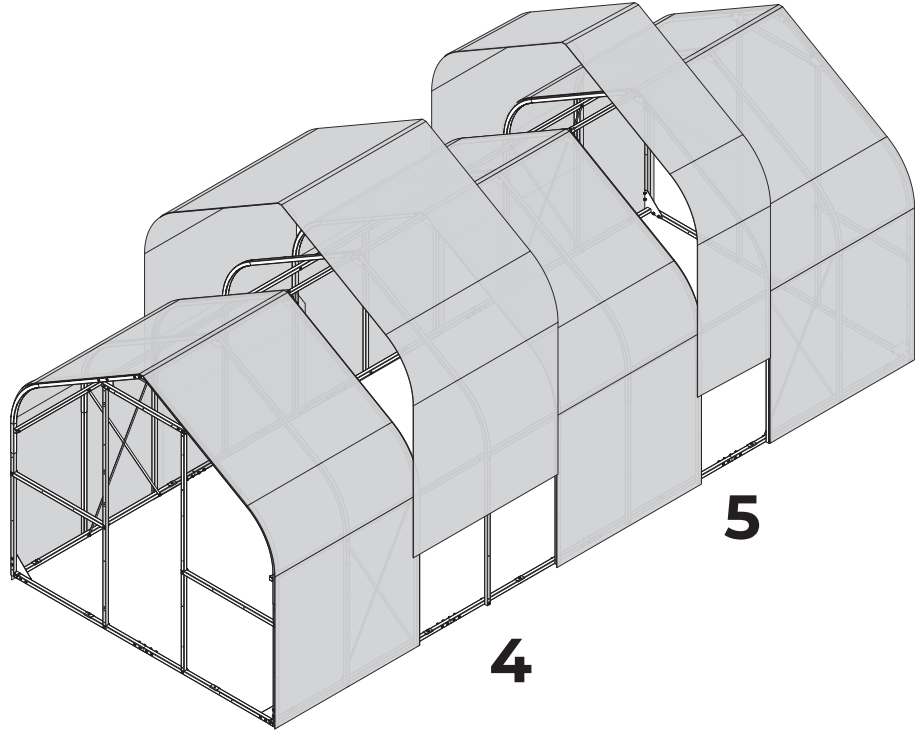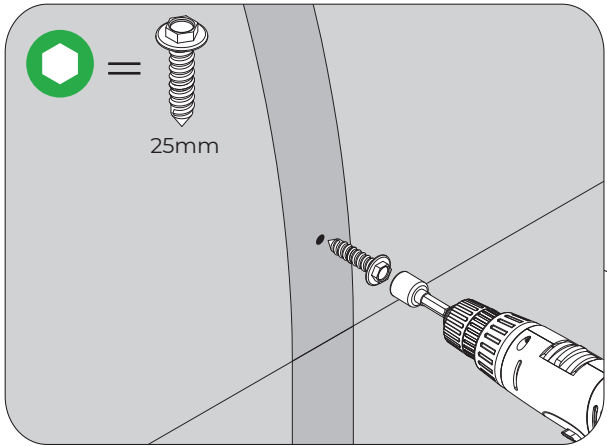




elementy

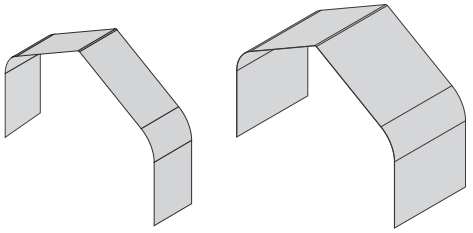

x1 F-03

x1 F-03

x90 W-2

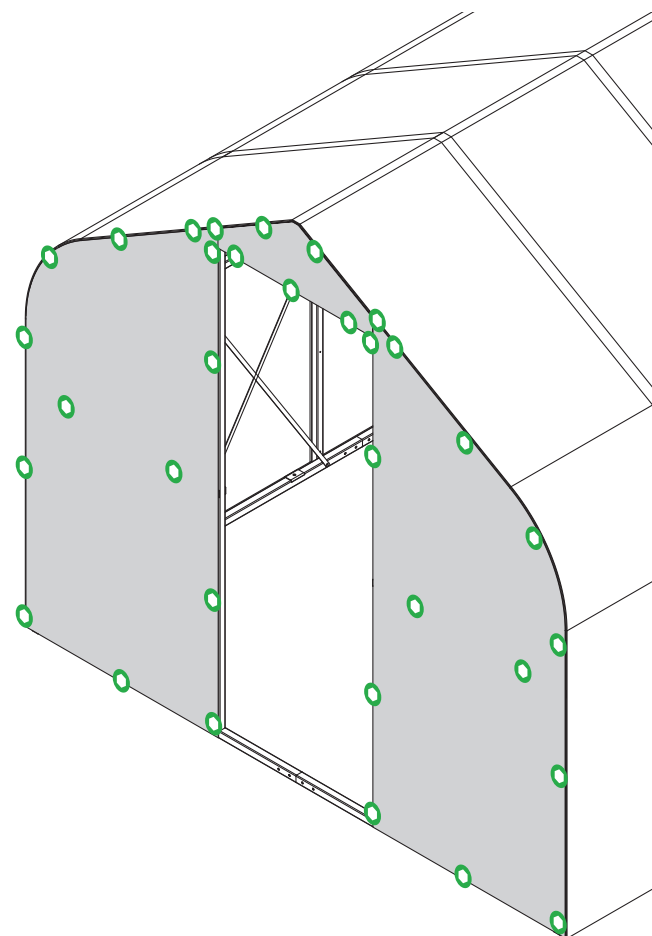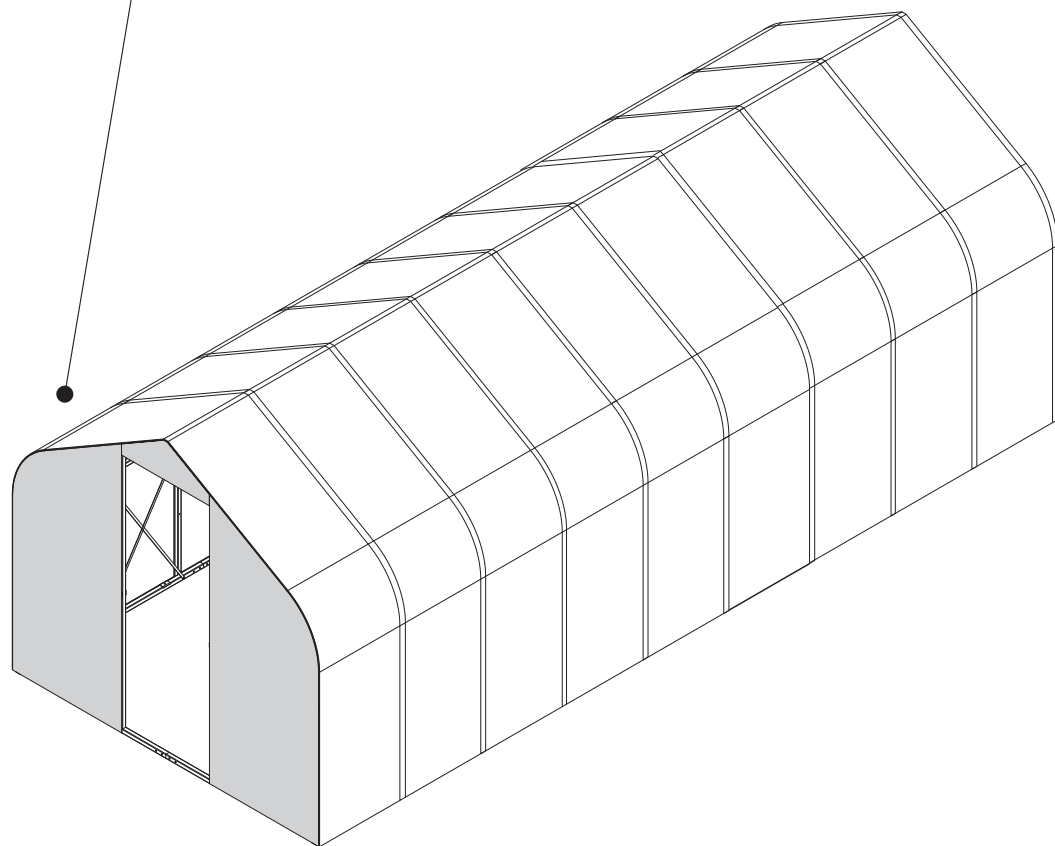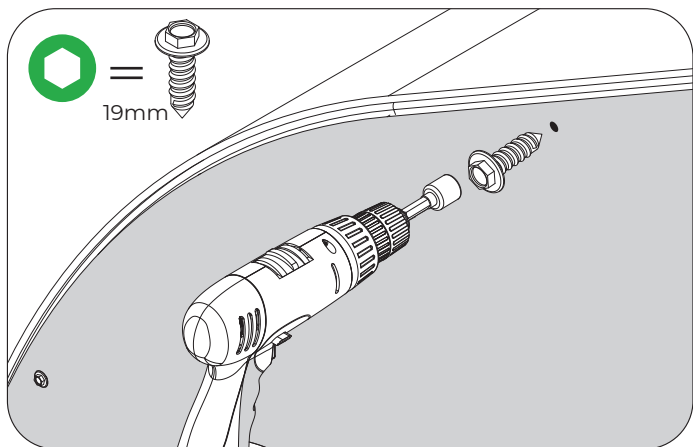

elementy



x2 F-02




x4 F-01




19mm



x66 W-1

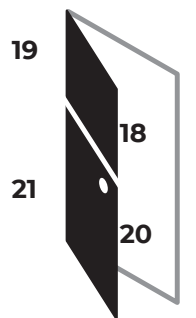


drzwi lewe

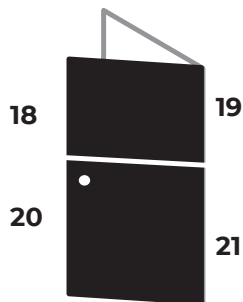

drzwi prawe

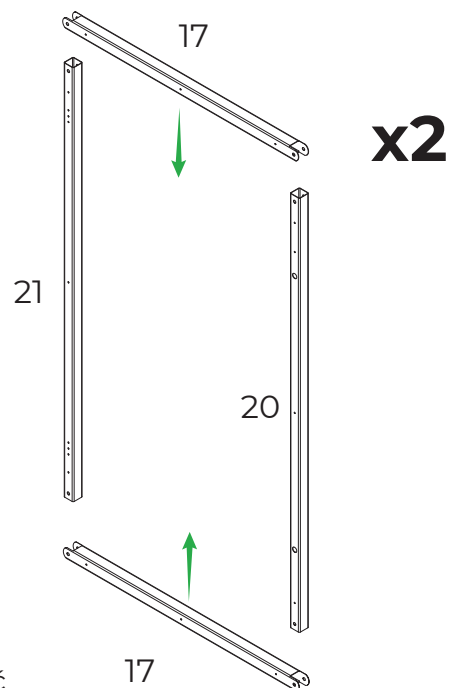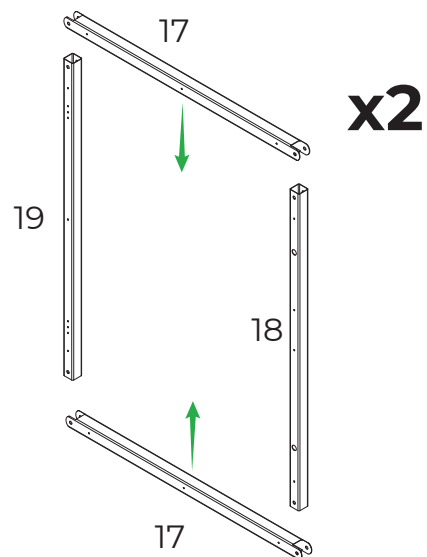

Montaż płyt i blach należy wykonywać na płasko. Należy dokładnie sprawdzić przekątne drzwi.

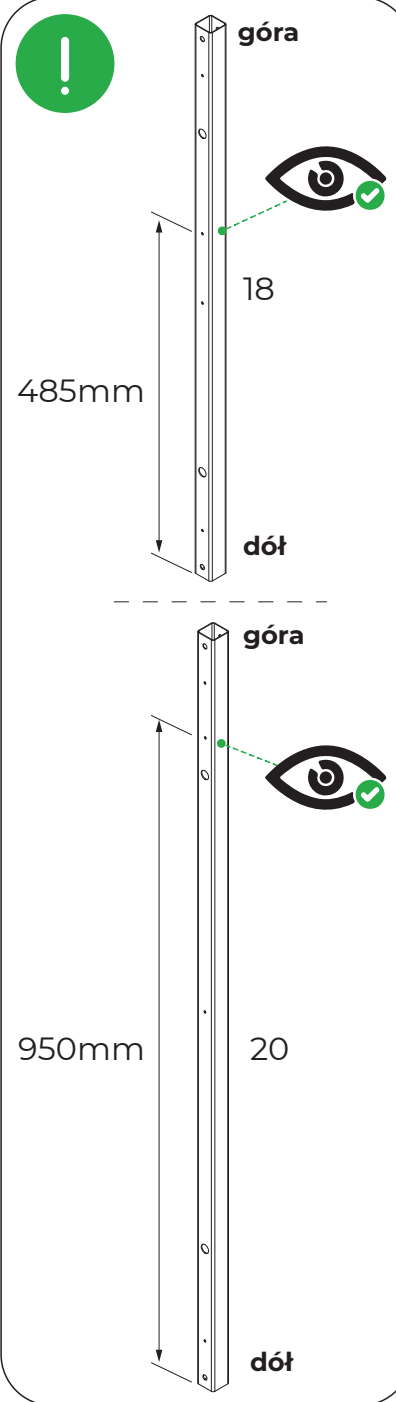

23

elementy


x8 (17) 696mm

x2 (18) 810mm


x2 (19) 810mm

x2 (20) 1110mm



x2 (21) 1110mm

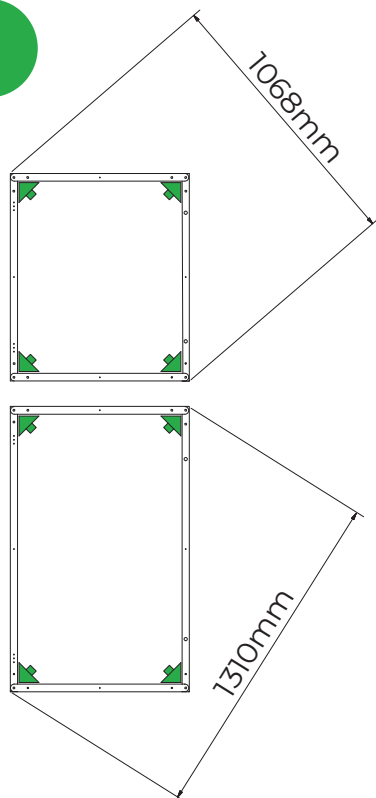

Montaż płyt i blach należy wykonywać na płasko. Należy dokładnie sprawdzić przekątne drzwi.

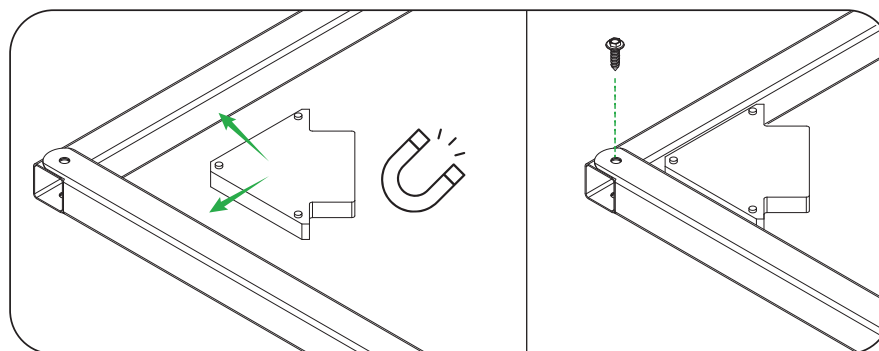

Uchwyty magnetyczne służą do ustalenia poprawnych kątów profili i ułatwiają montaż. Po zmontowaniu całych drzwi należy zdemontować kątowniki.

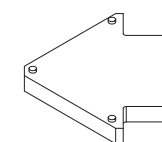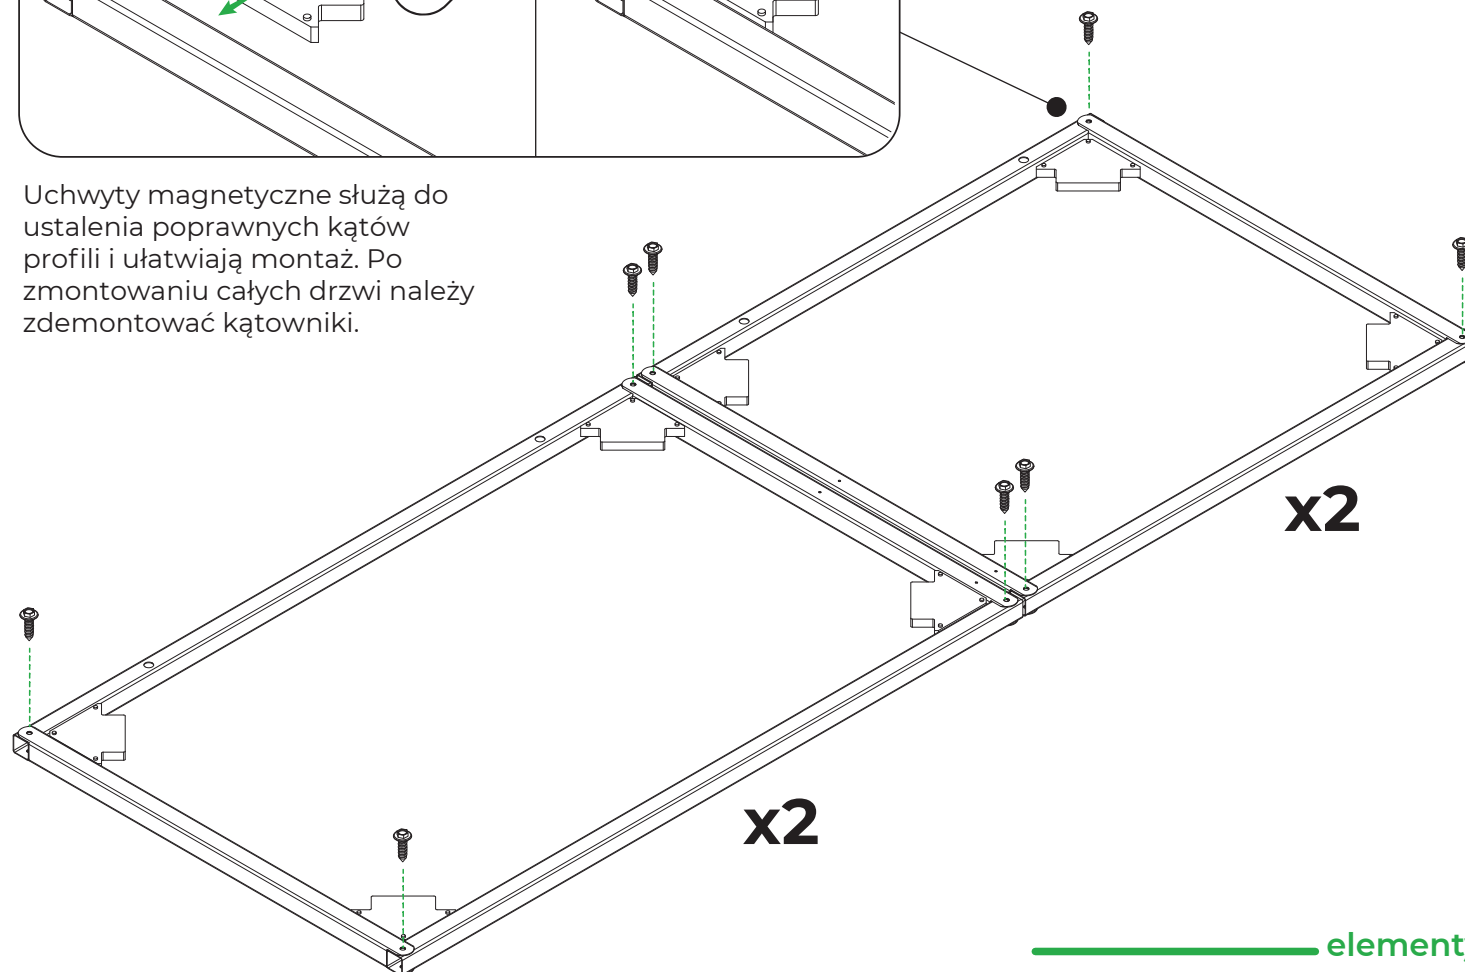



x4




19mm

x16 W-1

elementy

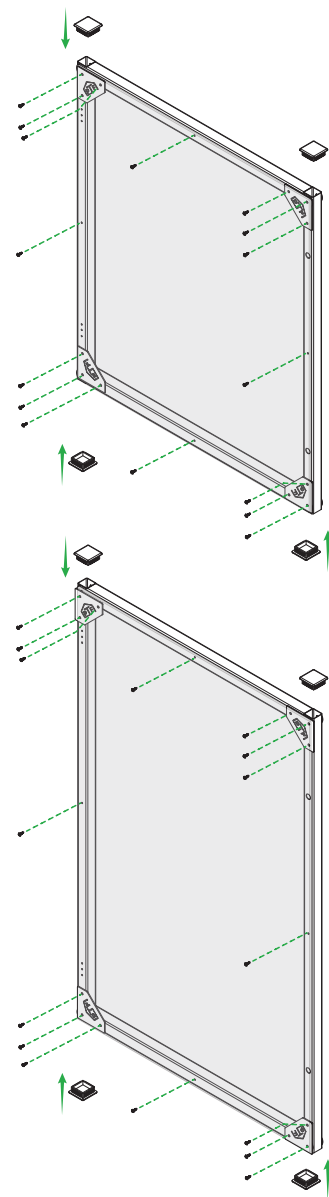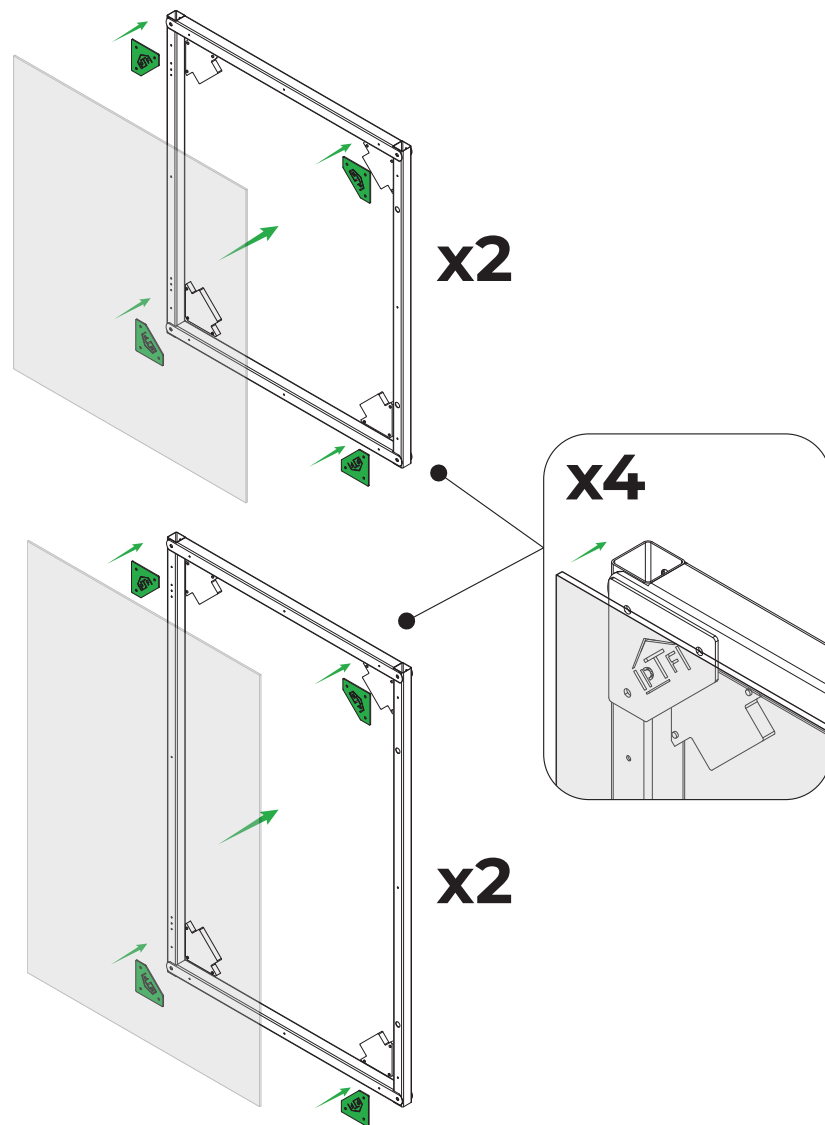

Usuń uchwyty
magnetyczne po
skończonym
montażu drzwi.

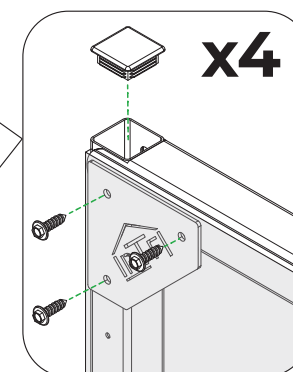

elementy



x16 Z-1






x2 F-04




x64 W-1






x16 B-05

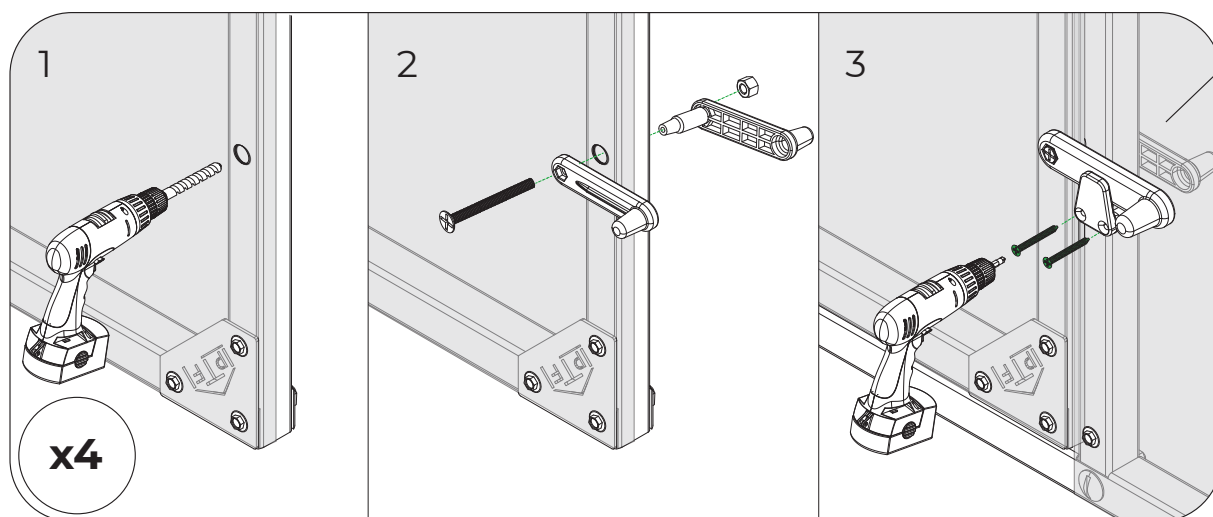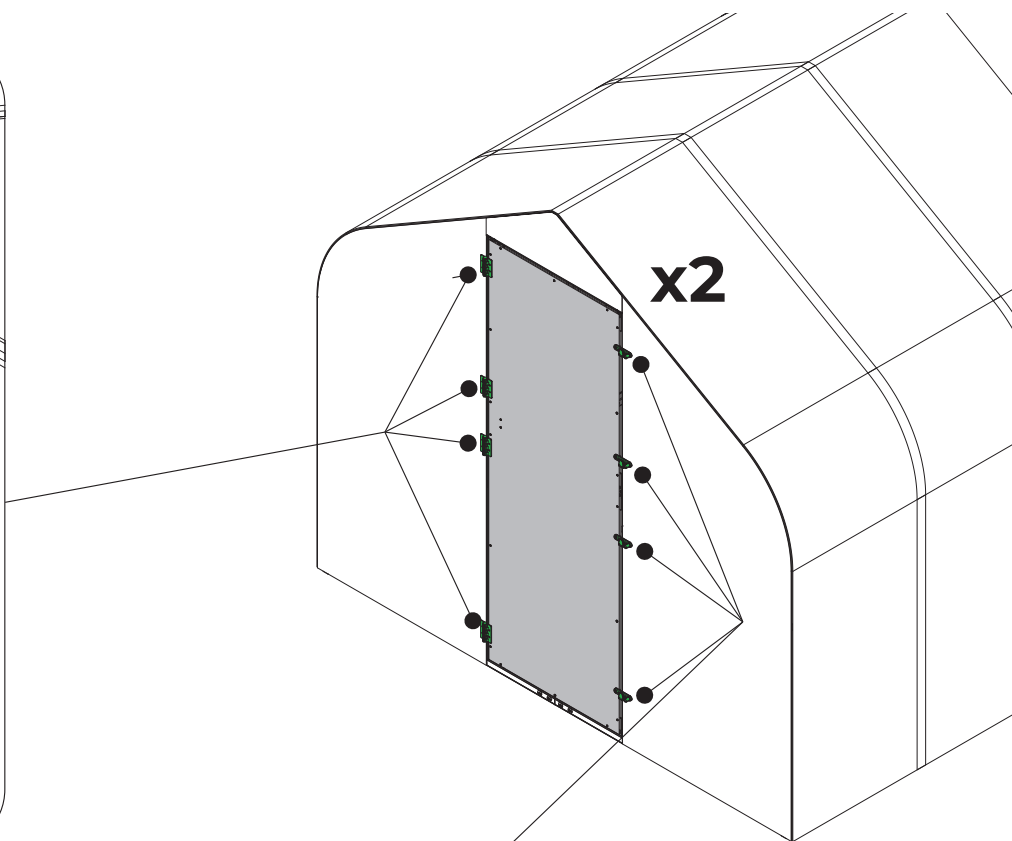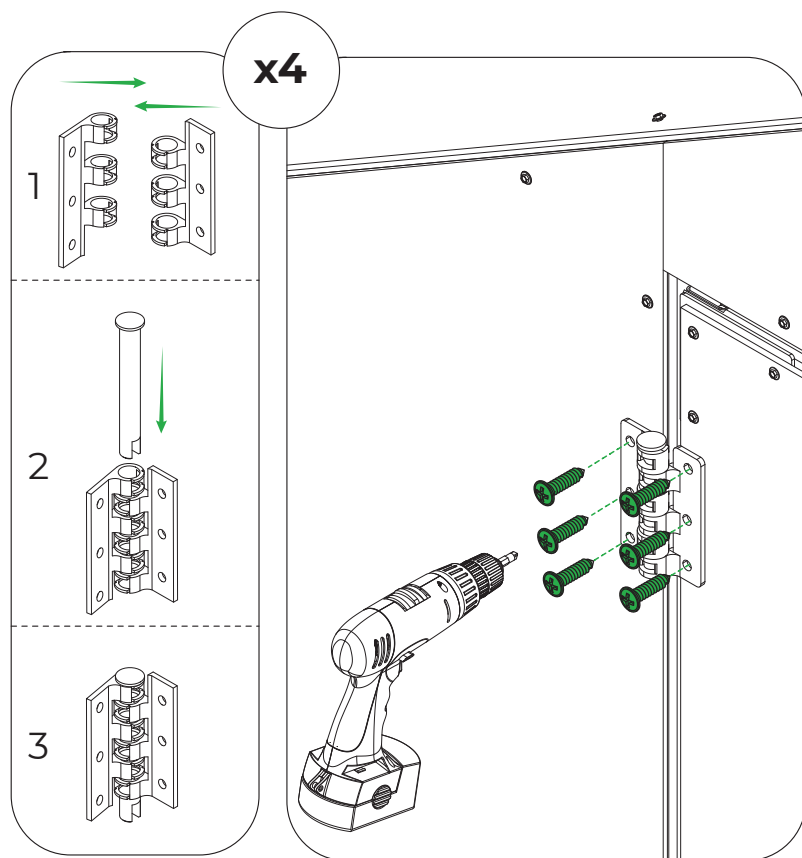

elementy

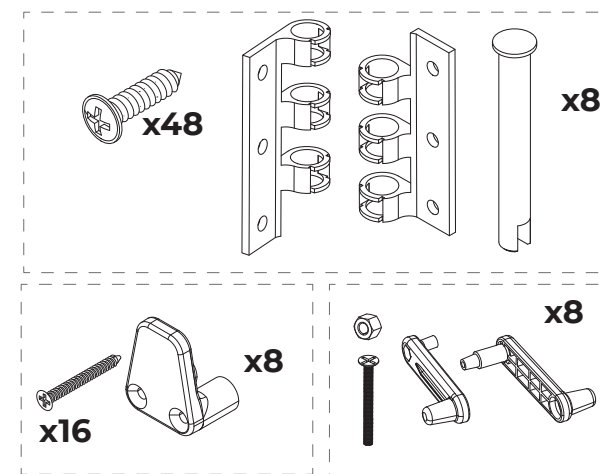


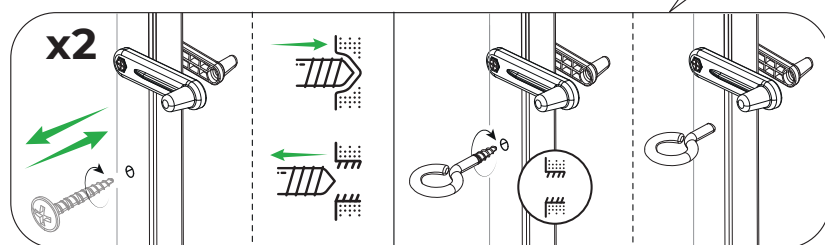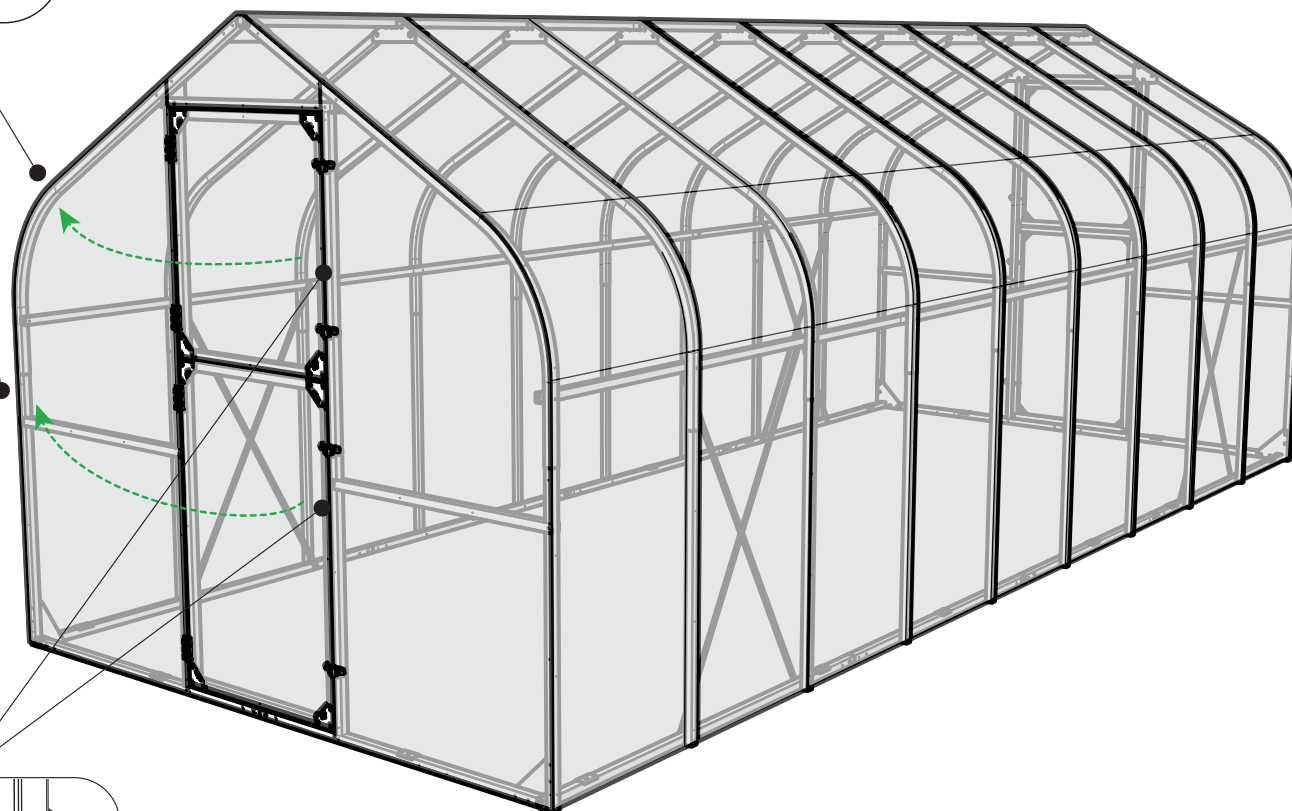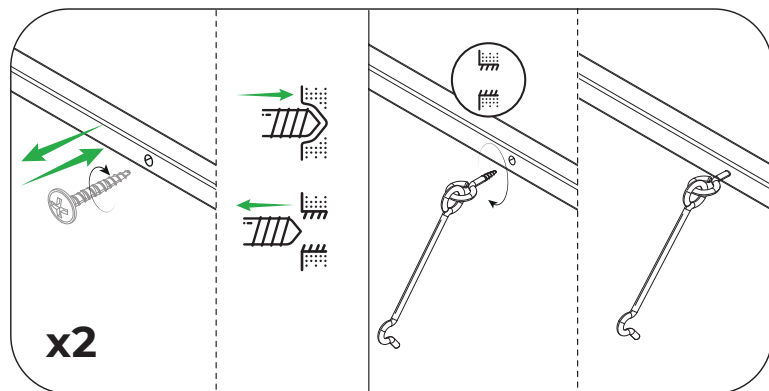

elementy



x4
OCZKO
DO
HACZYKA

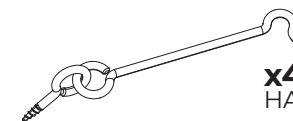

x4
HACZYK

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji

Firma Eurosat sp. z o. o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Nowozachęty 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod warunkiem użytkowania sprzętu prywatnie. Na sprzęt użytkowany w przedsiębiorstwie gwarancja wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i dotyczy Produktów zakupionych od 01.09.2014. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

Definicje Gwarant — Eurosat sp. z o. o. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem i użytkowaniem przebiegało zgodnie z instrukcją techniczną, zasadami i warunkami należytego użytkowania. Warunki gwarancji Gwarant udostępnia na stronie internetowej www.ptfpolska.pl. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

Zakres odpowiedzialności Gwaranta, w przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona: wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub naprawy, obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu, zwrotu ceny za wadliwy Produkt. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

Tryb rozpatrywania reklamacji Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail: biuro@tunefoliowe.eu i udzielenia następujących informacji: wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu składowania Produktu, wskazanie przedmiotu reklamacji, opis zgłaszanych wad Produktu, Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów: załączenie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu, jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszym jego użytkowaniem. W przypadku użytkowania Produktu z wcześniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Gwaranta. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie może być zanieczyszczony. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 14 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem poniżej: Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań Produktu, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez.

Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

Niewłaściwego użytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu, niewłaściwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montażu zakupionych Produktów, niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego lub osób trzecich.

Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:

Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów, zabrudzenia, zmiany w wyglądzie produktu, uszkodzeń wynikających z warunków atmosferycznych; uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych. Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych wyżej Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.

Producent:

Eurosat sp. z o. o.
ul. Nowozachęty 14
41-407 Imielin

tel. 32 223 11 86
tel. 503 085 265
e-mail: biuro@tunefoliowe.eu