

lovio
HOME

Żelazko parowe
PL Instrukcja obsługi



Model: LVSA001


Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 2400 W

Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je przyszłym użytkownikom urządzenia.

Główne cechy i opis urządzenia:

Produkt posiada wiele funkcji, takich jak regulacja temperatury, spryskiwanie, prasowanie na sucho, para, silna para, funkcja samooczyszczania, funkcja Anti-Calc, funkcja Anti-Drip, funkcja automatycznego wyłączania itp. i charakteryzuje się: wysoką wydajnością cieplną, łatwym użytkowaniem, oszczędnością pracy i czasu itp.

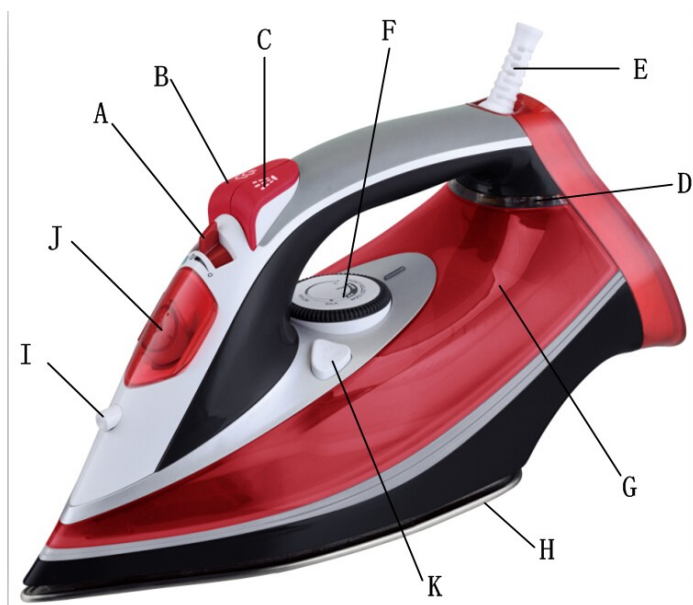

A: Pokrętło regulacji pary

B: Przycisk pary

C: Przycisk spryskiwania

D: Wskaźnik działania

E: Osłona przewodu

F: Pokrętło regulacji temperatury

G: Zbiornik na wodę

H: Płyta grzewcza z powłoką ceramiczną

I: Dysza spryskiwacza

J: Pokrywa wlewu wody

K: Przycisk samooczyszczania

Przeczytaj wszystkie wskazówki i ostrzeżenia przed użyciem produktu!

Tylko do użytku domowego

1. Żelazka należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, do prasowania tkanin na desce do prasowania.
2. W celu ochrony przed poparzeniami lub obrażeniami ciała nie należy prasować ani parować tkanin noszonych na ciele.
3. Żelazko powinno być zawsze wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem od gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód w celu odłączenia od gniazdka, zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
4. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącą powierzchnią. Przed przechowywaniem pozostaw żelazko do całkowitego ostygnięcia.

5. Zawsze odłączaj żelazko od gniazdka elektrycznego na czas napełniania lub opróżniania wody oraz gdy nie jest ono używane.
6. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem lub jeśli zostało ono upuszczone lub uszkodzone. W celu naprawy żelazko należy oddać do autoryzowanego centrum serwisowego.
7. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór. Nie pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest podłączone lub na desce do prasowania.
- 8. Dotknięcie gorących metalowych części, gorącej wody lub pary może spowodować oparzeniami. Z żelazka może wyciekać gorąca woda. Należy zachować ostrożność podczas napełniania lub odwracania żelazka parowego do góry nogami.**
- 9. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, podczas prasowania nie należy kierować pary w stronę ciała.**
10. Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni. Umieszczając żelazko na podstawce, należy upewnić się, że powierzchnia, na której znajduje się podstawka, jest stabilna.

Jak napełnić żelazko wodą:

Upewnij się, że żelazko jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony od gniazdka elektrycznego.

1. Przed napełnieniem żelazka wodą należy ustawić pokrętkę pary w pozycji "0".
2. Otwórz otwór wlewu wody i napełnij zbiornik do linii "MAX" na zbiorniku.
3. Poziom wody można obserwować przez przezroczystą część zbiornika, gdy żelazko jest ustawione pionowo, w przypadku niskiego poziomu wody należy uzupełnić zbiornik, postępując zgodnie z procedurą opisaną w krokach od 1 do 3 powyżej.
4. Wylej pozostałą wodę po użyciu.

Uwaga:

W żelazku można stosować wodę z sieci wodociągowej. Nie używaj dodatków do wody ani wody zastępczej, takiej jak woda lniana lub perfumowana, ponieważ mogą one poplamiać tkaniny lub uszkodzić żelazko. Nie nalewaj wody do poziomu wyższego niż "MAX".

Jak prasować na sucho:

1. Ustaw żelazko pionowo.
 2. Podłącz żelazko.
 3. Ustaw pokrętkę regulacji pary w pozycji MIN.
 4. Rozgrzewaj żelazko, aż zgaśnie wskaźnik.
- Po nagraniu można rozpocząć prasowanie na sucho.

Jak stosować funkcji spryskiwania:

Przed użyciem funkcji spryskiwania należy sprawdzić metkę tkaniny pod kątem instrukcji prasowania, ponieważ na niektórych tkaninach mogą pojawić się plamy lub zabrudzenia spowodowane wilgocią.

Funkcja spryskiwania jest szczególnie pomocna przy usuwaniu uporczywych zagnieć i tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe nawilżenie. Spray może być używany podczas prasowania parą lub na sucho. Wystarczy nacisnąć przycisk spryskiwania, gdy pożądane jest to pożądane.

Jak używać żelazka parowego:

Napełnij żelazko zgodnie z opisem w części "Jak napełnić żelazko wodą".

- 1) Ustaw żelazko pionowo i obróć pokrętkę regulacji temperatury do pozycji pary.
 - 2) Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego.
 - 3) Ustaw pokrętkę regulacji temperatury w pozycji pary. Prasowanie parowe jest możliwe tylko przy wyższych ustawieniach temperatury oznaczonych symbolem "MAX"; w przeciwnym razie woda będzie wyciekać ze stopy żelazka.
 - 4) Rozgrzewaj żelazko do momentu zgaśnięcia kontrolki. Kontrolka zgaśnie, gdy wskazane ustawienie osiągnie prawidłową temperaturę.
 - 5) Obróć pokrętkę regulacji temperatury do ustawienia wymaganego dla różnych danego rodzaju tkaniny.
- Teraz można rozpocząć prasowanie parowe.

Jak korzystać z uderzenia pary:

Funkcja uderzenia pary zapewnia dodatkową parę do usuwania zagnieć. Może być używana do prasowania parowego.

Naciśnij przycisk pary, aby wyzwolić uderzenie pary. Może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku do uruchomienia systemu uderzenia pary. Przed ponownym naciśnięciem przycisku należy odczekać kilka sekund, aż para wnika w tkaninę.

Uwaga:

Aby uzyskać optymalną jakość pary, nie należy wykonywać więcej niż trzech kolejnych uderzeń pary po zgaśnięciu kontrolki.

Funkcja Anti-Calc:

Funkcja anti-calc to stały system umieszczony wewnątrz zbiornika na wodę, który eliminuje zanieczyszczenia z wody i zmniejsza problemy związane z osadzaniem się kamienia.

Aby przedłużyć wydajność tego systemu, należy od czasu do czasu wykonywać poniższe czynności:

- 1) Odłącz żelazko od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- 2) Znajdź kubek na wodę dołączony do żelazka. Napełnij go wodą do 3/4 wysokości. Dodaj 1 łyżeczkę soli do wody i napełnij zbiornik na wodę tym roztworem.
- 3) Pozostaw roztwór w zbiorniku na 15 minut, od czasu do czasu wstrząsając, a następnie opróżnij go.
- 4) Napełnij zbiornik wody po raz drugi roztworem słonej wody, potrząsając od czasu do czasu i opróżnij go ponownie po 15 minutach.
- 5) Napełnić zbiornik świeżą wodą w celu wypłukania i opróżnienia.

Funkcja zapobiegająca kapaniu:

System ten kontroluje przepływ wody do stopy żelazka przez cały czas. Poniżej określonej temperatury funkcja zapobiegająca kapaniu odcina dopływ wody i zapobiega kapaniu wody na tkaninę.

Funkcja automatycznego wyłączania:

Żelazko wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie poruszane przez pewien czas, zwykle 30 sekund w stanie poziomym; 8 minut w stanie pionowym.

Aby wskazać, że żelazko zostało wyłączone, wskaźnik automatycznego wyłączania zacznie migać.

Aby ponownie rozgrzać żelazko:

- 1). Podnieś żelazko lub lekko je przesunąć.
- 2). Czerwona lampka kontrolna automatycznego wyłączania zgaśnie.
- 3). Gdy lampka kontrolna temperatury zgaśnie i zaświeci się ponownie, żelazko jest gotowe do użycia.

Po każdym użyciu:

- 1). Wyłącz żelazko i odłącz je od zasilania.
- 2). Opróżnić żelazko natychmiast po użyciu. Nie należy przechowywać żelazka z wodą.
- 3). Przed przechowywaniem żelazka należy poczekać, aż ostygnie.
- 4). Po całkowitym ostygnięciu żelazko należy przechowywać w pozycji pionowej w bezpiecznym miejscu.

Czyszczenie obudowy żelazka:

Po odłączeniu i ostygnięciu żelazka wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką, a w razie potrzeby użyć łagodnego detergentu.

NIGDY NIE UŻYWAJ OSTRYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.

Czyszczenie płyty grzewczej żelazka:

Zanieczyszczenia można łatwo usunąć ze stopy za pomocą wilgotnej szmatki.

Aby uniknąć zarysowania powłoki, nigdy nie używaj ściernych gąbek/ścierek do czyszczenia stopy żelazka i nigdy nie stawiaj żelazka na szorstkiej powierzchni. Jeśli syntetyki są prasowane w zbyt wysokiej temperaturze, nie tylko tkanina jest zwykle zniszczona, ale stopa żelazka jest często pokryta stopionymi pozostałościami syntetycznej tkaniny. Najlepszym sposobem na usunięcie syntetycznych pozostałości ze stopy żelazka jest podgrzanie żelazka i prasowanie przez bawełnianą szmatkę.

UWAGA:

Nigdy nie używaj środków czyszczących do żelazka parowego, ponieważ mogą one uszkodzić części robocze żelazka.

Funkcja samooczyszczenia

WAŻNE: Żelazko zapewni najlepsze rezultaty prasowania i najdłuższą żywotność, jeśli zastosujesz funkcję samooczyszczenia raz w miesiącu lub częściej, w zależności od sposobu użytkowania.

1. Napełnienie zbiornika wody do połowy wodą.
2. Ustaw żelazko na tylnej pięcie.
3. Ustaw pokrętko regulacji temperatury w położeniu "MAX".
4. Podłącz żelazko do zasilania.
5. Pozostawić żelazko do nagrzania, aż zgaśnie kontrolka.
6. Odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego.
7. Trzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
8. Cały czas naciskaj przycisk "Self Clean". Z otworów w stopie zaczniesz wydobywać się wrząca woda i para.
9. Poruszaj żelazkiem do przodu i do tyłu, aż do momentu, gdy zbiornik na wodę będzie praktycznie pusty.
10. Zwolnij przycisk "Self Clean".
11. Podłącz żelazko
12. Ustaw pokrętko temperatury w pozycji "MAX", pozwól żelazku ponownie się nagrzać, a pozostała woda w komorze parowej odparuje i opuści żelazko przez stopę.

Podczas tego procesu zaleca się stosowanie starego, niepotrzebnego już kawałka tkaniny.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Niniejszym Manta S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE