


PILOT WIELOSYSTEMOWY 4K 433 MHz

POD DOWOLNYM PRZYCISKIEM MOŻNA USTAWIĆ DOWOLNY SYSTEM WYBRANY Z TABELI

	System radiowy
1x	Faac Fix
2x	Faac Genius
3x	Faac RC LC
4x	Nice Smilo
5x	DTM System
6x	Came Space
7x	Mhouse/Moovo/Ecco
8x	Elmes
9x	Dea
10x	Hormann Ecostar
11x	Beninca HCS
12x	Wiśniowski 1/Eldrim
13x	Wiśniowski 2
14x	Key
15x	BFT
16x	Normstahl
17x	Novoferm
18x	Somfy RTS
19x	Nice Flor
20x	Comunello
21x	Gibidi
22x	Aprimatic
23x	King Gates K
24x	Elmes 2
25x	Allmatic
26x	Tousek 433
27x	Hato
28x	Gorke
29x	Fadini
30x	Wiśniowski Mido
31x	Elektrobim stały
32x	Elektrobim
33x	Came TOP 44RBN
34x	Proteco

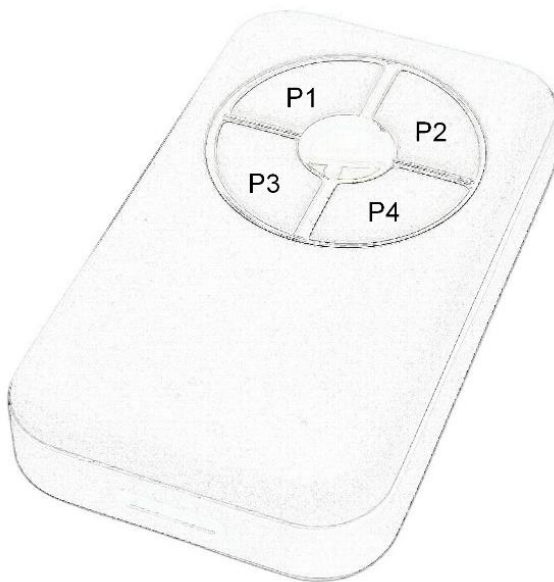

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PILOTA

Programowanie należy wykonać zachowując minimalne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami.

Wcisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski P1 i P2 aż zgaśnie dioda LED (ok.5s).

Krótko wcisnąć przycisk, **który chcemy zaprogramować**, dioda błysnie tyle razy, jaki jest numer przycisku (np. 3 błysnięcia – przycisk P3), a następnie będzie szybko błyskać. Odczekać do chwili, kiedy dioda skończy szybko błyskać i przejść do ustawiania wybranego systemu radiowego.

Ustawić wybrany z tabeli system radiowy używając przycisków P1 i P2. Wciśnięcie P1 zwiększa o 1 ilość błysnięć, po przekroczeniu pozycji 34 wraca na pozycję 1. Wciśnięcie P2 zmniejsza o 1, po zmniejszeniu z pozycji 1 przechodzi na pozycję 34. Po każdorazowym wciśnięciu P1 lub P2 w tym kroku, należy odczekać do skończenia sekwencji błyskania diody przed ponownym naciśnięciem P1 lub P2.

Podczas programowania przycisków pilota po każdym naciśnięciu przycisku P1 lub P2 dioda sygnalizuje ilość błysnięć nr systemu radiowego z tabeli (np. 5 błysnięć - DTM). Po zaprzestaniu wciskania przycisków P1 lub P2 dioda ilością błysnięć prezentuje wartość wybraną dla przycisku P1, następnie dla P2, P3 i P4. Prezentowanie wartości dla każdego przycisku jest rozdzielone 3 sekundowym odstępem w błyskaniu. Po zakończeniu programowania przycisku pilota odczekaj 5 sekund - powrót do normalnej pracy pilota. Można rozpocząć całą procedurę od początku, aby zaprogramować kolejny przycisk pilota.

Przykład:

2 błysnięcia diody - droga radiowa Faac Genius

4 błysnięcia diody - droga radiowa Nice Smilo

Sprawdzenie ustawień przycisków P1, P2, P3 i P4

Metoda 1: Wcisnąć i przytrzymać jednocześnie dwa przyciski P1 i P2 - do zgaśnięcia diody. Pierwsza ilość błysnięć to nr kodu producenta w tabeli przypisanego do przycisku P1, a po 3 sekundach druga ilość błysnięć to nr kodu producenta w tabeli przypisanego do przycisku P2, analogicznie prezentowane są kody dla P3 i P4.

Metoda 2: Wyjęcie i ponowne włożenie baterii CR2032 wywoła sygnalizację jak wyżej.

Wyjęcie i ponowne włożenie lub wyczerpanie baterii nie powoduje utraty nastaw użytkownika.