

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Witryna chłodnicza



Electro-line

model

CD29DM, CD35DM.1, CD35DM.2



ARKA AGD Sp. z o.o.

ul. Strycharska 4, 26-601 Radom

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32

www.arkaagd.pl

E-mail: arkaagd@arkaagd.pl

Wstęp

Szanowny Kliencie!

Przed zainstalowaniem witryny oraz przed jej pierwszym użyciem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru, skaleczenia się, doznania poważnych obrażeń powodujących uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia urządzenia oraz utraty prawa do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania (nie wyrzucać), a przy odsprzedaży urządzenia (lub jego nieodpłatnemu odstąpieniu), należy przekazać urządzenie następnemu użytkownikowi razem z instrukcją obsługi. Na ostatnich stronach instrukcji obsługi znajduje się karta gwarancyjna.

Przeznaczenie urządzenia - informacje ogólne

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chłodniczej z drzwiami ze szkła, przeznaczonej do chłodzenia, ekspozowania i przechowywania żywności oraz napojów.

To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do komercyjnego użytkowania!

Producent gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w temperaturze otoczenia od +16 do +32 °C oraz przy wilgotności względnej do 65%.

Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń (skaleczenia, oparzenia) należy przestrzegać poniższych zaleceń i wymagań ogólnych dotyczących bezpiecznego użytkowania.

- **Ostrzeżenie:** Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, znajdujących się w górnej części i po bokach witryny chłodniczej.
- **Ostrzeżenie:** W przedziałach urządzenia, przeznaczonych do przechowywania żywności, nie należy umieszczać urządzeń elektrycznych, chyba że należą do typu zalecanego przez producenta.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać urządzeń mechanicznych ani środków innych niż zalecane przez producenta, żeby przyspieszyć proces odszraniania.
- **Ostrzeżenie:** Podczas ustawiania urządzenia, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.
- **Ostrzeżenie:** Nie umieszczać przenośnych gniazdek elektrycznych o kilku wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem itp.
- **Ostrzeżenie:** Utylizacja urządzenia powinna odbyć się zgodnie z przepisami kraju, w którym urządzenie było użytkowane.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru urządzenia i materiałów łatwopalnych.

Układ chłodniczy urządzenia zawiera gaz chłodniczy R600A.

Jeśli układ chłodniczy ulegnie uszkodzeniu i przestanie być szczelny:

- Nie używać otwartego ognia.
- Nie używać urządzeń iskrzących.
- Nie włączać sprzętu elektrycznego i oświetleniowego.
- Niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowana jest witryna chłodnicza.
- Pomieszczenie należy wietrzyć, przez kilka minut (pomieszczenie, w którym jest użytkowane urządzenie, musi mieć kubaturę minimum 4 m³, dla wyrobu z izobutanem/R600A).
- Należy mieć świadomość, że C-pentan jest stosowany jako środek spieniający w pianie izolacyjnej i jest gazem łatwopalnym.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo dzieci i innych osób:

- Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem chłodniczym, włączały lub wyłączały z gniazdka zasilającego. Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się elementami opakowania urządzenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, a także przez osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach i zrozumieją niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z urządzenia, w sensie wkładania bądź wyjmowania artykułów spożywczych i napojów, o ile robią to pod nadzorem rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.



UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Aby zapewnić warunki bezpiecznego użytkowania urządzenia:

- Witryny chłodniczej, zwanej dalej urządzeniem, należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie do przechowywania artykułów spożywczych.
- Zabrania się przechowywania benzyny, rozpuszczalników i innych łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia, należy upewnić się, czy jest kompletne i zawiera pełne wyposażenie, czy nie ma uszkodzeń obudowy ani przewodu zasilającego.
- Zabrania się użytkowania urządzenia uszkodzonego lub wykazujące oznaki niesprawności technicznej.

Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa - c.d.

- Urządzenie jest wykonane w I-szej klasie izolacji i wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem, zainstalowanym zgodnie z przepisami dotyczącymi tego typu instalacji. Gniazdko z bolcem uziemiającym do podłączenia urządzenia powinno znajdować się w dostępnym miejscu.
Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wiążącymi dyrektywami, dotyczącymi oznakowania CE, Prawnie wymagane jest, aby urządzenie było prawidłowo uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia, które mogą być wynikiem niespełnienia tego wymogu.
- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej, w której napięcie prądu, jego częstotliwość oraz pobierana moc są zgodne z parametrami prądu podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie należy zasilать urządzenia za pośrednictwem łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych (rozdzielaczy) i przedłużaczy dwużyłowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zaleca się aby prawidłowość instalacji zasilającej sprawdził wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
- Przewód zasilający urządzenia należy sprawdzać okresowo i regularnie pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych izolacji przewodu (pęknięcia, nacięcia, otarcia, wykruszenia, przypalenia, nadtopienia lub inne uszkodzenia i ślady zużycia osłabiające izolację).
- Zabrania się użytkowania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, jak również samodzielnej wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego na nowy. Wymiany przewodu powinien dokonać pracownik autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
- Przy ustawianiu urządzenia, należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego i aby jego wtyczka nie była dociskana przez ścianę tylną urządzenia do gniazdka ściennego, gdyż może to grozić uszkodzeniem wtyczki i pożarem.
- Zabrania się samodzielnej naprawy oświetlenia LED, jeśli uległo ono uszkodzeniu. Jedynie personel serwisu jest uprawniony do wymiany i naprawy oświetlenia.
- Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni, w odległości minimum 10 cm od ściany tylnej i od ścian bocznych tak, aby zagwarantowany był swobodny obieg powietrza wokół urządzenia.
Po ustawieniu urządzenia, należy je wypoziomować.
- Zabrania się przemieszczać (przesuwać, obracać) urządzenie w czasie, gdy ono pracuje. Przed jakąkolwiek zmianą miejsca ustawienia należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeżeli urządzenie zostało odłączone od zasilania (z powodu czyszczenia, przemieszczania na inne miejsce) to urządzenie można ponownie podłączyć do zasilania po upływie co najmniej 15 minut,
- Zabrania się przechylać urządzenie więcej niż 45° od pionu. Nigdy nie należy kłaść urządzenia na ściankach bocznych, a tym bardziej odwracać.
- Na urządzeniu nie stawiać włączonych urządzeń elektrycznych, gdyż emitowane przez nich ciepło może uszkodzić elementy obudowy, wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z płynami, kwiatów w wazonach z wodą ani innych naczyń wypełnionych płynem.
- Nie narażać urządzenia na ryzyko mechanicznego uszkodzenia.

Środki ostrożności - Ogólne wymagania bezpieczeństwa - c.d.

- Nie siadać i nie stawać na urządzeniu, nie kłaść ciężkich przedmiotów.
- Nie opierać się ani nie wieszać na drzwiach urządzenia i nie pozwalać dzieciom na wykonywanie tej czynności.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i traktować urządzenia jako zabawki. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem osób dorosłych.
- Przed przystąpieniem do mycia i czyszczenia urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Przy wyciąganiu wtyczki przewodu z gniazdka sieciowego, nie ciągnąć za przewód zasilający, ale chwycić za korpus wtyczki.
- Zabrania się odłączania urządzenia od zasilania, mając mokre dłonie.
- Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie, nawet częściowo oraz mycia urządzenia pod strumieniem bieżącej wody.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu. Po przetarciu obudowy urządzenia należy powierzchnię obudowy wytrzeć do sucha przy pomocy suchej ściereczki.
- Zabrania się używania benzyny, rozpuszczalników, past i proszków ściernych oraz innych tego typu środków chemicznych, mogących uszkodzić urządzenie.
- Nie wstawiać do komory urządzenia gorących, nie schłodzonych produktów.
- Zabrania się przechowywać w urządzeniu jakichkolwiek materiałów trujących, wybuchowych i łatwopalnych, kwasów, rozpuszczalników, benzyny oraz innych aktywnych chemicznie substancji.
- W przypadku uszkodzenia układu chłodniczego urządzenia należy natychmiast dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie należy odstawić do naprawy Serwisu Centralnego dystrybutora.
- Witryna jest urządzeniem przenośnym (przestawnym) i jest wyposażona w elastyczny przewód zasilający z wtyczką. Po zaprzestaniu użytkowania urządzenia na dłuższy okres czasu należy wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka sieciowego.
- Wszelkie przeglądy i naprawy powinny być prowadzone przez Serwis Centralny dystrybutora, używający wyłącznie oryginalnych części zamiennych, polecanych przez producenta. Nie przestrzeganie tej zasady w okresie gwarancyjnym automatycznie skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
- W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia (urządzenie nie działa i nie schładza produktów), należy odłączyć urządzenie od zasilania, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego, otworzyć drzwi urządzenia i skontaktować się z Serwisem Centralnym dystrybutora. Jedynie personel Serwisu Centralnego jest uprawniony do usuwania wszelkich usterek technicznych i konstrukcyjnych.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia lub użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie, bez uprzedniego powiadamiania odbiorców, o ile zmiany te nie zmieniają w istotny sposób cech użytkowych i walorów eksploatacyjnych urządzenia.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe wskutek użytkowania zamrażarki niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi.

☐ Warunki instalacji i eksploatacji

Instalowanie:

- Witrynę chłodniczą ustawić w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze otoczenia, które jest podana na etykiecie energetycznej produktu.




UWAGA:

Chłodziarki nie należy użytkować w pomieszczeniu nieogrzewanym lub na balkonie. Ustawić chłodziarkę z dala od źródeł ciepła (pieców, kuchenek, kaloryferów), w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chłodziarka nie może stykać się z instalacją grzewczą, gazową, wodociągową, a także nie należy jej stawiać obok innych urządzeń elektrycznych.

- Nie zakrywać otworu wentylacyjnego w górnej części chłodziarki, a wokół urządzenia należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Pomiędzy górną częścią obudowy chłodziarki a meblem znajdującym się nad chłodziarką należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. W przeciwnym wypadku chłodziarka będzie zużywać więcej prądu, a sprężarka może ulec przegrzaniu.
- Jeżeli chłodziarka stoi w rogu, pomiędzy ścianą a obudową chłodziarki, należy pozostawić odstęp, w celu umożliwienia otwierania drzwi urządzenia.

Wymiary zewnętrzne do instalacji pokazano na rysunku poniżej.

- Chłodziarka powinna stać na równym podłożu, nie można jej opierać o ścianę. W razie potrzeby wysokość chłodziarki należy wyregulować przy użyciu nóżek. Obracając nóżki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara podnosimy przód chłodziarki do góry, a obracając w przeciwnym kierunku, opuszczamy go na dół. Drzwi chłodziarki ustawionej w pozycji nieco odchylonej do tyłu, będą zamykać się samoczynnie.

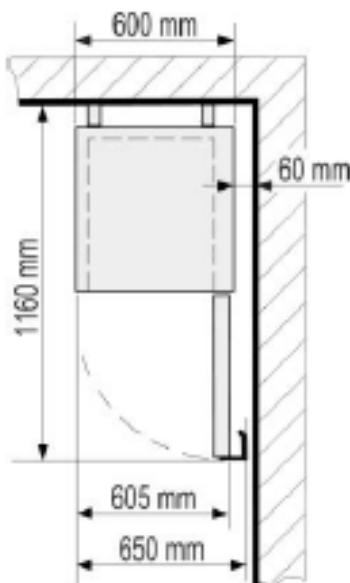

Warunki instalacji i eksploatacji - c.d.

Przygotowanie urządzenia do pracy:

Zaleca się przygotować urządzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.

- Usunąć opakowanie p. zdjęć chłodziarkę z palety styropianowej.

Wyjąć taśmy samoprzylepne z boków.

Zdjąć taśmę samoprzylepną z drzwi i otworzyć drzwi.


Następnie zdjąć przekładkę, znajdującą się nad drzwiami.

Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z półek.

- Stawiając chłodziarkę na miejsce, przechylić jej przednią część nieco do tyłu (opartą na tylnych kółkach chłodziarkę łatwiej można ustawić w żądanym miejscu).

- **Podczas ustawiania, przesuwania i podnoszenia urządzenia, nie należy trzymać za klamki drzwi, ciągnąć za skraplacz z tyłu chłodziarki i dotykać zespołu sprężarki.**

- Z opakowania wyjąć dwie podpory i wstawić je do prowadnic w górnej części z tyłu chłodziarki (patrz rysunek poniżej).

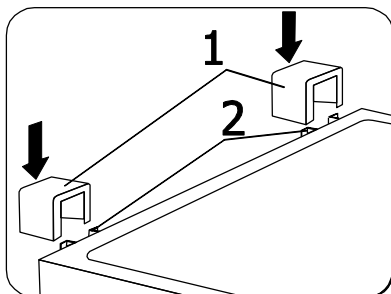

- Po wniesieniu urządzenia z zimnego otoczenia (o temperaturze do +12 °C), przed podłączeniem do zasilania, należy odczekać **dwie godziny**.

- Po ustawieniu urządzenia, należy odczekać około **30 minut**, przed podłączeniem go do sieci.

- Jeżeli urządzenie było przewożone w pozycji innej niż pionowa, przed podłączeniem do sieci zasilającej należy odczekać co najmniej **4 godziny**.

W przeciwnym razie sprężarka chłodziarki może ulec uszkodzeniu.



UWAGA:

Przed podłączeniem witryny chłodniczej do sieci zasilającej, należy usunąć opakowanie i wszelkie materiały transportowe. Materiały z opakowania należy odpowiednio zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami segregacji śmieci.




UWAGA:

Dane techniczne urządzenia można znaleźć na etykiecie produktu przymocowanej do wewnętrznej ściany urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia, należy zeskanować kod QR na dołączonej etykiecie energetycznej i / lub odwiedzić oficjalną stronę internetową bazy danych produktów:
<https://eprel.ec.europa.eu>

☐ Opis urządzenia, podstawowe części (rys. 1)

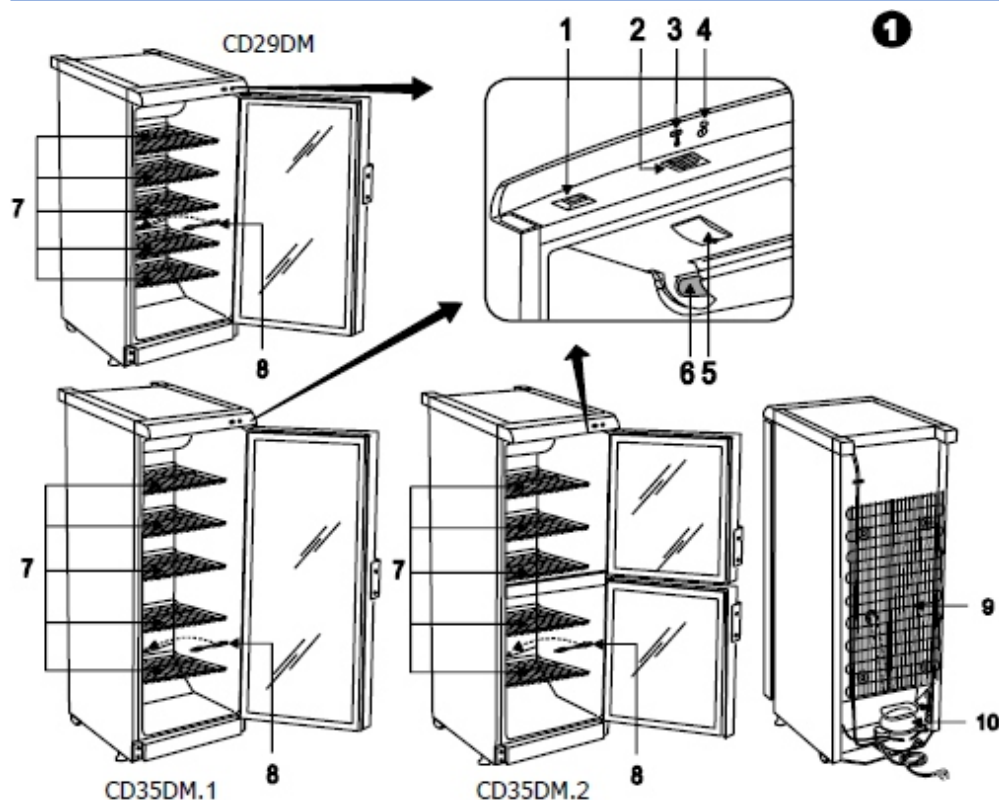

UWAGA: Powyższy rysunek jest jedynie szkicem poglądowym witryn chłodniczych i może w szczegółach odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

1	Włącznik oświetlenia wewnętrznego, I - włączone / O - wyłączony
2	Pokrętła termostatu
3	Wskaźnik pozycji termostatu
4	Włącznik zasilania (urządzenie podłączone - świeci się zielona kontrolka)
5	Oświetlenie LED
6	Wentylator (włącza się i działa nieprzerwanie)
7	Półki
8	Urządzenie do czyszczenia kanału spustowego wody z odszraniania
9	Skraplacz
10	Sprężarka

Regulacja temperatury

Temperatura w komorze chłodziarki jest regulowana za pomocą pokrętła termostatu (rys. 1, poz. 2) poprzez jego obrót w jedną lub drugą stronę. Wartość temperatury jest oznaczona liczbami na pokrętle termostatu. Po zamknięciu drzwi chłodziarki jest ona widoczna na wskaźniku stanu termostatu (rys.1, poz. 3).

Cyfry „0, 1, 2, 3, 4, 5” nie oznaczają określonej temperatury.

Temperatura może być regulowana w następujących pozycjach:

0 = sprężarka wyłączona. **Uwaga: Napięcie nie jest odłączone.**

1 = najwyższa temperatura (chłodzenie minimalne)

2 - 4 = temperatury pośrednie, między najwyższą a najniższą

5 = najniższa temperatura (chłodzenie maksymalne)



Temperatura w komorze chłodziarki może ulec zmianie pod wpływem temperatury otoczenia oraz częstotliwości otwierania drzwi chłodziarki.



W zimnym pomieszczeniu chłodziarka chłodzi w mniejszym stopniu, co może być przyczyną wzrostu temperatury w chłodziarce. Pokrętłem termostatu należy ustawić niższą temperaturę.

Odszranianie, czyszczenie, konserwacja

Odszranianie komory chłodziarki przebiega w sposób automatyczny.

Szron powstający na tylnej ścianie komory chłodziarki, w czasie przerw w pracy sprężarki, topnieje, a powstająca woda spływa rynienką spustową do wody z odszraniania do wanienki znajdującej się za sprężarką (rys. 1) i następnie wyparowuje.

Chłodziarkę należy czyścić regularnie.



Przed czyszczeniem tylnej części obudowy chłodziarki, należy koniecznie odłączyć chłodziarkę od zasilania, wyciągając wtyczkę przewodu z gniazdka

- Powierzchnie wewnętrzne i części z tworzyw należy chronić przed działaniem tłuszczu i kwasów, sosów. Zabrudzone powierzchnie należy natychmiast umyć, a następnie wytrzeć do sucha.

- Należy regularnie czyścić uszczelkę drzwi. Wytrzeć do sucha.


- Regularnie czyścić otwór kanału spustowego wody przy pomocy specjalnego urządzenia (rys. 1, poz. 8).

- Co najmniej raz w roku odkurzyć tylną część obudowy chłodziarki oraz sprężarki (używać miękkiej szczotki, serwetek elektrostatycznych lub odkurzacza).

- Do czyszczenia wnętrza i powierzchni zewnętrznych chłodziarki **nie można** używać środków czyszczących, zawierających kwasy, alkohol, benzynę i materiały ściernie. Zewnętrzną, oszkloną powierzchnię drzwi, należy czyścić za pomocą detergentów do mycia szyb.

Do czyszczenia **nie używać** ścierek lub gąbek z warstwą ścierną. **Nie stosować** środków odladzających w sprayu. **Nie czyścić** sprężonym powietrzem / parą.

- Jeżeli urządzenie chłodnicze będzie pozostawać puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, osuszyć, a także zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

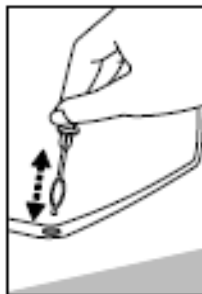

Zmiana kierunku otwierania drzwi chłodziarki (CD35DM.1, CD29DM)


Przy zmianie kierunku otwierania drzwi chłodziarki, zaleca się skorzystać z pomocy drugiej osoby.

Potrzebne narzędzia to klucze do nakrętek nr 8 i 10 i wkrętak krzyżowy.

Przy dokonywaniu zmiany **zabrania się** układania chłodziarki w **pozycji poziomej**.

UWAGA: Przed przystąpieniem do tej czynności, należy wyłączyć chłodziarkę z sieci, poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Należy wykonać n/w czynności w następującej kolejności.

1. Odkręcić dwie śruby 7 i zdjąć dolny wspornik 8 razem z kompletem podkładek 6 na ośce i przekładką 5.
2. Odkręcić dwie śruby 7 i zdjąć wspornik 11.
3. Następnie zdjąć drzwiczki 4.
4. Od górnego wspornika odkręcić ośkę 2 razem z nakrętką 1 i podkładkami 3 oraz cały komplet wkręcić po przeciwległej stronie drzwi.
5. Należy zawiesić drzwi, po uprzednim przemieszczeniu ich pod kątem 180° i wstawieniu do drzwi oski górnej.
6. Od drzwi odkręcić wkręty mocujące 12, zdjąć uchwyty 13 i przymocować je, wkręcając wkręty do znajdujących się po tej samej stronie wolnych otworów.
7. Płytkę 10 pozostawić na swoim miejscu.
8. Przykręcić dolny wspornik 8 z kompletem podkładek oraz przekładek po przeciwległej stronie szafki, po uprzednim wstawieniu do drzwi oski wspornika.
9. Przykręcić wspornik 11 po przeciwległej stronie szafki.

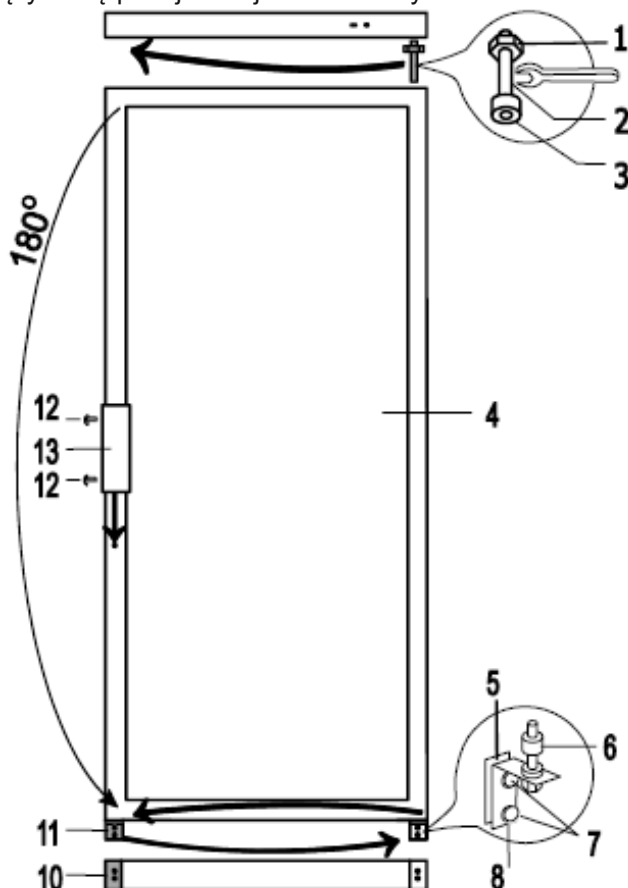


UWAGA:

Po dokonaniu zmiany kierunku otwierania drzwi, należy odczekać **30 minut** przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Jeżeli podczas dokonywania zmiany, urządzenie zostało przechylone pod kątem większym niż 30°, to należy pozostawić je w pozycji pionowej na **4 godziny**, przed podłączeniem do sieci.

Zmiana kierunku otwierania drzwi (CD35DM.2)

Przy dokonywaniu zmiany **zabrania się** układania chłodziarki w **pozycji poziomej**.
UWAGA: Przed przystąpieniem do tej czynności, należy wyłączyć chłodziarkę z sieci, poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Należy wykonać n/w czynności w następującej kolejności.

1. Odkręcić dwie śruby 12 i zdjąć dolny wspornik 13 razem z kompletem podkładek 11 na ośce i przekładką 10.
2. Odkręcić dwie śruby 12 i zdjąć wspornik 15.
3. Następnie zdjąć drzwiczki dolne.
4. Odkręcić śruby mocujące 7 dolnego wspornika.
5. Zdjąć środkowy wspornik 6 razem z podkładkami na ośce oraz przekładką 5.
6. Następnie zdjąć drzwiczki górne.
7. Od górnego wspornika odkręcić ośkę 2 razem z nakrętką 1 i podkładkami 3 oraz cały komplet wkręcić po przeciwległej stronie drzwi.
8. W strefie poprzecznej szafki, należy wybrać zaślepki 18 i przełożyć na przeciwległą stronę szafki.
9. Zawiesić drzwi górne, po uprzednim przemieszczeniu ich pod kątem 180° i wstawieniu do drzwi osi górnego.
10. Przykręcić środkowy wspornik z kompletem podkładek oraz przekładek, po przeciwległej stronie szafki, po uprzednim wstawieniu osi wspornika do drzwi górnych.
11. Na ośce środkowego wspornika zawiesić drzwi dolne, po uprzednim przemieszczeniu ich pod kątem 180°.
12. Od obydwu drzwi odkręcić wkręty mocujące 16, zdjąć uchwyty 17 i przymocować je, wkręcając wkręty do znajdujących się po tej samej stronie wolnych otworów. Płytkę 14 pozostawić na swoim miejscu.
13. Przykręcić dolny wspornik 13 z kompletem podkładek oraz przekładek, po przeciwległej stronie szafki, po uprzednim wstawieniu do drzwi osi wspornika.
14. Przykręcić wspornik 15 po przeciwległej stronie szafki.

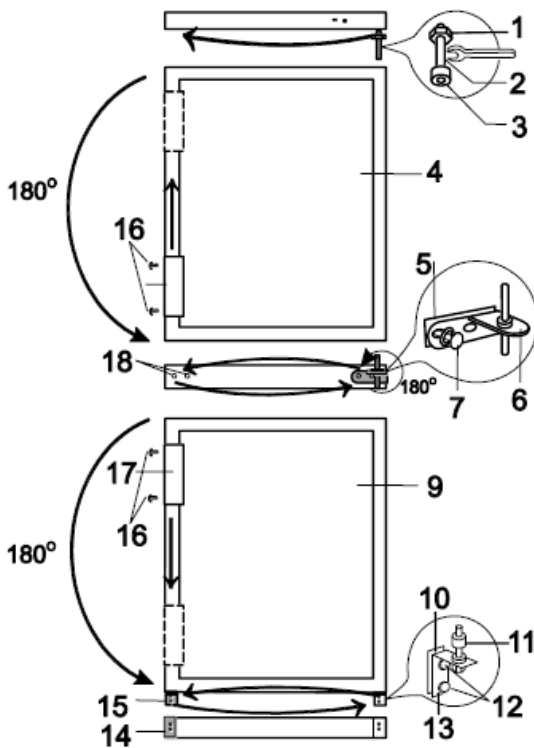

UWAGA: Po dokonaniu zmiany kierunku otwierania drzwi, należy odczekać **30 minut** przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Jeżeli podczas dokonywania zmiany, urządzenie zostało przechylone pod kątem większym niż 30°, to należy pozostawić je w pozycji pionowej na **4 godziny**, przed podłączeniem do sieci.

Usterki i ich usuwanie/ Poradnik użytkownika

Problem / Objawy	Możliwa przyczyna / rozwiązanie problemu
Chłodziarka włączona do gniazdka zasilającego nie działa i nie pali się wskaźnik napięcia	Sprawdzić, czy instalacja elektryczna w mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
Urządzenie pracuje zbyt głośno.	Sprawdzić, czy chłodziarka jest stabilna i stoi na równej powierzchni. W celu wypoziomowania należy wyregulować przednie nóżki. Sprawdzić, czy chłodziarka nie styka się z meblami lub części układu chłodzącego w tylnej części obudowy nie stykają się ze ścianą. Odsunąć chłodziarkę od mebli lub ściany. Sprawdzić, czy hałasu nie wywołują butelki, konserwy, naczynia wewnątrz chłodziarki, czy przedmioty nie stykają się ze sobą.
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.	Sprawdzić, czy otwór rynienki spustowej wody z rozmrażania nie jest zatkany. Oczyszczyć otwór rynienki spustowej wody przy użyciu dołączonego oczyszczacza.
Pod chłodziarką zbiera się woda.	Wanienka do zbierania wody ześlizgnęła się ze sprężarki. Umieścić wanienkę na sprężarce.
Przy otwieraniu drzwi chłodziarki odstaje gumowa taśma uszczelniająca.	Taśma jest zabrudzona lepкими produktami spożywczymi (tłuszczem, syropem). Taśmę uszczelniającą i rowki oczyścić ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń, następnie wytrzeć do sucha. Taśmę uszczelniającą wstawić na miejsce.
Temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprężarki są zbyt krótkie.	Sprawdzić, czy drzwi są dobrze domknięte, czy przy wyjmowaniu i wkładaniu produktów drzwi nie były otwarte dłużej niż jest to potrzebne.
Na powierzchni chłodziarki zbiera się rosa.	Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu przekracza 65 proc. Należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi chłodziarka i jeżeli jest to możliwe, usunąć przyczynę zawilgocenia.
Uwagi dotyczące odgłosów pracy urządzenia.	Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki w czasie chłodzenia - nie stanowią one usterki. Szumy, bulgotania, szmery są wynikiem obiegu czynnika chłodzącego w układzie chłodzącym. Silniejszy odgłos pomruku lub pstryknięcia przez krótki czas wydaje sprężarka przy włączaniu się.

☐ Serwis gwarancyjny

W przypadku usterek w pracy chłodziarki należy upewnić się, czy nie ma możliwości usunięcia przyczyn usterek we własnym zakresie.

Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy telefonicznie lub pisemnie skontaktować się z przedstawicielem serwisu (dane kontaktowe są pokazane poniżej).

Koniecznym jest podać model i numer chłodziarki. Dane te są umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na ścianie komory chłodziarki.

Serwis Centralny ARKA AGD Sp. z o.o.

ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM

Telefon: (48) 331 13 10, Adres mailowy: serwis.agd@arkaagd.pl

Sposób zgłaszania reklamacji jest opisany na naszej stronie internetowej:

<https://www.arkaagd.pl/serwis/>

Prosimy zachować instrukcję obsługi

Prosimy zachować oryginalne opakowanie w okresie gwarancyjnym

Obsługa serwisowa urządzenia winna być dokonywana wyłącznie przez Serwis Centralny dystrybutora.

☐ Ochrona środowiska - ważna informacja dla użytkowników



INFORMACJA

o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi administracyjna kara pieniężna i/lub odpowiedzialność karna (Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. 2015 poz. 1688).

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku.

Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami.

Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska (tylko w Unii Europejskiej).

Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego.



ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32

Telefon do serwisu ogólnego i urządzeń gastronomicznych: (48) 360 91 40

Telefon do serwisu pralek, chłodziarek, kuchenek gazowych: (48) 331 13 10

www.arkaagd.pl

WARUNKI GWARANCJI NA SPRZĘT PROFESJONALNY

1. Niniejsze warunki gwarancji obejmują urządzenia, wprowadzone na rynek polski przez firmę Arka AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ulicy Strycharskiej 4, zwaną dalej „Gwarantem”, i przeznaczone do użytku komercyjnego.
Użytkowanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi powoduje automatycznie utratę gwarancji.
2. Gwarant zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu oraz jego trwałości i zachowaniu jego funkcji i właściwości w toku zwykłego użytkowania, w czasie trwania gwarancji. Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu urządzenia, potwierdzonej kartą gwarancyjną oraz/lub dowodem zakupu.
3. Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą bezpłatnie.
4. Gwarant zobowiązuje się dokonać naprawy produktu w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wady do Serwisu Centralnego Arka AGD Sp. z o.o. i udostępnienia produktu przez Użytkownika. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub innej przyczyny uniemożliwiającej dokonanie naprawy w terminie jak wyżej, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dokonywaniu napraw, spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi, w szczególności będącymi skutkiem siły wyższej lub brakiem współdziałania ze strony Użytkownika.
5. W przypadku dokonywania naprawy w miejscu użytkowania urządzenia, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do dokonania naprawy, w szczególności umożliwić swobodny dostęp do reklamowanego urządzenia. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku wymienionego powyżej, Gwarant ma prawo odmówić dokonania naprawy do czasu zapewnienia przez Użytkownika odpowiednich warunków do naprawy sprzętu.
6. Jeżeli reklamowane urządzenie będzie wysyłane do naprawy, powinno być kompletne i przygotowane do wysyłki w opakowaniu, które gwarantuje odpowiednio wysoką ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu przez firmę kurierską. Sprzęt udostępniony lub przekazany do naprawy powinien być czysty. Gwarant może odmówić naprawy sprzętu brudnego. Gwarant pokrywa wszelkie koszty naprawy lub wymiany towaru. Gwarant może zlecić naprawę sprzętu autoryzowanym podmiotom trzecim na swój koszt.
7. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wady sprzętu wynikają z innych przyczyn, niż tkwiące w produkcie, w szczególności są spowodowane wadliwym, niezgodnym z instrukcją lub zaleceniami Gwaranta, użytkowaniem sprzętu lub wykonywaniem napraw i przeróbek, przez osoby inne, niż personel Serwisu Centralnego Arka AGD Sp. z o.o. lub personel jego autoryzowanych zleceńbiorców.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia mechaniczne urządzenia, w tym elementów ze szkła lub tworzywa sztucznego, uszkodzenia przez przedmioty obce, które weszły w kontakt ze sprzętem.
 - b) uszkodzenia elementów, pozbawionych istotnych funkcji dla sprawnego działania urządzenia oraz nie wpływających na prawidłowe działanie urządzenia, włączając rysy i różnice kolorów.
 - c) uszkodzenia termiczne i chemiczne.



ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32

Telefon do serwisu ogólnego i urządzeń gastronomicznych: (48) 360 91 40

Telefon do serwisu pralek, chłodziarek, kuchenek gazowych: (48) 331 13 10

www.arkaagd.pl

WARUNKI GWARANCJI NA SPRZĘT PROFESJONALNY- c.d.

- d) uszkodzenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (w szczególności przepięciami w sieci, powodzią, pożarem, katastrofą budowlaną, wyładowaniami atmosferycznymi itp.).
 - e) uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, zaleceniami Gwaranta, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa.
 - f) uszkodzenia spowodowane dokonywaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojzeń lub innych działań przez osoby trzecie, inne niż personel Serwisu Centralnego Arka AGD Sp. z o.o. lub personel jego autoryzowanych zleceńbiorców.
 - g) uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją lub nieprawidłowym podłączeniem do sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej lub kanalizacyjnej, chyba że instalacji lub podłączenia do sieci dokonał personel Serwisu Centralnego Arka AGD Sp. z o.o. lub jego autoryzowani zleceńbiorczy.
 - h) korozja lub uszkodzenia spowodowane przez wodę.
 - i) normalne zużycie eksploatacyjne.
 - j) czynności konserwacyjne i wymiana części posiadających określoną żywotność (żarówki, paski, uszczelki, lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.).
Czynności wynikające z tego punktu Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
9. W przypadkach nieobjętych odpowiedzialnością Gwaranta, serwisant poinformuje Użytkownika, iż naprawa nie jest objęta gwarancją. Jeżeli, mimo to, Użytkownik wyrazi zgodę na dokonanie naprawy, to poniesie wówczas pełne koszty naprawy na warunkach ustalonych z Serwisem Centralnym Arka AGD Sp. z o.o.
10. Sprzęt przekazywany do serwisu powinien posiadać dokładny opis usterki oraz dane kontaktowe zgłaszającego. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Gwarantem (www.arkaagd.pl/serwis).
11. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta.
12. Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy sprzętu wprowadzonego na rynek polski przez Gwaranta.
13. Karta gwarancyjna jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży, pieczętki sklepu i podpisu sprzedawcy lub dołączonego dowodu zakupu lub jego kopii.
14. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
15. Wszelkie spory związane z wykonaniem gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Arka AGD Sp. z o.o.
16. RODO. Administratorem danych osobowych związanych z roszczeniami z niniejszej gwarancji jest Gwarant, tj. firma ARKA AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu (ul. Strycharska 4, 26-601 Radom).