

DOMO



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed użyciem. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi i samym urządzeniem
- to urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym
- to urządzenie może być używane przez młodzież w wieku od 16 lat
- dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nie należy przeprowadzać czyszczenia i konserwacji użytkownika przez dzieci, chyba że ukończyły 16 lat i są pod opieką dorosłych
- przechowuj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 16 lat
- urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisu i kiedy dochodzi do wymiany części. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub w podobny sposób wykwalifikowanym osobom, aby uniknąć zagrożenia


UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany

- nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci zasilającej.
- otwór do napełniania nie może być otwierany podczas użytkowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej broszurze dla bezpieczeństwa
- urządzenie musi być używane i odstawiane na płaskiej, stabilnej powierzchni, odpornej na ciepło i gorącą parę.
- nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz
- nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania lub gdy jest jeszcze rozgrzane. Pozostawić do ostygnięcia przed przeniesieniem urządzenia lub przed konserwacją
- nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
- nie napełniaj zbiornika na wodę innym płynem niż woda, w tym w szczególności zapachowymi wodami, których przepalanie się składu chemicznego może powodować brudzenie ubrań
- należy używać wody dobrej jakości, miękkiej
- nie używaj funkcji pary żelazka bez wody w zbiorniku. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci zasilającej są zgodne ze wskazaniami na wartości znamionowej etykiety urządzenia.
- wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami
- stosować wyłącznie przybory dostarczone z urządzeniem
- aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym lub oparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy
- nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami
- rozwiń przewód całkowicie, aby zapobiec przegrzaniu przewodu
- nie dopuść, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni
- zbiornik na wodę napełniać wyłącznie wodą
- upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Rozłączyć, ustaw przełączniki w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę ze ściany. Nigdy nie ciągnij za przewód lub urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka

- upewnić się, że urządzenie ostygło przed otwarciem kotła do czyszczenia. Upewnij się, że śruba po konserwacji kocioł jest prawidłowo i dobrze przymocowany do urządzenia
- nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i prawdopodobnie spowodować niebezpieczną sytuację
- wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są na własne ryzyko

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Płyta parowa
2. Przycisk pary z przyciskiem blokującym
3. Uwalnianie zbiornika na wodę
4. Zbiornik na wodę
5. Otwór do napełniania zbiornika wody
6. Zapala się wskaźnik poziomu pary
7. Przycisk wyboru pary
8. Główna szczoteczka

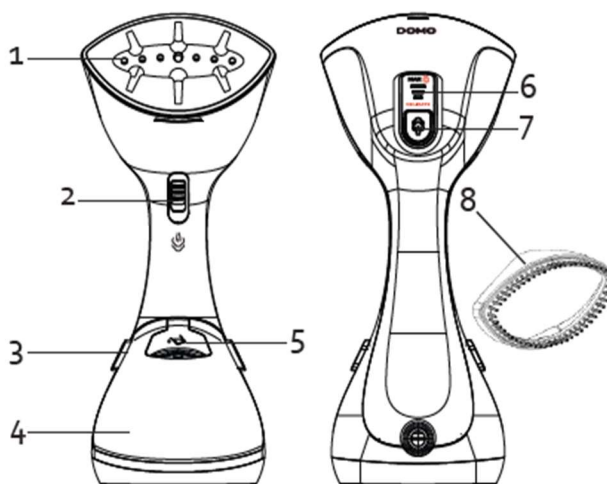

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i dokładnie wyczyścić urządzenie i akcesoria przed pierwszym użyciem (patrz Czyszczenie).
- wybiórczo urządzenia są testowane po produkcji. Jest zatem całkowicie normalne, jeśli kropelki kondensacji utworzoną się w zbiorniku na wodę.

UŻYTKOWANIE

- napełnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcją „napełnij zbiornik na wodę”.
- podłącz przewód zasilający do gniazdka. Kontrolka na przycisku wyboru pary zacznie migać, aby wskazywać, że urządzenie się nagrzewa. Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy światło pozostaje włączone. urządzenie nagrzewa się po około 25 sekundach.
- urządzenie posiada 3 poziomy pary: delikatna, średnia, max. Każde naciśnięcie przycisku wyboru pary zmienia poziom. Wskaźniki świetlne pokazują wybrany poziom.
- zawsze najpierw sprawdź metkę z instrukcjami na elemencie odzieży.



Ten symbol oznacza, że ubranie nie powinno być prasowane ani parowane.

- aby skorzystać z funkcji pary, naciśnij i przytrzymaj przycisk pary. Po zwolnieniu przycisku, urządzenie przestanie wytwarzać parę.
- jeśli chcesz uzyskać stałą parę, naciśnij i przytrzymaj przycisk pary i przesunij przycisk blokujący w dół. aby zatrzymać wytwarzanie pary, przesunij przycisk blokujący w górę, aby zwolnić przycisk

parę.

- podczas użytkowania słyszeć pompowaną wodę. można to również wyczuć w uchwycie.
- aby usunąć zagniecenia, podczas użytkowania docisnij płytę parową do materiału. Uważaj, aby nie kontynuować parowania w tym samym miejscu zbyt długo.

- UWAGA: zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania parownicy. Urządzenie i para są gorące. Nigdy nie celuj parą na ludzi.

- po użyciu należy odłączyć przewód zasilający


- pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć. usuń wodę ze zbiornika i przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyjmij zbiornik z urządzenia ciągnąc go do siebie.

2. Kliknij otwór otwór wlewowy. Napełnij zbiornik wodą, uważając, aby nie przekroczyć maksimum poziomu. Używaj tylko miękkiej wody wodociągowej lub 50% wody wodociągowej i 50% wody zdemineralizowanej. Nie używać wody perfumowanej. Ponownie kliknij otwór wlewowy zamknięty.

3. Wymień zbiornik na wodę w urządzeniu; usłyszysz kliknięcie.

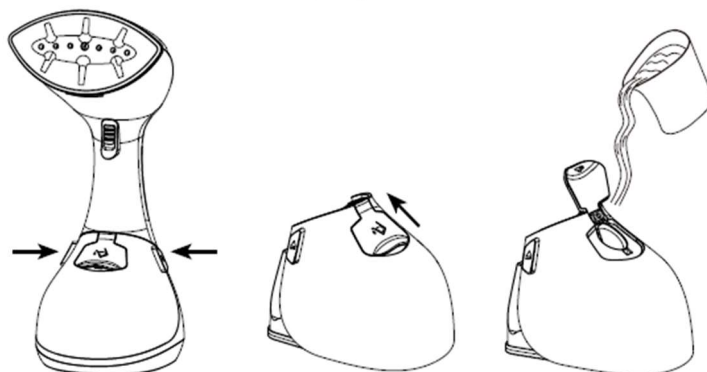

DODATKOWA SZCZOTKA


Główkę szczoteczki można stosować do grubszych materiałów, mebli lub usuwania włosów.

- Zamocuj główkę szczoteczki, gdy urządzenie jest chłodne.

- Umieść górną część główki szczoteczki w górnej części urządzenia. Następnie przymocuj spód za pomocą kliknięcia.

- Zawsze poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed zdjęciem główki szczoteczki.

- Zdjąć główkę szczoteczki, podnosząc górną pokrywę.

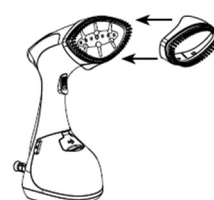

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Wytrzyj do czysta płytę parową i zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie używaj chemikaliów, ściernych lub żrących środków czyszczących.
- Przed schowaniem urządzenia należy usunąć wodę ze zbiornika.

WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie mogą być traktowane jak odpady domowe. Zamiast tego musi zostać doprowadzony do

odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i człowieka zdrowie, które w przeciwnym razie mogłoby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami ten produkt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklep, w którym kupiłeś produkt.