
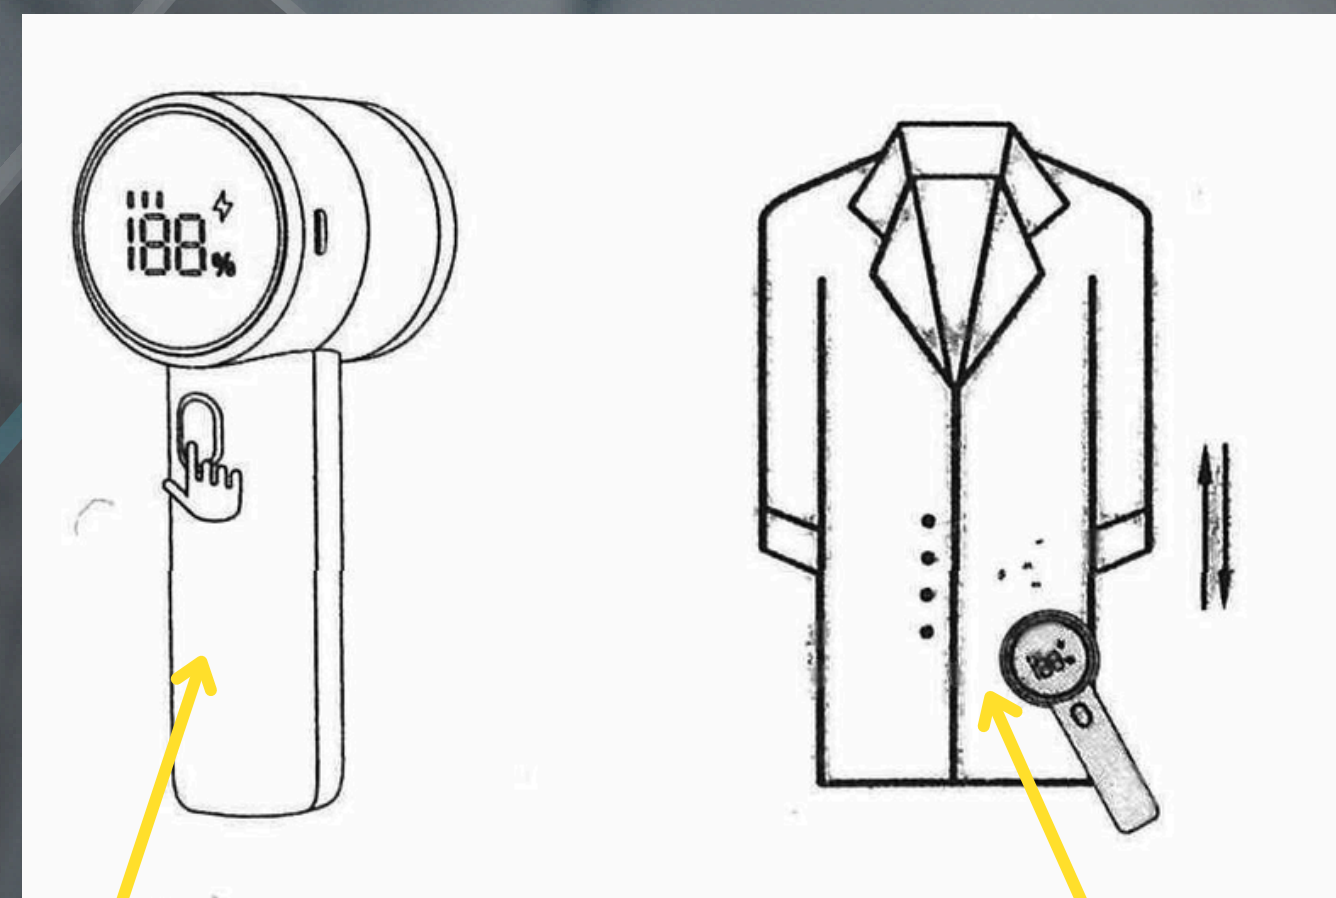


INSTRUKJA OBSŁUGI

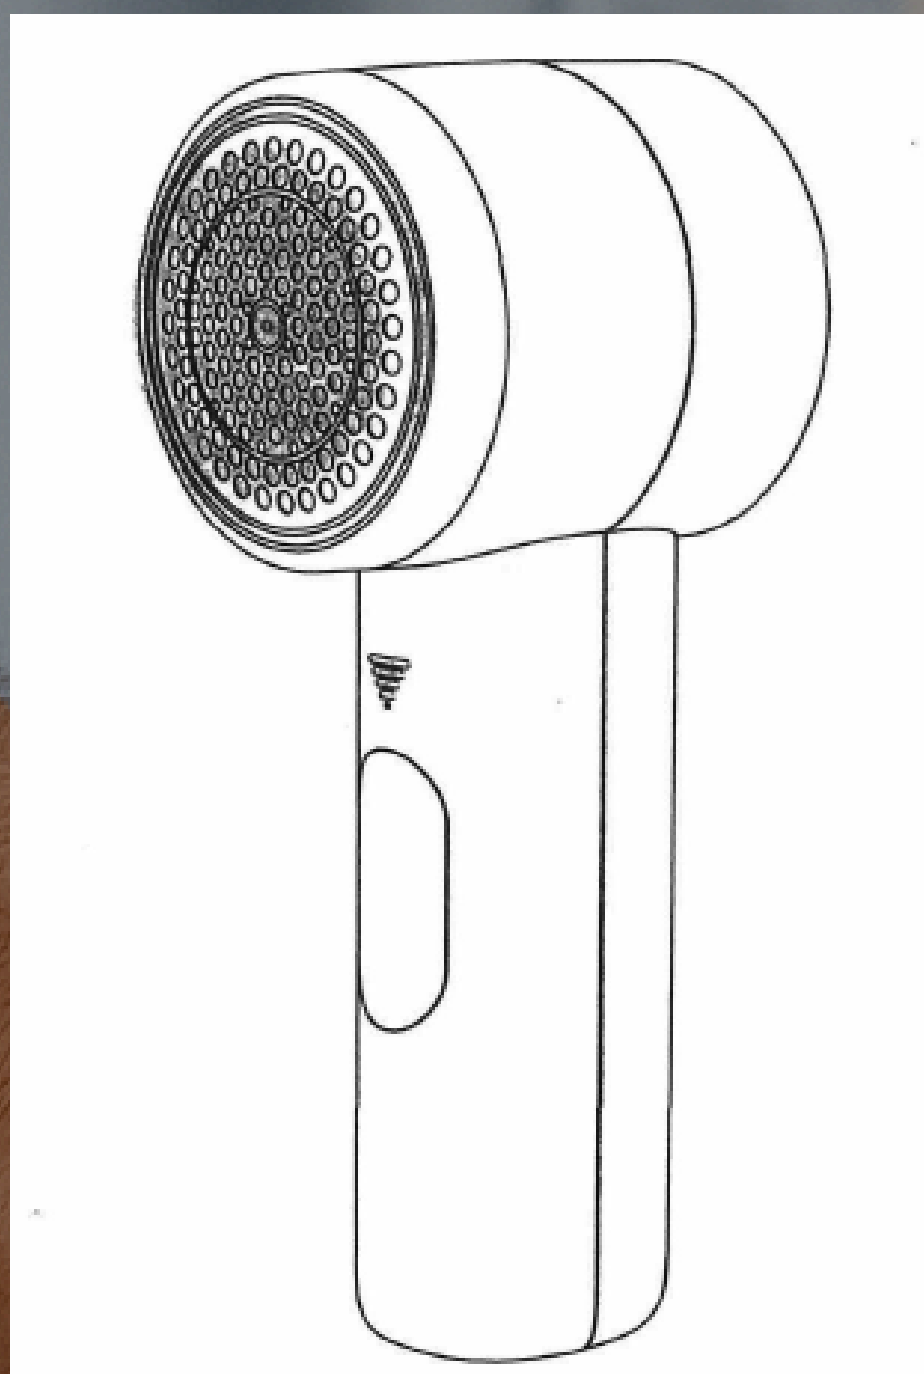

WŁĄCZ
URZĄDZENIE

PORUSZAJ
PO UBRANIU
GÓRA I DÓŁ

3 POZIOMY
MOCY

WYŚWIETLACZ

POZIOM
BATERII


PRZYCISK
STEROWANIA
ORAZ
ON/OFF

ŁADOWANIE
USB-C

OSTRZA

OKIENKO

UCHWYT

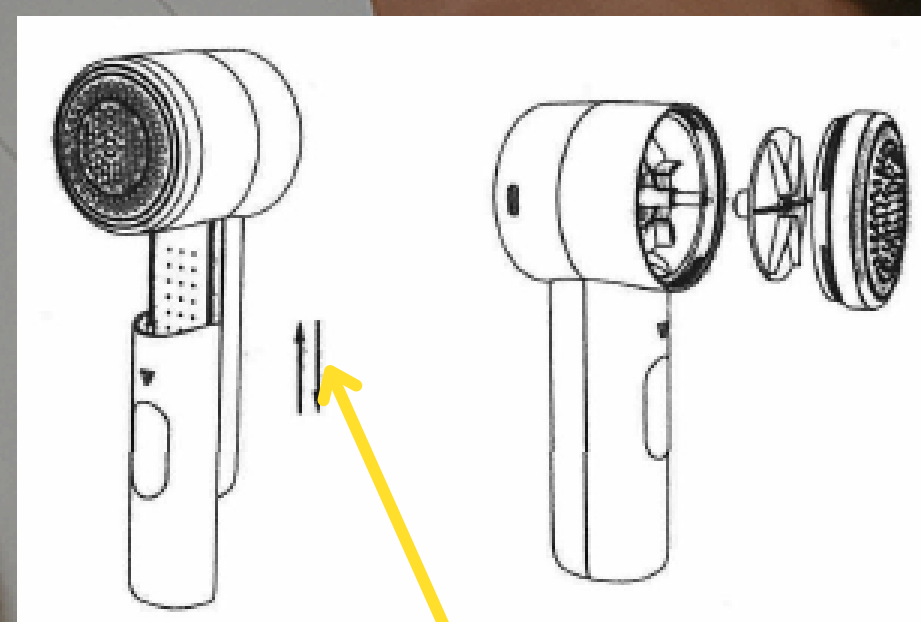

OPRÓŻNIENIE
POJEMNIKA

NAZWA | GOLARKA DO UBRAŃ

MODEL | Q20

ZASILANIE WEJŚCIOWE | 5V = 1A

TRYBY PRACY | 3 BIEGI (3 POZIOMY MOCY)

MOC | 2W

WYMIARY | 63 × 58 × 154 MM

ZESTAW ZAWIERA |

- 1 × GOLARKA DO UBRAŃ
- 1 × KABEL DO ŁADOWANIA
- 1 × SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
- 1 × INSTRUKCJA OBSŁUGI)

STAN URZĄDZENIA | STAN WYŚWIETLACZA

PODCZAS PRACY |

**WYŚWIETLACZ WŁĄCZONY / POKAZUJE POZIOM BATERII /
POKAZUJE AKTUALNY BIEG (PRĘDKOŚĆ)**

NISKI POZIOM BATERII |

**ZIELONA DIODA LED MIGA
PODCZAS ŁADOWANIA |**

ZIELONA DIODA LED MIGA, A GDY URZĄDZENIE JEST W PEŁNI

NAŁADOWANE – ŚWIECI CIĄGŁYM ŚWIATŁEM

**WYŚWIETLACZ POKAZUJE 100%, GDY URZĄDZENIE JEST W
PEŁNI NAŁADOWANE**

PEŁNE NAŁADOWANIE |

WYŚWIETLACZ POKAZUJE 100% I POZOSTAJE WŁĄCZONY

