




RQ-132 / RQ-132USB

Magnetofon

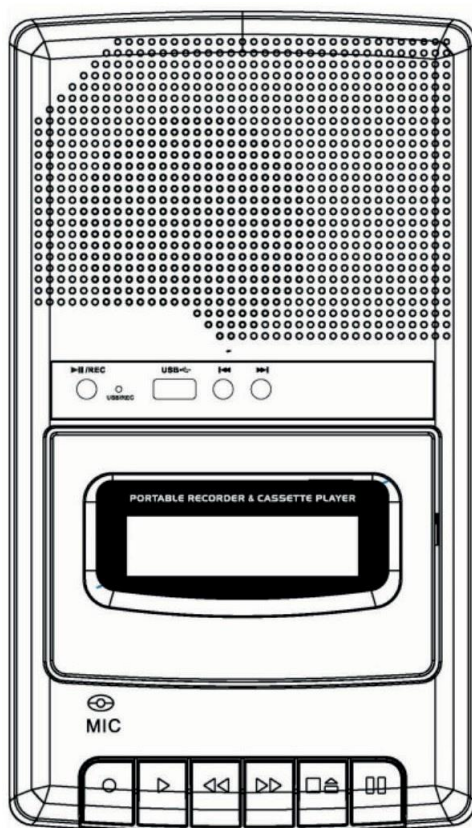

Drogi Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami i postępowanie zgodnie z nimi, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie obejmujemy żadnych szkód, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Ważne rady dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje.
- W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała, nie należy zanurzać kabla, wtyczek elektrycznych ani urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Urządzenie powinno być używane w umiarkowanych klimatach.
- Użycie urządzeń niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie należy otwierać urządzenia, zdejmując jakiegokolwiek części pokrywy. Nie należy próbować naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
- Prace techniczne przy produkcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Produktu nie wolno otwierać ani zmieniać. Podzespoły nie mogą być serwisowane przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się nim. Nigdy nie pozwól, aby dzieci wkładały do urządzenia ciała obce.
- Nigdy nie czyść powierzchni urządzenia rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami do farb, środkami czyszczącymi lub innymi środkami chemicznymi. Zamiast tego należy użyć miękkiej, suchej szmatki lub miękkiej szczotki.
- Zachowaj te instrukcje.

Małe przedmioty: Małe przedmioty (np. śruby, materiały montażowe, karty pamięci itp.) i opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo zadławienia się!

Transport urządzenia: Należy zachować oryginalne opakowanie. Aby uzyskać wystarczającą ochronę urządzenia podczas wysyłki lub transportu, upewnij się, że włożyłeś go z powrotem do oryginalnego opakowania.

Czyszczenie powierzchni: Nie należy używać płynów lotnych, detergentów itp. Używaj czystej, suchej szmatki.


Dane Techniczne

Urządzenie #	10030827, 10030828
Zasilanie	Baterie: 4 x type "C" / "R14" AC/DC zasilacz sieciowy (6V) for dla domowego gniazdka sieciowego (230V 50/60 Hz) zasilanego z sieci
Wymiary	około 146 x 52 x 262mm
W pudełku	Urządzenie, instrukcja obsługi

Działanie

Zasilanie

Baterie: Otwórz komorę baterii na dole i włóż 4 baterie (typ C), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość wskazaną w komorze baterii. Zmniejszenie pojemności baterii spowoduje wolniej obracające się silniki kasetowe oraz zniekształcony dźwięk. W takim przypadku należy wymienić baterie.

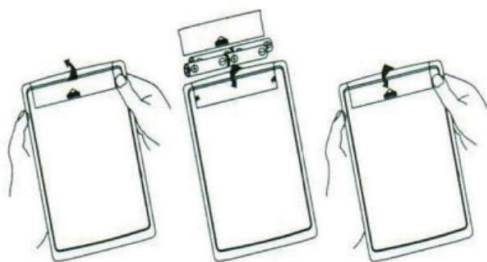

Zasilacz sieciowy: Użyj dołączonego zasilacza sieciowego, aby podłączyć urządzenie do domowego gniazdka sieciowego.


Włożone baterie zostaną automatycznie odłączone i mogą pozostać w środku.

RQ-132 można również używać w połączeniu z adapterem samochodowym (opcjonalnie). W takim przypadku baterie są również odłączone.

Słuchwaki

Podłącz słuchawki z gniazdem 3,5 mm do gniazda słuchawkowego. Wewnętrzny głośnik zostanie automatycznie wyłączony. Można również obserwować proces nagrywania, słuchając przez słuchawki (wewnętrzny głośnik jest wyłączony podczas nagrywania przez wewnętrzny mikrofon, ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić niepożądane sprzężenie zwrotne).

Działanie Taśmy

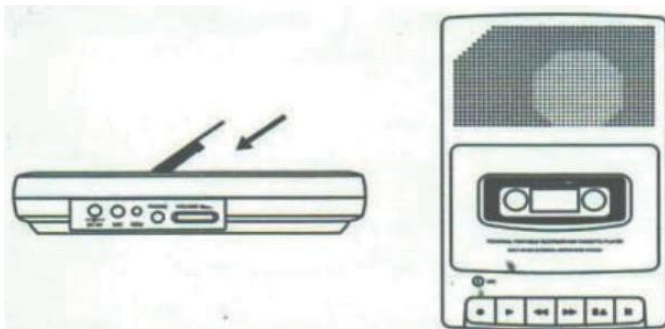

Naciśnij przycisk STOP/EJECT, aby otworzyć drzwi kasety i włożyć lub rozładować taśmę. Nacisnąć, aby zamknąć drzwi, dopóki nie zatrzasną się one wyraźnie.


Naciśnij przycisk FFW lub REV, aby szybko uruchomić kasetę do tyłu lub do przodu. Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie. Użyj pokrętła VOLUME, aby wyregulować głośność wyjściową. Odtwarzanie kończy się automatycznie po osiągnięciu końca taśmy. Naciśnij PAUSE lub STOP, aby ręcznie przerwać lub zatrzymać odtwarzanie.

Nagrywanie: Włóż kasetę i naciśnij przycisk REC (przycisk PLAY również zostanie wciśnięty). Zwykle rozmawiaj z mikrofonem BUILT-IN CONDENSER MICROPHONE. Aby uzyskać optymalną jakość nagrania, należy umieścić rejestrator z mikrofonem swobodnie odsłoniętym i jak najbliżej źródła dźwięku.


Gdy rejestrator pracuje w trybie PLAY lub RECORD, a koniec taśmy jest osiągnięty, urządzenie automatycznie wyłączy się i przywróci przyciski do pozycji OFF.

Uwaga: Za każdym razem, gdy dokonujesz nagrania, każde poprzednie nagranie na taśmie jest automatycznie kasowane. Kiedy masz nagranie, które chcesz zachować na stałe, naciśnij lewą tylną kartę strony, którą chcesz zapisać, jak pokazano na ilustracji:

Gdy kaseta z wysuniętą klapką zostanie włożona do jednostki taśm, przypadkowemu skasowaniu zapobiega dźwignia w mechanizmie, która zapobiega przyciśnięciu przycisku RECORD. Taśma celofanowa może zostać nałożona na oryginalne nagranie. Podobnie można nagrywać ponad zakupione wcześniej nagrane kasety.

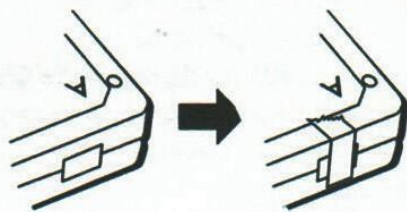

UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w mechanizm wykrywania kasety, który zapobiega wciśnięciu przycisku RECORD, gdy kasety nie ma w urządzeniu.

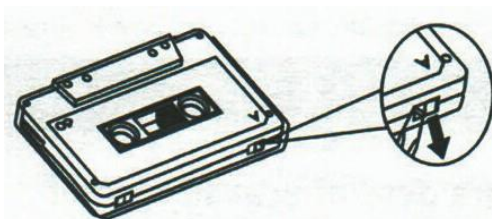

Odtworzenie i nagrywanie przez USB (RQ-132USB)

Nagrywanie z MIC: Podłącz urządzenie USB do portu USB w górnej części urządzenia. Ustaw przełącznik USB/TAPE na USB. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby odtwarzać muzykę z urządzenia USB. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie, w międzyczasie czerwony wskaźnik USB zacznie migać raz na sekundę.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE/REC, aby nagrywać z wbudowanego mikrofonu, czerwony wskaźnik REC będzie szybko migał. Naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE/REC, aby zatrzymać nagrywanie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/ PAUSE/REC ponownie, aby odtwarzać muzykę lub nagrywanie dźwięku z urządzenia USB. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.

Nagrywanie z taśmy do USB: Ustaw przełącznik USB/TAPE na TAPE i odtwarzaj taśmę, podłącz urządzenie USB do portu USB, naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE/REC, aby nagrywać z taśmy, czerwony wskaźnik REC będzie szybko migał. Naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE/REC, aby zatrzymać nagrywanie. Ustaw przełącznik USB/TAPE USB, Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby odtwarzać muzykę z urządzenia USB. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie, w międzyczasie czerwony wskaźnik USB zacznie migać raz na sekundę.

Nagrywanie za pomocą mikrofonu zewnętrznego

Nagranie z mikrofonem stojącym, podłącz mikrofon do gniazda MICROPHONE i postępuj zgodnie z wbudowanymi instrukcjami nagrywania mikrofonu. Gdy używany jest mikrofon stojący, wbudowany mikrofon jest automatycznie rozłączany.

Obawy o środowisko naturalne



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2002/96/EG ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych. Zamiast tego należy go zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Deklaracja Zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy
Ten produkt jest w zgodzie z następującymi dyrektywami europejskimi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

