


Miska dla zwierząt z wagą Instrukcja

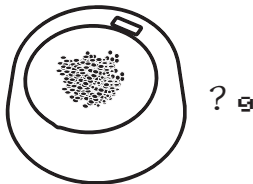


PF002

Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność	Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność
2kg	39g	45g	8kg	111g	128g
4kg	66g	76g	10kg	131g	152g
6kg	89g	104g	12kg	150g	174g

Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność	Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność
14kg	178g	206g	20kg	233g	270g
16kg	197g	228g	22kg	250g	290g
18kg	197g	228g	24kg	267g	309g

Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność	Waga psa	Zwyczajna aktywność	Znaczna aktywność
26kg	274g	318g	36kg	350g	405g
28kg	290g	336g	38kg	364g	422g
30kg	305g	353g	40kg	379g	439g
32kg	320g	371g	42kg	393g	455g
34kg	335g	388g	44kg	407g	471g


1. Części zestawu miski

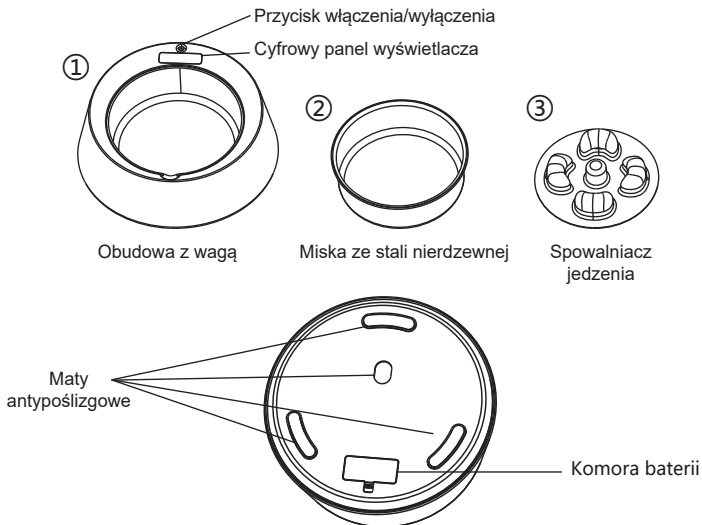

2. Lista elementów zestawu

Nazwa elementu	Obudowa z wagą	Miska ze stali nierdzewnej	Spowalniacz jedzenia	Instrukcja
Ilość elementów	1	1	1	1

3. Najpierw, po zainstalowaniu baterii w komorze, Smart Pet Feeder przejdzie w tryb ustawień jednostek i wyświetli ---g (gram) lub --lb (funt)

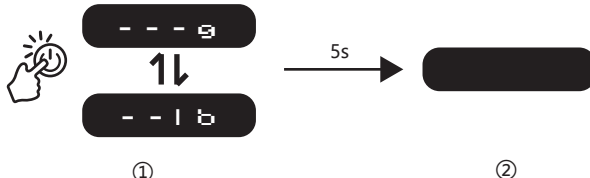

W tym trybie dotknij przełącznika. Jednostka ważąca Smart Pet Feeder przełącza się pomiędzy g (gram) i lb (funt).

Po zakończeniu ustawień urządzenia, po 5 sekundach, gdy nie zostanie wykonana żadna czynność, na wyświetlaczu pojawi się pustyyekran.

4. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy po wyłączeniu ekranu, Smart Pet Feeder przejdzie w tryb ważenia i wyświetli wagę aktualnego podajnika.




W tym trybie zwiększaj lub zmniejszaj ilość karmy. Aktualna waga będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym.

W tym trybie dotknij przełącznika, a skala powróci do zera. Po powrocie do zera można ponownie dodać karmę.




Uwaga: Jeżeli dodasz karmę do podajnika po powrocie do zera, oryginalna karma w podajniku nie zostanie wliczona do nowej wagi (można ją cofnąć do zera)

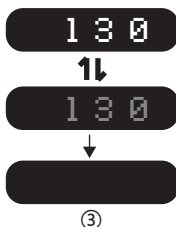

Jeśli w ciągu 5 sekund nie nastąpi zmiana wagi, wyświetlacz zmieni kolor z jasnego na ciemny, a następnie automatycznie wyłączy się. Kiedy wyświetlacz zmieni kolor z jasnego na ciemny, pojawi się monit o przerwanie ważenia. Jeśli będziesz kontynuować dodawanie jedzenia, wyświetlacz zaświeci się i będzie kontynuować odliczanie. Jeżeli jednak po wyłączeniu ekranu zmieni się waga potrawy, nie zostanie ona zważona.

! Uwaga: Ważenie musi odbywać się w trybie ważenia, a waga potrawy nie będzie zważona po wyłączeniu ekranu. Dlatego nie dodawaj jedzenia po wyłączeniu ekranu.

5. Po wyłączeniu ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5s, a wyświetli się waga zjedzonego jedzenia.

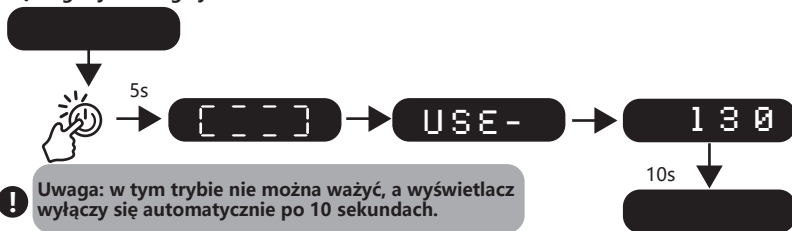

! Uwaga: w tym trybie nie można ważyć, a wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.

6. Sygnały alarmowe

E01: Wskazuje, że bieżące napięcie akumulatora jest zbyt niskie, należy wymienić baterie.

E02: Wskazuje, że aktualna waga żywności jest zbyt duża (ograniczona do 1,5 kg)