



Curtis

Wzmacniacz z DAB+ i BT

10045433 10045434

www.auna-multimedia.com

auna

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Opis sprzętu 5
Zdalne sterowanie 7
Przygotowanie 8
Działanie i funkcje 9
Rozwiązywanie problemów 11
Wskazówki dotyczące utylizacji 12
Deklaracja zgodności 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045433, 10045434
Zasilanie	100-240 V ~ 50/60 Hz
Moc wyjściowa RMS	49 W + 49 W (4 Ů)
Moc wyjściowa maks	63 W + 63 W (4 Ů)
Częstotliwość BT	2,402-2,480 GHz
Moc nadawania BT	0 dBm
Częstotliwość DAB-a	174-240 MHz
Zużycie energii	130 W

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci powyżej 8 roku życia, a także osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały wcześniej szczegółowo poinformowane o funkcjach i środkach bezpieczeństwa przez osobę za nie odpowiedzialną i rozumieją związane z tym ryzykom.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.
- Należy uważać, aby nie rozlać płynu na urządzenie i otwory wentylacyjne.
- Urządzenie należy przenosić ostrożnie, aby go nie uszkodzić.
- Nie należy blokować wyjść urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki). Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.
- Włóż wtyczkę sieciową urządzenia do gniazda w określony sposób.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. W takim przypadku gwarancja traci ważność.
- Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od zasilania, gdy jest ono wyłączone. Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest zawsze swobodnie dostępna.
- Nie narażaj urządzenia na działanie rozprysków wody i nie stawiaj na nim przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów itp.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie ekstremalnych temperatur, takich jak światło słoneczne lub ogień.
- Nie należy utrudniać wentylacji urządzenia poprzez blokowanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Należy zachować minimalną odległość 5 mm ze wszystkich stron urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w klimacie umiarkowanym, a nie tropikalnym.




OSTRZEŻENIE:

Ryzyko zranienia! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj pokrywy urządzenia ani tylnej części urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez klienta. Prosimy o kontakt z obsługą klienta lub osobą o podobnych kwalifikacjach.


OPIS URZĄDZENIA

Przednia strona

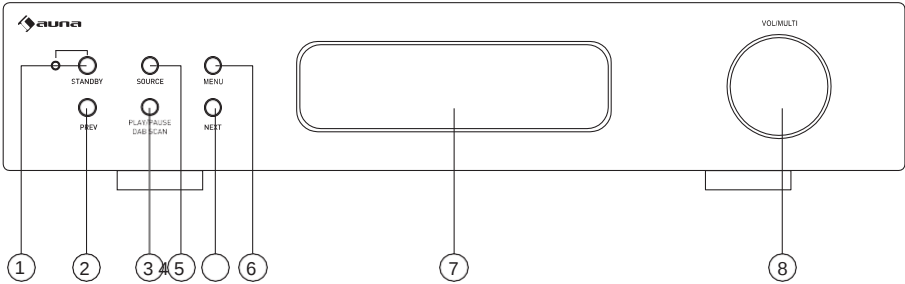

1	Przycisk gotowości/zasilania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2	Poprzedni utwór: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniej ścieżki
3	PLAY/PLAYBACK/SHOW DAB: Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie/pauzę muzyki i wyszukiwanie stacji DAB
4	Źródło: Naciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło muzyki. USB, BT, MP3, CD, DVD lub DAB
5	Następny utwór Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu muzycznego.
6	MENU: Naciśnij ten przycisk, aby wybrać spośród następujących ustawień: BASS, HEIGHT i VOLUME
7	Wyświetlacz LED
8	VOLUME/MULTI: regulacja głośności urządzenia


Tylna strona

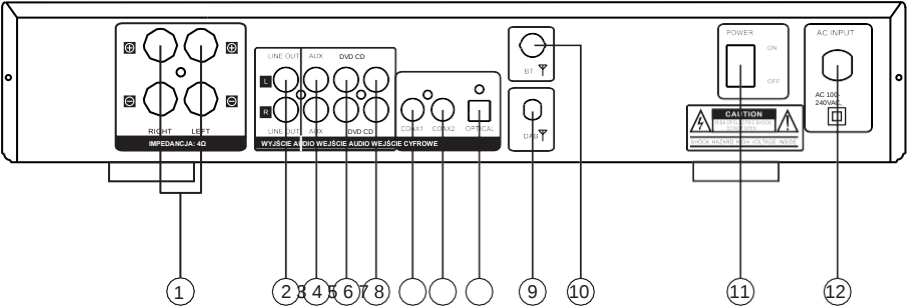

1	ZAKOŃCZENIE GŁOŚNIKA: Podłącz głośniki z impedancją tutaj ≥ 4 om
2	WYJŚCIE: Wyjście audio
3	WEJŚCIE AUDIO AUX : Gniazdo wejściowe dla urządzeń AUX
4	WEJŚCIE AUDIO DVD: GNIAZDO WEJŚCIOWE DLA ODTWARZACZA DVD
5	CD AUDIO INPUT: Gniazdo wejściowe odtwarzacza CD
6	Antena BT
7	COAX1 : Połączenie koncentryczne 1
8	COAX2: Połączenie koncentryczne 2
9	Antena DAB
10	Antena BT
11	PRZELĄCZNIK: Włączanie i wyłączanie urządzenia
12	ZASILANIE : 100-240 V ~ 50/60 Hz

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opisane tutaj przyciski są wymagane do obsługi wzmacniacza.
Pozostałe przyciski nie są potrzebne.

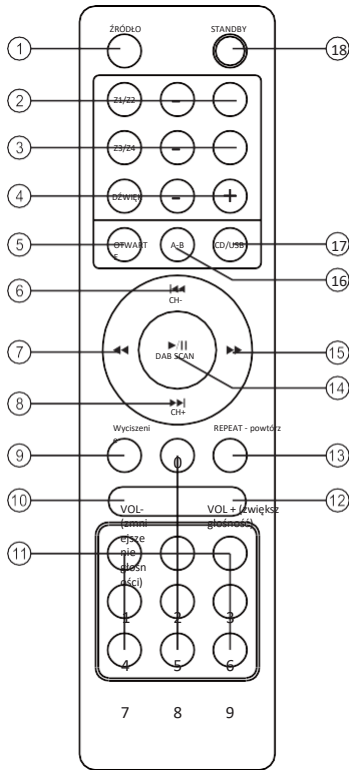


1	ŹRÓDŁO
4	TON (BASS/TREBLE)+/-
6	poprzednia stacja
8	(Odtwarzanie/pauza/wyszukiwanie stacji radiowej DAB)
9	MUTE
10	VOL- (WZMACNIACZ-)


11	klawisze numeryczne
12	VOL+ (WZMACNIACZ+)
14	ODTWARZANIE/PAUZA/SKANOWANIE DAB (Odtwarzanie/pauza/wyszukiwanie stacji radiowej DAB)
18	TRYB CZUWANIA

PRZYGOTOWANIE

Połączenia systemowe

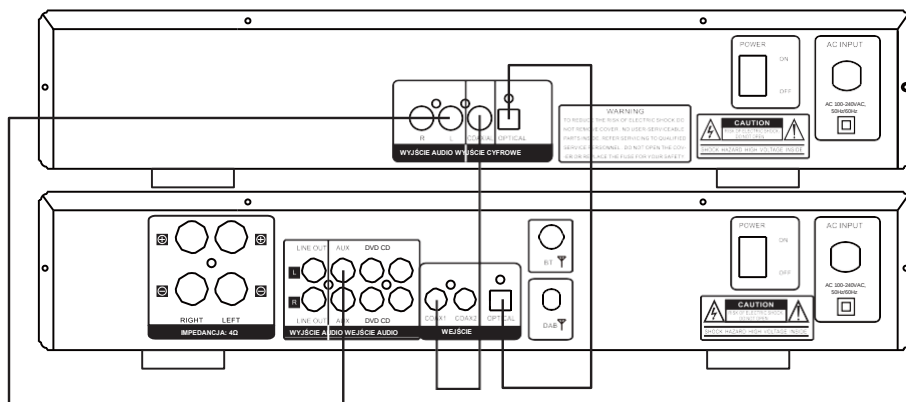

Połączenia głośników

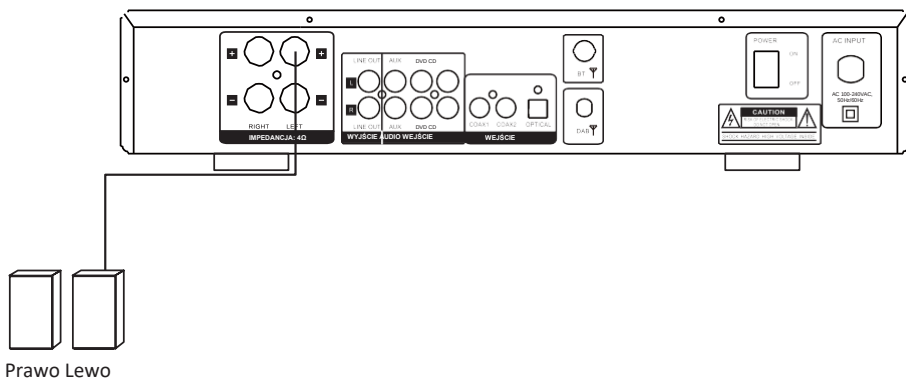

Ważne uwagi dotyczące podłączania głośników

- W przeciwnym razie rezystancja podłączonych głośników musi wynosić ≥ 4 Ohm ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub głośników.
- Nieizolowane kable głośnikowe nie mogą stykać się ze sobą ani z innymi metalowymi częściami, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprzętu lub głośników.
- Upewnij się, że głośniki są podłączone do odpowiednich wejść: (+) do (+) i (-) do (-). W przeciwnym razie dźwięk będzie brzmiał nienaturalnie.

DZIAŁANIE I FUNKCJE

Usługa ogólna

- Wybierz źródło dźwięku, naciskając przycisk INPUT na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk SOURCE na panelu sterowania i wybierz USB, BT, MP3, CD, DVD lub DAB.
- Wyreguluj głośność za pomocą pokrętła VOLUME na panelu sterowania lub przycisku VOL+/VOL- na pilocie zdalnego sterowania, aby dostosować głośność główną do preferencji słuchania.
- Naciśnij przycisk MENU na panelu przednim, aby wybrać BASS, TREB, Loudness. Następnie użyj pokrętła VOLUME, aby zmienić tony niskie i wysokie muzyki.
- Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby wyciszyć dźwięk urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby włączyć dźwięk.

Nawiązywanie połączenia BT

- 1 Wyłącz wszystkie urządzenia BT wcześniej podłączone do tego urządzenia.
- 2 Włącz funkcje BT w telefonie lub odtwarzaczu muzyki.
- 3 Włącz wzmacniacz i wybierz tryb BT jako źródło.
Migające niebieskie litery BT na wyświetlaczu oznaczają, że urządzenie jest w trybie parowania.
- 4 Ustaw telefon lub odtwarzacz muzyczny na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
- 5 Wybierz wzmacniacz z wyników wyszukiwania w telefonie lub w odtwarzaczu ("Auna Art22").
- 6 Aby połączyć to urządzenie z telefonem lub odtwarzaczem muzyki, wybierz OK lub YES.

Wyszukiwanie stacji DAB

- 1 Naciśnij przycisk DAB SCAN.
- 2 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Skanowanie XXX%].
- 3 Po znalezieniu stacji wyświetlany jest numer stacji DAB i automatycznie odtwarzana jest pierwsza stacja.
- 4 Naciśnij przycisk PREV / NEXT, aby wybrać następną lub poprzednią stację. Może być konieczne odczekanie chwili, aż urządzenie dostroi się do nowej stacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Wskaźnik nie świeci się, a z głośników nie wydobywa się sygnał audio.	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź kabel i połączenia.
Wskaźnik świeci się, ale z głośników nie wydobywa się dźwięk.	Głośniki nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź kabel głośnikowy i połączenie.
	Regulacja głośności jest ustawiona na minimum.	Dostosuj głośność.
Brak dźwięku z kanału centralnego.	Głośniki nie są prawidłowo podłączone.	Upewnij się, że połączenia są prawidłowo podłączone.
	Głośność kanału centralnego jest ustawiona na minimum.	Regulacja głośności kanału centralnego.
Dźwięk wydobywa się tylko z kanału centralnego.	Głośniki nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź kabel głośnikowy i połączenie.
	Połączenia wejścia/wyjścia.	
	Balansowanie lewo/prawo jest wyłączone.	Wyreguluj elementy sterujące balansem.
Brak dźwięku przestrzennego.	Głośniki nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź kabel głośnikowy i połączenie.
	Głośność kanału surround jest ustawiona na minimum.	
Dźwięk stereo jest zniekształcony (lewy/prawy, dźwięk wydaje się dochodzić z dużej odległości).	Problem z polaryzacją.	Wyreguluj elementy sterujące balansem.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. akcesoria sprzętowe. Pozbywając się zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, nie wolno wyrzucać baterii z odpadami domowymi. Dowiedz się o lokalnych przepisach dotyczących utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejszym firma Chal-Tec GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: use.berlin/10045433

