LXE6185

Termostat z gniazdem - Instrukcja obsługi


1. Funkcje:

Urządzenie posiada zewnętrzny czujnik temperatury, może wykrywać temperaturę, ustawiać temperaturę początkową i końcową, a także posiada funkcje pomiaru czasu cyklu, pomiaru czasu początkowego, pomiaru czasu końcowego i wyłącznika czasowego. Urządzenie może znaleźć zastosowanie w np. sypialni, salonie, szklarni, lodówce, piekarni, wędzarni i w innych miejscach, gdzie wymagana jest kontrola temperatury.

2. Zakres temperatur w czasie rzeczywistym: -40~120°C (-40~248°F)

- Obwód otwarty (lub mniej niż -45°C) - Pierwszy wiersz na ekranie miga, wyświetlając "1:1", -40~-45°C wyświetla -40°C.
- Krótkie spięcie (lub więcej niż 120°C) - Pierwszy wiersz na ekranie miga wyświetlając "1:2", 121~129°C wyświetla 120°C.
- Poniżej -40°C lub powyżej 100°C - Nie będzie wyświetlana na ekranie wartość za kropką dziesiętną.
- Tryb chłodzenia - gdy ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura zatrzymania, wyświetlana jest ikona ❄.
- Tryb ogrzewania - gdy ustawiona temperatura początkowa jest niższa od temperatury zatrzymania, wyświetlana jest ikona ☼.

3. Przyciski funkcyjne:

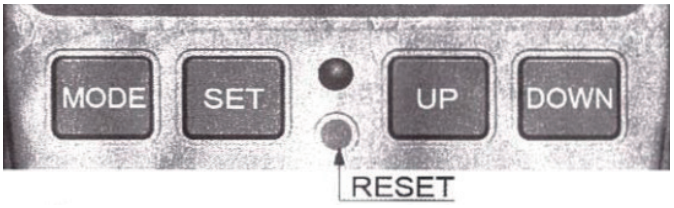

Przycisk MODE:

Po naciśnięciu przycisku MODE wyświetlacz pokaże „tryb kontroli temperatury", po ponownym naciśnięciu przycisku wyświetlacz pokaże kolejno tryby od F01 do F04, jak na schemacie poniżej.



Wyświetlacz <1>
Tryb kontroli temperatury



Wyświetlacz <2>
F01-Tryb licznika cykli



Wyświetlacz <3>
F02-Tryb odliczania włączony



Wyświetlacz <4>
F03-Tryb odliczania wyłączony



Wyświetlacz <5>
F04-Tryb odliczania włączony/wyłączony

F01 - Tryb cyklicznego pomiaru czasu - Dostosowanie czasu rozpoczęcia (ON) / czasu zakończenia (OFF) pomiaru cyklu.

F02 - Tryb odliczania włączony - Teraz Ti.s wyłączony, opóźniony (czas rozpoczęcia) włączony.

F03 - Tryb odliczania wyłączony - Teraz Ti.s włączony, opóźniony (czas zatrzymania) wyłączony, Odliczanie zakończone, należy wyjść z funkcji i zakończyć pracę.

F04 - Tryb odliczania włączony, tryb odliczania wyłączony - Teraz Ti.s wyłączony, opóźniony (czas rozpoczęcia) włączony, po rozpoczęciu opóźniony (czas zatrzymania) wyłączony, zatrzymaj czas, aby zakończyć odliczanie, należy wyjść z funkcji i zakończyć pracę.

- Nie można otwierać ani zamykać, gdy czas rozpoczęcia/zatrzymania wynosi 0 w trybie odmierzania czasu, odpowiadający alarm scyntylacji czasu. Zakaz przełączania trybu czasowego w stanie pracy.
- W trybie kontroli temperatury - ikona ☼ lub ❄ miga (w zależności od wybranego trybu ogrzewania lub chłodzenia).
- W trybie pomiaru czasu - bieżący tryb pracy "ON"/"OFF" miga, symbol timera ":" miga, w międzyczasie upływa czas. Po uruchomieniu maszyny, przekaźnik zasysania podczas pracy włącza się, wskaźnik wyjścia gniazda świeci, przekaźnik wyłącza się.

Przycisk SET:

- Ustawienie temperatury początkowej - Nacisnąć przycisk SET, aby ustawić temperaturę początkową i zatrzymać temperaturę. Zakres temperatur to -40~120°C (domyślna temperatura początkowa to 20°C, a temperatura końcowa to 25°C).
- Ustawienie czasu w trybach F01-F04 - Nacisnąć przycisk SET, aby ustawić czas rozpoczęcia (w godzinach, w minutach), oraz aby ustawić czas zakończenia (w godzinach, w minutach), w zakresie: 0~99 godzin, 59 minut.
- W stanie pracy - Nacisnąć przycisk SET, aby uregulować temperaturę i czas.

Przycisk UP i DOWN:

- Gdy cyfry na wyświetlaczu migają można dostosować ich wartość przy pomocy przycisków UP i DOWN.
- Zgodnie z przyciskiem UP lub DOWN (+/- 1), wartość czasu jest automatycznie dodawana i odejmowana.
- W stanie czuwania należy jednocześnie nacisnąć przyciski UP i DOWN przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

4. Funkcja korekcji temperatury:

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku "MODE", spowoduje kalibracje temperatury w czasie rzeczywistym po upływie 2 sekund. Na ekranie wyświetlacza w pierwszym wierszu pojawi się "CALIBRATION" i temperatura w czasie rzeczywistym, zaś w drugim wierszu pojawi się wartość korekcji. Należy dostosować wartość korekcji za pomocą przycisków UP i DOWN (zgodnie z dostosowaną wartością korekcji, temperatura w czasie rzeczywistym zmienia się odpowiednio do ustawionej wartości).
- Zakres korekcji temperatury w czasie rzeczywistym: -9,9~9,9°C.
- Naciśnięcie przycisku SET przez 5 sekund spowoduje automatyczne wyjście. Nie należy zapisywać modyfikacji. Naciśnięcie przycisku MODE przez 5 sekund spowoduje wyjście i ustawienie bieżącej modyfikacji korekcji.

5. Funkcja zapisu w pamięci urządzenia:

Wszystkie bieżące ustawienia zostaną zapisane po odłączeniu zasilania od urządzenia.

6. Przełączanie między jednostkami (°C i °F):

Aby przełączyć na wybraną jednostkę temperatury, należy przytrzymać przycisk SET przez 5 sekund.

7. Podświetlenie (wersja urządzenia bez podświetlenia nie posiada tej funkcji):

Po podłączeniu urządzenia do zasilania podświetlenie zapali się automatycznie. Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie wyłączy się i zaświeci po ponownym naciśnięciu dowolnego przycisku na urządzeniu. (Podświetlenie świeci się tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania AC).

8. Ustawienie czasu podświetlenia (wersja urządzenia bez podświetlenia nie posiada tej funkcji):

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk UP i DOWN jednocześnie w trybie ustawienia czasu podświetlania.
- Wyświetlacz pokaże migający czas podświetlenia „bL-0”. Aby ustawić czas podświetlenia należy nacisnąć przycisk UP i DOWN jednocześnie i wybrać jeden z pięciu dostępnych trybów: bL-0 = 10 minut, bL-1 = 1 godzina, bL-2 = 4 godziny, bL-3 = 8 godzin, bL-4 = podświetlenie stale włączone).
- Nacisnąć przycisk MODE, aby zapisać ustawienie czasu podświetlenia.
- Domyślne ustawienie: bL-0 (10 minut).

9. Przycisk resetu:

Należy unikać używania przycisku RESET w pierwszej kolejności. Jeśli konieczne jest zresetowanie urządzenia, należy użyć dołączonego narzędzia do resetowania, aby nacisnąć przycisk resetowania w otworze resetu. Nie należy naciskać przycisku szpilką, aby uniknąć jego zablokowania w otworze. Po zresetowaniu urządzenia wszystkie dane zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

EU Type:16(2)A 230V~, Max.3680W.
FR Type:16(2)A 230V~, Max.3680W.
UK Type:13(2)A 230V~, Max.2900W.
US Type:15(2)A 120V~, Max.1800W.
AU Type:10(2)A 240V~, Max.2400W.
BR Type:10(2)A 230V~, Max.2300W.

1. Zakres temperatur: -40~120°C (-40~248°F)
2. Dokładność kontroli temperatury: +-1%
3. Dokładność pomiaru czasu: Max.: 10 minut



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa

Pierwiastki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.